


## Receiver Lock and Key Safe

Coffre-fort et verrou Cerrojo receptor y caja de seguridad

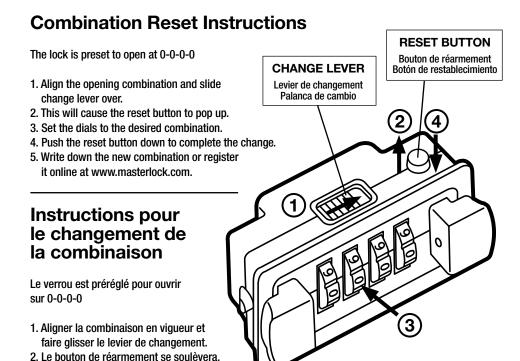

## Instrucciones para cambiar la combinación

5. Noter par écrit la nouvelle combinaison ou l'enregistrer en ligne sur www.masterlock.com

El cerrojo viene prefijado para abrirse con 0-0-0-0

 Faire tourner les roulettes à la combinaison désirée.

1. Alinee la combinación de apertura y desplace la palanca de cambio.

4. Appuyer sur le bouton de réarmement pour compléter le changement.

- 2. Esto hará que se levante el botón de restablecimiento.
- Fije los selectores en la combinación deseada.
- 4. Pulse el botón de restablecimiento hacia abajo para terminar de hacer el cambio.
- 5. Anote la nueva combinación o registrela en línea en www.masterlock.com