




Libretto istruzioni
Instruction booklet
Notice d'emploi et d'entretien
Betriebsanleitung
Manual de instrucciones
Manual de Instruções
Instructieboekje
Bruksanvisning
Instrukcja obsługi
Használati utasítás

Uživatelská příručka
Návod na používanie
Manual de instrucțiuni
Upute za uporabu
Uporabniški priročnik
Talimat kitapçığı
Εγχειρίδιο οδηγιών
Инструкция по эксплуатации
كتيب التعليمات
説明手冊




CA MD

UK
CA CE

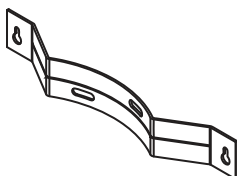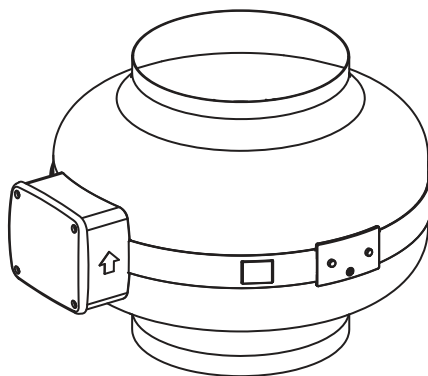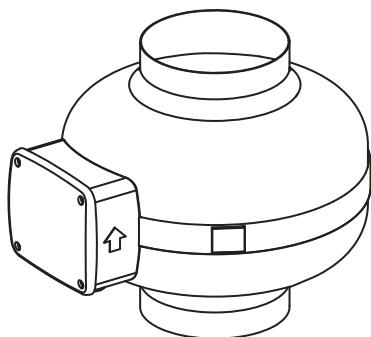

CA 100 MD - CA 125 MD
CA 150 Q MD

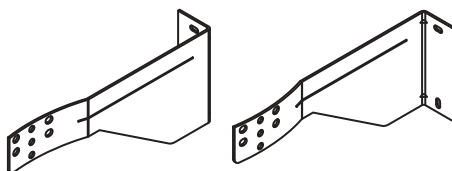

CA 150 MD - CA 160 MD - CA 200 MD
CA 250 MD - CA 315 MD

Prima di usare il prodotto leggere attentamente le istruzioni contenute nel presente libretto. Vortice non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni a persone o cose causati dal mancato rispetto delle indicazioni di seguito elencate, la cui osservanza assicurerà invece la durata e l'affidabilità, elettrica e meccanica, dell'apparecchio. Conservare sempre questo libretto istruzioni.

Read the instructions contained in this booklet carefully before using the appliance. Vortice cannot assume any responsibility for damage to property or personal injury resulting from failure to abide by the instructions given in this booklet. Following these instructions will ensure a long service life and overall electrical and mechanical reliability. Keep this instruction booklet in a safe place.

Avant d'utiliser le produit, lire attentivement les instructions contenues dans cette notice. La société Vortice ne pourra être tenue pour responsable des dommages éventuels causés aux personnes ou aux choses par suite du non-respect des instructions ci-dessous. Le respect de toutes les indications reportées dans ce livret garantira une longue durée de vie ainsi que la fiabilité électrique et mécanique de l'appareil. Conserver toujours ce livret d'instructions.

Vor Installation und Anschluss dieses Produkts müssen die vorliegenden Anleitungen aufmerksam durchgelesen werden. Vortice kann nicht für Personen- oder Sachschäden zur Verantwortung gezogen werden, die auf eine Nichtbeachtung der Hinweise in dieser Betriebsanleitung zurückzuführen sind. Befolgen Sie alle Anweisungen, um eine lange Lebensdauer sowie die elektrische und mechanische Zuverlässigkeit des Geräts zu gewährleisten. Diese Betriebsanleitung ist gut aufzubewahren.

Antes de utilizar el producto, hay que leer atentamente las instrucciones de este folleto. Vortice no es responsable de los eventuales daños ocasionados a personas o cosas como resultado del incumplimiento de las indicaciones de este manual, las cuales garantizan la durabilidad y fiabilidad eléctrica y mecánica del aparato. Conservar este manual de instrucciones.

Indice

IT

Descrizione e impiego	6
Sicurezza	6
Applicazioni tipiche	7
Installazione	8
Schemi elettrici	8
Manutenzione / Pulizia	8
Figure	66

Table of Contents

EN

Description and use	9
Safety	9
Typical applications	10
Installation	11
Wiring diagrams	11
Maintenance / Cleaning	11
Figures	66

Index

FR

Description et utilisation	12
Sécurité	12
Applications types	13
Installation	14
Schémas électriques	14
Entretien / Nettoyage	14
Figures	66

Inhaltsverzeichnis

DE

Beschreibung und Gebrauch	15
Sicherheit	15
Typische Anwendungen	16
Installation	17
Elektrische Schaltpläne	17
Wartung / Reinigung	17
Abbildungen	66

Índice

ES

Descripción y uso	18
Seguridad	18
Aplicaciones habituales	19
Instalación	20
Esquemas eléctricos	20
Mantenimiento / Limpieza	20
Figuras	66

Antes de usar o aparelho leia com atenção as instruções que se encontram no presente manual. A Vortice não poderá ser considerada responsável por eventuais ferimentos em pessoas ou danos em materiais provocados pelo não cumprimento das instruções apresentadas, cujo respeito garantirá a duração e a fiabilidade, eléctrica e mecânica, do aparelho. Guarde sempre este manual de instruções.

Lees deze handleiding aandachtig door alvorens het product te plaatsen en aan te sluiten. Vortice kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan personen of zaken, ontstaan als gevolg van het niet in acht nemen van de aanwijzingen die hierna vermeld zijn, het opvolgen hiervan zal de elektrische en mechanische betrouwbaarheid van het apparaat verzekeren. Bewaar dit instructieboekje altijd zorgvuldig.

Innan produkten används läs noggrant anvisningarna i den här bruksanvisningen. Vortice kan ej hållas ansvarig för eventuella skador på personer eller föremål som orsakats avatt nedan listade anvisningar inte har iakttagits, vilka om de däremot iakttas garanterar apparatens elektriska och mekaniska pålitlighet. Bevara därför alltid denna bruksanvisning för framtida bruk.

Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji. Firma Vortice nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody w stosunku do osób lub mienia spowodowane nieprzestrzeganiem podanych poniżej zaleceń których przestrzeganie zapewnia trwałość i niezawodność komponentów elektrycznych i mechanicznych urządzenia. Należy zawsze zachować niniejszą instrukcję na przyszłość.

A termék használatát előtt figyelmesen olvassa el a jelen használati utasítást. A Vortice nem felel az alábbiakban felsorolt előírások be nem tartásából származó esetleges személyi sérülésért, illetve anyagi kárért; az utasítások betartása biztosítja a berendezés hosszú élettartamát, elektromos és mechanikus megbízhatóságát. Őrizze meg ezt a használati utasítást.

Índice

PT

Descrição e utilização	21
Segurança	21
Aplicações típicas	22
Instalação	23
Esquemas elétricos	23
Manutenção/limpeza	23
Figuras	66

Inhoud

NL

Beschrijving en gebruik	24
Veiligheid	24
Typische toepassingen	25
Installatie	26
Elektrische schema's	26
Onderhoud / reiniging	26
Afbeelding	66

Innehållsförteckning

SV

Beskrivning och användning	27
Säkerhet	27
Typiska tillämpningar	28
Installation	29
Kopplingsschema	29
Underhåll/rengöring	29
Figurer	66

Spis treści

PL

Opis i zastosowanie	30
Bezpieczeństwo	30
Typowe zastosowania	31
Instalacja	32
Schematy elektryczne	32
Konserwacja/Czyszczenie	32
Rysunki	66

Tartalomjegyzék

HU

Leírás és működés	33
Biztonság	33
Tipikus alkalmazás	34
Telepítés	35
Elektromos kapcsolási rajzok	35
Karbantartás / tisztítás	35
Ábra	66

Obsah

CS

Před použitím výrobku si pozorně přečtěte pokyny obsažené v této příručce. Podnik Vortice neodpovídá za případná zranění osob nebo poškození věcí způsobené nedodržáním dále uvedených pokynů; jejich dodržování naopak zajistí dlouhodobou životnost výrobku a jeho elektrickou i mechanickou spolehlivost. Tuto uživatelskou příručku si vždy uschovejte.

Popis a použití	36
Bezpečnost	36
Typické použití	37
Instalace	38
Elektrická schémata	38
Údržba/čištění	38
Obrázky	66

Obsah

SK

Pred používaním spotrebiča si pozorne prečítajte všetky pokyny v tomto návode. Vortice nebude zodpovedať za žiadne poranenia osôb ani škody na majetku spôsobené nedodržaním upozornení uvedených v nasledujúcom texte, ktorých dodržiavanie, naopak, zaručí dlhodobú elektrickú a mechanickú spoľahlivosť spotrebiča. Tento návod na používanie si starostlivo odložte.

Opis a použitie	39
Bezpečnosť	39
Typické použitie	40
Instalácia	41
Elektrické schémy	41
Údržba / Čistenie	41
Obrázky	66

Cuprins

RO

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție instrucțiunile din acest manual. Firma Vortice nu poate fi considerată responsabilă pentru eventualele pagube aduse persoanelor sau bunurilor, cauzate de nerespectarea indicațiilor de mai jos; în schimb, respectarea acestora va asigura o durată lungă de viață a aparatului și fiabilitatea sa, electrică și mecanică. Păstrați cu grijă acest manual de instrucțiuni.

Descriere și utilizare	42
Siguranță	42
Aplicații tipice	43
Instalare	44
Scheme electrice	44
Întreținere/Curățare	44
Figuri	66

Sadržaj

HR

Prije korištenja proizvoda, pažljivo pročitajte upute koje sadrži ovaj priručnik. Tvrtka Vortice se ne može smatrati odgovornom za eventualnu štetu nanесenu osobama ili stvarima uslijed nepoštivanja uputa koje se u nastavku navode, a pridržavanjem kojih se osigurava trajnost te električna i mehanička pouzdanost uređaja. Brižljivo čuvajte ovu knjižicu s uputama.

Opis i upotreba	45
Sigurnost	45
Tipične primjene	46
Instalacija	47
Električne sheme	47
Održavanje/Čišćenje	47
Slike	66

Vsebina

SL

Pred uporabo izdelka pozorno preberite navodila iz tega uporabniškega priročnika. Družba Vortice ne odgovarja za morebitne poškodbe oseb ali stvari, do katerih bi prišlo zaradi neupoštevanja spodaj navedenih navodil. Z upoštevanjem teh navodil lahko zagotovite zanesljivost električnih in mehanskih delov naprave. Uporabniški priročnik skrbno shranite.

Opis in uporaba	48
Varnost	48
Značilni načini uporabe	49
Namesitve	50
Električna Shema	50
Čiščenje in vzdrževanje	50
Slike	66

İçindekiler

TR

Cihazın tanımı ve kullanım

amacı	51
Güvenlik	51
Tipik uygulamalar	52
Kurulum	53
Elektrik şemaları	53
Bakım / Temizlik	53
Şekil	66

Περιεχόμενα

EL

Περιγραφή και χρήση	54
Ασφάλεια	54
Συνήθειες εφαρμογές	55
Εγκατάσταση	56
Ηλεκτρικά διαγράμματα	56
Συντήρηση/Καθαρισμός	56
Εικόνες	66

Оглавление

RU

Описание и применение	57
Безопасность	57
Типичные области применения	58
Установка	59
Электрические схемы	59
Техобслуживание / Уход	59
Иллюстрации	66

AR

المحتويات

60	الوصف والاستخدام
60	السلامة
61	التركيب
62	المخططات الكهربائية
62	الصيانة \ التنظيف
65	الرسوم

目录

ZH

说明和使用	63
安全性	63
典型应用	64
安装	65
电气原理图	65
维修保养与清洁	65
图	66

Ürünü kullanmadan önce bu kitapçıktaki talimatları dikkatlice okuyunuz.
Vortice aşağıda belirtilen talimatlara uyulmaması nedeniyle insanlara veya eşyalara gelebilecek zararlardan sorumlu değildir talimatlara uyulması cihazın ömrünün ve elektriksel ve mekanik güvenilirliğinin garanti edilmesini sağlayacaktır.
Bu talimat kitapçığını güvenli bir yerde saklayınız.

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχει το παρόν εγχειρίδιο. Η Vortice δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για ενδεχόμενες ζημιές σε πρόσωπα και αντικείμενα που οφείλονται στην μη τήρηση των οδηγιών που αναφέρονται παρακάτω, η τήρηση των οποίων εξασφαλίζει τη διάρκεια και την αξιοπιστία, ηλεκτρική και μηχανική, της συσκευής.
Φυλάξτε πάντα το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.

Перед началом эксплуатации изделия внимательно прочитайте указания, приведенные в настоящей инструкции.
Фирма Vortice не может считаться ответственной за травмы или материальный ущерб, которые могут быть вызваны несоблюдением положений нижеприведенных указаний, в то время как их выполнение явится гарантией длительного срока службы и механической и электрической надежности устройства.
Сохраняйте настоящую инструкцию.

قبل استعمال الجهاز، اقرأ بانتباه التعليمات المدونة في هذا الكتيب. لا يمكن اعتبار مؤسسة Vortice مسئولة عن الأضرار التي قد تلحق بالأشخاص أو الأشياء والناجمة عن عدم الأخذ بالتحذيرات والتعليمات المدونة أدناه. اتبع جميع هذه التعليمات لكي تضمن ديمومة الجهاز وكفاءته الكهربائية والميكانيكية. احتفظ دائماً بكتيب التعليمات هذا.

使用产品前，请先仔细阅读这些说明。
Vortice对于不遵守本手册中的注意事项和警告而造成的人员伤害或物质损失概不负责。
请遵守手册中的所有指示执行，以保证设备电器及机械部件的寿命和可靠性。
请妥善保存本说明手册。

Descrizione ed impiego

L'apparecchio da lei acquistato è un aspiratore centrifugo assiale in metallo per l'espulsione dell'aria in condotto di ventilazione.

IMPORTANTE: L'apparecchio è in grado di sviluppare 3 velocità di ventilazione, essendo già equipaggiato di adeguati condensatori.

Il controllo delle velocità di funzionamento è demandato all'abbinamento con opportuno selettore a 3 velocità. Per maggiori informazioni in merito al dispositivo di controllo, vedi il paragrafo "Schemi elettrici".

- Questi apparecchi sono stati progettati per un uso in ambiente domestico e commerciale.

Sicurezza



Attenzione:

questo simbolo indica che è necessario prendere precauzioni per evitare danni all'utente

- Non usare questo prodotto per una funzione differente da quella esposta nel presente libretto.
- Dopo aver tolto il prodotto dall'imballo, assicurarsi della sua integrità; nel dubbio rivolgersi subito ad un Centro Assistenza Tecnica autorizzato Vortice. Non lasciare parti dell'imballo alla portata di bambini o persone diversamente abili.
- L'uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali, tra le quali:
 - non toccarlo con mani bagnate o umide;
 - non toccarlo a piedi nudi;
 - non consentirne l'uso a bambini o persone diversamente abili non sorvegliate.
- Non utilizzare l'apparecchio in presenza di sostanze o vapori infiammabili come alcool, insetticidi, benzina, ecc.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
- I bambini non devono giocare

con l'apparecchio.

- La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- E' necessario prendere precauzioni per evitare che nella stanza vi sia riflusso di gas provenienti dalla canna di scarico dei gas o da altri apparecchi a combustione di carburante.
- Il prodotto installato senza dispositivo di protezione delle parti in movimento deve essere montato ad una altezza superiore a 2,3 m sopra il livello del pavimento.
- **Apparecchi equipaggiati con dispositivo di interruzione termica a riarmo manuale**

Al fine di evitare ogni pericolo dovuto al riarmo accidentale del dispositivo termico di interruzione, questo apparecchio non deve essere alimentato con un dispositivo di manovra esterno, quale un temporizzatore, oppure non deve essere connesso a un circuito che viene regolarmente alimentato o disconnesso dal servizio.

**Avvertenza:**

questo simbolo indica che è necessario prendere precauzioni per evitare danni al prodotto

- Non apportare modifiche di alcun genere all'apparecchio.
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.).
- Non appoggiare oggetti sull'apparecchio.
- Verificare periodicamente l'integrità dell'apparecchio. In caso di imperfezioni non utilizzarlo e contattare subito un Centro Assistenza Tecnica autorizzato Vortice.
- In caso di cattivo funzionamento e/o guasto dell'apparecchio rivolgersi subito ad un Centro di Assistenza autorizzato Vortice e richiedere, per l'eventuale riparazione, l'uso di ricambi originali Vortice.
- Se l'apparecchio cade o riceve forti colpi farlo verificare subito presso un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato Vortice.
- Collegare l'apparecchio alla rete di alimentazione/presa elettrica solo se la portata dell'impianto/presa è adeguata alla sua potenza massima. In caso contrario rivolgersi subito a personale professionalmente qualificato.
- Spegnerne l'interruttore generale dell'impianto quando: a) si rileva un'anomalia di funzionamento; b) si decide di eseguire una manutenzione di pulizia esterna; c) quando si decide di non utilizzarlo per periodi prolungati.
- E' indispensabile assicurare il necessario rientro dell'aria nel locale per garantire il funzionamento del prodotto. Nel caso in cui nello stesso locale sia installato un apparecchio funzionante a combustibile (scaldacqua, stufa a metano, ecc.) non del tipo stagno, assicurarsi che il rientro d'aria garantisca anche la perfetta combustione di tale apparecchio.
- L'apparecchio non può essere utilizzato come attivatore di scaldabagni, stufe, ecc. né deve scaricare in condotti d'aria calda
- L'apparecchio deve scaricare in condotto singolo (utilizzato unicamente da questo prodotto) o direttamente all'esterno
- Non coprire e non ostruire le due griglie di aspirazione e mandata dell'apparecchio, in modo da assicurare l'ottimale passaggio dell'aria.
- La bocca di mandata del prodotto deve essere sempre collegata ad un condotto.
- La temperatura ambiente massima per il funzionamento dell'apparecchio è di 50° C.
- I dati elettrici della rete devono corrispondere a quelli riportati in targa A (fig.A).
- Per l'installazione occorre prevedere un interruttore onnipolare con distanza di apertura dei contatti uguale o superiore a mm 3, che consenta la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III.

- I prodotti equipaggiati con motori predisposti al cablaggio monofase (M) richiedono SEMPRE la connessione a linee monofase a 220-240V (o solo 230V quando previsto). Qualsiasi tipo di modifica si configura come manomissione del prodotto e invalida la relativa Garanzia.
- Non è necessario effettuare alcuna regolazione specifica in quanto gli apparecchi funzionano alle frequenze nominali senza un'impostazione preliminare.

• Dispositivi di protezione termica:

- Protettore termico a riarmo manuale

I seguenti modelli, sono dotati di protettore termico a riarmo manuale.

In caso di intervento del limitatore termico, occorre rivolgersi a personale qualificato oppure ad un Centro

di Assistenza Tecnica autorizzato Vortice.

Dopo l'intervento di riarmo, se il problema persiste occorre verificare l'impianto elettrico al quale è collegato l'apparecchio. Occorre pertanto rivolgersi ad un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato

Vortice, oppure a Personale qualificato.

Applicazioni tipiche

Vedi Figure 1-5

Le immagini mostrate si riferiscono ad applicazioni tipiche per questo prodotto.

In particolare, in Figura 5 è possibile verificare il corretto orientamento del prodotto da condotta:

A = aspirazione;

B = mandata.

IMPORTANTE

Per il corretto funzionamento del prodotto, la bocca di mandata deve essere sempre collegata ad un condotto.

Installazione

Vedi Figure 6-12.

Le immagini mostrate, sono puramente indicative.

Lo scopo è quello di illustrare, per tutta la gamma, le fasi salienti di montaggio.

IMPORTANTE: Per il controllo delle 3 velocità di ventilazione, vedi il paragrafo "Schemi elettrici".

IMPORTANTE

Qualora l'apparecchio non avesse una tubazione collegata alla bocca di aspirazione (aspirazione libera) e venisse montato ad un'altezza inferiore a 2,3 mt. è obbligatorio montare la griglia di protezione - lato aspirazione (fig.1).

IMPORTANTE

L'applicazione delle staffe in dotazione è facoltativa.

Schemi elettrici

Vedi Figura 13A.

Per il controllo delle velocità di ventilazione è previsto il collegamento con dispositivo opzionale a richiesta (non in dotazione nell'imballo):

- 13A) Selettore a 3 velocità Vortice Cod. 12.869.

IMPORTANTE

Vortice, garantisce il corretto funzionamento del prodotto e del suo controllo soltanto in abbinamento con Selettore a 3 Velocità Vortice (Cod. 12.869).

Altri tipi di collegamento

Alternativamente, sono previsti altri schemi di collegamento, associati a diverse modalità di controllo (dispositivi a cura dell'installatore).

Alternativa di collegamento per nuova installazione

- 13B) Abbinamento con Comando a 3 Interruttori;
- 13C) Abbinamento con Dimmer elettronico;

Sostituzione macchina su impianto esistente

Collegamento senza modifiche all'impianto elettrico: si utilizzeranno gli stessi interruttori dell'impianto esistente. **ATTENZIONE:** non sarà possibile collegare tutte e 3 le velocità disponibili, ma solo quelle per cui l'impianto elettrico è predisposto (a scelta da parte dell'installatore):

- 13D) Collegamento Velocità: Minima e Massima;
- 13E) Collegamento Velocità: Media e Massima.

ATTENZIONE

Il corretto funzionamento ERP 2018 è garantito soltanto rispettando lo schema di collegamento 13A).

Informazione importante per lo smaltimento ambientalmente compatibile

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2012/19/UE riguardante la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere conferito ad una impresa specializzata sia per il trasporto che per il trattamento. Tale impresa si occuperà dello smaltimento dei diversi materiali che compongono il prodotto ed il loro successivo corretto riciclaggio.



In alternativa, il produttore dell'apparecchio è tenuto al ritiro del prodotto da smaltire a fronte dell'acquisto di un apparecchio equivalente.

Manutenzione / Pulizia

Fig 14-17.

Description and use

The unit you have purchased is an axial centrifugal aspirator for air expulsion in ventilation ducts.

IMPORTANT: The unit is able to develop 3 ventilation speeds, as it is already equipped with suitable condensers. Operating speed control is designated to pairing with an appropriate 3-speed selector. For further information regarding the control device, see the "Wiring diagrams" paragraph.

- These appliances are designed for use in residential and commercial properties.

Safety



Warning:

this symbol indicates that care must be taken to avoid injury to the user

- Always use the product for the purpose it was intended, as specified in this booklet.
- After removing the product from its packaging, ensure that it is not damaged. If in doubt please contact a Vortice authorised Technical Assistance Centre immediately. Never leave packaging parts within reach of children or disabled persons.
- The use of any electric device requires compliance with a few fundamental rules, including:
 - Never touch it with wet or humid hands.
 - Never touch it when barefoot.
 - Do not allow use by unsupervised children or disabled persons.
- Do not use the unit in the presence of flammable substances or vapours such as alcohol, insecticides, gasoline, etc.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Precautions must be taken to

prevent gas coming from the gas flue pipe or from other fuel combustion units from entering into the room.

- Products installed without a protective device for moving parts must be installed at a height greater than 2.3 m above the floor level.

Units equipped with manual reset thermal breaker device

In order to avoid any danger of accidental reset of the thermal breaker device, units must not be powered by an external switch device such as a timer, or must not be connected to a circuit that is regularly powered or disconnected from power utilities



Caution:

this symbol indicates that care must be taken to avoid damaging the appliance

- Do not make changes of any kind to the unit.
- Do not leave the device exposed to adverse weather conditions (rain, sun, etc.).
- Do not rest objects on the device.
- Periodically check device conditions. If imperfections are noted, do not use the unit and immediately contact a Vortice authorised Technical Assistance Centre.
- Promptly contact a Vortice authorised Assistance Centre in the event of unit malfunction and/or failure and request the use of original Vortice spare parts for any repairs.
- If the unit falls or receives a strong blow, immediately have it inspected at a Vortice authorised Technical Assistance Centre.
- Only connect the device to the mains supply/ electrical outlet if plant/outlet capacity is suitable for its maximum power. If otherwise, immediately seek assistance from a professionally qualified person.
- Switch off the main switch on the system when: a) a malfunction is detected, b) you decide to perform external cleaning maintenance, c) when you decide not to use the device for prolonged periods.
- It is essential to ensure that sufficient air re-enters the room, in order to guarantee product operation. If a combustion-powered, non air-tight device is installed in the room (water heater, methane stove, etc.), please ensure that air re-entry also guarantees the perfect combustion of said device.
- The unit cannot be used as an activator for water heaters, stoves, etc. nor should it discharge into hot air ducts.
- The device must discharge in a single duct (used by this product only), or directly outside.
- Never cover the two intake grilles and the device return duct, to ensure optimal air passage.
- The product delivery point must always be connected to a duct.
- Maximum room temperature for unit operation is 50°C.
- The electrical specifications correspond to the ones on the data label A (fig.A).
- An omnipolar switch with a contact opening distance of 3 mm or higher should be provided for installation, enabling complete disconnection under overvoltage category III conditions.
- Products equipped with single-phase wiring (M) engines ALWAYS require connection to 220-240V (or only 230V where required) single-phase lines. Any kind of modification shall be considered as product

tampering and shall nullify the relative warranty.

- No specific adjustment is necessary as the devices operate at nominal frequencies without a preliminary setting.

Thermal protection devices:

- Manual reset thermal protector

The following models are equipped with a manual reset thermal protector

If the thermal protector is triggered, please contact qualified personnel or Vortice authorised Technical Assistance Centre.

If the problem persists after the reset operation, check the electrical system to which the unit is connected. In this case, please contact a Vortice authorised Technical Assistance Centre or professionally qualified personnel.

Typical applications

See Figures 1-5;

The images shown refer to typical applications for this product.

In particular, in Figure 5, it is possible to check the correct orientation of the product from duct:

A = intake

B = delivery

IMPORTANT

The product delivery point must always be connected to a duct for correct operation.

Installation

See Figures 6-12.

The images shown are purely indicative. Their purpose is to illustrate the main assembly steps for the entire range.

IMPORTANT: See the "Wiring Diagrams" paragraph to check the 3 ventilation speeds.

IMPORTANT

If the unit does not have piping connected to the suction point (free suction) and it is installed at a height lower than 2.3 m, assembly of the protection grille - suction side (fig.1) is required.

IMPORTANT

Use of the supplied brackets is optional.

Wiring diagrams

See Figure 13A.

Connection with the optional device upon request is foreseen to check ventilation speeds (device not supplied in packaging):

- 13A) Vortice 3-speed selector Code 12.869.

IMPORTANT

Vortice guarantees correct product operation and control only when paired with the Vortice 3-speed selector (Code 12.869).

Other types of connection

Alternatively, other connection diagrams are available, associated to different control modes (devices provided by the installer).

Connection alternative for new installation

- 13B) Pairing with 3-switch control;
- 13C) Pairing with Electronic dimmer.

Machine replacement on existing system

Connection without modifications to the electrical system: the same switches as on the existing system will be used. **CAUTION:** it will not be possible to connect all 3 available speeds but only those for which the electrical system is set up (to be chosen by the installer):

- 13D) Speed connection: Minimum and Maximum;
- 13E) Speed connection: Medium and Maximum.

CAUTION

Correct operation of ERP 2018 is only guaranteed when set in compliance with the connection diagram 13A).

Maintenance / Cleaning

Fig 14-17.

Important information concerning the environmentally compatible disposal

This product complies with Directive 2012/19/EU on the management of waste electrical and electronic equipment (WEEE).

The crossed-out wheeled bin symbol on the appliance indicates that, at the end of its useful life, the product must be taken to a specialised company for transport and treatment. This company will take care of the disposal of the various materials making up the product and their subsequent proper recycling.



Alternatively, the manufacturer of the appliance is obliged to take back the product to be disposed of in exchange for the purchase of an equivalent appliance.

Description et utilisation

L'appareil que vous venez d'acheter est un aspirateur centrifuge axial en métal pour l'expulsion de l'air en conduit de ventilation.

IMPORTANT: L'appareil est en mesure de développer 3 vitesses de ventilation, puisqu'il est déjà équipé de condensateurs appropriés. Le contrôle de la vitesse de fonctionnement est effectué grâce à la combinaison avec un sélecteur spécifique à 3 vitesses. Pour plus d'informations concernant le dispositif de contrôle, voir le paragraphe « Schémas électriques ».

Ces appareils ont été conçus pour un usage domestique et commercial.

Sécurité



Attention:

ce symbole indique la nécessité de prendre quelques précautions pour la sécurité de l'utilisateur

- Ne pas utiliser ce produit pour une fonction différente de celle exposée dans ce livret.
- Après avoir retiré le produit de l'emballage, s'assurer de son intégrité ; en cas de doute, contacter immédiatement le Centre Assistance Technique autorisé Vortice. Ne pas laisser de parties de l'emballage à la portée des enfants ou de personnes souffrant d'un handicap.
- L'utilisation de n'importe quel appareil électrique implique le respect de certaines règles fondamentales, parmi lesquelles :
 - ne pas le toucher avec des mains mouillées ou humides ;
 - ne pas le toucher pieds nus ;
 - ne pas permettre l'utilisation de l'appareil par des enfants ou des personnes souffrant d'un handicap non surveillées.
- Ne pas utiliser l'appareil en présence de substances ou de vapeurs inflammables comme de l'alcool, des insecticides, de l'essence, etc.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans et des personnes porteuses d'un handicap physique, sensoriel ou mental, ou encore sans expériences ou connaissances spécifiques, à condition de travailler sous supervision ou après avoir reçu les instructions d'utilisation de l'appareil en toute sécurité, et après en avoir parfaitement

compris les dangers.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien réservés à l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il est nécessaire de prendre ses précautions afin d'éviter des émanations de gaz provenant du conduit d'évacuation des gaz ou d'autres appareils à combustion de carburant.
- Le produit installé sans dispositif de protection des parties en mouvement doit être monté à une hauteur supérieure à 2,3 m au-dessus du niveau du sol.
- **Appareils équipés d'un thermostat de sûreté à réarmement manuel**

Afin d'éviter tout danger dû au réarmement manuel du thermostat de sûreté, cet appareil ne doit pas être alimenté avec un thermostat externe, tel qu'un temporisateur ou ne doit pas être raccordé à un circuit qui est régulièrement alimenté ou déconnecté du service.



Avertissement:

ce symbole indique la nécessité de prendre quelques précautions pour la sécurité du produit

- N'apporter aucune modification quelconque à l'appareil.
- Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (pluie, soleil, etc.).
- Ne pas poser d'objets sur l'appareil.
- Vérifier périodiquement le parfait état de marche de l'appareil. En cas de dysfonctionnements, ne pas l'utiliser et contacter immédiatement un Centre Assistance Technique autorisé Vortice.
- En cas de dysfonctionnement et/ou de panne de l'appareil, contacter immédiatement un Centre Assistance Technique autorisé Vortice et faire la demande, en cas de réparation éventuelle, de pièces de rechange originales Vortice.
- Si le produit tombe ou s'il est soumis à des chocs importants, le faire contrôler immédiatement par un Centre Assistance Technique autorisé Vortice.
- Raccorder l'appareil au réseau d'alimentation/prise électrique seulement si le débit de l'installation/prise est adapté à sa puissance maximale. Dans le cas contraire, contacter immédiatement un professionnel qualifié.
- Éteindre l'interrupteur général de l'installation lorsque : a) on détecte un dysfonctionnement ; b) on décide de réaliser un entretien de nettoyage extérieur ; c) on décide de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période.
- Il est indispensable d'assurer l'entrée d'air nécessaire dans le local pour garantir le fonctionnement du produit. Si un appareil qui fonctionne au moyen de combustible (chauffe-eau, poêle à méthane, etc.) et non étanche est installé dans le local, s'assurer que l'entrée d'air garantisse aussi la combustion parfaite de cet appareil.
- L'appareil ne peut pas être utilisé comme activateur de chauffe-eau, poêles, etc., et ne doit pas évacuer d'air dans des conduits d'air chaud.
- L'échappement de l'appareil doit être effectué dans un conduit simple (utilisé uniquement par ce produit) ou directement à l'extérieur.
- Ne pas couvrir ni obstruer les deux grilles d'aspiration et de refoulement de l'appareil, de sorte à garantir le passage optimal de l'air.
- La bouche de refoulement du produit doit être toujours raccordée à un conduit.
- La température ambiante maximale pour le fonctionnement de l'appareil est de 50° C.
- Les données électriques du réseau doivent correspondre à celles reportées sur la plaque A (fig.A).
- Pour l'installation, prévoir un interrupteur unipolaire ayant une distance d'ouverture des contacts égale ou supérieure à 3 mm, qui permette la déconnexion complète dans les conditions de catégorie de

surtension III.

- Les produits équipés de moteurs prédisposés au câblage monophasé (M) nécessitent TOUJOURS d'une connexion à des lignes monophasées à 220-240 V (ou seulement 230 V quand le produit le prévoit). Toute sorte de modification est considérée comme une manipulation du produit et annule la garantie correspondante.
- Il n'est pas nécessaire d'effectuer de réglage spécifique étant donné que les appareils fonctionnent aux fréquences nominales sans programmation préliminaire.

• Dispositifs de protection thermique:

- Protecteur thermique à réarmement manuel

Les modèles suivants sont dotés d'un protecteur thermique à réarmement manuel.

En cas d'intervention du limiteur thermique, s'adresser au personnel qualifié ou bien à un Centre d'Assistance technique autorisé Vortice.

Après l'intervention de réarmement, si le problème persiste, il faut vérifier l'installation électrique à laquelle l'appareil est raccordé. Il faut donc s'adresser à un Centre d'Assistance Technique autorisé Vortice, ou bien à du Personnel qualifié.

Applications types

Voir les Figures 1-5 ;

Les images fournies se réfèrent à des applications typiques pour ce produit.

En particulier, sur la Figure 5 il est possible de vérifier la bonne orientation du produit avec conduit :

A = aspiration ;

B = refoulement.

IMPORTANT

Pour le bon fonctionnement du produit, la bouche de refoulement doit être toujours raccordée à un conduit.

Installation

Voir les Figures 6-12.

Les images fournies sont à titre purement indicatif. Elles servent à illustrer, pour toute la gamme, les phases de montage les plus importantes.

IMPORTANT : Pour le contrôle des 3 vitesses de ventilation, voir le paragraphe « Schémas électriques ».

IMPORTANT

Si l'appareil ne dispose pas d'un conduit raccordé à la bouche d'aspiration (aspiration libre) et s'il est monté à une hauteur inférieure à 2,3 m, il est obligatoire de monter la grille de protection - côté aspiration (fig.1).

IMPORTANT

L'application des étriers fournis est facultative.

Schémas électriques

Voir Figure 13A.

Le contrôle des vitesses de ventilation prévoit le raccordement avec dispositif optionnel sur demande (non fourni dans l'emballage):

- 13A) Sélecteur à 3 vitesses Vortice Cod. 12.869.

IMPORTANT

Vortice garantit le bon fonctionnement du produit et de son contrôle seulement en combinaison avec un Sélecteur à 3 vitesses Vortice (Cod. 12.869).

Autres types de raccordement

En alternative, d'autres schémas de raccordement, associés à différentes modalités de contrôle (dispositifs réalisés par l'installateur) sont prévus.

Alternative de raccordement pour une nouvelle installation

- 13B) Combinaison avec Commande à 3 interrupteurs;
- 13C) Combinaison avec Dimmer électronique.

Remplacement de la machine sur installation existante

Raccordement sans modifications apportées à l'installation électrique: les interrupteurs utilisés seront ceux de l'installation existante. **ATTENTION:** il ne sera pas possible de raccorder les trois vitesses disponibles, mais seulement celles pour lesquelles l'installation électrique est prédisposée (au choix de l'installateur):

- 13D) Raccordement de la Vitesse: Minimale et Maximale;
- 13E) Raccordement de la Vitesse: Moyenne et Maximale.

ATTENTION

Le bon fonctionnement ERP 2018 est garanti seulement en respectant le schéma de raccordement 13A).

Entretien / Nettoyage

Fig 14-17.

Information importante pour l'élimination compatible avec l'environnement

Ce produit est conforme à la Directive 2012/19/UE relative à la gestion des déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE).

Le symbole de la poubelle barrée qui se trouve sur l'équipement indique que le produit, à la fin de sa vie utile, doit être remis à une entreprise spécialisée aussi bien pour le transport que pour le traitement. Cette entreprise s'occupera de l'élimination des différents matériaux qui composent le produit et leur correct recyclage.



Comme alternative, le producteur de l'équipement est tenu au retrait du produit à éliminer lors de l'achat d'un équipement équivalent.

Beschreibung und Gebrauch

Das von Ihnen erworbene Produkt ist ein axialer Zentrifugalsauglüfter aus Metall für den Luftausstoß in einen Lüftungskanal.

WICHTIG: Das Gerät kann drei Belüftungsgeschwindigkeiten entwickeln, da es bereits mit entsprechenden Kondensatoren ausgestattet ist. Die Steuerung der Betriebsgeschwindigkeit erfolgt durch die Kombination von Wahlschalter mit drei Geschwindigkeiten. Weitere Informationen zur Steuervorrichtung erhalten Sie im Absatz „Schaltpläne“.

Diese Geräte sind zur Verwendung im Haushalt und in gewerblichen Bereichen ausgelegt.

Sicherheit



Achtung:
dieses Symbol zeigt Vorsichtsmaßnahmen an um Schäden am Bediener zu vermeiden

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht zu anderen Zwecken als in diesem Handbuch beschrieben.
- Überprüfen Sie nach dem Auspacken die Unversehrtheit des Produkts; bei Zweifeln wenden Sie sich unverzüglich an einen vertraglichen Vortice Kundenservice. Verpackungsteile für Kinder und Personen mit Behinderung unzugänglich aufbewahren.
- Die Verwendung jeglicher Elektrogeräte impliziert die Beachtung einiger grundlegender Regeln, darunter:
 - nicht mit nassen oder feuchten Händen berühren;
 - nicht mit nackten Füßen berühren;
 - Kinder oder nicht beaufsichtigte Personen mit Behinderungen dürfen das Gerät nicht benutzen.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn entzündbare Stoffe oder Dämpfe, wie Alkohol, Insektizide, Benzin usw. vorhanden sind.
- Änderungen an dem Gerät jedweder Art sind untersagt.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung bzw. Kenntnis im Umgang mit Elektrogeräten nur unter der Aufsicht oder nach gründlicher Unterweisung und Überprüfung seitens einer für ihre Sicherheit verantwortlichen

Person bedient werden.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die durch den Anwender auszuführende Reinigung und Pflege des Geräts darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern ausgeführt werden.

- Es müssen Sicherheitsvorkehrungen ergriffen werden, die verhindern, dass Gas aus dem Rauchgaskanal oder anderen Geräten, die Kraftstoff verbrennen, in den Raum zurückströmt.

- Das ohne Schutzeinrichtung für bewegliche Teile installierte Produkt muss in einer Höhe von mehr als 2,3 m über dem Boden montiert werden.

- **Geräte mit thermischer Trennvorrichtung und manuellem Reset**

Zum Vermeiden jeglicher Gefahren durch das versehentliche Zurücksetzen der thermischen Trennvorrichtung darf dieses Gerät weder über ein externes Steuergerät wie eine Zeitschaltuhr noch an einen Schaltkreis angeschlossen werden, der regulär mit Strom versorgt wird oder von der Stromversorgung getrennt ist.



Hinweis:

dieses Symbol zeigt Vorsichtsmaßnahmen an um Schäden am Gerät zu vermeiden

- Das Gerät keinen Witterungseinflüssen aussetzen (Regen, Sonne, usw.).
- Keine Gegenstände auf das Gerät stellen.
- Regelmäßig die Unversehrtheit des Geräts überprüfen. Bei Defekten es nicht verwenden, sondern wenden Sie sich umgehend an ein zugelassenes Kundendienstzentrum von Vortice.
- Bei Betriebsstörung und/oder Gerätedefekt sich sofort an den Hersteller oder ein zugelassenes Kundendienst-Zentrum wenden und bei eventuell notwendiger Reparatur die Verwendung von Originalersatzteilen Vortice verlangen.
- Falls das Gerät herunterfällt oder schweren Schlägen ausgesetzt ist, lassen Sie es umgehend in einem vertraglich gebundenen Kundendienst-Zentrum von Vortice überprüfen.
- Schließen Sie das Gerät nur an ein Stromnetz/eine Steckdose an, wenn die Anlagenkapazität / -aufnahme der maximalen Leistungen angemessen ist. Wenden Sie sich andernfalls unverzüglich an einen Elektrofachmann.
- Den Hauptschalter der Anlage ausschalten, wenn: a) eine Betriebsstörung festgestellt wird; b) das Gerät außen gereinigt werden soll; c) es für längere Zeiträume nicht mehr genutzt werden soll.
- Um die Funktionsweise des Produkts sicherzustellen, muss die Luft wieder in den Raum zurückgeführt werden. Befindet sich inselbener Raum ein nicht dichtes, mit Brennstoff betriebenes Gerät (Boiler, Gasofen, usw.), so muss gewährleistet sein, dass die Rückführung der Luft eine perfekte Verbrennung dieses Geräts sicherstellt.
- Das Gerät darf nicht als Aktivator für Warmwasserbereiter, Öfen usw. benutzt werden, noch darf in Warmluftleitungen ausgelassen werden
- Das Gerät muss in einen (allein durch dieses Produkt genutzten) Einzel-Abzugsschacht oder direkt nach außen ableiten.
- Die beiden Abzugsgitter und die Druckseite des Geräts nicht verdecken oder verstopfen, sodass ein optimaler Luftfluss gewährleistet wird.
- Der Zulaufstutzen muss immer an eine Leitung angeschlossen sein.
- Die maximale Umgebungstemperatur für den Gerätebetrieb ist 50°C.
- Die Daten des Stromversorgungsnetzes müssen mit den Angaben auf dem Typenschild A übereinstimmen (Abb.A).
- Für die Installation muss ein mehrpoliger Stecker angebracht sein, dessen Öffnungsabstand der Kontakte gleich oder über 3 mm ist, mit dem die vollständige Trennung unter Bedingungen der Überspannungskategorie III möglich ist.
- Die Produkte mit Einphasen-

Motoren (M) müssen STETS an ein 220-240V (bzw. nur 230V, sofern vorgesehen) Einphasennetz angeschlossen werden. Jede Änderung gilt als unsachgemäßer Zugriff auf das Produkt und macht die Garantie ungültig.

- Eine spezifische Einstellung ist nicht erforderlich, da die Geräte bei den Nennfrequenzen ohne Voreinstellung arbeiten.

• Vorrichtungen zum Wärmeschutz:

- Wärmeschutzvorrichtung mit manueller Rückstellung
Folgende Modelle sind mit Wärmeschutzvorrichtung mit manueller Rückstellung ausgestattet.

Beim Eingreifen des Temperaturbegrenzers muss sich an ausgebildetes Personal oder an ein von Vortice zugelassenes Kundendienstzentrum gewandt werden.

Besteht das Problem nach Rückstellung weiter, muss die Elektroanlage überprüft werden, an die das Gerät angeschlossen ist.

Es muss sich daher an ein zugelassenes Kundendienstzentrum von Vortice oder an Fachpersonal gewandt werden.

Typische Anwendungen

Siehe Abbildungen 1-5;

Die gezeigten Abbildungen beziehen sich auf typische Anwendungen für dieses Produkt.

Insbesondere kann in Abbildung 5 die richtige Ausrichtung des Produkts zur Leitung überprüft werden:

A = Ansaugung;

B = Zulauf.

WICHTIG

Für den korrekten Betrieb des Produkts muss der Zulaufstutzen immer an eine Leitung angeschlossen sein.

Installation

Siehe Abbildungen 6-12.

Die gezeigten Abbildungen sind reine Beispiele. Sie dienen zur Darstellung der wesentlichen Montagephasen für das gesamte Sortiment.

WICHTIG: Für die Steuerung der 3 Belüftungsgeschwindigkeiten siehe Absatz „Schaltpläne“.

WICHTIG

Falls das Gerät keine Leitung haben sollte, die mit dem Ansaugstutzen (freie Ansaugung) verbunden ist, und in einer Höhe von 2,3m montiert wird, muss das Schutzgitter - Saugseite - montiert werden (Abb.1).

WICHTIG

Die Anwendung der mitgelieferten Bügel ist freigestellt.

Elektrische Schaltpläne

Siehe Abbildung 13A.

Für die Steuerung der Belüftungsgeschwindigkeit ist auf Anfrage der Anschluss an eine optionale Vorrichtung vorgesehen.

(nicht in der Verpackung enthalten):

- 13A) Wahlschalter mit 3 Geschwindigkeiten Vortice Cod. 12.869.

WICHTIG

Vortice garantiert den korrekten Betrieb des Produktes und seiner Steuerung nur in Kombination mit Wahlschalter mit 3 Geschwindigkeiten Vortice (Cod. 12.869).

Andere Anschlussarten

Alternativ dazu sind andere Anschlusspläne vorgesehen, die in Verbindung mit verschiedenen Steuerarten stehen (Vorrichtung zu Lasten des Installateurs).

Anschlussalternative für Neuinstallation

- 13B) Kombination mit Steuerung mit 3 Schaltern;
- 13C) Kombination mit elektronischem Dimmer.

Auswechslung der Maschine an einer bestehenden Anlage

Verbindung ohne Änderung an der Elektroanlage: es werden die gleichen Schalter der bestehenden

Anlage genutzt. **ACHTUNG:** es nicht möglich, alle 3 verfügbaren Geschwindigkeiten anzuschließen, sondern nur solche, für die die Elektroanlage ausgelegt ist (nach Wahl seitens des Installateurs):

- 13D) Geschwindigkeitsanschluss: Minimal und maximal;
- 13E) Geschwindigkeitsanschluss: Mittel und maximal.

ACHTUNG

Der korrekte Betrieb ERP 2018 wird nur garantiert, wenn der Anschlussplan 13A) eingehalten wird.

Wartung / Reinigung

Abb. 14-17.

Wichtige information für die umweltgerechte Entsorgung

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2012/19/EU über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE).

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer zum Transport und zur Behandlung zu einem Fachbetrieb gebracht werden muss. Dieses Unternehmen kümmert sich um die Entsorgung der verschiedenen Materialien, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, und deren anschließendes korrektes Recycling.



Alternativ ist der Hersteller des Geräts verpflichtet, das zu entsorgende Produkt gegen den Kauf eines gleichwertigen Geräts zurückzunehmen.

Descripción y uso

El aparato que ha comprado es un aspirador centrífugo axial de metal para la expulsión del aire por el conducto de ventilación.

IMPORTANTE: El aparato está en disposición de desarrollar 3 velocidades de ventilación, estando ya equipado con los condensadores adecuados. El control de las velocidades de funcionamiento dependerá de la combinación con el oportuno selector de 3 velocidades. Para ampliar la información respecto al dispositivo de control, véase el apartado "Esquemas eléctricos".

- Estos aparatos han sido diseñados para el uso en ambientes domésticos y comerciales.

Seguridad



Atención:

este símbolo indica precauciones que sirven para evitar daños al usuario

- No use este producto para una finalidad distinta a la expuestas en este manual.
- Tras haber retirado el embalaje del producto, asegúrese de que esté completo y en buen estado; en caso de duda, diríjase sin demora a un Centro de Asistencia Técnica autorizado de Vortice.
- No deje restos del embalaje al alcance de niños o personas con minusvalías.
- El uso de aparatos eléctricos debe de ser conforme con algunas reglas fundamentales, entre ellas:
 - no lo toque con las manos mojadas o húmedas;
 - no lo toque descalzo;
 - no permita el uso a niños o personas con minusvalías sin vigilancia.
- No utilice el aparato en presencia de sustancias o vapores inflamables como alcohol, insecticidas, gasolina, etc.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de no menos de 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o carentes de experiencia o del conocimiento necesario, pero sólo bajo vigilancia e instrucciones sobre el uso seguro y después de comprender bien los peligros inherentes.
- Los niños no deben jugar con el

aparato.

- La limpieza y el mantenimiento del aparato deben ser efectuados por el usuario y no por niños sin vigilancia.
- Es necesario tomar precauciones para evitar que en la habitación haya un reflujo de gas procedente del tubo de descarga de los gases o de otros aparatos de combustión de carburante.
- El producto instalado sin dispositivo de protección de las partes móviles debe montarse a una altura superior a 2,3 m sobre el nivel del suelo.
- **Aparatos dotados de dispositivo de interrupción térmica con rearme manual**

Para evitar cualquier peligro debido al rearme accidental del dispositivo térmico de interrupción, este aparato no debe alimentarse mediante un dispositivo de accionamiento externo, como un temporizador, y tampoco debe conectarse a un circuito que generalmente se alimenta o se desconecte del servicio.



Advertencia:

este símbolo indica precauciones que sirven para evitar daños en el producto

- No modifique el aparato de ninguna manera.
- No deje el aparato expuesto a agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.).
- No apoyar objetos sobre el aparato.
- Comprobar periódicamente el buen estado del aparato. En caso de imperfecciones, no utilice el aparato y contacte inmediatamente el Centro de Asistencia técnica autorizado de Vortice.
- En caso de funcionamiento anómalo y/o avería del aparato, consulte inmediatamente con el Centro de Asistencia técnica autorizado de Vortice y solicite, para la reparación, el uso de repuestos originales Vortice.
- Si el aparato se cae o recibe fuertes golpes, llévelo inmediatamente a un Centro de Asistencia técnica autorizado de Vortice.
- Conectar el aparato a la red de alimentación/toma eléctrica solo si la capacidad de la instalación/toma es la adecuada para su potencia máxima. En caso contrario contacte sin demora un profesional capacitado.
- Apagar el interruptor general de la instalación cuando: a) se detecta una anomalía de funcionamiento; b) se decide realizar un mantenimiento de limpieza externa; c) se decide no utilizar el aparato por períodos breves o prolongados.
- Es indispensable asegurar que entre suficiente aire en el local para que el producto pueda funcionar correctamente. Si en el local se encuentra instalado un aparato que consume combustible (calentador, cocina de gas, etc.) y que no es de tipo estanco, asegúrese que entre suficiente aire en el local para que este otro aparato pueda funcionar correctamente.
- El aparato no puede utilizarse como activador de calentadores, estufas, etc. ni debe descargar en los conductos de aire caliente.
- El aparato ha de descargar hacia un conducto individual (utilizado únicamente para el aparato) o directamente al exterior.
- No cubra ni obstruya las dos rejillas de aspiración ni la salida del aparato, para asegurar que la circulación de aire es la óptima.
- La boca de salida del producto siempre deberá conectarse a un conducto.
- La temperatura ambiente máxima para el funcionamiento del aparato es de 50° C.
- Los datos eléctricos de la red han de coincidir con los de la placa de datos A (fig.A).
- Para la instalación es necesario prever un interruptor onnipolar con una distancia de abertura de los contactos igual o superior a los 3 mm, que permita la desconexión total en las condiciones de la categoría de sobretensión III.

- Los productos equipados con motores que requieren cableado monofásico (M) SIEMPRE se han de conectar a líneas monofásicas de 220-240V (o solo de 230V si se ha previsto de este modo). Cualquier tipo de modificación se interpretará como una manipulación del aparato y producirá el cese de efectos de la garantía.
- No es necesario efectuar ninguna regulación específica, ya que los aparatos funcionan a las frecuencias nominales sin necesidad de una configuración preliminar.

Dispositivos de protección térmica:

- Protector térmico de rearme manual

Los siguientes modelos están dotados de protector térmico de rearme manual.

En caso de intervención del limitador térmico, hay que dirigirse a personal cualificado o a un Centro de Asistencia Técnica autorizado Vortice.

Tras la intervención de rearme, si el problema persiste hay que examinar la

instalación eléctrica a la cual está conectado el aparato. Por lo tanto, es necesario dirigirse a un Centro de Asistencia Técnica autorizado Vortice, o bien a personal cualificado.

Aplicaciones habituales

Véanse Figuras 1÷5;

Las imágenes mostradas se refieren a aplicaciones típicas para este producto.

En concreto, en la Figura 5 es posible comprobar la correcta orientación del producto de conducto:

A = aspiración;

B = salida.

IMPORTANTE

Para el correcto funcionamiento del producto, la boca de salida deberá conectarse a un conducto.

Instalación

Véanse Figuras 6-12.

Las imágenes mostradas son meramente indicativas. Su finalidad es ilustrar, para toda la gama, las fases destacadas del montaje.

IMPORTANTE: Para el control de las 3 velocidades de ventilación, véase el apartado "Esquemas eléctricos".

IMPORTANTE

Cuando el aparato no tenga una tubería conectada a la boca de aspiración (aspiración libre) y se monte a una altura interior a 2,3 m, es obligatorio montar la rejilla de protección - lado aspiración (fig.1).

IMPORTANTE

La aplicación de las abrazaderas incluidas es opcional.

Esquemas eléctricos

Véase Figura 13A.

Para el control de las velocidades de ventilación, está prevista la conexión con dispositivo opcional a petición (no incluido en el paquete):

- 13A) Selector de 3 velocidades Vortice Cód. 12.869

IMPORTANTE

Vortice garantiza el correcto funcionamiento del producto y de su control solo en combinación con el Selector de 3 velocidades Vortice (Cód. 12.869).

Otros tipos de conexión

Como alternativa, se han previsto otros esquemas de conexión, asociados a diferentes modalidades de control (dispositivos a cargo del instalador).

Alternativa de conexión para nueva instalación

- 13B) Combinación con mando de 3 interruptores;
- 13C) Combinación con regulador electrónico.

Sustitución de la máquina en una instalación existente

Conexión sin modificaciones en la instalación eléctrica: se utilizarán los mismos interruptores de la instalación existente. **ATENCIÓN:** no será posible conectar las 3 velocidades disponibles, sino solo aquellas para las cuales la instalación eléctrica está preparada (a elegir por el instalador):

- 13D) Conexión de las velocidades: Mínima y máxima;
- 13E) Conexión de las velocidades: Media y máxima.

AVISO

El correcto funcionamiento de ERP 2018 solo se garantiza respetando el esquema de conexión 13A).

Mantenimiento / Limpieza

Fig. 14-17.

Información importante sobre eliminación respetuosa con el medio ambiente

Este producto es conforme a la Directiva 2012/19/UE referente a la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

El símbolo del cubo tachado que figura en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, debe ser entregado a una empresa especializada tanto en su transporte como en su tratamiento. Dicha empresa se encargará de la eliminación de los diferentes materiales que componen el producto, así como de su posterior y correcto reciclaje.



En su defecto, el fabricante estará obligado a la retirada gratuita del producto a eliminar al realizarse la adquisición de un aparato equivalente.

Descrição e utilização

O aparelho que adquiriu é um aspirador centrífugo axial em metal para a expulsão do ar em conduta de ventilação.

IMPORTANTE: O aparelho consegue desenvolver 3 velocidades de ventilação, estando já equipado com condensadores adequados. O controlo das velocidades de funcionamento é realizado pela combinação com um seletor de 3 velocidade adequado. Para mais informações relativas ao dispositivo de controlo, consultar o parágrafo "Esquemas elétricos".

- Estes aparelhos foram concebidos para uma utilização em ambiente doméstico e comercial.

Segurança



Atenção:

este símbolo indica as precauções a tomar para evitar danos ao utilizador

- Não utilize este produto para aplicações diferentes da descrita no presente folheto informativo.
- Verifique atentamente a integridade do produto após retirá-lo da embalagem; em caso de dúvidas, entre imediatamente em contacto com um Centro de Assistência Técnica Vortice autorizado. Deixe as partes e peças da embalagem fora do alcance das crianças e de pessoas incapacitadas.
- O uso de qualquer aparelho elétrico exige o respeito de algumas regras fundamentais, entre as quais:
 - não toque no aparelho com as mãos molhadas ou húmidas;
 - não toque no aparelho com os pés descalços;
 - não permitir o uso não vigiado a crianças ou pessoas incapacitadas.
- Guardar o aparelho fora do alcance das crianças e pessoas incapacitadas no momento em que se decide desligá-lo da rede elétrica e não voltar a utilizá-lo.
- Não utilizar o aparelho na presença de substâncias ou vapores inflamáveis como álcool, inseticidas, gasolina, etc.
- Não realize modificações de qualquer tipo no aparelho.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, caso sejam devidamente vigiadas ou instruídas sobre o uso do

aparelho de forma segura e se tiverem consciência dos respectivos perigos.

- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção destinadas a serem realizadas pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem vigilância.
- É necessário tomar precauções para evitar que na divisão exista refluxo de gases provenientes da conduta de escape de gás ou de outros aparelhos de combustão de combustível.
- O produto instalado sem dispositivo de proteção das partes em movimento deve ser montado a uma altura superior a 2,3 m acima do nível do pavimento.
- **Aparelhos equipados com dispositivo de interrupção térmica de rearme manual**

Para evitar qualquer perigo devido ao rearme acidental do dispositivo térmico de interrupção, este aparelho não deve ser alimentado com um dispositivo de manobra externo, como um temporizador, ou não deve ser ligado a um circuito que seja regularmente alimentado ou desligado do serviço.



Advertência:

este símbolo indica as precauções a tomar para evitar danos ao produto

- Não apoie objetos sobre o aparelho.
- Verifique periodicamente a integridade do aparelho. Em caso de imperfeições, não utilizá-lo e contactar de imediato um Centro de Assistência Técnica Vortice autorizado.
- Em caso de mau funcionamento e/ou avaria do aparelho contactar de imediato um Centro de Assistência Técnica Vortice autorizado e solicitar, para a eventual reparação, o uso de peças de substituição originais Vortice.
- Se o aparelho cair ou receber fortes golpes, verifique-o de imediato num Centro de Assistência Técnica Vortice autorizado.
- Ligue o aparelho à rede de alimentação/tomada elétrica apenas se a capacidade da instalação/tomada elétrica for adequada à sua potência máxima. Caso contrário, contacte de imediato um profissional profissionalmente qualificado.
- Desligue o interruptor geral do sistema quando: a) se detetar uma anomalia de funcionamento; b) se decidir executar uma manutenção de limpeza externa; c) quando se decide não voltar a utilizá-lo por períodos prolongados.
- É indispensável assegurar o retorno de ar para o local necessário a fim de garantir o correto funcionamento do produto. Se houver, no local de instalação do produto, um aparelho alimentado a combustível (aquecedor de água, aquecedor alimentado a gás metano, etc.) não de tipo estanque, certificar-se de que o retorno do ar seja suficiente para permitir uma perfeita combustão também deste último.
- O aparelho não pode ser utilizado como ativador de caldeiras, aquecedores, etc., nem deve descarregar em condutas de ar quente
- A exaustão do ar deve ocorrer por meio de uma conduta individual (utilizada exclusivamente por este aparelho) ou diretamente para o exterior.
- Não cubra ou obstrua as duas grelhas de aspiração e a saída do aparelho de forma a garantir um fluxo ótimo do ar.
- A boca de saída do produto deve ser sempre ligada a uma conduta.
- A temperatura ambiente máxima para o funcionamento do aparelho é de 50 °C.
- As especificações elétricas da rede devem corresponder aos dados presentes na placa A (fig.A).
- Para a instalação é necessário incluir um interruptor onipolar com distância de abertura dos contactos igual ou superior a 3 mm, que permita a desconexão completa nas condições da categoria de sobretensão III.
- Os produtos equipados com motores que contemplam uma

ligação monofásica (M) exigem SEMPRE uma conexão a linhas monofásicas alimentadas a 220-240 V (ou somente 230 V quando previsto). Qualquer tipo de modificação representa uma adulteração do produto e provoca a anulação das condições da sua garantia.

- Não é necessário efetuar qualquer regulação específica, uma vez que os aparelhos funcionam às frequências nominais sem uma configuração preliminar.

Dispositivos de proteção térmica:

- Protetor térmico de rearme manual

Os modelos seguintes dispõem de protetor térmico de rearme manual.

Em caso de intervenção do limitador térmico, é necessário recorrer a pessoal qualificado ou a um Centro de Assistência Técnico autorizado Vortice. Após a intervenção de rearme, se o problema persistir, é necessário verificar o sistema elétrico ao qual está ligado o aparelho. Como tal, é necessário contactar um Centro de Assistência Técnico autorizado Vortice ou pessoal qualificado.

Aplicações típicas

Ver Figuras 1÷5;

As imagens apresentadas referem-se a aplicações típicas para este produto.

Em particular, na Figura 5 é possível verificar a orientação correta do produto da conduta:

- A = aspiração;
- B = saída.

IMPORTANTE

Para o correto funcionamento do produto, a boca de saída deve estar sempre ligada a uma conduta.

Instalação

Ver Figuras 6-12.

As imagens mostradas são puramente indicativas. O objetivo é ilustrar, para toda a gama, as fases principais de montagem.

IMPORTANTE: Para o controlo das 3 velocidades de ventilação, consultar o parágrafo "Esquemas elétricos".

IMPORTANTE

Se o aparelho não dispuser de uma tubagem ligada à boca de aspiração (aspiração livre) e for montado a uma altura inferior a 2,3 m, é obrigatório montar a grelha de proteção - lado aspiração (fig.1).

IMPORTANTE

A aplicação dos suportes fornecidos é facultativa.

Esquemas elétricos

Ver Figura 13A.

Para o controlo da velocidade de ventilação, está disponível a ligação com dispositivo opcional a pedido (não fornecido na embalagem):

- 13A) Seletor de 3 velocidades Vortice Cód. 12.869.

IMPORTANTE

Vortice garante o correto funcionamento do produto e do seu controlo apenas em combinação com o Seletor de 3 Velocidades Vortice (Cód. 12.869).

Outros tipos de ligação

Em alternativa, estão disponíveis outros esquemas de ligação, associados a diferentes modalidades de controlo (dispositivos a cargo do instalador).

Alternativa de ligação para nova instalação

- 13B) Combinação com comando de 3 interruptores;
- 13C) Combinação com dimmer eletrónico;

Substituição de máquina em sistema existente

Ligação sem alterações ao sistema elétrico: utilizam-se os mesmos interruptores do sistema existente.

ATENÇÃO: não será possível ligar as 3 velocidades disponíveis, mas apenas as velocidades para as quais o sistema elétrico está preparado (à escolha por parte do instalador):

- 13D) Ligação velocidade: Mínima e Máxima;
- 13E) Ligação velocidade: Média e Máxima.

ATENÇÃO

O correto funcionamento do ERP 2018 é garantido apenas se for respeitado o esquema de ligação 13A).

Manutenção / Limpeza

Fig. 14-17.

Informações importantes sobre a eliminação compatível com o ambiente

Este produto está em conformidade com as disposições da Diretiva 2012/19/UE relativas à gestão dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE).

O símbolo do contentor de lixo riscado está a indicar que o produto, ao fim da sua vida útil, deverá ser transferido para uma empresa especializada no transporte e tratamento destes resíduos. Esta empresa será responsável pela separação dos diferentes materiais de composição do produto e pela seguinte fase de reciclagem.



Alternativamente, o produto a eliminar poderá ser devolvido ao fabricante no momento da compra de um aparelho equivalente.

En su defecto, el fabricante estará obligado a la retirada gratuita del producto a eliminar al realizarse la adquisición de un aparato equivalente.

Beschrijving en gebruik

Het door u gekochte apparaat is een axiale centrifugale afzuigventilator van metaal voor de uitstoot van lucht naar een ventilatiekanaal.

BELANGRIJK: Het apparaat kan 3 ventilatiesnelheden ontwikkeld aangezien het reeds is uitgerust met passende condensatoren. De controle van de werkingssnelheid is mogelijk dankzij de combinatie met een passende 3-snelhedenschakelaar. Raadpleeg de paragraaf "Elektrische schema's" voor meer informatie over de controle-inrichting.

- Deze apparaten zijn ontworpen voor huiselijke en commerciële toepassingen.

Veiligheid



Let Op:

dit symbool markeert voorzorgsmaatregelen om schade aan de gebruiker zu voorkomen

- Gebruik het product niet voor een andere functie dan in deze handleiding is beschreven.
- Pak het product uit en controleer of het intact is; neem in geval van twijfel onmiddellijk contact op met een erkend servicecentrum van Vortice. Houd het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen of mindervaliden.
- Voor het gebruik van het elektrische apparaat moeten bepaalde fundamentele regels worden nageleefd, waaronder:
 - het apparaat niet aanraken met natte of vochtige handen;
 - het apparaat niet blootvoets aanraken;
 - Het apparaat niet gebruiken in de nabijheid van ontvlambare stoffen of dampen, zoals alcohol, insecticiden, benzine, enz.
 - Het apparaat op geen enkele manier wijzigen.
- Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens, of zonder ervaring of de nodige kennis, onder voorwaarde dat zij onder toezicht staan of dat aanwijzingen omtrent het veilige gebruik van het apparaat hebben ontvangen en zich bewust zijn van de hierbij horende gevaren.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

- De reiniging en het onderhoud die door de gebruiker uitgevoerd moeten worden, mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd;
- Voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen om te voorkomen dat er gassen uit de afvoer van de geiser of van andere brandstof-verbruikende apparaten terugstroomt in de kamer.
- Het product dat zonder beveiligingsinrichting tegen bewegende delen is geïnstalleerd moet op een hoogte van meer dan 2,3 m boven de vloer worden aangebracht.
- **Apparaten met thermische beveiliging met handmatige reset**
Apparaten met thermische beveiliging met handmatige reset
Om gevaar ten gevolge van het per ongeluk resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden gevoed via een externe schakelinrichting, zoals een timer. Ook moet het apparaat niet zijn verbonden met een schakeling die de voeding regelmatig aan en uitschakelt.



Waarschuwing:

dit symbool markeert voorzorgsmaatregelen om schade aan de product zu voorkomen

- Het apparaat op geen enkele manier wijzigen.
- Stel het apparaat niet bloot aan weersinvloeden (regen, zon, enz.).
- Geen voorwerpen plaatsen op het apparaat.
- Regelmatig controleren of het apparaat intact is. Gebruik het apparaat niet als imperfecties worden waargenomen en neem onmiddellijk contact op met een erkend servicecentrum van Vortice.
- Neem in het geval dat het apparaat slecht werkt en/of defect is onmiddellijk contact op met een erkend servicecentrum van Vortice en laat voor de eventuele reparatie originele onderdelen van Vortice gebruiken.
- Laat het apparaat onmiddellijk door een erkend servicecentrum van Vortice controleren als het gevallen is of zware stoten heeft opgelopen.
- Sluit het apparaat uitsluitend aan op het elektriciteitsnet/stopcontact als de capaciteit van de installatie/stopcontact geschikt is voor het maximale vermogen. Neem onmiddellijk contact op met professioneel gekwalificeerd personeel als dit niet het geval is.
- Schakel de hoofdschakelaar van de installatie uit als: a) een storing in de werking wordt vastgesteld; b) de buitenkant gereinigd moet worden; c) het lange tijd niet zal worden gebruikt.
- Controleer of voldoende lucht aan de ruimte ingevoerd wordt om de werking van het product te waarborgen. Als in dezelfde ruimte tevens een niet-luchtdicht apparaat geïnstalleerd is dat werkt op brandstof (boiler, gaskachel, enz.), controleert u of de ingevoerde lucht ook de perfecte verbranding van dit apparaat waarborgt.
- Het apparaat mag niet gebruikt worden als een activator voor boilers, kachels enz. en mag geen warme lucht uitstoten in kanalen
- Het apparaat moet afvoeren naar een enkel kanaal (dat uitsluitend voor dit product wordt gebruikt) of direct naar buiten
- Dek de twee luchtin- en luchtuitrederoosters van het apparaat niet af en sluit ze niet af om een optimale passage van de lucht te waarborgen.
- De uittredeopening van het product moet altijd op een kanaal zijn aangesloten.
- Het apparaat heeft een maximale omgevingstemperatuur voor de werking van 50° C.
- De gegevens van het elektriciteitsnet moeten overeenstemmen met de gegevens van het plaatje A (afb.A).
- Voor de installatie moet een omnipolaire schakelaar met een opening tussen de contacten van 3 mm of meer worden aangebracht voor de volledige afscheiding in het geval van situaties uit de overspanningscategorie III.
- Producten met motoren die

gereed zijn voor een eenfasige bedrading (M) vereisen ALTIJD de aansluiting op eenfasige lijnen 220-240V (of uitsluitend 230V, indien voorzien). Elke wijziging wordt als onklaar maken van het apparaat beschouwd, waarbij deze garantie ongeldig wordt.

- Een speciale afstelling is niet nodig, omdat de apparaten in nominale frequenties werken, zonder voorafgaande instelling.

• Thermische beveiligingsinrichtingen:

- Thermische beveiliging met handmatige reset

De volgende modellen zijn voorzien van een thermische beveiliging met handmatige reset.

Neem wanneer de thermische begrenzer ingrijpt contact op met gekwalificeerd personeel of een erkend servicecentrum van Vortice.

Als na de reset het probleem aanhoudt, dient de elektrische installatie waar het apparaat op aangesloten is te worden geverifieerd.

Neem daarvoor contact op met een erkend servicecentrum van Vortice of gekwalificeerd personeel.

Typische toepassingen

Zie de Afbeeldingen 1÷5;

De getoonde afbeeldingen verwijzen naar voor dit product typische toepassingen.

In Afbeelding 5 kan de correcte oriëntatie van het op het kanaal worden geverifieerd:

A = intrede;

B = uittrede.

BELANGRIJK

Voor een correcte werking van het product moet de uittredeopening altijd op een kanaal zijn aangesloten.

Installatie

Zie de Afbeeldingen 6-12.

De getoonde afbeeldingen zijn hooguit een benadering. Ze illustreren de belangrijkste montageschappen voor het complete assortiment.

BELANGRIJK: Raadpleeg de paragraaf "Elektrische schema's" voor de controle van de 3 ventilatiesnelheden.

BELANGRIJK

Als het apparaat niet beschikt over een leiding die is aangesloten op de intredeopening (vrije intrede) en gemonteerd wordt op minder dan 2,3 m hoog, is de installatie van het beschermrooster - intredezijde verplicht (afb.1).

BELANGRIJK

De toepassing van de geleverde beugels is niet verplicht.

Elektrische schema's

Zie Afbeelding 13A.

Voor de controle van de ventilatiesnelheid is de aansluiting voorzien op een optionele inrichting die op aanvraag kan worden geleverd (niet in de verpakking aanwezig):

- 13A) 3-snelhedenschakelaar Vortice art. 12.869.

BELANGRIJK

Vortice garandeert de correcte werking en controle van het product uitsluitend in combinatie met de 3-snelhedenschakelaar Vortice (art. 12.869).

Andere typen aansluitingen

Er zijn echter ook andere aansluitschema's voorzien die aan de verschillende controlemodi zijn verbonden (de inrichtingen moeten door de installateur worden geleverd).

Alternatieve aansluiting voor een nieuwe installatie

- 13B) Combinatie met bediening met 3 schakelaars;
- 13C) Combinatie met elektronische dimmer.

Vervanging van de machine in een bestaande installatie

Aansluiting zonder wijzigingen aan de elektrische installatie: gebruik dezelfde schakelaars van de bestaande installatie. **OPGELET:** de 3 beschikbare snelheden kunnen niet allemaal worden aangesloten. Uitsluitend de snelheden waarvoor de elektrische installatie voorbereid is kunnen worden aangesloten (keuze door de installateur):

- 13D) Aansluiting snelheid: Minimum en Maximum;
- 13E) Aansluiting snelheid: Gemiddeld en Maximum.

OPGELET

De correcte werking van ERP 2018 wordt uitsluitend gewaarborgd wanneer het aansluitschema 13A wordt nageleefd).

Onderhoud/reiniging

Afb. 14-17.

Belangrijke informatie over milieuvriendelijke afvalverwerking

Dit product stemt overeen met de Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product aan het einde van de nuttige levensduur moet worden ingeleverd bij een bedrijf dat in het transport en de behandeling is gespecialiseerd. Dit bedrijf zal de verschillende materialen van het product verwijderen en op correcte wijze recycleren.



Als alternatief is de fabrikant van het apparaat verplicht om het apparaat gratis in te nemen als een soortgelijk apparaat wordt aangeschaft.

Beskrivning och användning

Den apparat ni har köpt är en axial-/ centrifugalfläkt i metall som stöter ut luften i ventilationskanalen.

VIKTIGT: Apparaten är försedd med lämpliga kondensatorer och kan därför framställa 3 olika ventilationshastigheter. Drifhastigheten styrs genom sammankoppling till en lämplig väljare med tre hastigheter. För ytterligare information gällande kontrollanordningen hänvisar vi till avsnittet "Kopplingsscheman".

- Dessa apparater är framtagna för hushållsbruk och kommersiellt bruk.

Installationen av apparaten måste göras av en behörig fackman.

Säkerhet



Varning:

denna Symbol anger att försiktighet krävs för att förhindra personskador

- Använd inte denna produkt för någon annan funktion än den som uttrycks i detta häfte.
- När man packat upp produkten ur förpackningen ska man kontrollera att den är oskadd. Vid tveksamheter ska man kontakta ett tekniskt servicekontor som godkänns av Vortice. Lämna inga delar av förpackningen inom räckhåll för barn eller personer med funktionshinder.
- Vid all användning av olika sorters elektrisk utrustning måste man observera några grundläggande regler, som exempelvis att:
 - aldrig röra vid apparaten med blöta eller fuktiga händer;
 - aldrig röra vid apparaten när man är barfota;
 - inte låta barn eller personer med funktionshinder använda apparaten utan övervakning.
- När man beslutar att koppla bort apparaten från elnätet för att man inte avser använda den längre ska man placera den på behörigt avstånd från barn och personer med funktionshinder.
- Använd inte apparaten i närheten av brännbara ämnen eller ångor som alkohol, insektsbekämpningsmedel, bensin, etc.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och av personer med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga, och av personer med bristande erfarenhet eller kunskap, under förutsättning att de övervakas eller att de får anvisningar angående säker användning av apparaten och

dess inneboende faror.

- Barn får ej leka med apparaten.
- Rengöring och underhåll skall utföras av användaren och får inte utföras av barn utan övervakning.
- Man måste vidta åtgärder för att förhindra att gaser från gasutloppet eller från andra apparater med bränsleförbränning strömmar tillbaka in i rummet.
- Om produkten installeras utan någon skyddsanordning för de rörliga delarna ska den monteras vid en höjd på minst 2,3 meter över golvet.
- **Apparater utrustade med termisk brytare med manuell återställning**

För att undvika risker som är kopplade till oavsiktlig återställning av den termiska brytaren får denna apparat inte strömförsörjas via en extern styranordning, och den får inte heller kopplas till en krets som regelbundet kopplas till eller från.

**Observera:**

denna Symbol anger att försiktighet krävs för att förhindra skador på produkten

- Utför inga ändringar på apparaten.
- Utsätt inte apparaten för väder och vind (regn, sol, etc.).
- Placera inga föremål på apparaten.
- Kontrollera med jämna mellanrum att apparaten är i gott skick. Om man upptäcker en defekt ska man sluta använda apparaten och omedelbart kontakta ett tekniskt servicecenter som godkänts av Vortice.
- Vid felfunktion och/eller skada på apparaten ska man omedelbart kontakta ett behörigt servicecenter och se till att man vid eventuell reparation använder reservdelar från Vortice.
- Om apparaten faller ner eller utsätts för hårda stötar måste den omgående kontrolleras av ett tekniskt servicecenter som godkänts av Vortice.
- Apparaten får anslutas till nätet/uttaget endast om anläggningens/uttagets effekt är anpassad för apparatens maximala effekt. I annat fall ska man genast kontakta en kvalificerad fackman.
- Stäng anläggningens huvudströmbrytare om: a) det uppstår ett funktionsfel; b) man beslutar att utföra en utvändigt rengöring; c) man beslutar att inte använda apparaten under en längre tidsperiod.
- Det är mycket viktigt att säkerställa att det återflödar tillräckligt mycket luft i lokalen för att garantera produktens funktion. Om det i samma lokal finns en apparat som fungerar med bränsle (varmvattenberedare, metanugn etc.) och som inte är ogenomtränglig måste man säkerställa att luftens återflöde även garanterar perfekt förbränning för sådan apparat.
- Apparaten får inte användas som aktivator för varmvattenberedare, ugnar eller liknande, och inte heller tömma ut i varmluftskanaler
- Apparaten ska tömma ut antingen i en enkel kanal (som endast används av denna produkt) eller direkt utomhus.
- För att garantera optimal luftpassage är det förbjudet att täcka eller blockera apparatens båda luftgaller.
- Produktens utloppsmyrning måste alltid vara kopplad till en kanal.
- Apparaten kan fungera i en rumstemperatur på max 50° C.
- Elnätets elektriska specifikationer ska motsvara de som finns angivna på plåt A (fig.A).
- Installationen kräver en allpolig brytare med minst 3 mm kontaktöppning, som ska garantera fullständig frångkoppling i enlighet med villkoren i överspänningskategori III.
- Produkter som är försedda med motorer som är förberedda för enfaskoppling (M) kräver ALLTID anslutning till 220-240V enfasklinjer (eller enbart 230V om

produkten förutsätter det. Alla typer av ändringar kommer att bedömas som att man mixtrat med produkten och upphäver produktens garanti.

- Apparaterna kräver inte någon specifik reglering eftersom de fungerar vid nominell frekvens utan någon föregående inställning.

• Anordningar för termiskt skydd:

- Termiskt skydd med manuell återställning

Nedanstående modeller är försedda med termiskt skydd med manuell återställning.

Om temperaturbegränsaren utlöser ska man kontakta en behörig fackman eller ett servicecenter som godkänts av Vortice.

Om problemet kvarstår efter återställning ska man kontrollera det elektriska system som apparaten är kopplad till. I sådant fall ska man alltid kontakta ett tekniskt servicecenter som godkänts av Vortice eller en behörig fackman.

Typiska tillämpningar

Se bilderna 1÷5;

Bilderna hänvisar till typiska tillämpningar av produkten.

På Bild 5 kan man kontrollera produktens korrekta riktning från ledningen för:

A = insugning;

B = utlopp.

VIKTIGT

För att produkten ska fungera korrekt måste utloppsmyrningen alltid vara kopplad till en kanal.

Installation

Se bilderna 6-12.

Bilderna som visas är endast indikativa. Syftet är att visa de viktigaste monteringsfaserna för hela vårt utbud.

VIKTIGT: För information om hur man styr de 3 ventilationshastigheterna hänvisar vi till avsnittet "Kopplingsschema".

VIKTIGT

Om apparaten saknar ledning kopplad till insugningsmynningen (fri insugning) och monteras vid en höjd under 2,3 meter måste man montera skyddsgallret - insugningssida (fig.1).

VIKTIGT

Det är frivilligt att använda de medföljande beslagen.

Kopplingsschema

Se bild 13A.

För styrning av ventilationshastigheterna förutsätts anslutning till en tillvalsutrustning (medföljer inte i förpackningen):

- 13A) Väljare med 3 hastigheter från Vortice, kod 12.869.

VIKTIGT

Vortice säkerställer att produkten fungerar och styrs korrekt endast om den kopplas till en Väljare med 3 hastigheter från Vortice (kod 12.869).

Andra typer av anslutning

Det förekommer andra alternativa kopplingsscheman som är kopplade till olika styrlägen (sådana anordningar är installatörens ansvar).

Anslutningsalternativ för ny installation

- 13B) Koppling till Kontroll med 3 brytare;
- 13C) Koppling till Elektronisk dimmer.

Byte av maskin i existerande system

Anslutning utan ändringar i det elektriska systemet: man använder samma brytare som det existerande systemet. **OBSERVERA:** man kommer inte att kunna koppla in alla de 3 tillgängliga hastigheterna, utan endast de som det elektriska systemet är förberett för (och som väljs av installatören):

- 13D) Anslutning av hastighet: Min och Max;
- 13E) Anslutning av hastighet: Medel och Max.

OBSERVERA

Korrekt funktion ERP 2018 säkerställs endast om kopplingsschemat 13A följs).

Viktig information om miljövänlig kassering

Denna produkt överensstämmer med direktiv 2012/19/EU om hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

Symbolen med en överkryssad soptunna på apparaten anger att produkten i slutet av dess livstid ska lämnas över till ett specialiserat företag för både transport och hantering. Detta företag ska ta hand om bortskaffande av olika material som produkten utgörs av och efterföljande korrekt återvinning av materialen.



Alternativt kan produkten som ska bortskaffas lämnas tillbaka till tillverkaren som är skyldig att ta emot den i samband med inköp av en likvärdig apparat.

Underhåll/rengöring

Bild 14-17.

Opis i zastosowanie

Zakupione przez Państwa urządzenie to metalowy, odśrodkowy wentylator osiowy służący do wyciągu powietrza przez kanały wentylacyjne.

WAŻNE: Urządzenie jest w stanie wytworzyć 3 prędkości wentylacji, gdy jest już wyposażone w odpowiednie kondensatory. Kontrola prędkości pracy jest przypisana do kombinacji odpowiedniego przełącznika 3-biegowego. Więcej informacji na temat urządzenia sterującego znajduje się w paragrafie „Schematy elektryczne”.

- Urządzenia te są przeznaczone do pracy w środowisku domowym oraz komercyjnym.

Bezpieczeństwo



Uwagi:

ten symbol wskazuje na środki ostrożności, jakie pozwolą użytkownikowi uniknąć ewentualnych szkód

- Produkt należy używać jedynie do celów opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.
- Po rozpakowaniu urządzenia, sprawdzić, czy nie jest uszkodzony: w razie wątpliwości bezzwłocznie zwrócić się do autoryzowanego serwisu technicznego firmy Vortice. Nie zostawiać części materiałów z opakowania w zasięgu dzieci lub osób niepełnosprawnych.
- Użycie wszelkich urządzeń elektrycznych wymaga przestrzegania pewnych fundamentalnych zasad, np.:
 - nie należy dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami;
 - nie wolno dotykać urządzenia będąc boso;
 - urządzenia nie mogą obsługiwać dzieci ani osoby niepełnosprawne.
- Nie używać urządzenia w obecności substancji lub oparów łatwopalnych, np. alkoholu, środków owadobójczych, benzyny, itp.
- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci poniżej 8 roku życia i przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, psychicznej, z zaburzeniami czucia oraz przez osoby niedoświadczone i nie posiadające wystarczającej wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w związku z bezpieczną obsługą urządzenia i z zagrożeniami jakie mogą

wynikać z jego używania.

- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Należące do użytkownika czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci pozostawione bez nadzoru.
- Konieczne jest podjęcie środków ostrożności aby uniknąć sytuacji, w których w pomieszczeniu znajduje się przepływ gazu pochodzący z przewodu kominowego lub innych urządzeń spalających paliwa.
- Produkt zainstalowany bez urządzenia ochronnego dla ruchomych elementów musi być zamontowany na wysokości większej niż 2,3 m od poziomu podłogi.
- **Urządzenia wyposażone w termiczny mechanizm odłączający z ręcznym resetowaniem**

W celu uniknięcia wszelkich niebezpieczeństw wynikających z przypadkowego zresetowania termicznego mechanizmu odłączającego, urządzenie to nie może być zasilane z zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak zegar, lub nie może być połączone z układem, który jest regularnie zasila



Ostrzeżenia:

niniejszy symbol wskazuje, że należy zastosować środki ostrożności, aby zapobiec powstaniu szkód w odniesieniu do produktu

- Nie wolno w żaden sposób modyfikować urządzenia.
- Nie narażać urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, itp.).
- Nie opierać żadnych przedmiotów o urządzenie.
- Okresowo sprawdzać, czy urządzenie nie jest uszkodzone. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, zaprzestać użytkowania urządzenia i bezzwłocznie skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym Vortice.
- W przypadku wadliwego działania oraz/lub usterek urządzenia, należy bezzwłocznie zwrócić się do autoryzowanego centrum serwisowego firmy Vortice i nalegać, w przypadku ewentualnej naprawy, na użycie oryginalnych części zamiennych Vortice.
- W przypadku upadku urządzenia lub w razie narażenia go na silne uderzenia, należy zlecić kontrolę w autoryzowanym centrum serwisowym firmy Vortice.
- Podłączyć urządzenie do sieci/gniazdka elektrycznego jedynie jeśli moc instalacji/gniazdka jest odpowiednia do mocy maksymalnej urządzenia. W innym przypadku, zwrócić się do wykwalifikowanego technika.
- Wyłączyć wyłącznik główny instalacji, gdy: a) ujawni się usterka urządzenia; b) przeprowadza się konserwację lub czyszczenie zewnętrzne; c) urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy okres czasu.
- Konieczne jest zapewnienie odpowiedniej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu, aby zagwarantować właściwą pracę urządzenia. W przypadku, gdy w tym samym pomieszczeniu jest zainstalowane urządzenie wykorzystujące materiały palne (kocioł, piec na metan, itp.), które nie jest szczelne, należy sprawdzić, czy cyrkulacja powietrza gwarantuje również właściwe spalanie w takim urządzeniu.
- Urządzenie nie może być wykorzystywane jako aktywator kotłów, pieców, itp. Nie może również odprowadzać przewodami ciepłego powietrza do takich urządzeń
- Urządzenie powinno odprowadzać do jednego kanału (używanego tylko przez ten produkt) lub bezpośrednio na zewnątrz
- Nie wolno przykrywać ani zastawiać dwóch kratek zasysania oraz odprowadzania w urządzeniu, gdyż należy zapewnić optymalny przepływ powietrza.
- Otwór odprowadzający produkt powinien być zawsze podłączony do kanału.
- Maksymalna temperatura otoczenia podczas funkcjonowania urządzenia wynosi 50°C.
- Dane elektryczne sieci powinny odpowiadać danym podanym na tabliczce znamionowej A (rys.A).
- Do montażu należy przygotować wyłącznik wielobiegunowy z odległości otwarcia styków wynosząc 3 mm lub więcej, umożliwiający całkowite odłączenie w warunkach kategorii

przepięciowej III.

- Produkty wyposażone w silniki posiadające okablowanie jednofazowe (M) ZAWSZE wymagają połączenia do linii jednofazowych 220-240 V (lub tylko 230 V, gdy jest to wymagane). Wprowadzanie wszelkiego rodzaju zmian uważa się za ingerencję w produkcję i skutkuje utratą gwarancji.
- Nie jest wymagana specjalna regulacja, gdyż urządzenia pracują na częstotliwościach nominalnych bez wstępnego ustawienia.

• Wyłączniki termiczne:

- Termik zabezpieczający z ręcznym resetem

Modele wyposażone w termik zabezpieczający z ręcznym resetem to:

W przypadku interwencji ogranicznika termicznego, należy skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem lub zwrócić się do autoryzowanego centrum serwisowego firmy Vortice.

Typowe zastosowania

Patrz Rysunki 1÷5;

Przedstawione zdjęcia odnoszą się do typowych zastosowań produktu.

W szczególności, na Rysunku 5 można sprawdzić poprawny kierunek przewodzenia produktu:

A = zasysanie;

B = odprowadzanie.

WAŻNE

Aby zapewnić prawidłowe działanie produktu, otwór wylotowy musi być zawsze podłączony do kanału.

Instalacja

Patrz Rysunki 6-12.

Pokazane zdjęcia mają charakter wyłącznie orientacyjny. Celem jest przedstawienie istotnych etapów montażu całej gamy produktów.

WAŻNE: Aby sprawdzić 3 prędkości wentylacji, patrz paragraf „Schematy elektryczne”.

WAŻNE

Jeśli urządzenie nie posiada kanału podłączonego do otworu zasysania (zasysanie swobodne) i jest zamontowane na wysokości mniejszej niż 2,3 metra, konieczne jest zamontowanie kratki ochronnej - po stronie ssącej (rys.1).

WAŻNE

Zastosowanie uchwytów dostarczanych w zestawie jest opcjonalne.

Schematy elektryczne

Patrz Rysunek 13A.

Aby kontrolować prędkości wentylacji, przewidziane jest połączenie z urządzeniem opcjonalnym dostarczonym na żądanie (nie dołączony do opakowania):

- 13A) Przelącznik prędkości 3 biegowy Vortice Kod 12.869.

WAŻNE

Vortice gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie i sterowanie produktem tylko w połączeniu z przełącznikiem prędkości 3 biegowym Vortice (Kod 12.869).

Inne typy połączenia

W alternatywie dostarczono inne schematy połączenia, związane z różnymi trybami sterowania (urządzenia do zainstalowania przez instalatora).

Alternatywa połączenia z nową instalacją

- 13B) Połączenie ze sterownikiem z 3 wyłącznikami;
- 13C) Połączenie z elektronicznym regulatorem natężenia światła.

Wymiana urządzenia w istniejących instalacjach

Połączenie bez zmian w instalacji elektrycznej: użyte zostaną wyłączniki istniejącej instalacji. **UWAGA:** nie będzie można połączyć wszystkich 3 dostępnych prędkości, ale tylko te, dla których ustawiono instalację elektryczną (do wyboru przez instalatora):

- 13D) Połączenie Prędkości: Minimalna i Maksymalna;
- 13E) Połączenie Prędkości: Średnia i Maksymalna.

UWAGA

Prawidłowe funkcjonowanie ERP 2018 zagwarantowane jest tylko z zachowaniem schematu

połączeń 13A).

Konserwacja / Czyszczenie

Bild 14-17.

Ważne informacje dotyczące eko-kompatybilnego usuwania odpadów

Niniejszy produkt jest zgodny z Dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Symbol z przekreślonym koszem na śmieci umieszczony na urządzeniu oznacza, że produkt po zakończeniu swojego cyklu życia powinien zostać przekazany firmie wyspecjalizowanej zarówno w zakresie jego transportu, jak i utylizacji. Firma taka zajmie się utylizacją poszczególnych materiałów, z których składa się produkt oraz ich prawidłowym recyklingiem.



Ewentualnie producent urządzenia zobowiązany jest do odebrania produktu przeznaczonego do utylizacji w przypadku nabycia podobnego urządzenia.

Leírás és működés

Az Ön által megvásárolt berendezés egy fémből készült axiális, centrifugális szívókészülék szellőzőcsatorna levegőjének kibocsátásához.

FONTOS: A berendezés képes 3 ventilációs sebességgel működni, mivel megfelelő kondenzátorokkal van ellátva. A működési sebesség ellenőrzése megfelelő, 3 sebességű kiválasztóval használható. Az ellenőrző berendezésre vonatkozó további információkhoz lásd az „Elektromos kapcsolási rajzok bekezdést”.

• Ezeket a készülékeket háztartási vagy kereskedelmi környezetben történő használatra tervezték.

Biztonság



Figyelem:

ez a szimbólum azt jelenti, hogy gondoskodni kell az alábbiakról: a felhasználó sérülésének elkerülését szolgáló óvintézkedések

- Ne használja ezt a terméket ebben a kézikönyvben leírtól eltérően.
- Miután a terméket kicsomagolta, ellenőrizze az épségét; ha kérdése van, akkor keresse fel a Vortice kijelölt Műszaki ügyfélszolgálatát. Ne hagyja a csomagolás részeit gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek közelében.
- Bármilyen elektromos készülék használata alapvetően fontos szabályok betartását igényli, többek között:
 - ne érintse meg vizet vagy nedves kézzel;
 - ne érintse meg meztláb;
 - ne engedje, hogy felügyelet nélküli gyerekek és fogyatékkal élő személyek használják.
- Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok vagy gázok jelenlétében, úgymint alkohol, rovarölőszerek, benzin, stb.
- A jelen készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, illetve olyan személyek, akiknek nem áll rendelkezésére a szükséges tapasztalat és ismeret, kizárólag akkor használhatják, ha a készülék biztonságos használatára betanítják őket, és megértették azzal kapcsolatos veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

• A készüléknek a felhasználó által végzendő tisztítását és karbantartását felügyelet nélküli gyermek nem végezheti.

• Tegyen lépéseket, hogy a füstgázkéményből és egyéb berendezések égéstermékait ürítő kéményből a gáz ne ömöljön vissza a szobába.

• A mozgásban lévő részek védőberendezése nélkül beszerelt terméket a padló szintjétől 2,3 méter magasságban kell felszerelni.

• **Kézzel visszaállítható hőmegszakító készülékkel felszerelt berendezés**

A hőmegszakító berendezés akaratlan elindításának elkerülése érdekében ezt a berendezést ne működtesse külső berendezés, vagy ne csatlakozzon olyan körhöz, amelyet rendszeresen csatlakoztatnak és leválasztanak a tápellátásról.



Figyelmeztetés:

ez a szimbólum azt jelenti, hogy gondoskodni kell az alábbiakról: a termék sérülésének elkerülését szolgáló óvintézkedések

- Ne módosíthatja a gépet semmilyen módon.
- Ne hagyja a készüléket a légköri tényezőknek kitéve (eső, napsütés, stb.).
- Ne támassza le a készüléket.
- Időszakosan ellenőrizze a berendezés épségét.
- Hibák esetén ne használja és keresse fel azonnal a Vortice kijelölt Műszaki Ügyfélszolgálati Központját.
- Hibás működés és/vagy a berendezés üzemzavara esetén keresse fel azonnal a Vortice Műszaki Ügyfélszolgálati Központját és kérje az esetleges javítást eredeti Vortice alkatrészekkel.
- Ha a berendezés leesik vagy erős ütés éri, akkor azonnal ellenőriztesse a Vortice egyik kijelölt Műszaki ügyfélszolgálati Központjában.
- Csak akkor csatlakoztassa a berendezés a tápellátó hálózatot / elektromos aljzathoz, ha a berendezés/csatlakozóaljzat teljesítménye megfelel a maximális teljesítményének. Ellenkező esetben keressen fel szakképzett személyzetet.
- Kapcsolja ki a berendezés főkapcsolóját, amikor: a) működési rendellenességet észlel; b) úgy dönt, hogy külső karbantartást végez; c) úgy dönt, hogy hosszabb ideig nem használja a berendezést.
- Kötelező ellenőrizni a termék működésének biztosításához a helyiségben a szükséges levegő belépését. Ha ugyanabban a helyiségben üzemanyaggal működő, nem zárt típusú berendezés is telepített (vízmelegítő, gázkályha stb.), akkor ellenőrizze, hogy a belépő levegő elegendő az üzemanyag tökéletes égéséhez is.
- A berendezést fürdőszobamelegítő, kazán, stb. bekapcsolására nem használhatja, sem pedig melegvízes csatornák őrítésére.
- A berendezés egyetlen csatornába (amelyet csak ez a termék használjon) vagy közvetlenül a kültérre őrítsen
- Ne fedje le és ne zárja el a két beszívórácsot és a berendezés előremenő vonalát, hogy a levegő áramlása megfelelő legyen.
- A termék előremenő és elszívószája mindig egy csatornához csatlakozzon.
- A berendezés működéséhez megengedett maximális környezeti hőmérséklet 50°C.
- Az elektromos hálózati adatok feleljenek meg az A táblán olvashatóakkal (A ábra).
- A telepítéshez szükséges egy omnipoláris kapcsoló, amely érintkezőinek nyitási távolsága legyen legalább 3 mm, hogy III.
- Az egyfázisú (M) kábelhez előkészített motorokkal felszerelt termékeknek MINDIG egyfázisú csatlakozásra van szükségük 220-240 V feszültséggel (vagy 230 V, ahol ez van előírva). Minden módosítás a termék

helytelen használatát jelenti és érvényteleníti a garanciát.

- Nincs szükség semmilyen további speciális beállításra, mivel a berendezések névleges frekvencián működnek előzetes beállítások nélkül.

• Termikus egyéni védőeszközök:

- Kézzel újraindítható hőre kioldó védelem

Az alábbi modelleken van kézzel újraindítható hőre kioldó védelem.

Hőre kioldó korlátozó közbelépése esetén keresse fel a képzett személyzetet, vagy a Vortice kijelölt Ügyfélszolgálati központját. Karbantartás esetén kövesse a termékhez mellékelte „

A kézi visszaállítás után - ha a hiba még mindig fennáll - ellenőrizze az elektromos berendezést, amelyhez a berendezés csatlakozik.

Ezért keresse fel a Vortice kijelölt Ügyfélszolgálatát, vagy képzett Személyzetet.

Tipikus alkalmazás

Lásd az 1÷5 ábrákat;

A megjelenített ábrák a termék tipikus alkalmazására vonatkoznak.

Különösen az 5. ábra segít a vezetékes termék megfelelő elhelyezésében:

A = beszívás;

B = előremenő.

FONTOS

A termék helyes működése érdekében az előremenő száját mindig csatlakoztassa egy csőhöz.

Telepítés

Lásd az 6-12 ábrákat.

A megjelenített képek csak tájékoztató jellegűek. Céljuk, hogy a szerelés fontosabb lépéseiről tájékoztassanak, az egész termékskálában.

FONTOS: A 3 szellőzési sebesség ellenőrzéséhez lásd a „Kapcsolási rajzok” bekezdést.

FONTOS

Ha a berendezésnek nincs a beszívó szájhoz csövezete (szabad szívás) és 2,3 méternél alacsonyabba szerelik, akkor kötelező a beszívás oldalán védőrácsot felszerelni (1. ábra).

FONTOS

Nem kötelező használni a csomagban talált kengyeleket.

Elektromos kapcsolási rajzok

Lásd az 13A ábrát.

A szellőzési sebesség ellenőrzéséhez kérésre opcionális berendezés csatlakoztatható (nincs a csomagban);

- 13A) Vortice, 3 sebességű kiválasztó, kód 12.869.

FONTOS

A Vortice a termék és a vezérlés helyes működését csak akkor garantálja, ha megvásárolja a Vortice 3 sebességű kiválasztóját (kód 12.869).

Más típusú csatlakozók

Más csatlakozási rajzokat is használhat, amelyek más vezérlési módhoz kapcsolódnak (a telepítő berendezései).

Csatlakozási változat új telepítés esetén

- 13B) 3 kapcsolós vezérléssel;
- 13C) elektromos szabályozóval.

Gépcsere meglévő berendezésen

Csatlakozás az elektromos berendezés módosítása nélkül: a meglévő berendezéssel azonos csatlakozókat használnak. **FIGYELEM:** nem lehet mind a 3 sebességet csatlakoztatni, csak azokat, amelyekhez az elektromos berendezés megfelelő (a telepítőtől függ):

- 13D) Sebesség csatlakozás: minimális és maximális;
- 13E) Sebesség csatlakozás: közepes és maximális.

FIGYELEM

az ERP 2018 helyes működését garantáljuk csak a 13A csatlakozási rajz figyelembe vételével).

Karbantartás / tisztítás

14÷17 ábra.

A környezetbarát

megsemmisítés érdekében

fontos információ

A termék megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezeléséről szóló 2012/19/EU irányelvnek (WEEE).

A berendezésen látható áthúzott szemetes konténer szimbólum azt jelzi, hogy a terméket az élettartama végén egy arra szakosodott vállalatnak kell átadni szállítás és kezelés céljából. Ez a vállalat fog gondoskodni a terméket alkotó különféle anyagok ártalmatlanításáról és azok megfelelő újrahasznosításáról.



Alternatív megoldásként, a készülék gyártója köteles visszavenni az ártalmatlanítani kívánt terméket azzal egyenértékű eszköz vásárlásának ellenében.

opis a použití

Vámi zakoupené zařízení je kovový axiální odstředivý ventilátor pro odvádění vzduchu do ventilačního potrubí.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Zařízení je schopné vyvíjet 3 rychlosti větrání, jelikož je vybaveno vhodnými kondenzátory. Regulace rychlosti provozu se provádí prostřednictvím odpovídajícího přepínače se 3 rychlostmi. Podrobné informace o ovládacím zařízení jsou uvedeny v odstavci „Elektrická schémata“.

- Tyto přístroje jsou určeny pro použití v domácnostech a komerčních prostorách.

Bezpečnost



Pozor:

tento symbol upozorňuje na opatření, zranění uživatele.

- Nepoužívejte tento výrobek pro jiné účely než ty, které jsou uvedeny v této příručce.
- Po vyjmutí výrobku z obalu se ujistěte o jeho neporušenosti; v případě pochybností se okamžitě obraťte na autorizované středisko technických služeb firmy Vortice. Nenechávejte obal v dosahu dětí nebo handicapovaných osob.
- Při použití jakéhokoli elektrického přístroje je třeba dodržovat základní pravidla, mimo jiné:
 - nedotýkat se ho s mokřýma nebo vlhkýma rukama;
 - nedotýkat se ho bosí;
 - nepovolovat jeho použití dětem ani handicapovaným osobám, pokud nejsou pod dohledem.
- Nepoužívejte zařízení při výskytu hořlavých látek nebo výparů jako například alkoholu, insekticidů, benzínu atd.
- Tento spotřebič smějí používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby bez patřičných znalostí a zkušeností pouze tehdy, když na tyto osoby dohlíží, nebo jim radí při bezpečném používání spotřebiče dospělý odpovědný za jejich bezpečnost, a když si tyto osoby uvědomují možná nebezpečí.
- Děti si nesmějí se spotřebičem hrát.
- Doporučené čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez

dozoru dospělých.

- Je třeba přijmout opatření, aby nedocházelo ke zpětnému proudění plynů z vedení k odvádění plynů nebo jiných zařízení spalujících palivo do místnosti.
- Výrobek instalovaný bez ochranného zařízení pohyblivých součástí musí být namontovaný ve výšce 2,3 m nad podlahou.
- Ventilátory jsou vybaveny tepelným vypínacím zařízením s ručním resetováním

Aby nedošlo k nebezpečí v důsledku náhodného resetování tepelného vypínacího zařízení, toto zařízení nesmí být napájeno externím manipulačním zařízením, jako například časovým spínačem, ani nesmí být zapojeno do okruhu, který je běžně napájen nebo odpojen z provozu.



Upozornění:

tento symbol upozorňuje na opatření, tento symbol upozorňuje na opatření, která brání poškození přístroje.

- Nepokládejte na přístroj předměty.
- Pravidelně kontrolujte neporušenost přístroje. V případě nedostatků ho nepoužívejte a okamžitě kontaktujte autorizované středisko technických služeb firmy Vortice.
- V případě špatného fungování a/nebo poškození přístroje se okamžitě obraťte na autorizované středisko technických služeb firmy Vortice a v případě nutnosti opravy si vyžádejte originální náhradní díly.
- Pokud přístroj spadne nebo utrpí silné nárazy, nechte ho okamžitě zkontrolovat autorizovaným střediskem technických služeb firmy Vortice.
- Zapojte přístroj k napájecí síti/elektrické zásuvce, pouze pokud elektrické napájení/zásuvka snese zatížení potřebné pro jeho maximální výkon. V opačném případě se okamžitě obraťte na odborného technika.
- Vypněte hlavní vypínač systému, když: a) dojde k poruše fungování; b) hodláte provést údržbu ve formě vnějšího očištění; c) přístroj hodláte delší dobu nepoužívat.
- K tomu, aby výrobek správně fungoval, je nezbytné se ujistit o zpětném proudění vzduchu do příslušných prostor. V případě, že je ve stejném prostoru instalováno zařízení na palivo (ohřívač vody, kamna na metan atd.), které není hermeticky uzavřené, ujistěte se také o tom, že zpětné proudění zajišťuje rovněž dokonalé spalování v tomto zařízení.
- Přístroj nelze používat k aktivování ohřívačů vody, kamen atd. ani nesmí mít vývod do teplovzdušného vedení
- Přístroj musí mít vlastní vývod ve formě samostatného potrubí (používaného pouze tímto výrobkem) nebo přímo ven
- Nezakrývejte a neucpávejte dva sací a přívodní otvory přístroje, pro zaručení optimálního proudění vzduchu.
- Přívodní otvor výrobku musí být vždy napojen na potrubí.
- Maximální teplota okolního prostředí musí pro provoz přístroje činit 50° C.
- Elektrické vlastnosti sítě musí odpovídat údajům uvedeným na štítku A (obr.A).
- Pro instalaci je třeba zřídit vícepólový vypínač s odpojovací vzdáleností kontaktů nad 3 mm, aby v případě přepětí kategorie III.
- Výrobky vybavené motory uzpůsobenými pro jednofázovou kabeláž (M) je třeba VŽDY připojit k jednofázovému vedení o 220 - 240 V (nebo ve

stanovených případech pouze 230 V). Jakákoli změna bude považována jako poškození výrobku a bude mít za následek pozbytí platnosti záruky.

- Není nutné vykonávat jakoukoli zvláštní regulaci, neboť zařízení při nominálních frekvencích fungují bez předběžného nastavení.

• Zařízení pro tepelnou ochranu:

- Tepelný jistič s ručním resetováním

Následující modely jsou vybaveny tepelným jističem s ručním resetováním.

V případě aktivace tepelného jističe je nutné se obrátit na odborný personál nebo na autorizované středisko.

Pokud problém přetrvává i po resetování, je nutné prověřit elektrické zařízení, ke

kterému je přístroj připojen. Proto je nutné se obrátit na autorizované středisko technických služeb Vortice

nebo na odborný personál.

Typické použití

Viz Obrázky 1÷5;

Obrázky se vztahují na typické použití tohoto výrobku. Především na Obrázku 5 je možné prověřit správné umístění výrobku na potrubí:

A = sání;

B = přívod.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Pro správný provoz výrobku musí být přívodní otvor vždy napojen na potrubí.

Instalace

Viz Obrázky 6-12.

Tyto obrázky jsou pouze indikativní. Účelem je znázornit pro celou řadu nejdůležitější fáze montáže.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Popis řízení 3 rychlostí větrání je uveden v odstavci „Elektrická schémata“.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Pokud přístroj není vybaven potrubím napojeným na sací hrdlo (volné sání) a je instalován ve výšce nižší než 2,3 m, je nutné instalovat ochrannou mřížku - strana sání (obr.1).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Použití přiložených konzol není povinné.

Elektrická schémata

Viz Obrázek 13A.

Pro řízení rychlostí větrání je nutné propojit přístroj s ovládacím zařízením dodávaným na žádost (není součástí výrobku):

- 13A) Přepínač se 3 rychlostmi Vortice Kód. 12.869.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Firma Vortice ručí za správný provoz výrobku a za jeho ovládání pouze v případě použití přepínače se 3 rychlostmi Vortice (Kód. 12.869).

Další typy připojení

Jako alternativa jsou předpokládány i jiná schémata zapojení, ve spojení s různými způsoby ovládání (tato zařízení zajišťuje osoba provádějící instalaci).

Alternativní zapojení při nové instalaci

- 13B) Ve spojení s ovladačem se 3 vypínači;

- 13C) Ve spojení s elektronickým ovladačem Dimmer.

Výměna přístroje za použití stávajícího zařízení

Stejně připojení k elektrickému zařízení: používají se stejné vypínače stávajícího zařízení. **POZOR:** není možné zapojit všechny 3 dostupné rychlosti, ale pouze ty, pro které je elektrické zařízení upraveno (dle uvážení osoby provádějící instalaci):

- 13D) Připojení rychlostí: Minimální a Maximální;
- 13E) Připojení rychlostí: Středně vysoké a Maximální.

POZOR

Správný provoz výrobku ERP 2018 je zaručen pouze při dodržení schématu zapojení 13A).

Údržba / čištění

Obr. 14-17.

Důležité informace pro ekologickou likvidaci přístroje

Tento výrobek je v souladu se směrnicí 2012/19/EU o nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními (OEEZ).

Symbol přeškrtnuté popelnice nacházející se na zařízení znamená, že výrobek musí být po skončení životnosti odevzdán specializované firmě, jak pokud jde o jeho přepravu, tak zpracování. Tato firma zajistí likvidaci jednotlivých materiálů, z nichž se výrobek skládá, a jejich následnou správnou recyklaci.



Výrobce zařízení je povinen zdarma výrobek určený k likvidaci odebrat v případě zakoupení obdobného zařízení.

Opis a použitie

Vami zakúpený prístroj je kovový axiálny odstredivý odsávač na vŕhanie vzduchu do ventilačného potrubia.

DÔLEŽITÉ: Prístroj je schopný vyvinúť 3 rýchlosti ventilácie, lebo je už vybavený príslušnými kondenzátormi. Riadenie rýchlosti prevádzky je treba zaistiť pomocou vhodného 3-rýchlostného voliča. Bližšie informácie o radiacom zariadení sú uvedené v odseku "Elektrické schémy".

- Tieto zariadenia boli projektované na domáce a obchodné použitie. Inštalácia prístroja musí byť vykonaná odborným technikom

Bezpečnosť



Pozor:

ta symbol pomení prevídnosť za uporabníka
da ne pride do povzročitve škode

- Nepoužívajte tento výrobok na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto príručke.
- Po vybratí výrobku z obalu sa uistite o jeho neporušenosti; v prípade pochybností sa okamžite obráťte na autorizované stredisko technických služieb firmy Vortice. Nenechávajte obal v dosahu detí alebo hendikepovaných osôb.
- Pri použití akéhokoľvek elektrického prístroja je nutné dodržiavať základné pravidlá, okrem iného:
 - nedotýkať sa ho s mokrými alebo vlhkými rukami;
 - nedotýkať sa ho bosí;
 - nepovolíte jeho použitie deťom ani hendikepovaným osobám, ak nie sú pod dohľadom.
- Nepoužívajte prístroj pri výskyte horľavých látok alebo výparov ako napríklad alkoholu, insekticídov, benzínu atď.
- Toto zariadenie môže byť používané deťmi nad 8 rokov a osobami s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo bez potrebných skúseností alebo znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli s pokynmi týkajúcimi sa bezpečného používania prístroja a nebezpečenstvami, ktoré s jeho používaním môžu súvisieť, poučené.
- Deti sa nesmú s prístrojom hrať.

- Príslušné čistenie a údržba, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú byť vykonávané deťmi bez dozoru.

- Je potrebné prijať opatrenia, aby nedochádzalo k spätnému prúdeniu plynov z vedenia na odvádzanie plynov alebo iných zariadení spaľujúcich palivo do miestnosti.

- IVýrobok inštalovaný bez ochranného zariadenia pohyblivých súčastí musí byť namontovaný vo výške nad 2,3 m nad podlahou.

- **Ventilátory sú vybavené tepelným vypínacím zariadením s ručným resetovaním**

Aby nedošlo k nebezpečenstvu v dôsledku náhodného resetovania tepelného vypínacieho zariadenia, toto zariadenie nesmie byť napájané externým manipulačným zariadením, ako napríklad časovým spínačom, ani nesmie byť zapojené do okruhu, ktorý je bežne napájaný alebo odpojený z prevádzky.

**Opozorilo:**

ta symbol pomeni, da je pri izdelku potrebna previdnost, da se ga ne poškoduje

- Nevykonávajte na prístroji akejkoližkej úpravy.
- Nevystavujte prístroj poveternostným vplyvom (dažď, u, slnku atď.).
- Nepokladajte na prístroj predmety.
- Pravidelne kontrolujte neporušenosť prístroja. V prípade nedostatkov ho nepoužívajte a okamžite kontaktujte autorizované stredisko technických služieb firmy Vortice.
- V prípade zlého fungovania a/alebo poškodenia prístroja sa okamžite obráťte na autorizované stredisko technických služieb firmy Vortice a v prípade nutnosti opravy si vyžiadajte originálne náhradné diely.
- Ak prístroj spadne alebo utrpí silné nárazy, nechajte ho okamžite skontrolovať autorizovaným strediskom technických služieb firmy Vortice.
- Zapojte prístroj do napájacej siete/elektrickej zásuvky, iba ak elektrické napájanie/zásuvka znesie zaťaženie potrebné pre jeho maximálny výkon. V opačnom prípade sa okamžite obráťte na odborného technika.
- Vypnite hlavný vypínač prístroja, ak: a) dôjde k poruche fungovania; b) hodláte vykonať údržbu vo forme vonkajšieho ošistenia; c) prístroj hodláte dlhšiu dobu nepoužívať.
- Na to, aby výrobok správne fungoval, je nevyhnutné sa uistiť o spätnom prúde vzduchu do príslušných priestorov. V prípade, že je v rovnakom priestore inštalované zariadenie na palivo (ohrievač vody, kachle na metán atď.), ktoré nie je hermeticky uzavreté, sa tiež uistite o tom, že spätné prúde zaisťuje aj dokonalé spaľovanie v tomto zariadení.
- Prístroj nemožno používať na aktivovanie ohrievačov vody, kachlí atď. ani nesmie mať vývod do teplovzdušného vedenia
- Prístroj musí mať vlastný vývod vo forme samostatného potrubia (používaného iba týmto výrobkom) alebo priamo von.
- Nezakrývajte ani neupchávajte odsávacie a prírodné mriežky zariadenia, aby bolo zaistené optimálne prúde vzduchu.
- Prírodný otvor výrobku musí byť vždy napojený na potrubie.
- Maximálna teplota okolitého prostredia musí pre fungovanie prístroja činiť 50 °C.
- Elektrické vlastnosti siete musia zodpovedať údajom uvedeným na štítku A (obr. A).
- Pre inštaláciu je potrebné zriadiť viacpólový vypínač s odpojovacou vzdialenosťou kontaktov nad 3 mm, aby v prípade prepätia kategórie III.
- Výrobky vybavené motormi prispôbenými pre jednofázovú kabeláž (M) je potrebné VŽDY pripojiť k jednofázovému vedeniu o 220 - 240 V (alebo v

stanovených prípadoch len 230 V). Akákoľvek zmena bude považovaná za poškodenie výrobku a bude mať za následok zrušenie platnosti záruky.

- Nie je nutné vykonávať akúkoľvek zvláštnu reguláciu, lebo zariadenia pri nominálnych frekvenciách fungujú bez predbežného nastavenia.

• Prostriedky na tepelnú ochranu:

- Tepelný chránič s ručným obnovením činnosti

Tepelným chráničom s ručným obnovením činnosti sú vybavené nasledujúce modely.

V prípade, že zasiahol tepelný obmedzovač, je treba sa obrátiť na kvalifikovaných pracovníkov alebo na autorizované stredisko technických služieb firmy Vortice. Ak problém trvá aj po obnovení činnosti, je treba skontrolovať elektrozariadenie, ktoré je pripojené k prístroji. Preto je potreba sa obrátiť na autorizované stredisko technických služieb firmy Vortice alebo na kvalifikovaných pracovníkov.

Typické použitie

Pozri obrázky 1-5;

Uvedené obrázky sa týkajú typického použitia tohto výrobku. Konkrétne na Obrázku 5 je možné skontrolovať správne nasmerovanie výrobku z vedenia:

A = odsávanie;

B = prírod.

DÔLEŽITÉ

Pre správne fungovanie výrobku musí byť prírodný otvor vždy napojený na potrubie.

Instalácia

Pozri obrázky 6-12.

Znáznomené obrázky sú čisto orientačné. Účelom je vysvetliť významné fázy montáže pre celý rad.

DÔLEŽITÉ: Pre riadenie 3 rýchlostí ventilácie pozri odsek "Elektrické schémy".

DÔLEŽITÉ

Ak nie je prístroj vybavený vedením napojeným na sacie hrdlo (voľné odsávanie) a je inštalovaný vo výške pod 2,3 m, je nutné namontovať ochrannú mriežku - na stranu odsávania (obr. 1).

DÔLEŽITÉ

Použitie priložených konzol nie je povinné.

Elektrické schémy

Pozri obrázok 13A.

Na požiadanie je pre kontrolu rýchlosti ventilácie prístroj vybavený napojením na voliteľné zariadenie (nie je súčasťou obalu):

- 13A) 3-rýchlostný volič značky Vortice - kód 12.869

DÔLEŽITÉ

Firma Vortice poskytuje záruku na správne fungovanie výrobku a jeho ovládanie len v kombinácii s 3-rýchlostným voličom značky Vortice (kód 12.869).

Iné typy napojenia

Sú možné aj iné schémy napojenia určené na rôzne spôsoby ovládania (zariadenia zaistí montér).

Iná možnosť napojenia pri novej inštalácii

- 13B) Pričlenenie ovládača s 3 vypínačmi;
- 13C) Pričlenenie elektronického dimmera.

Výmena stroja v stávajúcej inštalácii

Napojenie na elektrozariadenie bez úprav: použijú sa rovnaké vypínače stávajúceho zariadenia. **POZOR:** nebude možné zapojiť všetky 3 rýchlosti, ktoré sú k dispozícii, ale len tie, pre ktoré je elektrozariadenie usposobené (podľa voľby montéra):

- 13D) Zapojenie rýchlosti: Minimálna a maximálna;
- 13E) Zapojenie rýchlosti: Stredná a maximálna.

POZOR

Správne fungovanie ERP 2018 je zaistené len vtedy, ak je dodržané schéma zapojenia 13A).

Údržba / čistenie

Obr. 14-17.

Dôležitá informácia pre likvidáciu spotrebiča s ohľadom na životné prostredie

Tento výrobok je v súlade so smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s odpadom z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Symbol prečiarknutého odpadkového koša nachádzajúci sa na zariadení znamená, že výrobok musí byť po skončení životnosti odovzdaný špecializovanej firme, ako pokiaľ ide o jeho prepravu, tak spracovanie. Táto firma zaistí likvidáciu jednotlivých materiálov, z ktorých sa výrobok skladá, a ich následnú správnu recykláciu.



Výrobca zariadení je povinný zadarmo výrobok určený na likvidáciu odobrať v prípade zakúpenia podobného zariadenia.

Descriere și utilizare

Aparatul achiziționat de Dvs. este un aspirator centrifugal axial din metal pentru expulzarea aerului în canalul de aerisire.

IMPORTANT: Mașina este capabilă să dezvolte 3 viteze de ventilație, fiind deja echipată cu condensatorii adecvați. Controlul vitezei de funcționare este delegat asocierii cu selectorul oportun cu 3 viteze. Pentru mai multe informații cu privire la dispozitivul de control, vezi paragraful „Scheme electrice”.

- Aceste aparate au fost proiectate pentru a fi utilizate în mediul casnic și comercial.

Siguranță



Atenție:
acest simbol indică măsuri de precauție necesare pentru a evita producerea de pagube utilizatorului

- Nu folosiți acest produs pentru o funcție diferită de cea menționată în această broșură.
- După scoaterea produsului din ambalaj, asigurați-vă de integritatea acestuia; dacă aveți dubii, adresați-vă imediat unui Centru de Asistență Tehnică autorizat Vortice. Nu lăsați părți ale ambalajului la îndemâna copiilor sau a persoanelor cu handicap.
- Utilizarea oricărui aparat electric necesită respectarea unor reguli de bază, printre care:
 - de a nu-l atinge cu mâinile ude;
 - de a nu-l atinge cu picioarele goale;
 - de a nu permite utilizarea sa de către copii sau persoane cu dizabilități nesupravegheate.
- Nu utilizați aparatul în prezența substanțelor sau a vaporilor inflamabili cum ar fi alcoolul, insecticidele, benzina etc.
- Nu aduceți modificări de vreun fel aparatului.
- Nu lăsați aparatul expus la agenții atmosferici (ploaie, soare, etc.).
- Acest aparat poate fi utilizat de copii începând de la vârsta de 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și de cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau dacă au fost instruite în legătură cu folosirea aparatului în siguranță și dacă înțeleg care sunt pericolele care pot fi cauzate de acesta.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

- Operațiile de curățare și întreținere care pot fi efectuate de utilizator nu trebuie să fie efectuate de copii nesupravegheați.
- Este necesar să luați măsuri de precauție pentru a evita prezența refluxului de gaze provenite de la canalul de evacuare a gazelor sau de la alte aparate cu combustie de carburant.
- Produsul instalat fără dispozitivul de protecție a pieselor în mișcare trebuie montat la o înălțime de peste 2,3 m față de sol.
- Aparatură echipată cu dispozitiv de întrerupere termică cu rearmare manuală

Pentru a evita orice pericol datorat rearmării accidentale a dispozitivului termic de întrerupere, aparatul nu trebuie alimentat folosind un dispozitiv de manevră extern, precum un temporizator și nici nu trebuie conectat la un circuit alimentat regulat sau deconectat de la serviciu.

• Dispozitive de protecție termică:

- Protecție termică cu resetare manuală

Următoarele modele sunt echipate cu dispozitiv de protecție termică cu resetare manuală. În caz de intervenție a limitatorului termic, este necesar să vă adresați personalului calificat sau unui Centru de Asistență Tehnică autorizat Vortice. După intervenția de resetare, dacă problema persistă este necesar să se verifice instalația electrică la care este conectat aparatul. În plus, trebuie să vă adresați la un Centru de Asistență Tehnică autorizat Vortice sau Personalului calificat.



Măsurile de precauție: acest simbol indică măsuri de precauție necesare pentru a evita defectarea produsului

- Nu sprijiniți obiecte pe aparat.
- Verificați periodic integritatea aparatului. În cazul unor imperfecțiuni, nu îl utilizați și contactați imediat un Centru de Asistență Tehnică autorizat Vortice.
- În cazul unei funcționări necorespunzătoare și/sau defecțiuni ale aparatului, adresați-vă imediat unui Centru de Asistență Tehnică autorizat Vortice și cereți, pentru eventuala reparație, utilizarea pieselor de schimb originale Vortice.
- Dacă aparatul cade sau primește lovituri severe, verificați imediat la un Centru de Asistență Tehnică autorizat Vortice.
- Conectați aparatul la rețeaua de alimentare/priza electrică doar dacă greutatea instalației/priza este adecvată puterii sale maxime. În caz contrar, adresați-vă imediat personalului calificat profesional.
- Opriti întrerupătorul general al instalației când: a) se identifică o anomalie de funcționare; b) se decide să se efectueze o întreținere a curățării externe; c) când se decide să nu îl utilizați pentru perioade lungi de timp.
- Este indispensabil asigurarea reintrării necesare a aerului în încăperea pentru a garanta funcționarea produsului. În cazul în care în aceeași cameră este instalat un aparat de funcționare al combustibilului (încălzitor de apă, cuptor cu gaz, etc.) nu de tip cositor, asigurați-vă că revenirea aerului asigură și combustia perfectă a acestuia.
- Aparatul nu poate fi folosit ca un activator de încălzire băi, sobe, etc., nici nu trebuie să descarce în conductele de aer cald.
- Aparatul trebuie să descarce într-o singură conductă (utilizat numai de acest produs) sau direct la exterior.
- Nu acoperiți și nu blocați cele două grilele de aspirație și trimitere ale aparatului, astfel încât să se asigure trecerea optimă a aerului.
- Gura de trimitere a produsului trebuie să fie mereu conectată la o conductă.
- Temperatura maximă a mediului pentru funcționarea aparatului este de 50° C.
- Datele electrice ale rețelei trebuie să corespundă celor amintite în plăcuța A (fig.A).
- Pentru instalare, este nevoie de un întrerupător omnipolar cu o distanță de deschidere a contactelor egală cu sau mai mare de 3 mm, care să permită deconectarea completă în condiții de supratensiune de categoria III.
- Produsele echipate cu motoare adecvate pentru cablajul monofazat (M) necesită ÎNTOTDEAUNA conexiunea la linia monofazată de 220-240V

(sau doar de 230 V când acest lucru este prevăzut). Orice tip de modificare este considerată folosire incorectă a produsului și anulează garanția.

- Nu este necesară efectuarea niciunui reglaj specific deoarece aparatele funcționează la frecvențe nominale fără o setare preliminară.

Aplicații tipice

Vezi Figurile 1 ÷ 5;

Imaginile prezentate se referă la aplicații tipice pentru acest produs. În special, în Figura 5 este posibilă verificarea orientării corecte a produsului realizat prin:

A = aspirație;
B=trimitere

IMPORTANT

Pentru funcționarea corectă a produsului, gura de trimitere trebuie să fie întotdeauna conectată la o conductă.

Instalare

Vezi Figurile 6-12.

Imaginile prezentate sunt pur orientative. Scopul este acela de a ilustra, pentru întreaga gamă, fazele de montare.

IMPORTANT: Pentru controlul celor 3 viteze de ventilație, vezi paragraful „Scheme electrice”

IMPORTANT:

În cazul în care aparatul nu are tuburi conectate la gura de aspirație (aspirație liberă) și în cazul în care este montat la o înălțime mai mică de 2,3 mt. Este obligatoriu să se monteze grila de protecție - partea de aspirație (fig.1).

IMPORTANT

Aplicarea suporturilor din dotare este opțională.

Scheme electrice

Vezi Figura 13A.

Pentru controlul vitezei ventilatorului este prevăzută conexiunea cu dispozitivul opțional la cerere (Nu este furnizat în ambalaj):

- 13A) Selector cu 3 viteze Vortice Cod. 12.869.

IMPORTANT:

Vortice garantează funcționarea corectă a produsului

și a controlului său doar împreună Cu Selectorul cu 3 Viteze Vortice (Cod. 12.869).

Alte tipuri de conectare

În alternativă, sunt prevăzute alte scheme de conectare, asociate cu diferite moduri de control (dispozitive aflate în grija instalatorului).

Alternativă de conectare pentru noua instalare

- 13B) Potrivirea cu comandă cu 3 întrerupătoare;
- 13C) Potrivirea cu Dimmer electronic.

Înlocuirea mașinii pe instalația existentă

Conectarea fără modificări la instalația electrică: se vor utiliza aceleași întrerupătoare ale instalației existente. **ATENȚIE:** nu va posibilă conectarea tuturor celor 3 viteze disponibile, ci doar a celor pentru care instalația electrică este pregătită (la alegere de către instalator):

- 13D) Conectare Viteză: Minimă și Maximă;
- 13E) Conectare Viteză: Medie și Maximă.

ATENȚIE

Funcționarea corectă ERP 2018 este garantată doar respectând schema de conectare 13A).

Informații importante privind eliminarea compatibilă cu mediul înconjurător

Acest produs respectă cerințele Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE).

Simbolul tomleronului barat aplicat pe echipament indică faptul că la sfârșitul duratei de viață a produsului, acesta trebuie predat unei întreprinderi specializate în transportul și tratarea deșeurilor. Această întreprindere se va ocupa de eliminarea diferitelor materiale care alcătuiesc produsul și de reciclarea corectă ulterioară.



Alternativ, producătorul aparatului are obligația de a prelua un aparat care trebuie eliminat în cazul achiziționării unui aparat echivalent.

Întreținere / Curățare

Fig. 14-17.

MODEL

EMISII SONORE

Lp dB(A)

CA 100 MD	57 dB(A) *
CA 125 MD	56 dB(A) *
CA 150Q MD	56 dB(A) *
CA 150 MD	58 dB(A) *
CA 160 MD	58 dB(A) *
CA 200 MD	59 dB(A) *
CA 250 MD	60 dB(A) *
CA 315 MD	67 dB(A) *

* Presiune sonoră calculată la 3 m, cu produsul care funcționează la viteză maximă.

STANDARD E SIGURANȚĂ ELECTRICĂ:

EN 60335-1 (2002) + A1 (2004) + A11 (2004)+A12 (2006) + A2 (2006)
EN 60335-2-80 (2003) + A1 (2004)
EN 62233 (2008)

STANDARDE EMC:

EN 55014-1 (2006)
EN 55014-2 (1997) + A1 (2001)
EN 61000-3-2 (2006)
EN 61000-3-3 (1995) + A1 (2001) + A2 (2005)

Opis i upotreba

Uređaj koji ste kupili jest aksijalni centrifugalni metalni aspirator za izbacivanje zraka u ventilacijski kanal.

VAŽNO: Uređaj može razviti tri brzine ventilacije jer je već opremljen odgovarajućim kondenzatorima. Kontrola brzine rada postiže se preko odgovarajućeg izbornika s tri brzine. Više informacija u pogledu kontrolnog uređaja potražite u odjeljku „Električne sheme”.

- Ovi uređaji su projektirani za uporabu u kućnom i komercijalnom okruženju.

Sigurnost



Pažnja:

ovaj simbol naznačuje predostrožnosti za izbjegavanje ozljeda korisnicima

- Ne upotrebljavajte ovaj proizvod za funkciju različitu od one navedene u ovom priručniku.
- Nakon što odstranite proizvod iz ambalaže provjerite je li proizvod cjelovit. U slučaju sumnje, odmah se obratite ovlaštenom centru za tehničku podršku tvrtke Vortice. Ne ostavljajte dijelove ambalaže nadohvat djece ili osoba s invaliditetom.
- Prilikom upotrebe svih električnih uređaja zahtijeva se pridržavanje nekih osnovnih pravila, među kojima su:
 - ne dirati uređaj mokrim ili vlažnim rukama;
 - ne dirati uređaj bosim stopalima;
 - ne dopustiti da se uređajem bez nadzora koriste djeca ili osobe s invaliditetom.
- Kada odlučite iskopčati uređaj iz električne mreže i prestati s njegovom upotrebom, odložite ga dalje od djece i osoba s invaliditetom.
- Uređaj ne upotrebljavajte u prisutnosti zapaljivih tvari ili para, npr. alkohola, insekticida, benzina itd.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili umnim sposobnostima, odnosno bez iskustva i potrebnog znanja, pod uvjetom da ih se nadzire ili da su upućeni u sigurnu uporabu uređaja i u razumijevanje opasnosti u vezi s njime.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Čišćenje i održavanje o kojima se mora brinuti korisnik ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

- Potrebno je poduzeti mjere opreza kako bi se spriječilo da se u prostoru vraćaju plinovi iz ispušne cijevi ili iz drugih uređaja u kojima izgara gorivo.

- Proizvod koji se ugrađuje bez zaštitne opreme za pokretne dijelove mora se montirati na visini od najmanje 2,3 m iznad razine poda.

- Uređaji opremljeni s toplinskim prekidačem s ručnim resetiranjem

Kako bi se izbjegla svaka opasnost od slučajnog resetiranja toplinskog prekidača, ovaj se uređaj ne smije napajati preko vanjskog uređaja za upravljanje, kao što je brojač vremena (timer), niti se smije priključivati na strujni krug koji se redovito napaja ili isključuje iz rada.



Upozorenje:

ovaj simbol naznačuje predostrožnosti za izbjegavanje šteta na proizvodu

- Ni na koji način ne preinačujte uređaj.
- Uređaj ne ostavljajte izloženim vremenskim utjecajima (kiša, sunce itd.).
- Ne naslanjajte predmete na uređaj.
- Redovito provjeravajte cjelovitost uređaja. U slučaju nedostataka ne upotrebljavajte ga i odmah se obratite ovlaštenom centru za tehničku podršku tvrtke Vortice.
- U slučaju nepravilnog rada i/ili kvara uređaja, odmah se obratite ovlaštenom centru za tehničku podršku tvrtke Vortice, a za eventualni popravak zatražite originalne rezervne dijelove tvrtke Vortice.
- Ako uređaj padne ili pretrpi jake udarce, odmah ga odnesite na pregled u ovlašteni centar za tehničku podršku tvrtke Vortice.
- Uređaj uključite u električnu mrežu/električnu utičnicu samo ako snaga sustava/utičnice odgovara njegovoj maksimalnoj snazi. U protivnom se odmah obratite kvalificiranom stručnom osoblju.
- Isključite glavni prekidač sustava ako: a) dođe do nepravilnosti u radu; b) odlučite izvršiti održavanje vanjskim čišćenjem; c) odlučite ne koristiti se uređajem na dulje vrijeme.
- Neophodno je osigurati potreban ulazak zraka u prostoriju kako bi se zajamčio rad proizvoda. U slučaju da je u istom prostoru postavljen uređaj koji radi na gorivo (bojler, peć na metan itd.), a koji nije nepropustan, pobrinite se da se ulazom zraka jamči također i besprijeckorno sagorijevanje u tom uređaju.
- Uređaj se ne može upotrebljavati kao aktivator za grijalice u kupatilu, peći itd. niti smije imati ispušne kanale za topli zrak.
- Uređaj mora imati ispušni kanal (koji se koristi samo za taj proizvod) ili izravno vani.
- Ne prekrivajte i ne začepljujte rešetke usisnog i izlaznog otvora uređaja kako bi se osigurao optimalan prolazak zraka.
- Izlazni otvor proizvoda uvijek mora biti povezani s kanalom.
- Maksimalna prostorna temperatura za rad uređaja iznosi 50 °C.
- Električni podaci mreže moraju odgovarati onima navedenima na pločici A (sl. A).
- Prilikom instalacije potrebno je predvidjeti opći prekidač s razmakom otvaranja kontakata od najmanje 3 mm koji omogućuje potpuno iskopčavanje u uvjetima prenaponske kategorije III.
- Svaka izmjena predstavlja prepravljanje proizvoda i poništava njegovo jamstvo. Proizvodi s motorima predviđenima za spajanje na monofaznu mrežu (M) UVIJEK

zahtijevaju priključak na monofazne linije od 220 do 240 V (ili samo 230 V ako je tako predviđeno). Svaka izmjena predstavlja prepravljanje proizvoda i poništava njegovo jamstvo.

- Nije potrebno nikako posebno podešavanje jer uređaji rade pri nominalnim frekvencijama bez prethodnog namještanja postavki.

• Dispozitive de protecție termică:

- Protecție termică cu resetare manuală

Următoarele modele sunt echipate cu dispozitiv de protecție termică cu resetare manuală.

În caz de intervenție a limitatorului termic, este necesar să vă adresați personalului calificat sau unui

Centru de Asistență Tehnică autorizat Vortice. După intervenția de resetare, dacă problema persistă este necesar să se verifice instalația electrică la care este conectat aparatul. În plus, trebuie să vă adresați la un Centru de Asistență Tehnică autorizat Vortice sau Personalului calificat.

Tipične primjene

Vidi slike 1 – 5;

Prikazane slike odnose se na tipične primjene za ovaj proizvod. Posebice, na slici 5 moguće je provjeriti točno usmjerenje kanalnog proizvoda:

A = usis;

B = izlaz.

VAŽNO:

Za pravilan rad proizvoda izlazni otvor uvijek mora biti spojen na kanal

Instalacija

Vidi slike 6 – 12.

Prikazane slike imaju samo indikativnu vrijednost. Njihova je svrha ilustrirati glavne faze montaže za cijelu seriju.

VAŽNO Za kontrolu triju brzina ventilacije, pogledajte odjeljak „Električne sheme”.

VAŽNO

Ako uređaj nema cijev povezanu na usisni otvor (slobodan usis) i postavlja se na visinu nižu od 2,3 m, obavezno se mora montirati zaštitna rešetka (sl. 1).

VAŽNO:

Primjena isporučenih nosača nije obavezna.

Električne sheme

Vidi sliku 13A.

Za kontrolu brzine ventilacije predviđen je, na zahtjev, priključak na opcionalan uređaj (ne nalazi se u ambalaži):

– 13A) Vortice izbornik s tri brzine kôd 12.869.

VAŽNO:

Tvrтка Vortice jamči pravilan rad stroja i kontrolu nad njim samo u kombinaciji s Vortice izbornikom s tri brzine (kôd 12.869).

Druge vrste priključka

Predviđene su i druge sheme priključka koje su povezane s različitim načinima kontrole (uređaji koje dobavlja instalater).

Alternativni priključak za novu instalaciju

– 13B) Kombinacija s upravljačem s tri brzine;

– 13C) Kombinacija s elektroničkim Dimmerom.

Zamjena stroja na postojećem sustavu

Priključak bez izmjena na električnom sustavu: upotrebljavaju se isti prekidači postojećeg sustava.

POZOR: nije moguće povezati sve tri dostupne brzine već samo one za koje je električni sustav predviđen (po izboru instalatera):

- 13D) Priključivanje brzina: minimalna i maksimalna;

- 13E) Priključivanje brzina: srednja i maksimalna.

POZOR

Pravilan rad prema ERP-u 2018. jamči se samo ako se slijedi shema priključka 13A).

Održavanje/Čišćenje

Sl. 14-17.

Važna obavijest o okolišu prihvatljivom rashodovanju

Ovaj je proizvod usklađen s Direktivom 2012/19/EU o upravljanju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (OEEO).

Simbol precrtane kante za smeće koji se nalazi na uređaju označava da se proizvod na kraju svog životnog ciklusa mora predati tvrtki specijaliziranoj za njegov transport i obadu. Ta će se tvrtka pobrinuti za zbrinjavanje različitih materijala od kojih se proizvod sastoji i njihovu kasniju reciklažu.



Druga je mogućnost da pri kupnji ekvivalentnog novog uređaja stari uređaj predate proizvođaču, koji ga je dužan preuzeti.

Opis in uporaba

Aparat, ki ste ga kupili, je kovinski centrifugalni aksialni sesalni ventilator, namenjen odvajanju zraka iz ventilacijskih cevi.

Pomembno! Ventilator deluje s tremi hitrostmi in je opremljen s primernimi kondenzatorji. Z izbirnim stikalom s tremi hitrostmi se nadzoruje hitrost delovanja. Za več informacij o nadzorni plošči, si oglejte poglavje "Električne sheme".

• Naprave so zasnovane za rabo v stanovanjskih in gospodarskih objektih.

Varnost



Pozor:

ta simbol pomeni previdnost za uporabnika da ne pride do povzročitve škode

- Aparata ne uporabljajte v namene, različne od tistih, opisanih v tem priročniku.
- Aparat snemite iz embalaže in preverite, ali je nepoškodovan; v primeru dvoma, stopite nemudoma s stik s pooblaščenim tehničnim centrom Vortice. Delov embalaže ne puščajte v doseg otrok in invalidov.
- Uporaba katere koli električne naprave predpostavlja upoštevanje nekaterih osnovnih pravil, in sicer:
 - naprave se ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.
 - naprave ne uporabljajte, ko ste bosi.
 - ne dovolite uporabe aparata otrokom ali invalidov brez nadzora.
- Če aparata dalj časa ne nameravate več uporabljati, ga ločite od električnega omrežja in shranite stran od dosega otrok in invalidov.
- Aparata ne uporabljajte v prisotnosti vnetljivih snovi ali hlapov, kot so alkohol, bencin ipd.
- Na aparat nikakor ne posegajte.
- Aparata ne izpostavljajte vremenskim dejavnikom (dežju, soncu itd.).
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci stari najmanj 8 let in osebe z zmanjšano fizično, senzorično ali mentalno sposobnostjo ali brez izkušenj oziroma znanja le, če so pod nadzorom ali pa se jih je poučilo z navodili o varni uporabi aparata in so razumele tveganja, ki so pri tem prisotna.
- Otroci se z aparatom ne smejo igrati.
- Čiščenja in vzdrževanja, ki jih opravlja uporabnik, otroci ne smejo opravljati nenadzorovano.

- Z ustreznimi ukrepi onemogočite povratek plina iz odvodne cevi ali iz drugih naprav z izgorevanjem goriva v prostor.
- Aparat brez zaščite premičnih delov je treba namestiti na razdaljo 2,3 metrov od poda.
- **Aparati razpolagajo s sistemom za termično prekinitev z ročno ponastavitvijo.**

Da bi se izognili tveganju zaradi nehotene ponastavitve sistema za termično prekinitev, tega aparata ne smete napajati preko zunanjega stikala, kakršen je časovnik, in ga ne smete priključiti na tokokrog, ki se redno napaja ali odklaplja.



Opozorilo: ta simbol pomeni, da je pri izdelku potrebna previdnost, da se ga ne poškoduje

- Aparata ne izpostavljajte vremenskim dejavnikom (dežju, soncu itd.).
- Ne polagajte predmetov na aparat.
- Občasno preverite, da je aparat nepoškodovan. Če opazite napake, aparata ne uporabljajte in stopite nemudoma s stik s pooblaščenim tehničnim centrom podjetja Vortice.
- V primeru neustreznega delovanja in/ali okvare naprave stopite nemudoma s stik s pooblaščenim tehničnim centrom podjetja Vortice in zahtevajte uporabo izvirnih nadomestnih delov.
- V primeru padca ali udarca nemudoma preverite stanje aparata pri pooblaščenem tehničnem centru podjetja Vortice.
- Aparat povežite samo z vtičnico / električnim omrežjem, katere moč je skladna z maksimalno močjo aparata. V nasprotnem primeru se obrnite na ustrezno usposobljenega električarja.
- Izklopite glavno stikalo električne napeljave, če: a) opazite, da aparat nepravilno deluje; b) morate aparat očistiti ali opraviti vzdrževalne posege; c) ga dalj časa ne mislite več uporabljati.
- Da zagotovite pravilno delovanje aparata, morate zagotoviti ustrezno zračenje prostora. V primeru, da je v istem prostoru nameščen drug aparat, ki deluje na gorivo (grelce, kotel ipd.) in ni neprepusten, preverite, da zračenje zadostuje za pravilno delovanje obeh aparatov.
- Aparata ni mogoče uporabiti kot aktivator za grelce, kotle ipd., izpušnega zraka pa ne sme spuščati v cevi za tople zrak.
- Aparat mora izpuščati zrak v lasten cevovod (ki ga uporablja samo ta aparat) ali neposredno v zunanje okolje.
- Ne pokrite in ne zamašite dveh prezračevalnih rešetk in dovoda naprave, tako da zrak lahko kar najbolje kroži.
- Izhodna šoba morata biti vedno povezana s cevovodom.
- Maksimalna temperatura okolja za delovanje aparata je 50° C.
- Podatki električnega omrežja morajo ustrezati tistim, navedenim na tablici A (sl. A).
- Med namestitvijo morate montirati vsepolno stikalo, v katerem je razdalja med stiki enaka 3 mm ali večja in ki omogoča popolno izključitev v pogojih za nadnapetostno kategorijo III.
- Proizvodi, opremljeni z motorji, primernimi za enofazno povezavo (M), **OBVEZNO** zahtevajo povezavo s enofaznim vodom 220-240V (ali samo 230V, ko je to predvideno).

Kakršna koli sprememba predstavlja nedovoljeno poseganje v proizvod in povzroči prenehanje veljavnosti garancije.

- Ni potrebno posebnih nastavitev, saj naprave delujejo z nominalnimi frekvencami brez tovarniških nastavitev.

• Varnostni sistem za termično prekinitev:

- Toplotna varovalka z ročno ponastavitvijo

Naslednji modeli so opremljeni s toplotno varovalko z ročno ponastavitvijo.

Če se sproži toplotni omejevalnik, stopite v stik s strokovno usposobljenim osebjem ali servisnim centrom podjetja Vortice. Po ročni ponastavitvi, če težave niste odpravili, preverite električno napeljavo, na kateri je povezana naprava. Stopite v stik s pooblaščenim servisnim centrom podjetja Vortice ali s strokovnim usposobljenim osebjem.

Značilni načini uporabe

Glejte slike 1÷5;

Prikazane slike se nanašajo na značilne načine uporabe te naprave.

Zlasti na sliki 5 je mogoče preveriti pravilno usmeritev naprave s cevovodom:

A = vsesavanje;

B = dovod.

POMEMBNO

Za pravilno delovanje aparata, naj bo izhodna šoba vedno povezana s cevovodom.

Namestititev

Glejte slike 6-12.

Prikazane slike so zgolj informativne. Namen slednjih je prikazati pomembnejše postopke namestitve za celotno paleto.

POMEMBNO! Za upravljanje 3 hitrosti prezračevanja, glejte poglavje "Električne sheme".

POMEMBNO

Če cev naprave ni povezana na odsesovalno odprtino (prosto prezračevanje) in jo namestite na višini, ki je nižja od 2,3 m, je treba namestiti tudi zaščitno rešetko - na strani odsesavanja (slika 1).

POMEMBNO

Namestititev priloženih nosil ni obvezna.

Električna Shema

Glejte sliko 13A.

Z nadzorom hitrosti prezračevanja je predvidena povezava z opcijsko napravo, ki jo dobite po naročilu (ni priložena):

- 13A) Izbirno stikalo s 3 hitrostmi Vortice koda 12.869

POMEMBNO

Vortice zagotavlja pravilno delovanje naprave in nadzora samo v povezavi z izbirnim stikalom s 3 hitrostmi Vortice (koda 12.869).

Druge oblike povezave

Predvidene so tudi druge oblike električne poveze z različnimi načini nadzora (izdelke izbere inštalater).

Alternativne povezave za novo inštalacijo

- 13B) z nadzorom s 3 stikali;

- 13C) z elektronskim zatemnilnikom.

Zamenjava naprave na obstoječi napeljavi

Povezava brez sprememb na električni napeljavi: uporaba stikal obstoječe napeljave. **POZOR!** Ni mogoče povezati vseh 3 hitrosti na voljo, ampak samo tiste, za katere je električna napeljava zasnovana (na izbiro inštalaterja):

- 13D) Povezava hitrosti: Najnižja in Najvišja;

- 13E) Povezava hitrosti: Srednja in Najvišja.

POZOR!

Pravilno delovanje ERP 2018 se zagotavlja samo ob upoštevanju električne priključne sheme 13A).

Čiščenje in vzdrževanje

Slika 14-17.

Pomembno opozorilo glede okolju prijaznega odlaganja odpadkov

Ta izdelek je skladen z Direktivo 2012/19/EU o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO).

Znak prečrtanega zabojnika na aparatu pomeni, da se mora proizvod ob izteku njegove življenjske dobe oddati podjetju, ki je specializirano za prevoz in obdelavo proizvoda. Podjetje bo poskrbelo za odstranitev različnih sestavnih materialov proizvoda in njihovo pravilno reciklažo.



Sicer je proizvajalec aparata dolžan brezplačno prevzeti odpadni proizvod ob nakupu novega primerljivega aparata.

Cihazın tanımı ve kullanım

amacı

Bu cihaz, metalden imal edilmi santrifüjlü aksiyal bir aspiratördür, havanın havalandırma kanalına atılmasını sağlar.

ÖNEMLİ : Bu cihaz, 3 farklı havalandırma hızına uygun kondansatörlerle donatılmıştır. Çalışma hızlarının kontrolü, 3 seçeneekli bir selektör vasıtasıyla yapılır. Kontrol tertibatıyla ilgili daha fazla bilgi için, elektrik emaları bölümüne bakınız.

- Bu cihazlar ev ve ticari ortamlarda kullanım için tasarlanmıştır.

Güvenlik



Dikkat:

bu sembol kullanıcuya dönük yaralanmalardan korunmak için gerekli uyarıları ifade etmektedir

- Ürünü, belirtilen kullanım amaçlarından farklı şekillerde kullanmayınız.
- Ürünü ambalajından çıkardıktan sonra, sağlam olup olmadığını kontrol ediniz; üpheye düştüünüz takdirde Vortice şirketinin yetkili Teknik Servisleri'nden birine başvurunuz. Ambalaj parçalarını çocukların veya engelli kişilerin erişebileceği yerlerde bırakmayınız.
- Tüm elektrikli cihazların kullanımı sırasında uyulması gereken temel kurallar:
 - elleriniz ıslak veya nemliyken cihaza dokunmayınız;
 - ayaklarınız çıplakken dokunmayınız;
 - banyoda bir yetişkin olmayan çocukların veya engelli kişilerin kullanmasına izin vermeyiniz.
- Cihazı alkol, böcek ilacı, benzin gibi yanıcı maddelerin veya gazların bulunduğu ortamlarda kullanmayınız.
- Bu cihaz, 8 yaşının altındaki çocuklar ile fiziksel, duyuusal veya zihinsel özürü insanlar tarafından gözetim altında olmaksızın veya cihazın güvenli kullanımı ve bağlantılı tehlikelerinin bilincinde olunması için gerekli talimatlar hakkında bilgilendirilmeden kullanılamaz.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
- Kullanıcı tarafından gerçekleştirilecek temizlik ve bakım işlemleri sırasında, çocuklar gözetim altında

tutulmalıdır.

- Cihazın bulunduğu odada, gaz tahliye bacasından ya da yakıtla çalışan başka cihazlardan gaz geri akışı olmaması için gerekli önlemleri alınız.

- Ürünün kurulumunda hareket eden parçalar için bir emniyet tertibatı yoksa, ürün zeminden en az 2.3 m yüksekliğe monte edilmelidir.

Manüel olarak resetlenen termik emniyet tertibatıyla donatılmış cihazlar

Termik emniyet tertibatının kazara resetlenmesini, yani yeniden kurulmasını engellemek için, cihaz harici bir manevra tertibatıyla, yani bir timerla (zamanlayıcıyla) beslenmemeli, ayrıca düzenli olarak elektrik verilen ve elektriği kesilen bir devreye bağlı olmamalıdır.



Önlemler:

bu sembol ürüne herhangi bir zarar
ermemek için gerekli önlemleri ifade etmektedir

- Cihazda herhangi bir de i iklik yapmayınız.
- Cihazı hava artlarına (ya mur, güne vs...) maruz bırakmayınız.
- Cihazın üzerine herhangi bir e ya dayamayınız.
- Düzenli olarak sa lamlı ını kontrol ediniz. Bir sorun veya kusur tespit etti iniz takdirde hemen Vortice irketinin yetkili Teknik Servisleri'nden birine ba vurunuz.
- Cihazın çalı masında bir sorun oldu u ve/veya arıza yaptı ı takdirde, Vortice irketinin yetkili Teknik Servisleri'nden birine ba vurunuz ve yedek parça kullanılacaksa orijinal Vortice yedek parçalarının kullanılmasını isteyiniz.
- Cihaz dü er veya darbe alırsa, hemen yetkili Teknik Servisleri'nden birinde kontrol ettiriniz.
- Cihazın ba lı oldu u elektrik ebekesinin/prizin kapasitesi, cihazın maksimum gücüne uygun olmalıdır. Aksi takdirde hemen uzman teknisyenlere ba vurunuz.
- A a ıdaki durumlarda ana alteri kapatınız: a) cihazın çalı masında anormallik tespit edilirse; b) dı temizlik i lemleri yapılacaksa; c) cihaz uzun süre kullanılmayacaksa.
- Ürünün du ru e kilde çalı ması için, bulundu u mekana gerekli hava giri inin sa lanması arttır. Aynı mekanda yakıtla çalı an ve sızdırmaz olmayan bir cihaz varsa (su ısıtıcı, metanla çalı an gaz sobası vs...), hava giri inin bu cihazların yakıtlarının du ru e kilde yanmasına da imkan vermesi gerekir.
- Bu cihaz ofben, soba gibi cihazların aktivatörü olarak kullanılmamalı, sıcak hava kanallarına tahliye yapmamalıdır.
- Cihaz havayı ya tek bir kanala (sadece bu cihaz için kullanılan bir kanal olmalıdır) ya da do rudan do ruya dı ariya tahliye etmelidir.
- Havanın ideal e kilde geçebilmesi için, cihazın emme ve basma ızgaralarının üzerini kapatmayınız, tıkamayınız.
- Basma a zı her zaman bir kanala ba lı olmalıdır.
- Cihazın çalı tı ı ortamın ısısı en fazla 50 °C olmalıdır.
- Elektrik ebekesinin verileri, cihazın plakasında (A) belirtilen de erlere uygun olmalıdır (res.A).
- kontaklarının açılma mesafesi en az 3 mm olmalıdır. Şalter, kategori III sınıfına giren aşırı gerilim durumunda bağlantının tam olarak kesilebilmesini sağlayacak tipte olmalıdır.
- Yapılacak herhangi bir de ğişiklik kurcalama olarak kabul edilir ve garantinin geçersiz hale gelmesine neden olur. Tek fazlı (M) kablolamaya uygun motorlarla donatılmış olan ürünlerin bağlantıları HER ZAMAN, 220-240V (veya

gerekiyorsa 230V) monofaz hatlarla yapılmalıdır. Yapılacak herhangi bir de ğişiklik kurcalama olarak kabul edilir ve garantinin geçersiz hale gelmesine neden olur.

- Cihazlar herhangi bir ön ayar yapılmadan nominal frekanslarda çalıştığı için, özel bir ayar işlemi yapmaya gerek yoktur.

Termik emniyet tertibatları:

- Manüel olarak resetlenen termik emniyet

A a ıdaki modeller, manüel olarak resetlenen termik emniyetle donatılmış tır.

Termik sınırlayıcı attı ı takdirde, uzman teknisyenlere veya Vortice irketinin yetkili Teknik Servisleri'nden birine ba vurunuz. Reset i leminden sonra sorun devam ederse, cihazın

ba lı oldu u elektrik ebekesini kontrol ediniz. Ayrıca uzman bir teknisyene veya Vortice irketinin yetkili Teknik Servisleri'nden birine ba vurunuz.

Tipik uygulamalar

Bakınız resim 1-5;
Resimlerde, cihazın tipik uygulamaları gösterilmektedir. Resim 5'e bakarak ürünün doğru konumda olup olmadığını kontrol edebilirsiniz:
A = emme;
B = basma.

ÖNEMLİ

Cihazın doğru şekilde çalışması için, basma ağız her zaman bir kanala bağlı olmalıdır.

Kurulum

Bakınız resim 6-12.
Resimler sadece bilgi amaçlı sunulmaktadır. Amacımız, ürün yelpazesindeki tüm cihazlarla ilgili başlıca montaj aşamalarını göstermektir.

ÖNEMLİ: 3 havalandırma hızının kontrol edilmesiyle ilgili olarak, "Elektrik şemaları" bölümüne bakınız.

ÖNEMLİ

Cihaz emme ağzına (serbest aspirasyon) bağlı borularla donatılmamışsa ve 2.3 metreden daha alçak bir düzeye monte edilmişse, koruma ızgarasını monte etmek zorunludur. Bkz. emme tarafı (res.1).

ÖNEMLİ

Cihazla birlikte tedarik edilen kenetlerin kullanımı tercihe bağlıdır.

Elektrik şemaları

Bakınız Resim 13A.
Havalandırma hızlarının kontrol edilmesi için, talep üzerine tedarik edilen (ambalajın standart içeriğine dahil değildir) bir cihaz mevcuttur:

- 13A) 3 hızlı selektör; Vortice Kodu 12.869.

ÖNEMLİ

Vortice şirketi ürünün doğru şekilde çalışmasını ve kontrol edilmesini, ancak 3 Hızlı Selektör'le kullanıldığı takdirde garanti etmektedir (Vortice Kodu 12.869).

Diğer bağlantı tipleri

Alternatif olarak, farklı kontrol şekilleri için farklı bağlantı şemaları da mevcuttur (bu kontrol cihazları kullanıcı tarafından tedarik edilir).

Yeni kurulumlarda bağlantı alternatifleri

- 13B) 3 Düğmeli Kumanda;
- 13C) Elektronik Dimmer.

Mevcut sistemde makine değişimi

Elektrik sisteminde değişiklik yapılmadan: mevcut sistemin düğmeleri kullanılacaktır. **DİKKAT:** mevcut olan 3 hızın hepsi bağlanamaz, sadece elektrik

sistemine uygun olan hızla (kurulumu yapan kişi tarafından seçilerek) bağlantı yapılacaktır.

- 13D) Hız Bağlantısı: Minimum ve Maksimum;
- 13E) Hız Bağlantısı: Orta ve Maksimum.

DİKKAT

ERP 2018 cihazının doğru şekilde çalışması, ancak 13A) bağlantı şemasına riayet edildiği takdirde garantilenmektedir.

Bakım / Temizlik

Bkz. Res. 14-17.

Περιγραφή και χρήση

Το μηχάνημα που αγοράσατε είναι ένας μεταλλικός αξονικός φυγοκεντρικός εξεριστήρας για την εξαέρωση σε αεραγωγούς.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το μηχάνημα ανα τύσσει 3 ταχύτητες εξερισμού εφόσον διαθέτει τους κατάλληλους υκνωτές. Ο έλεγχος των ταχυτήτων λειτουργίας εξαρτάται από το συνδυασμό με ειδικό εilogέα 3 ταχυτήτων. Για ερισσότερες ληροφορίες σχετικά με το μηχανισμό ελέγχου, βλ. ενότητα "Ηλεκτρικά διαγράμματα".

• Naprave so zasnovane za rabo v stanovanjskih in gospodarskih objektih.

Ασφάλεια



Προσοχή:

το σύμβολο αυτό υποδεικνύει προφυλάξεις για την αποφυγή ατυχημάτων

• Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για διαφορετική λειτουργία από εκείνη που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.

• Αφού βγάλετε το προϊόν από τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί καμία φθορά. Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε αμέσως με ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης Vortice. Μην αφήνετε μέρη της συσκευασίας κοντά σε παιδιά ή σε άτομα με μειωμένες ικανότητες.

• Η χρήση οποιουδήποτε ηλεκτρικού μηχανήματος απαιτεί την τήρηση ορισμένων βασικών κανόνων όπως οι εξής:

- μην ακουμπάτε με βρεγμένα ή υγρά χέρια,
- μην ακουμπάτε με γυμνά πόδια,
- μην αφήνετε να το χειρίζονται παιδιά ή άτομα με μειωμένες ικανότητες χωρίς επίβλεψη.

• Φυλάξτε το μηχάνημα μακριά από παιδιά και άτομα με μειωμένες ικανότητες εφόσον αποφασίσετε να το αποσυνδέσετε από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και να πάψετε να το χρησιμοποιείτε.

• Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν υπάρχουν εύφλεκτες ουσίες ή ατμοί όπως οινόπνευμα, εντομοκτόνα, βενζίνη, κλπ.

• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή τις απαιτούμενες γνώσεις, εφόσον βρίσκονται υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και την κατανόηση των σχετικών κινδύνων.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

• Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται από το χρήστη και όχι από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

• Είναι απαραίτητο να λάβετε προφυλάξεις ώστε να αποφύγετε, μέσα στο δωμάτιο να υπάρχει διαρροή αερίου που θα προέρχεται από τον αγωγό απαερίων και από άλλες συσκευές καύσης

• Το προϊόν που έχει εγκατασταθεί χωρίς μηχανισμό προστασίας των κινούμενων μερών πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος άνω των 2,3 μ. πάνω από το δάπεδο. (

• **Συσκευές με διάταξη θερμικής διακοπής και χειροκίνητο επανοπλισμό**

Για την αποφυγή κινδύνων που θα οφείλονται στον τυχαίο επανοπλισμό της θερμικής διάταξης διακοπής, αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να τροφοδοτείται με διάταξη εξωτερικού χειρισμού, όπως ένα χρονοδιακόπτη ή δεν θα πρέπει να συνδέεται με κύκλωμα που θα αποσυνδεθεί από την παροχή.



Προειδοποίηση:

το σύμβολο αυτό υποδεικνύει προφυλάξεις για την αποφυγή προβλημάτων στο προϊόν

- Μην τροο ο οίετ με κανένα τροο το μηχάνημα.
- Μην αφήνετε το μηχάνημα εκτεθειμένο στους ατμοσφαιρικούς αράοντες (βροχή, ήλιο, κλ.).
- Μην ακουμ άτε αντικείμενα ε άνω στο μηχάνημα.
- Ανά χρονικά διαστήματα, βεβαιώνετε ότι το ροϊόν δεν έχει υ οστεί φθορά ή βλάβη. Σε ερί τωση ατελειών, μην το χρησημο οίετε και ε ικοινωνήστε αμέσως με ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο τεχνικής εξυ ηρέτησης Vortice.
- Σε ερί τωση δυσλειτουργίας και/ή βλάβης του μηχανήματος, ε ικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο τεχνικής εξυ ηρέτησης Vortice και ζητήστε, σε ερί τωση ε ισκευής, να χρησημο οηθούν γνήσια ανταλλακτικά Vortice.
- Σε ερί τωση ου το μηχάνημα έσει ή υ οστεί δυνατή κρούση, ε ικοινωνήστε αμέσως με ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο τεχνικής εξυ ηρέτησης Vortice για τον έλεγχο ορθής λειτουργίας.
- Συνδέστε το μηχάνημα στο δίκτυο ηλεκτρικής αροχής/στην ρίζα ηλεκτρικού ρεύματος μόνον εφόσον η τάση της ηλεκτρικής εγκατάστασης/ ρίζας είναι κατάλληλη για τη μέγιστη τάση ισχύος του μηχανήματος. Σε αντίθετη ερί τωση, ε ικοινωνήστε αμέσως με έμ ειρους ε αγγελματίες.
- Κλείστε το γενικό διακό τη του εξο λισμού εφόσον: α) δια ιστώσετε δυσλειτουργία, β) α οφασίσετε να ραγματο οήσετε εξωτερικό καθαρισμό του μηχανήματος, γ) α οφασίσετε να μην το χρησημο οήσετε για αρατεταμένο χρονικό διάστημα.
- Είναι α ραίτητο να εξασφαλίσετε την αναγκαία ε ιστροφή του αέρα στο χώρο ροκειμένου να είστε σίγουροι ότι το ροϊόν λειτουργεί σωστά. Σε ερί τωση ου στον ίδιο χώρο έχει εγκατασταθεί ένα μηχανήμα ου λειτουργεί με καύσιμο (θερμοσίφωνα, σόμ α μεθανίου, κλ.) ου δεν είναι στεγανού τύ ου, βεβαιωθείτε ότι η ε ιστροφή του αέρα ε ιτρέ ει την α ρόσκο τη καύση του μηχανήματος αυτού.
- Το μηχάνημα δεν μ ορεί να χρησημο οηθεί ως εκκινήτης θερμοσίφωνα, σόμ ας κλ ούτε ρέ ει να εξαερώνει σε αγωγούς θερμού αέρα.
- Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει σύστημα εκροής σε έναν μόνο αεραγωγό (που χρησημοποιείται αποκλειστικά από το προϊόν αυτό) ή απευθείας στον εξωτερικό χώρο.
- Μην καλύ τετε και μην αρεμ οδίζετε τις δύο σχάρες εξαέρωσης και αροχής του μηχανήματος ώστε να διέρχεται άνεμ οδίστα ο αέρας.
- Το στόμιο αροχής του ροϊόντος ρέ ει να είναι άντα συνδεδεμένο με αγωγό.
- Η μέγιστη θερμοκρασία εριβάλλοντος λειτουργίας του μηχανήματος είναι 50° C.
- Τα ηλεκτρικά δεδομένα του δικτύου ρέ ει να αντιστοιχούν στα δεδομένα ου αναγράφονται στην αναγνωριστική ινακίδα A (εικ.Α).
- Για την εγκατάσταση θα πρέπει να υπάρχει ένας διακόπτης ισχύος με απόσταση ανοίγματος των επαφών ίση ή μεγαλύτερη των 3 mm, που δίνει τη δυνατότητα να διακόπτεται τελείως η παροχή ρεύματος σε περίπτωση υπέρτασης κατηγορίας III.

• Τα προϊόντα που διαθέτουν μοτέρ ρυθμισμένα για μονοφασική σύνδεση (M) πρέπει απαραίτητως ΠΑΝΤΑ να συνδέονται σε μονοφασικές γραμμές στα 220-240V (ή μόνο 230V όπου προβλέπεται). Οποιαδήποτε τροποποίηση θεωρείται παραβίαση του προϊόντος και ακυρώνει τη σχετική Εγγύηση.

• Δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε κάποια συγκεκριμένη ρύθμιση γιατί τα μηχανήματα λειτουργούν στις ονομαστικές συχνότητες χωρίς προρρυθμισμό.

• Μηχανισμοί θερμικής προστασίας:

- Θερμική ροοτασία χειροκίνητης ενεργο οίησης

Τα αρακάτω μοντέλα διαθέτουν θερμική ροοτασία χειροκίνητης ενεργο οίησης.

Σε ερί τωση ενεργο οίησης του θερμικού εριοριστή, ρέ ει να ε ικοινωνήσετε με εξειδικευμένο

ε αγγελματία ή με το Κέντρο τεχνικής εξυ ηρέτησης Vortice. Μετά την ενεργο οίηση, εάν το ρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται ρέ ει να

ελέγξετε την ηλεκτρική εγκατάσταση στην ο οία έχει συνδεθεί το μηχάνημα. Για το λόγο αυτό, ρέ ει να ε ικοινωνήσετε με ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο τεχνικής εξυ ηρέτησης Vortice ή με εξειδικευμένους ε αγγελματίες

Συνήθειες εφαρμογές

Βλ. Εικόνες 1÷5,

Οι εικόνες ου εμφανίζονται αντιστοιχούν σε συνήθειες εφαρμογές του συγκεκριμένου ροϊόντος.

Συγκεκριμένα, στην Εικόνα 5 μ ορείτε να δείτε τον ορθό ροσανατολισμό του ροϊόντος στον αγωγό:

A = εξαέρωσης

B = αροχής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Για τη σωστή λειτουργία του ροϊόντος, το στόμιο αροχής ρέ ει να είναι άντα συνδεδεμένο με αεραγωγό.

Εγκατάσταση

Βλ. Εικόνες 6÷-12,
Οι εικόνες ου εμφανίζονται είναι καθαρά ενδεικτικές.
Σκο ός τους είναι να δείξουν, για όλη την γκάμα
μηχανημάτων, τα στάδια συναρμολόγησής τους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για τον έλεγχο των 3 ταχυτήτων
εξαερισμού, βλ. ενότητα "Ηλεκτρικά διαγράμματα".

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Σε ερί τωση ου το μηχάνημα δεν είναι συνδεδεμένο
με σωλήνα στο στόμιο εξαέρωσης (ελεύθερη
εξαέρωση) και εγκατασταθεί σε ύψος ου δεν ξερνά
τα 2,3 μέτρα, είναι αραίτητο να εγκατασταθεί η
σχάρα ροστασίας - λευρά εξαέρωσης (εικ.1).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Η εφαρμογή των κολλάρων ου διατίθενται με το
ροϊόν είναι ροαιρετική.

Ηλεκτρικά διαγράμματα

Βλ. Εικόνα 13Α.

Για τον έλεγχο των ταχυτήτων εξαερισμού, ροβλέ εται
η σύνδεση με ροαιρετικό μηχανισμό, εφόςον ζητηθεί
(δεν διατίθεται στη συσκευασία):

- 13Α) Ε ιλογέας 3 ταχυτήτων Vortice Κωδ. 12.869.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Η Vortice εγγυάται την ορθή λειτουργία του ροϊόντος
και τον έλεγχο του μόνον σε συνδυασμό με
τον ε ιλογέα 3 ταχυτήτων Vortice (Κωδ. 12.869).

Άλλοι τρόποι σύνδεσης

Εναλλακτικά, ροβλέ ονται και άλλα διαγράμματα
συνδεσμολογίας, ου σχετίζονται με διαφορετικές
λειτουργίες ελέγχου (μηχανισμοί υ' ευθύνη του
εγκαταστάτη).

Εναλλακτική σύνδεση για νέα εγκατάσταση

- 13Β) Συνδυασμός με Κουμ ί εντολής με 3 διακό τες;
- 13C) Συνδυασμός με ηλεκτρονικό ντίμερ.

Αντικατάσταση του μηχανήματος σε υ άρχουσα εγκατάσταση

Σύνδεση χωρίς τρο ο οήσεις της ηλεκτρικής
εγκατάστασης: χρησημο οιοούνται οι ίδιοι διακό τες ου
διαθέτει η υ άρχουσα
εγκατάσταση. ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν μ ορούν να συνδεθούν
και οι 3 διαθέσιμες ταχύτητες, αλλά μόνον εκείνες ου
ροβλέ ονται α ό την ηλεκτρική εγκατάσταση (κατ'
ε ιλογή του εγκαταστάτη):

- 13D) Σύνδεση ταχυτήτων: Ελάχιστη και Μέγιστη;
- 13Ε) Σύνδεση ταχυτήτων: Μέτρια και Μέγιστη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ορθή λειτουργία του ERP 2018 εξασφαλίζεται μόνον
εφόςον τηρείται το διάγραμμα συνδεσμολογίας 13Α).

Συντήρηση / Καθαρισμός

Εικ 14-17.

Σημαντική πληροφορία για την περιβαλλοντικά συμβατή απόρριψη

Το παρόν ροϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία
2012/19/ΕΕ σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Το σύμβολο με το διαγραμμένο κάδο ου
αναγράφεται στη συσκευή δείχνει ότι το
ροϊόν, στο τέλος της διάρκειας ζωής του,
πρέπει να ροσκομιστεί σε μία εταιρεία
ου εξειδικεύεται τόσο στη μεταφορά όσο
και στην επεξεργασία τέτοιων ροϊόντων. 
Η εταιρεία αυτή θα αναλάβει την τελική διάθεση των
διάφορων υλικών ου συνθέτουν το ροϊόν και τη
μετέπειτα ορθή ανακύκλωσή τους.

Εναλλακτικά, ο κατασκευαστής της συσκευής οφείλει
να παραλάβει δωρεάν τη συσκευή ου ροορίζεται για
τελική διάθεση κατά την αγορά μιας αντίστοιχης
συσκευής.

Описание и применение

Приобретенный вами прибор представляет собой осевой центробежный аспиратор для выброса воздуха в вентиляционном канале.

ВАЖНО: Прибор имеет 3 скорости вентиляции, поскольку он уже оснащен подходящими конденсаторами. Регулирование скорости осуществляется 3-ступенчатым переключателем. Для получения дополнительной информации о контрольном устройстве см. Параграф "Электрические схемы".

- Данные изделия были разработаны для использования в помещениях бытового или коммерческого назначения.

Безопасность



Осторожно:

этот символ означает меры предосторожности, необходимые для безопасности пользователя

Не используйте этот прибор с другой целью, отличной от описанной в данной брошюре.

Сняв упаковку с товара, убедитесь в его целостности; в случае сомнений сразу же обратитесь в авторизованный сервисный центр Vortice. Храните упаковку в месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

- Использование любого электроприбора требует соблюдения некоторых основных правил, в том числе:
 - не дотрагивайтесь до него влажными или мокрыми руками
 - не прикасайтесь к нему босыми ногами.
 - не допускайте его использования детьми или инвалидами без присмотра.
- Храните устройство вдали от детей и инвалидов, тогда, когда вы решите отсоединить его от сети электропитания и больше не использовать.
- Не следует использовать прибор при наличии горючих веществ или паров, таких как спирт, инсектициды, бензин и т.д..

- Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющими необходимых опыта и навыков, если они находятся под присмотром

или обучены правилам безопасного использования изделия и осознают существующие при этом опасности.

- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Чистка и уход за прибором, подлежащие выполнению пользователем, не должны осуществляться детьми, если они не находятся под присмотром.
- Следует принять меры предосторожности, чтобы избежать в помещении обратного потока газов, идущих из трубы отвода газов или других приборов, сжигающих топливо.
- Нет необходимости выполнять какие-либо специальные настройки, поскольку устройства работают на номинальных частотах без предварительной настройки.
- Приборы, оснащенные устройством отключения при перегреве с ручным сбросом

Во избежание каких-либо опасностей по причине случайного сброса устройства тепловое отключение этот прибор не должен получать питание от внешнего устройства коммутации, например, таймер, а также не должен быть подключен к цепи, которая регулярно питается или отключается службой энергоснабжения



Внимание:

этот символ означает меры предосторожности, необходимые для обеспечения сохранности изделия

- Не вносите никаких изменений в прибор.
- Не подвергайте устройство атмосферному воздействию (дождь, солнце и т. д.)
- Не кладите предметы на прибор.
- Периодически проверяйте целостность прибора. В случае обнаружения дефектов, не используйте прибор и немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр Vortice.
- В случае ненадлежащего функционирования и/или неисправности устройства, немедленно обратитесь в Сервисный центр Vortice и запросите, для возможного ремонта, оригинальные запасные части Vortice.
- Если прибор упал или получил удар чем-либо, сразу же проверьте его в авторизованном сервисном центре Vortice.
- Подключите прибор к электрической сети питания / электрической розетке, только в том случае если мощность системы / розетки соответствует его максимальной мощности. В противном случае немедленно обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Отключите главный выключатель системы, если: а) обнаружена неисправность в работе; б) принято решение о проведении внешнего технического обслуживания; в) когда принято решение не использовать его в течение продолжительного периода времени.
- Необходимо обеспечить необходимый возврат воздуха в помещение, чтобы гарантировать работу изделия. В случае, если устройство оснащено топливным устройством (водонагреватель, газовая плита и т. д.) не герметичного типа, убедитесь, что возврат воздуха также гарантирует идеальное сгорание для прибора.
- Прибор нельзя использовать в качестве активатора для водонагревателей, печей и т. д. и он не должен иметь вытяжку в каналы горячего воздуха
- Прибор производит выброс в одноканальную вытяжку (используется только для этого прибора) или непосредственно снаружи
- Не накрывайте и не закрывайте две всасывающие и нагнетательные решетки прибора, чтобы обеспечить оптимальный проход воздуха.
- Напорный патрубок прибора должен всегда подключаться к воздуховоду.
- Максимальная температура окружающей среды для работы прибора составляет 50°C.
- Характеристики электрической сети должны соответствовать электрическим данным, указанным на табличке A (рис.A).
- Для установки должен быть предусмотрен в направлении выключателя с расстоянием открытия контакта 3 мм и более, что обеспечит полное

отключение в условиях категории перенапряжения III.

- Оборудование, оснащенное двигателями, предрасположенными к однофазной проводке (M), ВСЕГДА требует подключения к однофазным линиям с напряжением 220-240 В (или только 230 В, если это предусмотрено). Любые изменения считаются порчей изделия, что приведет к аннулированию Гарантии.
- Изделие, не имеющее защитного приспособления на движущихся частях, должно быть установлено на высоте более 2,3 м над уровнем пола.

• Термозащитные устройства:

- Термозащита с ручным сбросом

Следующие модели оснащены термозащитой с ручным сбросом.

В случае срабатывания термозащиты свяжитесь с квалифицированным персоналом или санкционированным центром технической помощи Vortice. отключения при перегреве с ручным сбросом* После операции сброса, если проблема не

устранена, проверьте электрическую систему, к которой подключено устройство. Поэтому необходимо обратиться в уполномоченный центр технической поддержки Vortice или к квалифицированному персоналу.

Типичные области применения

См. Рисунки 1÷5;

Представленные изображения описывают типичные способы применения прибора.

В частности, на Рисунке 5 можно проверить правильность ориентации прибора для трубопровода:

A = всасывание;

B = нагнетание.

ВАЖНО

Для правильной работы прибора выпускной патрубок всегда должен быть соединен с воздуховодом.

Установка

См. Рисунки 6÷-12.

Изображения представлены только для справки. Цель состоит в том, чтобы продемонстрировать основные этапы монтажа для всей гаммы продукции.

ВАЖНО: В отношении контроля 3 скоростей вентиляции см. параграф "Электрические схемы".

ВАЖНО

Если в приборе нет трубы, подключенной к всасывающему патрубку (свободное всасывание) и монтируется на высоте менее 2,3 м, необходимо установить защитную решетку на стороне всасывания (рис.1).

ВАЖНО

Применение комплектных кронштейнов необязательно.

Электрические схемы

См. рисунок 13А.

Для контроля скорости вентиляции подключение с дополнительным устройством предоставляется по запросу (не входит в комплект поставки):

- 13А) 3-скоростной переключатель Vortice код. 12.869.

ВАЖНО

Vortice гарантирует правильное функционирование продукта и его контроль только в сочетании с 3-скоростным вихревым переключателем (код. 12.869).

Другие типы подключения

В качестве альтернативы предусмотрены другие схемы соединений, связанные с различными режимами управления (устройства установщика).

Альтернатива подключения для новой установки

- 13В) Сопряжение с системой 3 переключателей;
- 13С) Сопряжение с электронным диммером.

Замена оборудования на существующей установке

Подключение без изменений в электрической системе: будут использоваться те же системные переключатели.

ВНИМАНИЕ: невозможно подсоединить все 3 скорости, но только те, которые признает электрическая система (выбирается установщиком):

- 13D) Подключение скорости: Минимальная и максимальная;

- 13Е) Подключение скорости: Средняя и максимальная.

ВНИМАНИЕ

Правильное функционирование ERP 2018 гарантировано только при соблюдении схемы соединения 13А).

Техобслуживание / Уход

Рис 14-17.

الوصف والاستخدام

الجهاز الذي اشتريته عبارة عن شفاط طرد مركزي محوري من المعدن من أجل طرد الهواء إلى قناة التهوية.

هام: الجهاز قادر على توفير 3 سرعات تهوية، نظرًا لأنه مجهز بالفعل بالمكثفات المناسبة. التحكم في سرعة التشغيل يعتمد على الاقتزان مع مفتاح اختيار مناسب يحتوي على 3 سرعات. لمزيد من المعلومات فيما يتعلق بجهاز التحكم، انظر فقرة «المخططات الكهربائية».

السلامة

انتبه:



يشير هذا الرمز إلى أنه من الضروري
ي اتخاذ احتياطات لتجنب حدوث أضرار للمستخدم

- لا تستخدم هذا المنتج من أجل وظيفة مختلفة عن تلك المعروضة في هذا الكتيب.
- بعد إخراج المنتج من التغليف تأكد من تكامله؛ في حالة الشك توجه على الفور إلى أحد مراكز الدعم الفني المعتمدة من فورتيشي «Vortice». لا تترك أجزاء التغليف في متناول الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقات.
- ينطوي استخدام أي جهاز كهربائي على مراعاة بعض القواعد الأساسية، ومنها ما يلي:
 - عدم لمسها بأيدي مبللة أو رطبة.
 - عدم لمسها والأقدام عارية.
 - عدم السماح للأطفال أو للأشخاص ذوي الإعاقات باستخدامه دون إشراف.
- أعد وضع الجهاز بعيدًا عن الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقات وقتما تقرر فصله عن شبكة الكهرباء والتوقف عن استخدامه.
- لا تستخدم الجهاز في وجود مواد أبخرة قابلة للاشتعال مثل الكحول ومبيدات الحشرات والبنزين، الخ.

تحذير:



يشير هذا الرمز إلى أنه من الضروري
اتخاذ احتياطات لتجنب حدوث أضرار للمنتج

- لا تقم بإدخال تعديلات من أي نوع على الجهاز.
- لا تترك الجهاز مُعرضًا للعوامل الجوية (المطر، الشمس، الخ).
- لا تقم بإسناد أشياء على الجهاز.
- تحقق دوريًا من تكامل الجهاز. في حالة وجود عيوب لا تستخدمه، واتصل على الفور بأحد مراكز الدعم الفني المعتمدة من فورتيشي «Vortice».
- في حالة سوء أداء الجهاز و/أو تلفه توجه على الفور إلى أحد مراكز الدعم الفني المعتمدة من فورتيشي «Vortice»، واطلب استخدام قطع الغيار الأصلية من فورتيشي «Vortice» عند إجراء أي تصليحات.
- إذا وقع الجهاز أو تعرض إلى صدمات قوية افحصه على الفور لدى أحد مراكز الدعم الفني المعتمدة من فورتيشي «Vortice».

- صل الجهاز بشبكة الإمداد بالكهرباء/ مأخذ الكهرباء فقط إذا كانت قدرة الشبكة/ المأخذ مناسبة لقدرة الجهاز القصوى. خلاف ذلك توجه على الفور إلى شخص كفء مهنيًا.
- أغلق قاطع التيار العام للتجهيز عندما: (أ) تلاحظ خلل في الأداء؛ (ب) تقرر تنفيذ صيانة تنظيف خارجية؛ (ج) عندما تقرر التوقف عن الاستخدام لفترات طويلة.
- لا غنى عن تأمين ضرورة عودة الهواء إلى المكان لضمان عمل المنتج. في حالة تركيب جهاز يعمل بمحروقات (غلاية، مدفأة تعمل بالميثان، الخ) من النوع غير الكثيم في المكان نفسه، يجب التأكد من أن عودة الهواء تضمن أيضًا الاحتراق المثالي لذلك الجهاز.
- لا يمكن استخدام الجهاز كمشغل للسخانات والمدافئ، الخ، كما يجب ألا يُفَرَّغ هواءً ساخناً في قنواته.
- يجب أن يقوم الجهاز بالتفريغ إلى الخارج مباشرةً أو في قناة منفردة (يستخدمها هذا المنتج فقط).
- لا تغطي ولا تعيق شبكة الشفط وشبكة موضع الإمداد في الجهاز بصورة من شأنها تأمين مرور الهواء على أكمل وجه.
- فتحة الإمداد في المنتج يجب أن تكون دائمًا متصلة بقناة.
- درجة الحرارة القصوى لبيئة تشغيل الجهاز تبلغ 50 درجة مئوية.
- يجب أن تتوافق البيانات الكهربائية للشبكة مع تلك الواردة على اللوحة أ (الشكل A).

• أجهزة الحماية الحرارية:

- منصهر القطع الحراري للحماية

- الطرازات التالية مزودة بمنصهر قطع حراري للحماية: 100 و 125 و 150 و Q و 150 و 160 و 200.
- في حالة تدخل منصهر القطع الحراري يلزم التوجه إلى شخص كفء أو إلى أحد مراكز الدعم الفني المعتمدة من فورتيشي «Vortice». وفي جميع الأحوال، من غير المتوقع إجراء تدخل صيانة.

- وافي حراري يُعاد ضبطه يدويًا

- الطرازات التالية مزودة بواقي حراري يُعاد ضبطه يدويًا: 250 و 315.
- في حالة تدخل المُخَيِّد الحراري يلزم التوجه إلى شخص كفء أو إلى أحد مراكز الدعم الفني المعتمدة من فورتيشي «Vortice».
- في حالة تدخل الصيانة اتبع الإرشادات المذكورة في كتيب «تحذيرات السلامة وللتخلص من المنتج» المرفق بهذا المنتج. وبشكل خاص فقرة: «أجهزة مزودة بأداة إيقاف حرارية يُعاد ضبطها يدويًا». إذا استمر وجود المشكلة بعد تدخل إعادة الضبط فيلزم فحص التجهيز الكهربائي المتصل به الجهاز. لذلك يلزم التوجه إلى أحد مراكز الدعم الفني المعتمدة من فورتيشي «Vortice»، أو إلى شخص كفء.

من الضروري اتخاذ الاحتياطات لتجنب أن يتدفق إلى الغرفة مرة أخرى الغازات المنبعثة من أنبوب تصريف الغازات أو من أجهزة أخرى تعمل باحتراق الوقود.

أجهزة مزودة بأداة إيقاف حرارية يُعاد ضبطها يدويًا لتجنب كافة الأخطار الناتجة عن إعادة الضبط العرضية لأداة الإيقاف الحرارية، يجب ألا يتم إمداد هذا الجهاز بالكهرباء من خلال جهاز يتم التعامل معه من الخارج، كالموقت، وكذلك يجب عدم توصيله بدائرة يتم بانتظام إمدادها بالكهرباء وفصلها عنها.

التجهيز الكهربائي الذي يتم توصيل المنتج به يجب أن يكون مطابقًا للوائح السارية.

من أجل التركيب يلزم استخدام قاطع أحادي القطب بحيث يكون بُعد فتحة الوصلات أكثر من أو يساوي 3 ملم، مما يتيح الفصل التام في حالات الفنة الثالثة من الفلطية الزائدة.

ولا يلزم أي تغيير محدد لأن الأجهزة تعمل بترددات اسمية دون أعداد محددة سلفًا.

يجب تركيب المنتج المثبت بدون جهاز حماية الأجزاء المتحركة على ارتفاع أكبر من 2.3 متر فوق مستوى الأرض.

أحادية الطور (M) تتطلب دائمًا التوصيل بخطوط أحادية الطور بقوة 220-240 فولت (أو 230 فولت فقط عندما يتطلب الأمر). أي نوع من التعديل يعتبر بمثابة عبث بالمنتج، ويؤدي إلى بطلان ضمانه.

الاستخدامات التقليدية

انظر الأشكال 1÷5؛

الصور المعروضة تتعلق باستخدامات تقليدية لهذا المنتج. بشكل خاص، في الشكل 5 يمكن التأكد من الاتجاه السليم للمنتج المزود بقناة:

أ = الشفط
ب = الإمداد

هام

من أجل حسن أداء المنتج يجب أن تكون فتحة الإمداد متصلة دائماً بقناة.

التركيب

انظر الأشكال 6-12.

الصور المعروضة تعتبر تقريبية فقط. فالهدف هو توضيح المراحل المتعاقبة للتركيب الخاص بسلسلة المنتجات بأكملها.

هام: للتحكم في سرعات التهوية الثلاث انظر فقرة «المخططات الكهربائية».

هام

في حالة إذا لم يكن الجهاز مزوداً بأنبوب متصل بفتحة الشفط (شفط حر)، وتم تركيبه على ارتفاع أقل من 2,3 متر، فيجب تركيب شبكة حماية - جانب الشفط (شكل 1).

هام

استخدام الركائب المرفقة أمر اختياري.

المخططات الكهربائية

انظر الشكل 13A.

للتحكم في سرعات التهوية يجب التوصيل بجهاز اختياري بناءً على الطلب (غير مرفق في التغليف):

- 13A مفتاح اختيار ذو 3 سرعات من فورتيشي «Vortice»
الكود 12.869

هام

تضمن شركة فورتيشي «Vortice» حسن أداء المنتج والتحكم به فقط عندما يقترن بمفتاح الاختيار ذو الثلاث سرعات من فورتيشي «Vortice» (الكود 12.869).

أنواع التوصيل الأخرى

بصورة بديلة توجد مخططات توصيل أخرى ترتبط بطرق تحكم مختلفة (أجهزة برعاية القائم بالتركيب).

بدائل التوصيل بالنسبة من أجل التركيب الجديد
- 13B الاقتران مع وحدة تحكم ذات 3 قواطع.
- 13C الاقتران مع معتم كهربائي.

استبدال ماكينة في تجهيز قائم
التوصيل دون إدخال تعديلات على التجهيز الكهربائي. سيتم استخدام قواطع التجهيز القائم نفسها.
انتبه: لن يكون ممكناً توصيل السرعات الثلاث المتاحة جميعها، ولكن تلك المهيأ لها التجهيز الكهربائي فقط (بناءً على اختيار القائم بالتركيب):

13D توصيل السرعة: الدنيا والقصى.
13E توصيل السرعة: المتوسطة والقصى.

انتبه

حسن أداء ERP 2018 يضمه فقط احترام مخطط التوصيل (13A).

الصيانة/التنظيف

الشكل 17÷14

说明和使用

您购买的这款设备是一台金属制成的轴向离心式排风扇，用于排出通风管道中的空气。

重要提示：由于设备已经配备了合适的电容器，因此可以开发3档风速。运行速度由与之匹配的3速开关来进行控制。有关控制设备的更多信息，请参阅“电气原理图”段落。

安全



注意：
此符号表明要格外小心，
以免对用户产生人身伤害。

- 请勿把本产品用在指示手册中指出的用途以外来使用。
- 将产品从包装中取出之后，请确保其完整性：如有任何疑问，请立即联系专业人士或Vortice公司授权的技术服务中心。请勿将产品包装遗留在儿童或没有行为能力的人容易触及的地方。
- 使用任何电器设备均应遵守相关的重要规定，其中：
 - 切勿用湿或潮湿的手触摸设备；
 - 切勿光脚触摸该设备；
 - 无监管下请勿让儿童或没有行为能力的人使用。
- 若决定把设备切断电源并不再使用它，应把设备放在儿童及智障人士无法触及之处。
- 若存在酒精、杀虫剂及汽油等易燃物质或烟雾时，请勿使用本设备。



警告：
此符号表示要格外小心，
以免对损坏产品设备。

- 请勿对设备进行任何种类形式的改动。
- 请勿将设备暴露在大气介质（如雨水，阳光等）的环境下。
- 请勿在设备上放置任何物品。
- 请定期检查设备的完整性。在出现缺陷的情况下，请勿使用该设备，需立即联系Vortice授权的技术服务中心。
- 在设备出现运作异常或故障时，请立即联系Vortice授权的技术服务中心，如需要修理，请使用原厂零部件。
- 若设备跌落或受到猛烈的撞击，请立即联系Vortice授权的服务中心。
- 请将设备连接到具备适合于设备最大功率的电网/电源插上。否则请立即联系专业技术人员。
- 以下情况出现问题时请关闭总开关：a)如出现运作异常；b)当需要进行外部清洁保养时；c)当决定短期或长期停用设备时；
- 必须确保房间内必要的回风，以保证产品的运行。如果在同一个房间内安装了非密封式燃气（热水器，天然气灶等），需确保回风，也要保证此类电器的完美燃烧。
- 此设备不能用作启动热水器或炉子等的用途，也不能作为热风管道的排风之用。
- 此设备必须通过一个单独的管道（仅供本产品使用）或将空气直接排放到外面。
- 切勿覆盖或阻塞设备的入风口和进风口，以确保空气最佳的流通。
- 产品的送风风口必须始终连接到管道。
- 设备运行的最高环境温度是50℃。
- 电网电气数据必须与标签A（图A）完全符合。

• 热保护装置：

- 手动复位热保护器

所有型号均配有手动复位热保护器。

在有热限制器干预的情况下，请立即联系专业人士或Vortice公司授权的技术服务中心。在进行维修保养时，请按照本产品随附的说明手册“安全警告和处置”规定的说明进行操作。尤其是这个段落：“设备配有手动复位热中断装置”。在复位后，如果问题仍然存在，请检查设备所连接的电气系统。因此有必要联系Vortice授权的技术服务中心或合格人士。

小孩不得玩耍本装置。由用户负责的清洁和维护操作不得由无人监管的小孩进行

这些装置是专门为家庭和商业环境中使用而设计。

- 本装置可由 周岁以上的儿童，以及身体、感官障碍和精神智障人士、无经验或必要常识的人士使用，条件是在监管之下，或在他们接受过有关安全使用装置的相关教育以及了解使用带来的危险常识以后。

- 必须注意避免房间内有排气管产生的气体倒流，或来自其他燃料燃烧设备的气体倒流

- 安装时应准备一个触点断开距离大于或等于 的单极开关，以便在过压类别 的条件下能够完全断开连接。

- 未安装运动部件保护罩的产品应安装在距离地面2.3米以上的高

- 该设备配有可手动复位的热保护开关

为避免热保护开关被意外复位所产生的任何风险，该设备不得与外部开关装置相连接（如定时器），也不能连接到一个由服务器正常供电或断电的回路上

- 对产品进行的任何更改都被视为篡改，并导致保修失效。配备单相接线电机的产品（ ）必须连接 单相线路（或条件允许时仅 ）。对产品进行的任何更改都被视为篡改，并导致保修失效

- 不必进行任何特定调整，因为该设备可在标称频率下运行，而无

需进行初步设置。

- 热保护装置：
手动复位热保护器
以下型号配有手动复位热保护器
在有热限制器干预的情况下，请立即联系专业人士或
公司授权的技术服务中心。

因此有必要联系 授权的
技术服务中
心或合格人士。

典型应用

见图 1-5

所显示的图是这款产品的典型应用案例。

特别是在图5中，可以从管道中检验产品的正确方向：

A = 排风；

B = 送风。.

重要提示

为了产品的正确运行，送风管口必须始终连接到风管上。

安装

见图 6-12.

所显示的图纯粹是指示性的。其目的是在整个范围内图解下安装这个重要阶段。

重要提示: 关于控制三档风速，请参见“电气原理图”段落。

重要提示

假定设备没有一根管道连接到排风管口

（自由排风），且安装高度小于2.3米。那么则需要强制在排风侧安装防护格栅（图1）。

重要提示

可以选择性使用配备的支架。

电气原理图

见图 13A.

为了控制通风速度，根据要求可以使用可选设备进行连接（包装中未提供）：

- 13A) 三速开关Vortice 代码. 12.869

重要提示

与威特奇的三速开关（代码12.869）结合使用，威特奇可保证产品及其控制的正确运行。

其他类型的连接

或者，结合不同的控制方法，提供其他连接方案（由安装人员做决定）。

新安装的连接替代方法

- 13B) 与3个控制开关组合；

- 13C) 与电子调光器组合；

在现有设备上更换机器

连接无需修改电气系统：

将使用现有系统的相同开关。

注意: 不可能连接所有3种可用速度，但只能连接电气系统设置的那些速度（由安装人员来选择）：

- 13D) 连接速度：低档和高档；

- 13E) 连接速度：中档和高档。

注意！

仅按照接线图13A)可保证产品ERP 2018的正确运行。





维修保养与清洁





图 14-17.





FIGURE
FIGURES
FIGURES
ABBILDUNGEN
FIGURAS
FIGURAS
FIGUREN
FIGURER
RYSUNKI
ÁBRA

OBRÁZKY
FIGURE
FIGURE
FIGURI
SLIKE
SLIKE
ŞEKİL
EIKONEΣ
Иллюстрации
رسوم


图

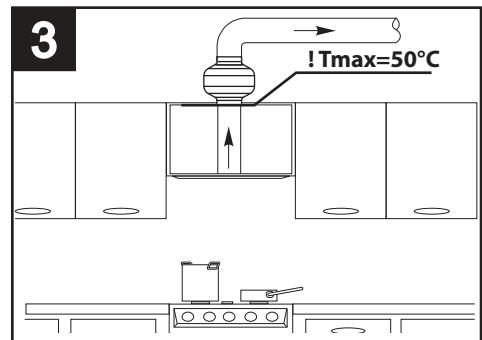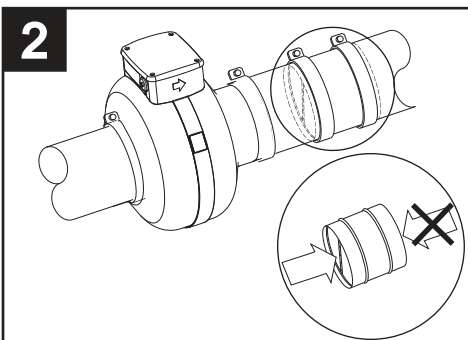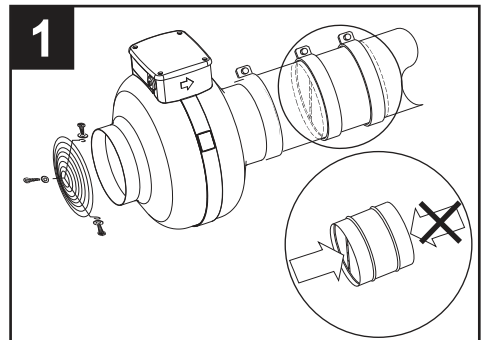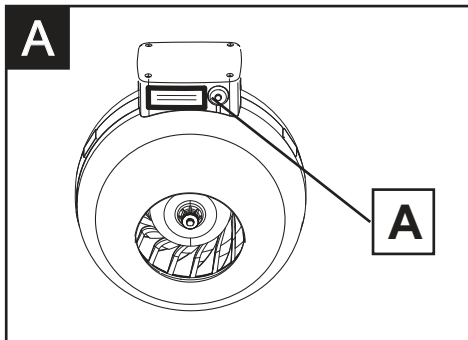

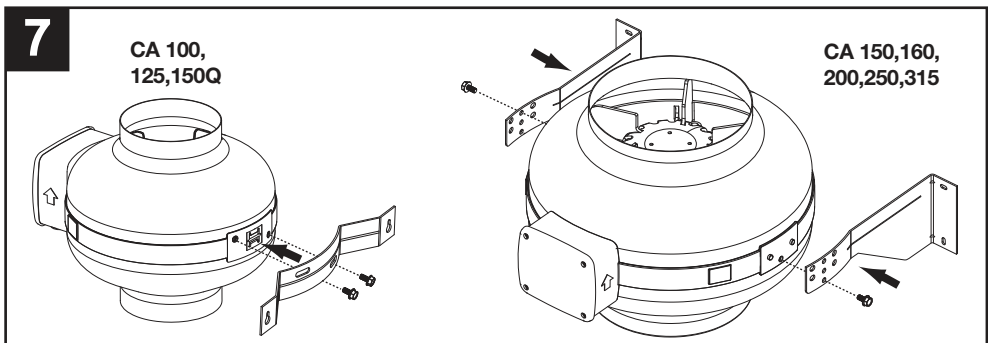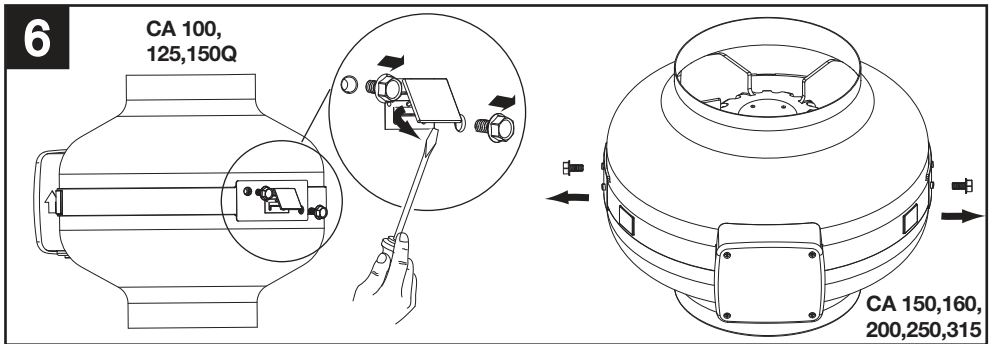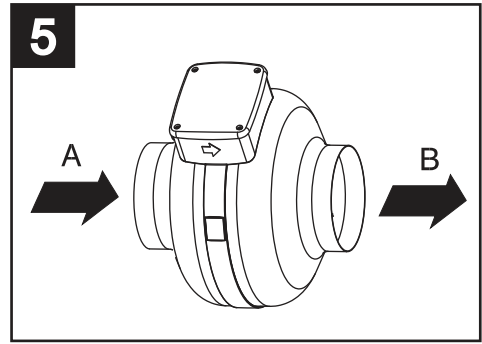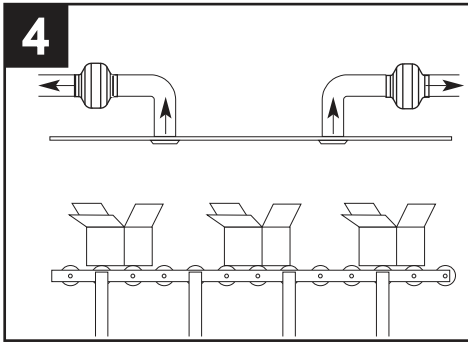

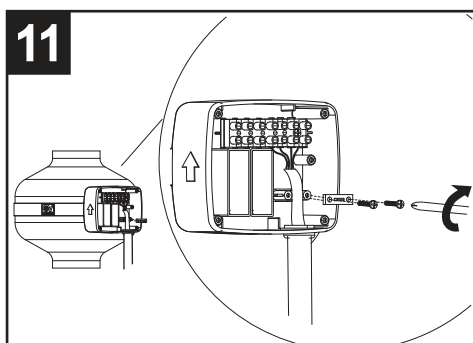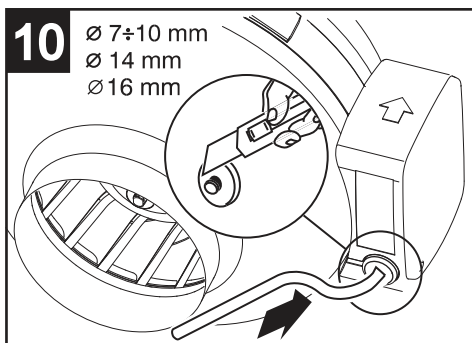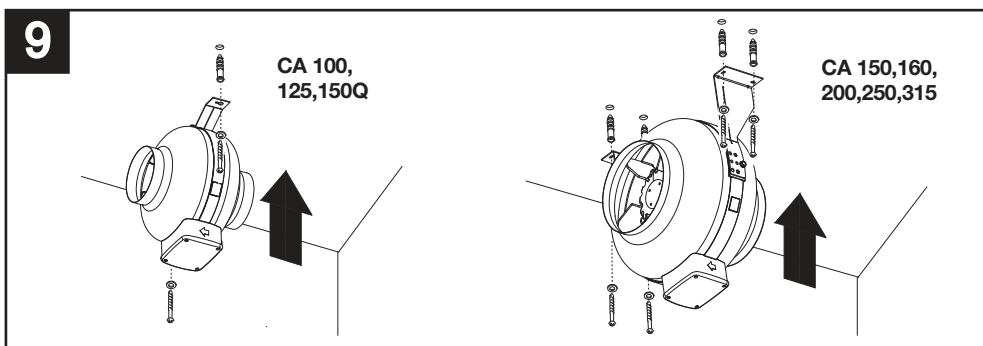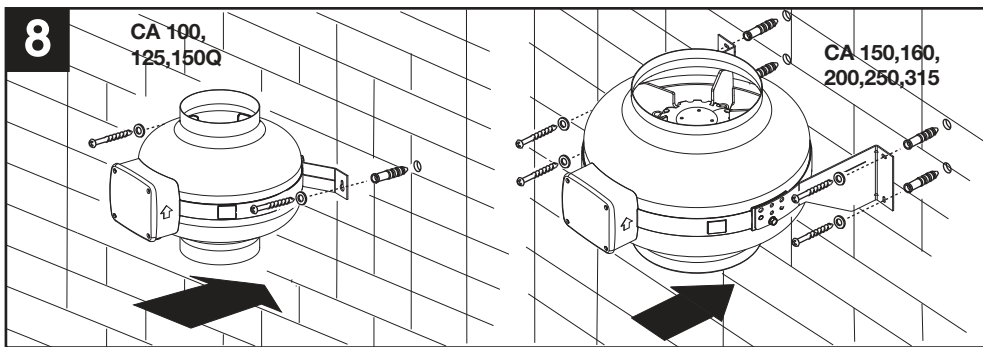


12

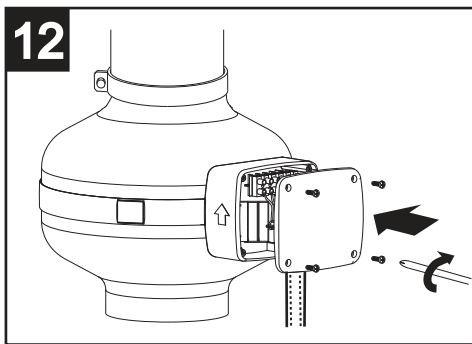

13A

Wiring for Vortice control box Cod. 12.869

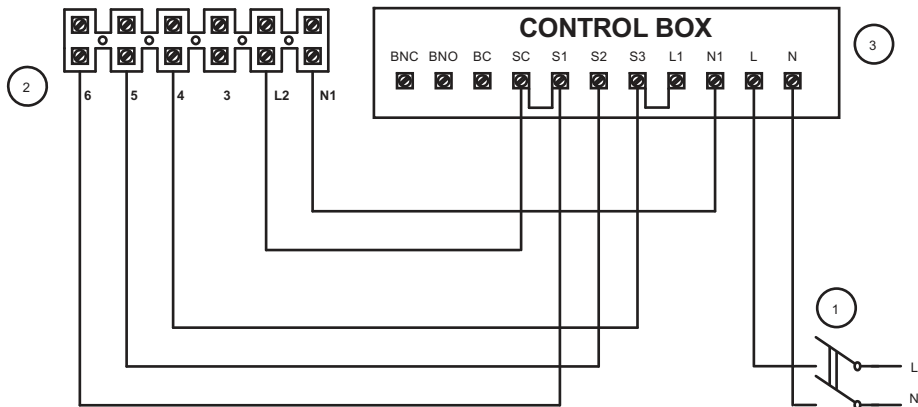


note: don't remove connected wires

- 1 2 POLES SWITCH (DPST)
- 2 PRODUCT TERMINALS
- 3 CONTROL BOX

13B


Wiring for 3 speed with 3 switches

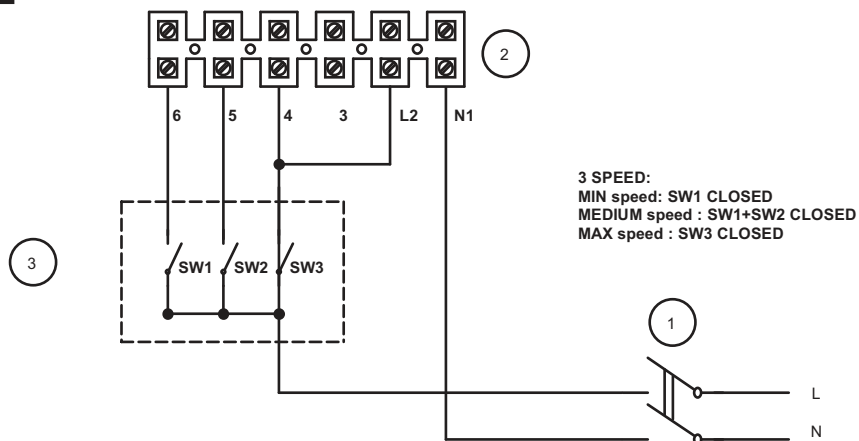

note: don't remove connected wires

- 1 2 POLES SWITCH (DPST)
- 2 PRODUCT TERMINALS
- 3 3x 1 POLE SWITCH (UPST)


Wiring for Electronic Dimmer

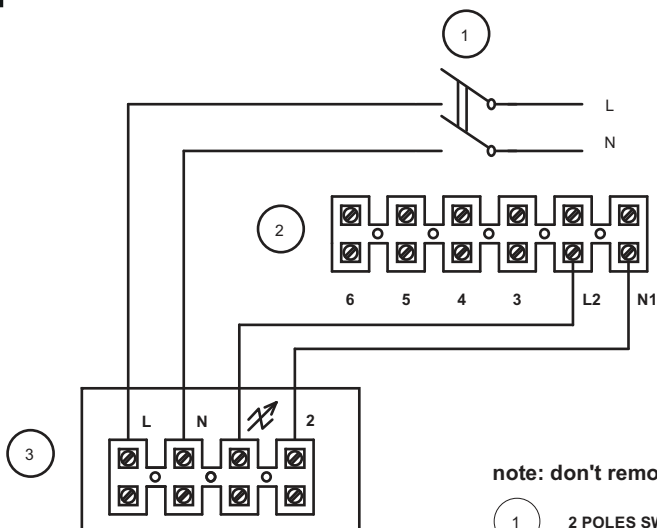

note: don't remove connected wires

- 1 2 POLES SWITCH (DPST)
- 2 PRODUCT TERMINALS
- 3 DIMMER C1.5 cod. 12966

Wiring for Electronic Dimmer

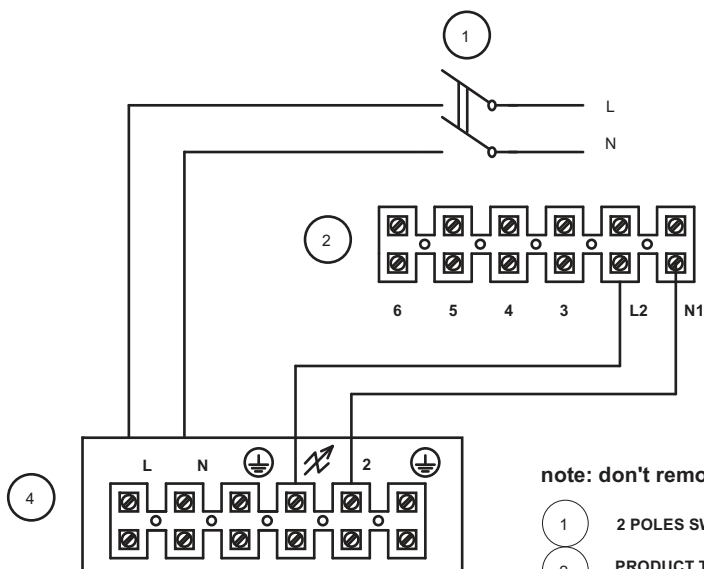


note: don't remove connected wires

- 1 2 POLES SWITCH (DPST)
- 2 PRODUCT TERMINALS
- 4 DIMMER C2.5 cod. 12967

13D

Wiring for 2 speeds with 2 poles switch: MAX/MIN

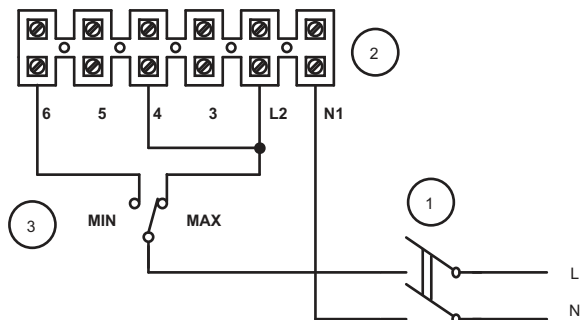


note: don't remove connected wires

- 1 2 POLES SWITCH (DPST)
- 2 PRODUCT TERMINALS
- 3 CHANGEOVER SWITCH





13E

Wiring for 2 speeds with 2 poles switch: MAX/MID

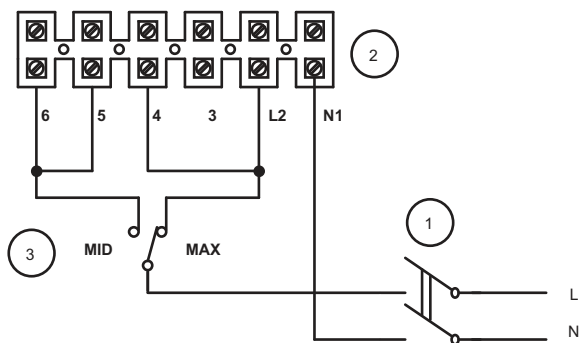

note: don't remove connected wires

- 1 2 POLES SWITCH (DPST)
- 2 PRODUCT TERMINALS
- 3 CHANGEOVER SWITCH

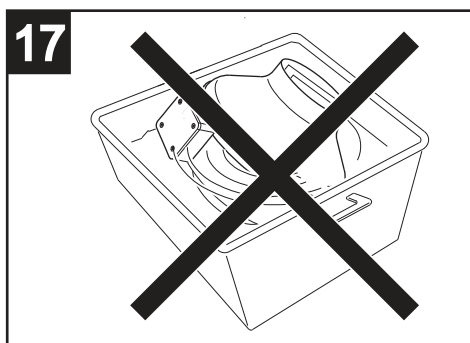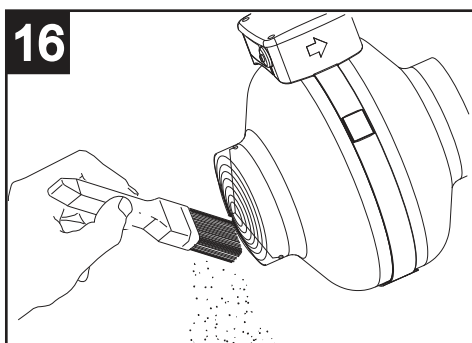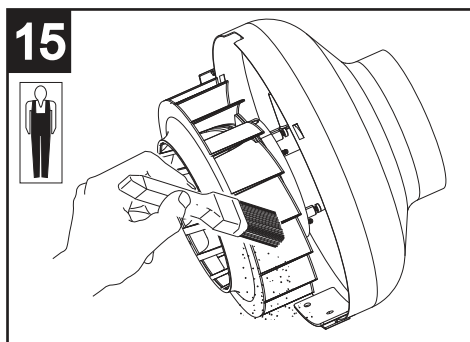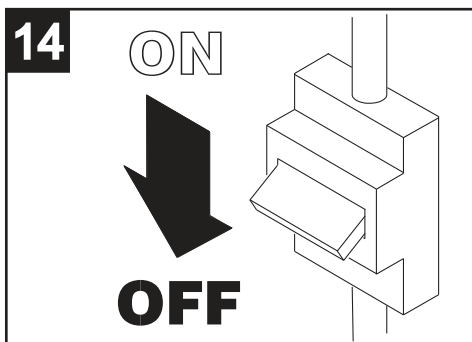

Accessories
Accessoires
Zubehör
Accesorios
Acessórios
Accessoires
Tillbehör
Akcesoria
Tartozékok

Příslušenství
Príslušenstvo
Accesorii
Pribor
Dodatki
Aksesuar -lar
Αξεσουάρ
Аксессуары

اكسسوارات


配件

Griglia di Protezione
Protective Grille
Grille de Protection
Saugseitige Schutzgitter
Rejilla de Protección
Grelha de Protecção
Beschermerooster
Skyddsgallret
Kratki ochronnej
Védőrács

Ochrannou mřížku
Ochrannú mriežku
Grătarul de protecție
Zaštitnu rešetku
Zaščitno rešetko
Koruma izgarasının
προστατευτικής σχάρας
защитной решетки

شبكة الحماية

保护网格

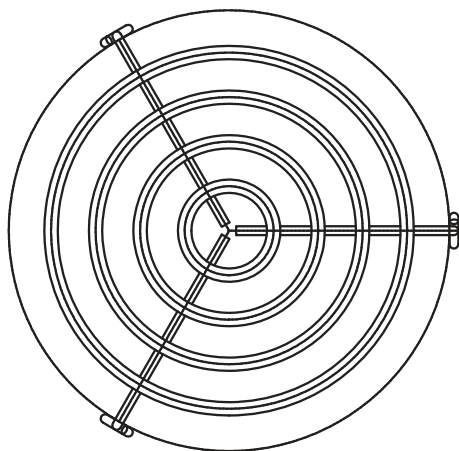

CODE	MODEL
22750	CA-G 100
22755	CA-G 125
22760	CA-G 150
22762	CA-G 160
22765	CA-G 200
22770	CA-G 250
22775	CAG 315



La società Vortice S.p.A. si riserva il diritto di apportare tutte le varianti migliorative ai prodotti in corso di vendita.
The company Vortice S.p.A. reserves the right to make improvements to products at any time and without prior notice.
La société Vortice S.p.A. se réserve le droit d'apporter toutes les variations afin d'améliorer ses produits en cours de commercialisation.
Die Firma Vortice S.p.A. behält sich vor, alle eventuellen Verbesserungsänderungen an den Produkten des Verkaufsangebots vorzunehmen.
La compañía Vortice S.p.A. se reserva el derecho de incorporar todas las mejoras necesarias a los productos en fase de venta.
Vortice S.p.A. 公司 股份有限公司 保留在产品销售期间进行产品改良的权利。

VORTICE S.p.A.
Strada Cerca, 2 - frazione di Zoate
20067 TRIBIANO (MI)
Tel. +39 02-90.69.91
ITALIA
vortice.com
postvendita@vortice-italy.com

VORTICE LIMITED
Beeches House - Eastern Avenue
Burton on Trent
DE13 0BB
Tel. +44 1283-492949
UNITED KINGDOM
vortice.ltd.uk
sales@vortice.ltd.uk

VORTICE LATAM S.A.
3er Piso, Oficina 9-B, Edificio
Meridiano
Guachipelín, Escazú, San José
PO Box 10-1251
Tel +506 2201 6242;
COSTA RICA
vortice-latam.com
info@vortice-latam.com

VORTICE VENTILATION SYSTEM (CHANGZHOU) CO., LTD
Building 19 , No.388 West Huanghe Road, Xinbei District,
Changzhou, Jiangsu Province CAP:213000
CHINA
vortice-china.com
vortice@vortice-china.com

NOTE:

[illegible]

A

**TAGLIANDO INTERVENTO IN GARANZIA
CERTIFICATE OF WORK PERFORMED UNDER GUARANTEE
COUPON INTERVENTION SOUS GARANTIE**

DATA INTERVENTO
DATE OF WORK - DATE INTERVENTION

TIMBRO CENTRO ASSISTENZA
STAMP OF TECHNICAL ASSISTANCE CENTRE - CACHET SERVICE APRES-VENTE

**B**

**TAGLIANDO INTERVENTO IN GARANZIA
CERTIFICATE OF WORK PERFORMED UNDER GUARANTEE
COUPON INTERVENTION SOUS GARANTIE**

DATA INTERVENTO
DATE OF WORK - DATE INTERVENTION

TIMBRO CENTRO ASSISTENZA
STAMP OF TECHNICAL ASSISTANCE CENTRE - CACHET SERVICE APRES-VENTE

**C**

**TAGLIANDO INTERVENTO IN GARANZIA
CERTIFICATE OF WORK PERFORMED UNDER GUARANTEE
COUPON INTERVENTION SOUS GARANTIE**

DATA INTERVENTO
DATE OF WORK - DATE INTERVENTION

TIMBRO CENTRO ASSISTENZA
STAMP OF TECHNICAL ASSISTANCE CENTRE - CACHET SERVICE APRES-VENTE

**D**

**TAGLIANDO INTERVENTO IN GARANZIA
CERTIFICATE OF WORK PERFORMED UNDER GUARANTEE
COUPON INTERVENTION SOUS GARANTIE**

DATA INTERVENTO
DATE OF WORK - DATE INTERVENTION

TIMBRO CENTRO ASSISTENZA
STAMP OF TECHNICAL ASSISTANCE CENTRE - CACHET SERVICE APRES-VENTE

ITALIA CONDIZIONI DI GARANZIA

VORTICE SPA garantisce i suoi prodotti per **2 anni** dalla data dell'acquisto, che deve essere comprovata da idoneo documento fiscale (scontrino o fattura), rilasciato dal venditore. Nel suddetto periodo di garanzia VORTICE SPA si impegna, dopo aver effettuato le opportune valutazioni tecniche, a riparare o a sostituire gratuitamente le parti dell'apparecchio che risultassero affette da difetti di fabbricazione. La presente garanzia, da attivare nei modi e nei termini di seguito indicati, lascia impregiudicati i diritti derivanti al consumatore dalla applicazione del D. lgs. 24/2002. Tali diritti, conformemente alla legge, potranno essere fatti valere esclusivamente nei confronti del proprio venditore.

La presente garanzia è valida su tutto il territorio italiano.

Modalità e condizioni di attivazione della garanzia

Gli interventi in garanzia (riparazioni o sostituzioni del prodotto ovvero delle parti difettose) saranno eseguiti presso uno dei Centri di Assistenza Tecnica autorizzati da VORTICE il cui indirizzo è disponibile sul sito WWW.VORTICE.COM o contattando il **numero verde 800.555.777**.

La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo della garanzia. Pertanto, in caso di sostituzione del prodotto o di un suo componente, sul bene o sul singolo componente fornito in sostituzione non decorre un nuovo periodo di garanzia ma si deve tener conto della data di acquisto del prodotto originario.

UK AND IRELAND CONDITIONS OF WARRANTY

This guarantee is offered as an extra benefit and does not affect your legal rights. All electrical appliances produced by VORTICE SPA are guaranteed by the Company for 2 years against faulty material or workmanship. If any part is found to be defective in this way within the first twentyfour months from the date of purchase or hire purchase agreement, we, or our authorised service agents, will replace or at our option repair that part without any charge for materials or labour or transportation, provided that the appliance has been used only in accordance with the instructions provided with each appliance and has been not connected to an unsuitable electricity supply, or subjected to misuse, neglect or damage or modified or repaired by any person not authorised by us. The correct electricity supply voltage is shown on the rating plate attached to the appliance.

This guarantee is normally available only to the original purchaser of the appliance, but VORTICE will consider written applications for transfer. Should any defect arise in any Vortice product and a claim under guarantee become necessary, the appliance should be carefully packed and returned to your approved Vortice stocklist. This portion of the guarantee should be attached to the appliance.

ITALIA

Spedire la garanzia in busta chiusa a:
Vortice S.p.A.
Strada Cerca 2
Frazione di Zoate
20067 Tribiano Milano.

☐ Autorizzo VORTICE SPA ad inserire i miei dati nelle sue liste e a comunicarli a terzi per l'invio di materiale pubblicitario ed informativo. In ogni momento, a norma dell'art. 13 legge 675/96, potrò avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo a:

**Vortice S.p.A.
Responsabile
trattamento dati
- Strada Cerca, 2
- Frazione di Zoate -
20067 Tribiano (MI).**

☐ Non autorizzo
(barrare se interessa)

UK-IRELAND

Send the guarantee in sealed envelope to:
Vortice Limited
Beeches House
Eastern Avenue
Burton on Trent
DE13 0BB United Kingdom

☐ I authorize VORTICE LTD. to include my personal details within their database, which they use, via a third party for the despatch of advertising material, at any time, in accordance with the regulations in force within my country. I can have access to my details and can request changes, or prohibit the usage of my details. This will be done by addressing my request directly to:

**Vortice Limited
Beeches House
Eastern Avenue
Burton on Trent
DE13 0BB United
Kingdom.**

☐ I do not authorize
(please tick if required)

OTHER COUNTRIES

Please send the guarantee to the retailer's address in the country where the appliance has been purchased.

☐ I authorize VORTICE SPA and its local distributors to include my personal details within their database and they can use it through a third party for the despatch of advertising material. At any time, in accordance with the regulations in force within my country. I can have access to details and can ask to make changes, or prohibit the usage of my details. This will be done by addressing my request directly to the headquarters of the local distributor where the appliance has been bought.

☐ I do not authorize
(please tick if required)

1 GARANZIA - GUARANTEE - GARANTIE

DA CONSERVARE

TO BE RETAINED
A CONSERVER



DATA ACQUISTO

Purchase date - Date d'achat

Per poter usufruire della garanzia il cliente deve compilare e rispedire alla VORTICE SPA, entro 8 giorni dall'acquisto, la "Parte 2" del tagliando di garanzia, all'indirizzo e con le modalità in tale parte riportate. La "Parte 1" del tagliando di garanzia deve essere conservata e presentata, unitamente al documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato dal venditore al momento dell'acquisto, al Centro Assistenza autorizzato di VORTICE SPA, che dovrà eseguire l'intervento in garanzia.

This warranty must be attached to the appliance should it need to be returned for servicing.

N.B. Guarantee is only valid if all details are completed correctly.

ATTENTION: pour bénéficier de la garantie, le présent certificat doit obligatoirement accompagner l'appareil présumé défectueux. Le certificat doit porter le cachet du revendeur et la date d'achat. A défaut, la garantie sera comptée à partir de la date de sortie d'usine.

Esclusioni

La presente garanzia non copre:

- Le rotture provocate dal trasporto.
- I difetti o guasti derivanti da uso non corretto o improprio da parte del cliente.
- I difetti derivanti dal mancato rispetto delle avvertenze e condizioni d'uso indicate nel libretto di istruzioni ed uso allegato al prodotto.
- I difetti derivanti da non corretta installazione ovvero da una installazione effettuata senza rispettare quanto previsto nel relativo capitolo del libretto di istruzioni ed uso.
- I guasti derivanti da un errato allacciamento alla rete di alimentazione elettrica o per tensione di alimentazione diversa da quella prevista per l'apparecchio, ovvero diversa dal limite stabilito dalle norme CEI (+/- 10% del valore nominale).

La presente garanzia non copre, inoltre, gli eventuali difetti derivanti da una cattiva manutenzione ovvero da interventi effettuati da personale non qualificato o da terzi non autorizzati.

TIMBRO RIVENDITORE

stamp of supplier
cachet du vendeur

CONF.

COLL.

DATA SPEDIZIONE

Mailing date - Date d'expédition

2 GARANZIA - GUARANTEE - GARANTIE

DA SPEDIRE (entro 8 giorni dall'acquisto)

TO SEND (within 8 days from date of purchase)

A RETOURNER (dans les 8 jours après l'achat)

TIMBRO RIVENDITORE

stamp of supplier
cachet du vendeur



DATA ACQUISTO

Purchase date - Date d'achat

DATI UTENTE / CUSTOMER DATA / COORDONNÉES DE L'UTILISATEUR

nome / name / nom

cognome / surname / prenom

via / street / rue

cap / post code / code postal

città / town

Dichiaro di aver preso atto delle condizioni di garanzia specificate sul certificato in mio possesso e autorizzo la gestione dei miei dati personali (v. retro).

I have read and understood the terms and conditions of this guarantee and I authorize the processing of my personal details (see overleaf).

Suivant les conditions de garantie définies par le certificat en ma possession j'autorise l'utilisation de mes coordonnées (voir au verso).

Firma / Signature / Signature

DATA SPEDIZIONE

Mailing date - Date d'expédition