01 Roboter regelmäßig pflegen

Pflegeplan: täglich prüfen, regelmäßig reinigen. Bei sichtbarem Schmutz früher handeln.

Vor Handarbeiten: Aufgabe beenden und ausschalten. Vor Arbeiten an der Unterseite Tanks leeren und den Roboter wie eingewiesen sichern.

Täglich: Walzenkammer

Haare, Fasern und Rückstände aus Walzenkammer und Saugleiste entfernen. Öffnungen frei halten.

Schmutzwassertank

Möglichst täglich spülen. Bei automatischem Wasserwechsel Innenwände **alle 3-5 Tage** gründlich reinigen.



Filterbox / Sieb: ausspülen

Täglich, spätestens alle 2 Tage. Groben Schmutz entfernen und mit klarem Wasser spülen.




Filterschwamm: trocken reinigen


Regelmäßig prüfen und trocken ausklopfen. **Nicht mit Wasser auswaschen.**

Wasserverteilerplatte

Wöchentlich prüfen. Bei ungleichmäßigem Wasserfluss sofort reinigen.

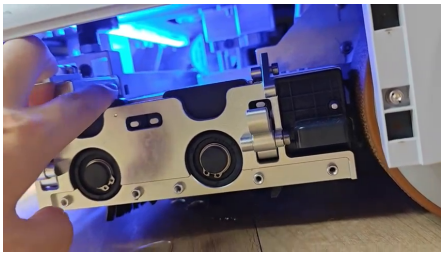

1 Befestigung lösen

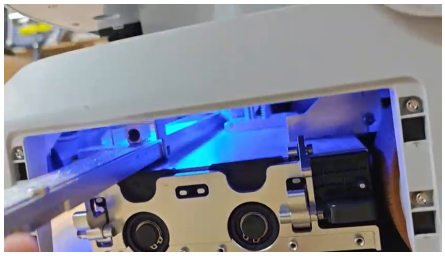

2 Platte entnehmen



3 Alle Öffnungen spülen

Nur durch eingewiesene Mitarbeitende durchführen. Danach korrekt einsetzen, befestigen und kurz auf gleichmäßigen Wasserfluss testen.

Technischer Service: +49 6131 4822520 | tech@energiereich-consulting.com
EnergieReich Consulting GmbH

02 Workstation wöchentlich spülen

Langsam in die im Bild markierte Abwasseraufnahme gießen.



1 Freimachen

Roboter wegfahren; Abwasseraufnahme freimachen.

2 Langsam spülen

Etwa 60 °C warmes Wasser portionsweise eingießen; Beläge einweichen und nachspülen.

3 Ablauf prüfen

Bei Rückstau nicht weitergießen. Wasser muss frei ablaufen können.

Blau dauerhaft
Bereit, Roboter unterwegs

Grün dauerhaft
Roboter verbunden


Rot blinkend
Störung: Ablauf prüfen

Nur die markierte Abwasseraufnahme spülen. Kein Wasser auf Ladekontakte oder Gehäuse. Die Temperatur gilt nicht für den Frischwassertank. Bei wiederholter Störung den Service kontaktieren.


Technischer Service: +49 6131 4822520 | tech@energiereich-consulting.com
EnergieReich Consulting GmbH

03 Reinigungsaufgabe öffnen


Einstellungen → Aufgabenverwaltung → Bearbeiten. Leistungsstufen: Seite 4; Geschwindigkeit: Seite 5.

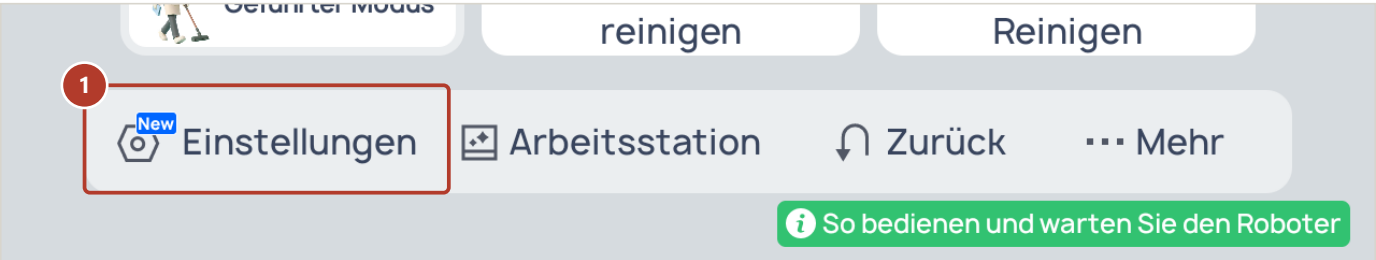

1 Einstellungen auf der Startseite öffnen. Bildausschnitt: untere Menüleiste.

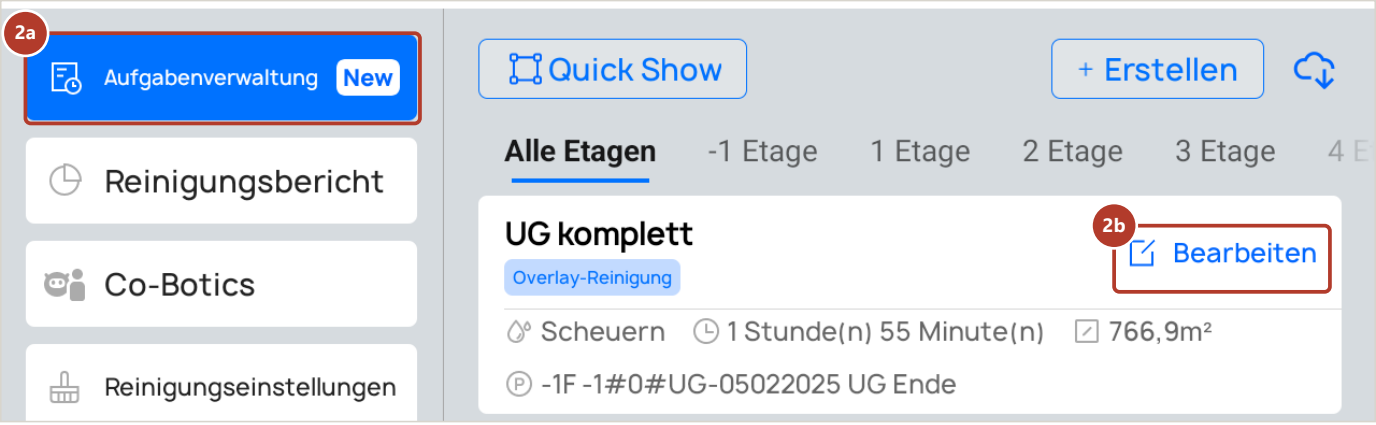

2 Aufgabenverwaltung wählen. Bei der gewünschten Aufgabe **Bearbeiten** antippen.

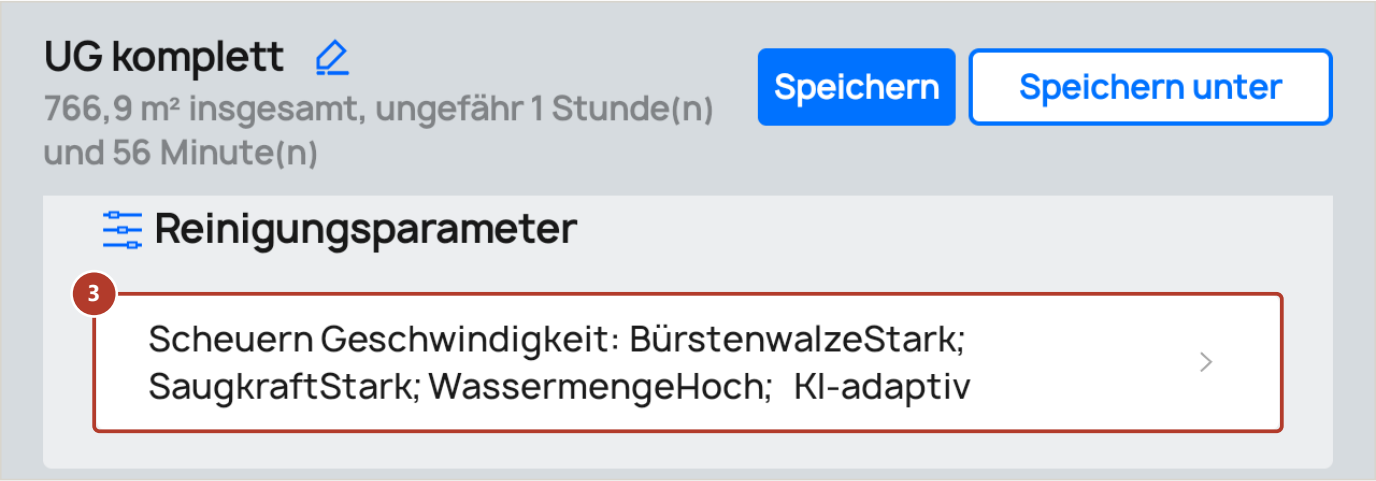


3 Reinigungsparameter öffnen. Die Schaltfläche **Speichern** oben wird nach der Änderung benötigt.

Die Aufgabe im Screenshot ist ein Beispiel. Am eigenen Roboter die passende Aufgabe auswählen.

Technischer Service: +49 6131 4822520 | tech@energiereich-consulting.com
EnergieReich Consulting GmbH

04 Walzen, Wasser und Saugkraft

Reinigungsparameter → Scheuern → Standard. Jeder Parameter hat drei Stufen.

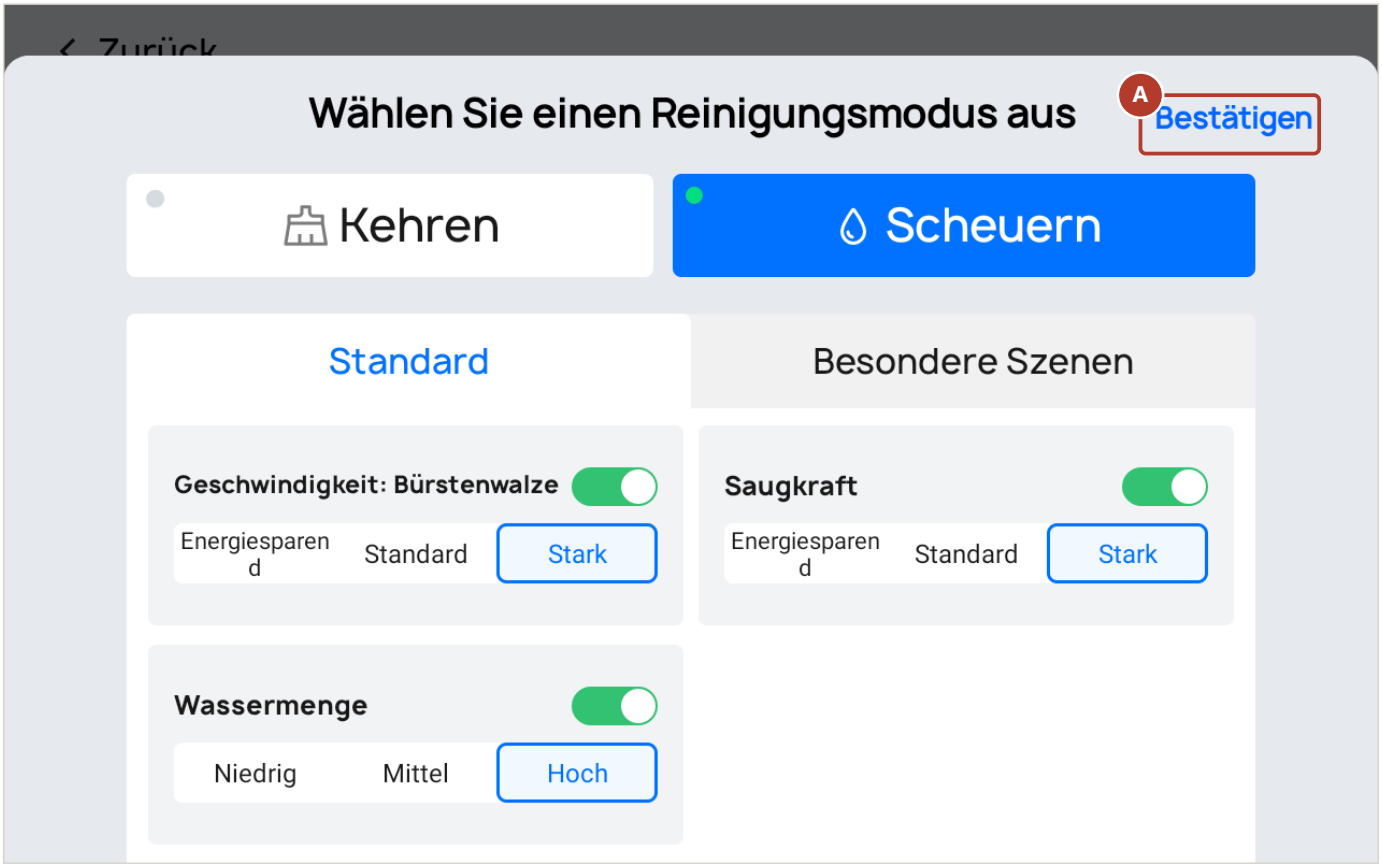

Gewünschte Stufen antippen. Die im Bild ausgewählten Werte sind **Beispiele, keine empfohlenen Vorgaben**.

Parameter	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3
Bürstenwalze	Energiesparend	Standard	Stark
Saugkraft	Energiesparend	Standard	Stark
Wassermenge	Niedrig	Mittel	Hoch


Auf Holzböden nur die freigegebene Wassermenge verwenden. Änderungen kurz auf derselben Fläche testen.

Abschließen: Bestätigen → Speichern

Technischer Service: +49 6131 4822520 | tech@energiereich-consulting.com
EnergieReich Consulting GmbH

05 Geschwindigkeit richtig wählen

Aufgabeneditor → Geschwindigkeit. Reinigung und Fahrten getrennt einstellen.

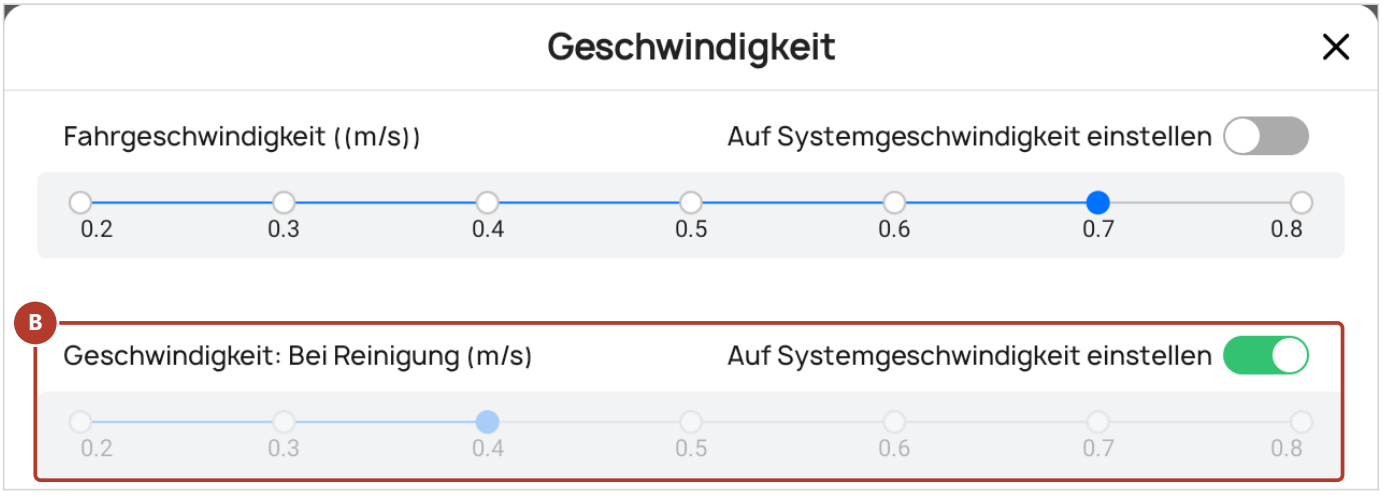

Erste Zeile: Fahrgeschwindigkeit. **Zweite Zeile:** „Geschwindigkeit: Bei Reinigung (m/s)". Die Kantenreinigung steht darunter.


Geschwindigkeit testen und selbst anpassen

Fahrgeschwindigkeit: kann etwas höher eingestellt werden.
Reinigung und Kantenreinigung: zunächst eher niedrig wählen.
Eine vollständige Aufgabe testen: Reinigungsbild, Wasser und Akku prüfen. Bei sehr langsamer Reinigung reichen Wasser oder Akku möglicherweise nicht für die gesamte Aufgabe. Geschwindigkeit schrittweise anpassen.

Systemschalter aus:
eigene Reinigungsgeschwindigkeit einstellen.

Systemschalter an:
„Auf Systemgeschwindigkeit einstellen" übernimmt die Systemvorgabe.

Systemvorgabe für mehrere Aufgaben

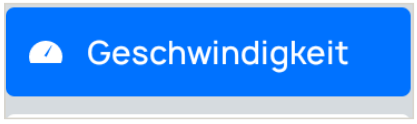

Einstellungen → **Geschwindigkeit** öffnen und den passenden Reinigungsmodus wählen. Danach in **jeder gewünschten Aufgabe** den Systemschalter in der **zweiten Zeile** einschalten.

Abschließen: Bestätigen → Speichern

Die Systemabbildung ist ein Menüausschnitt. Einzelne Bildwerte wie 0,4 oder 0,7 m/s sind keine pauschale Empfehlung.

Technischer Service: +49 6131 4822520 | tech@energiereich-consulting.com
EnergieReich Consulting GmbH