

Vor dem täglichen Start

Kurz prüfen, Türen öffnen und die passende Aufgabe starten.

☐	Akku und Wasser	Akku ausreichend? Für Nassreinigung genug Frischwasser? Schmutzwassertank nicht voll?
☐	Behälter und Deckel	Passender, geleerter Behälter eingesetzt? Schmutzwassertankdeckel richtig geschlossen?
☐	Zubehör und Trockenheit	Passendes Zubehör eingesetzt, Filterschwamm trocken? Für Teppich auch Staubbehälter und Saugweg auf Restfeuchte prüfen.
☐	Sauber und frei	Walzen, Saugleiste, Saugschlauch und Sensoren sauber? Kabel und lose Gegenstände vom Fahrweg entfernt?
☐	Karte und Station	Richtige Etage, Position und Aufgabe gewählt? Arbeitsstation mit Strom versorgt und erreichbar?

Türen während der gesamten Aufgabe offen halten

Benötigte **Zwischentüren und Türen zur Arbeitsstation** vor dem Start öffnen. Geschlossene Türen versperren den Weg zur Reinigungsfläche oder zur Station.

Auch bei zeitgesteuerten Aufgaben: die Türen rechtzeitig vor dem geplanten Start kontrollieren.



Aufgabe starten

Automatisch reinigen → **passende Aufgabe auswählen** → **Zubehör bestätigen** → **Griff absenken** → **Starten**.

Der Not-Halt darf nicht gedrückt sein. Hinweise auf dem Bildschirm beachten.

Hilfe: Der grüne Button öffnet Bedienungs- und Wartungsvideos. Weitere Pflegehinweise unter **Gerätestatus** und auf Seite 4.

2 Bereiche & Aufgaben · 3 Teppich & Zubehörwechsel · 4 Tägliche Pflege · 5 Wartung bei Bedarf

Bereiche und Reinigungsaufgaben

Etage und Bodenart bestimmen die passende Aufgabe.

Vorderhaus + Hinterhaus

Station: Vorderhaus · EG (0)

Bereich / Etage	Boden	Aufgabe / empfohlener Modus
Vorderhaus 1.OG-6.OG	Teppich	Reines Teppichsaugen bevorzugen; Bürstenwalzen bei Bedarf einschalten.
Hinterhaus 1.OG-4.OG	Teppich	Reines Teppichsaugen bevorzugen; Bürstenwalzen bei Bedarf einschalten.
UG (-1) und EG (0) Teppichbereiche	Teppich	Reines Teppichsaugen bevorzugen; Bürstenwalzen bei Bedarf einschalten.
UG (-1) und EG (0) Ohne Kellerbereiche	Hartboden	Kehren oder Nassreinigung
Keller im UG (-1) Hinter der Tür	Hartboden	Nur Nassreinigung
Keller auf Ebene -2 Hinter der Tür	Hartboden	Nur Nassreinigung
Bei beiden selten genutzten Kellerbereichen: Türen vor jedem Einsatz selbst vollständig öffnen und während der Reinigung offen halten.		

Loretto

Station: UG (-1)

Bereich / Etage	Boden	Aufgabe / empfohlener Modus
UG (-1), EG (0), 1.OG und 2.OG	Hartboden	Nur Nassreinigung Auf allen vier Etagen.

Beide Arbeitsstationen: automatischer Wasserwechsel und Reinigungsmittelzugabe.
Für die Rückkehr den Roboter auf die Etage seiner Station bringen und die passende Karte wählen.



Etage wechseln

Mit dem Aufzug in die gewünschte Etage bringen, unter einen Positionscode schieben und die Karte wählen:

Einstellungen → Karte → Karteneinstellungen. Position vor dem Start prüfen.

Aufgabe bearbeiten: Automatisch reinigen → Aufgabe wählen → Bearbeiten → Reinigungsparameter. Änderungen speichern und kurz testen.

Positionscode
an der Decke

Die Kellerbereiche über ihre jeweilige Karte / Aufgabe am Roboter auswählen. Menübezeichnungen können je nach Softwarestand abweichen.

Teppich und Nassreinigung

Passenden Modus wählen und beim Wechsel Feuchtigkeit vermeiden.

TEPPICH · ALLTAG

Reines Saugen

Für die tägliche Teppichreinigung bevorzugen: **ohne laufende Bürstenwalzen**. Die dafür abgestimmte Einstellung verwenden.


TEPPICH · BEI BEDARF

Mit laufenden Walzen

Für eine intensivere Reinigung die Bürstenwalzen bei Bedarf einschalten. Dünne Schutzteppiche können eingezogen werden, Walzen blockieren und Geräusche oder Verschleiß verursachen.

Bei aufliegenden Schutzteppichen: Verlauf beobachten. Wenn sich der Teppich einzieht oder die Walze blockiert, die Aufgabe stoppen und den Modus prüfen.

Teppich: Zubehör für beide Saugmodi

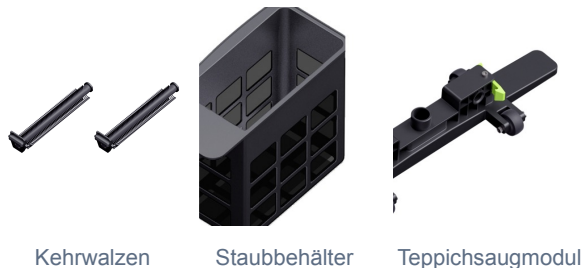


Kehrwalzen

Staubbehälter

Teppichsaugmodul

Nassreinigung: Zubehör

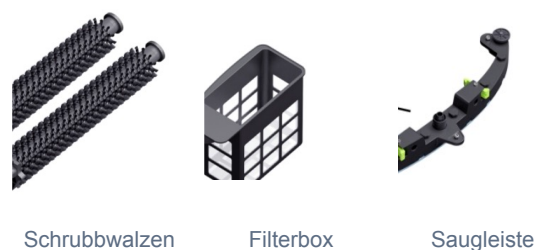

Schrubbwalzen

Filterbox

Saugleiste

Beide Teppichmodi verwenden dasselbe Zubehör; beim reinen Saugen drehen sich die Walzen nicht. Zubehörrprüfung am Bildschirm beachten. Seitenbürste bei Teppich- und Nassreinigung wie in der Einweisung abnehmen.
Staubbehälter: nur entleeren und ausklopfen; nicht mit Wasser spülen.

Von nass zu trocken: erst reinigen und trocknen

- 1 **Reinigung beenden und entleeren**
Schmutzwasser an der Station ablassen.
- 2 **Wischen und prüfen**
Tankrand und obere Flächen trockenwischen, Walzenkammer auswischen. Filterschwamm auf Trockenheit prüfen.
- 3 **Saugweg kontrollieren**
Saugschlauch und Anschluss oberhalb der Saugleiste prüfen und säubern.
- 4 **Zubehör wechseln und starten**
Filterbox durch den Staubbehälter ersetzen. Passende Walzen und Teppichsaugmodul einsetzen, Zubehör bestätigen und Teppichaufgabe starten.



Gebälse-Filter Schwamm: trocken halten, leicht ausklopfen; nicht mit Wasser waschen.

Möglichst an unterschiedlichen Tagen planen. Direkt nach der Nassreinigung kann Restfeuchte Staub binden und den Saugweg verstopfen.

Tägliche Pflege und Selbstreinigung

Nach der Nutzung reinigen; vor dem nächsten Start prüfen.

Vor manueller Reinigung: Aufgabe beenden, Roboter ausschalten und Schlüsselschalter auf AUS stellen.



Filterbox · nass

Entleeren und mit klarem Wasser ausspülen.



Gebläse- Filterschwamm

Trocken ausklopfen. Nicht mit Wasser waschen.



Saugschlauch

Verstopfungen und Rückstände entfernen.



Saugleiste

Reinigen und Gummilippen prüfen.

Staubbehälter für Teppich: entleeren und ausklopfen; trocken halten und nicht mit Wasser spülen.

Außerdem: Schmutzwassertank entleeren, Tankrand und Walzenkammer säubern; Sensoren mit einem weichen Tuch reinigen.

Selbstreinigung der Walzenkammer

Startseite → Gerätestatus

Reinigung der Walzenkammer öffnen und das Anleitungsvideo beachten.

Nur mit **Frischwasser im Tank** und dem passenden Selbstreinigungsset starten.

Die **zwei Spezialwalzen** gehören nicht zum Standardzubehör. Das Set kann über **Olivia** bestellt werden.

Reinigungsmittel

Das abgestimmte Mittel in der vereinbarten Verdünnung verwenden.

Vereinbart: **100-fache Verdünnung**; pH der Gebrauchslösung ca. **7,2**, Original-pH ca. 9.

Das Mittel muss **nicht schäumend** sein; PUDU verlangt einen pH-Wert der Gebrauchslösung von **6-8**.

Kurze Fehlerprüfung

Wasser bleibt auf dem Boden: Filterbox, Filterschwamm, Saugschlauch und Saugleiste prüfen.

Zu wenig Frischwasser: Filter und Wasserverteilerplatte prüfen → Seite 5.

Fehler bleibt bestehen: Meldung, Uhrzeit, Etage und Aufgabenname notieren; Foto oder kurzes Video an den technischen Kontakt geben.

Energiereich Consulting GmbH

Am Schleifweg 16 · 55128 Mainz

Xi Wang · Field Application Engineer

wang@energiereich-consulting.com



Weiterlesen: Allgemeiner Schnellguide · PUDU Operation Guide V2.0

Technische Grundlage: PUDU-Kap. 2.2, 4.9.2 und 5.1 sowie die bestätigten Einstellungen am Standort.


Bei Bedarf: Frischwasserweg warten

Frischwasserfilter und abnehmbare Wasserverteilerplatte

Bei Verstopfung oder nachlassendem Wasserfluss reinigen.

Aufgabe beenden, Roboter ausschalten und Schlüsselschalter auf AUS stellen. Vor dem Neigen beide Tanks entleeren; nur zu zweit auf eine weiche, stabile Unterlage neigen.

1 · Frischwasserfilter

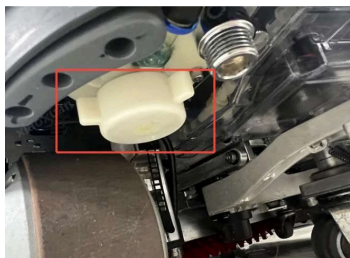


Filtergehäuse an der Unterseite.



Filtereinsatz mit Metallgewebe.

Wasser auffangen, Abdeckung öffnen und Filter herausnehmen. Mit klarem Wasser spülen; Gehäuse und Dichtung prüfen. Filter vollständig einsetzen und Abdeckung schließen.

2 · Abnehmbare Wasserverteilerplatte

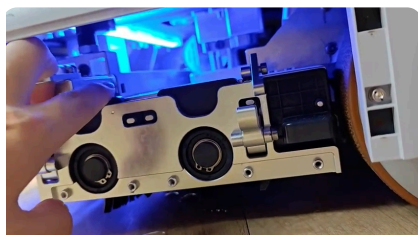

A · Befestigung lösen

Wie im Wartungsvideo gezeigt.



B · Platte entnehmen

Die komplette Einheit herausziehen.



C · Mit Wasser spülen

Rückstände aus Kanälen und Öffnungen entfernen.



Wasserkänäle und Dichtung

Die Bauteilansicht zeigt die innenliegenden Wasserwege. Für die im Video gezeigte Reinigung wird die Platte als komplette Einheit entnommen und abgespült.

Zum Abschluss: Die gereinigte Platte wie in der Einweisung wieder einsetzen und befestigen. Frischwasser einfüllen und mit einem kurzen Nassreinigungstest den Wasseraustritt prüfen.

Filterfotos: PUDU Academy, Operation Guide V2.0, Kap. 5.1.9. Schritte A-C: Standbilder aus dem bereitgestellten Wartungsvideo; Bauteilansicht: bereitgestelltes Foto. Gilt für die am Standort verwendete abnehmbare Ausführung.