


1. Adım: PLC Koruma Ayarları / Step 1: PLC Protection Settings

PLC özelliklerinin "Protection & security" sekmesinden "Full access (no protection)" seçili olmalıdır.


In the Protection & security tab of the PLC properties, "Full access (no protection)" must be selected.

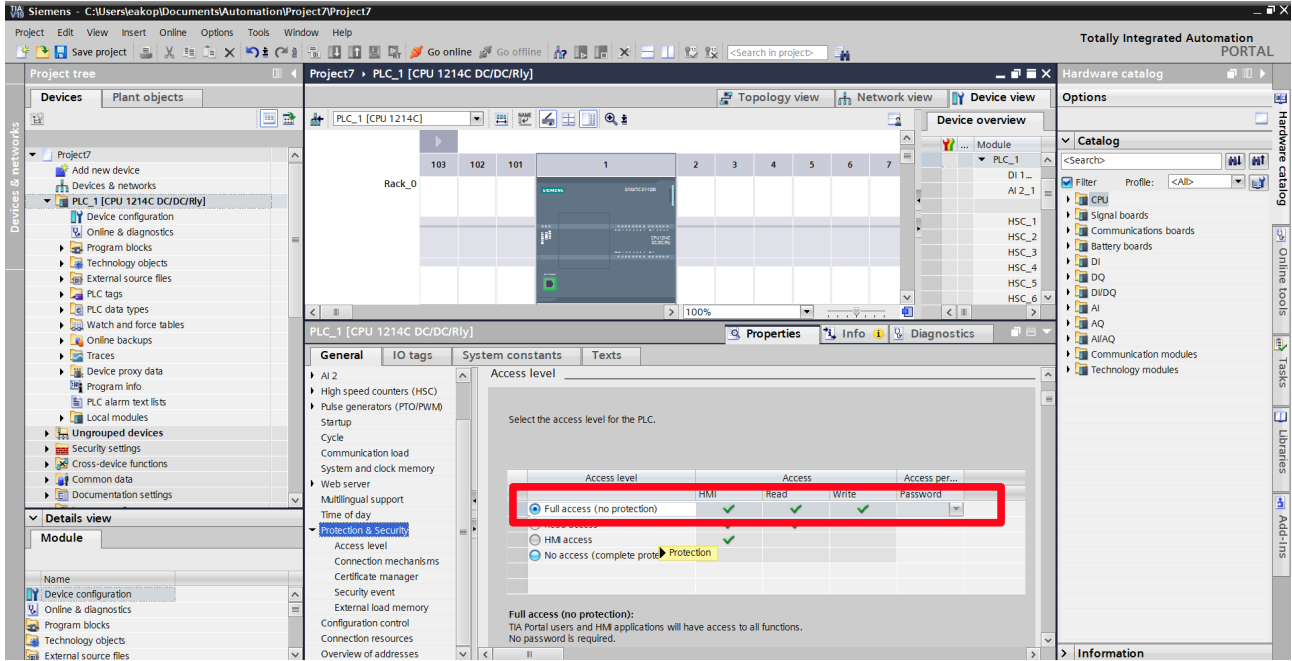

2. Adım: PUT/GET İletişim İzni / Step 2: PUT/GET Communication Permission

Aynı sekme altında "Permit access with PUT/GET communication from remote partner" seçeneği işaretli olmalıdır.

In the same tab, "Permit access with PUT/GET communication from remote partner" must be selected.

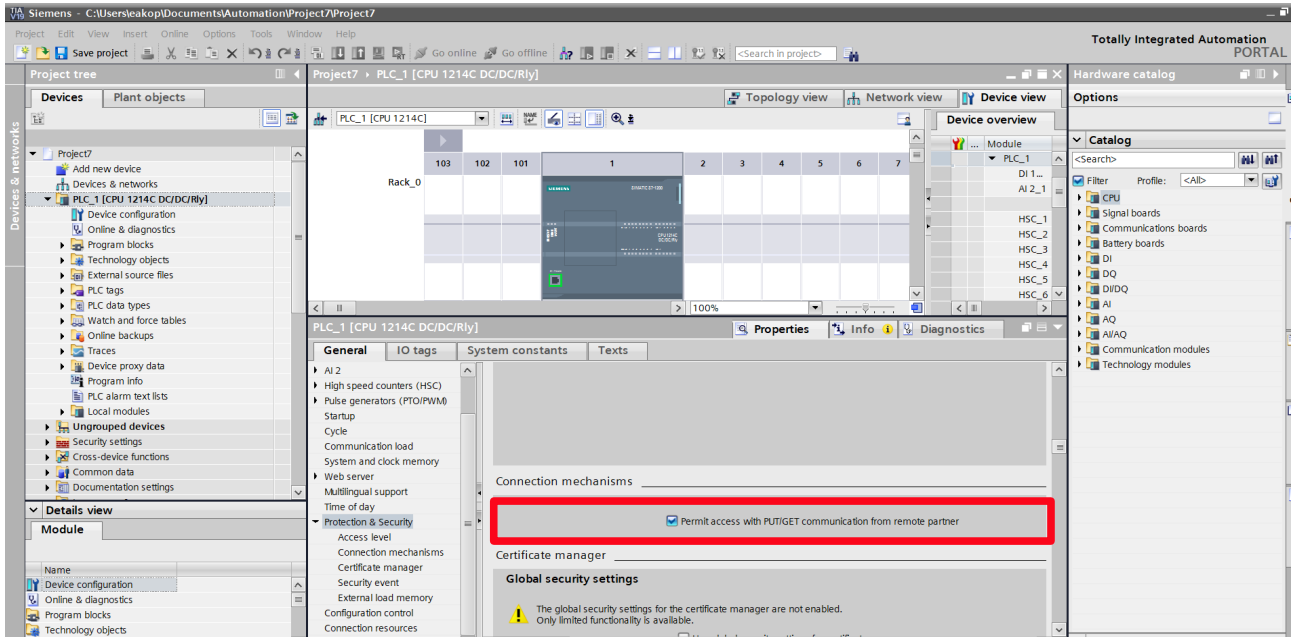

3. Adım: Veri Bloğu (DB) Yapılandırması / Step 3: Data Block (DB) Configuration


"Program blocks" altına okumak istediğimiz Data Block (DB) bloğunu oluşturup, içeriğini örneklerle doldurduktan sonra, DB bloğuna sağ tıklayıp "Properties" seçeneğine tıklarız.

Create a Data Block (DB) under "Program blocks", fill it with examples, right-click on it, and go to the "Properties" menu.

4. Adım: Blok Erişim Ayarları

"Attributes" sekmesindeki "Optimized block access" seçeneğinin işareti kaldırılmalıdır.


In the "Attributes" tab, the "Optimized block access" option must be unchecked.

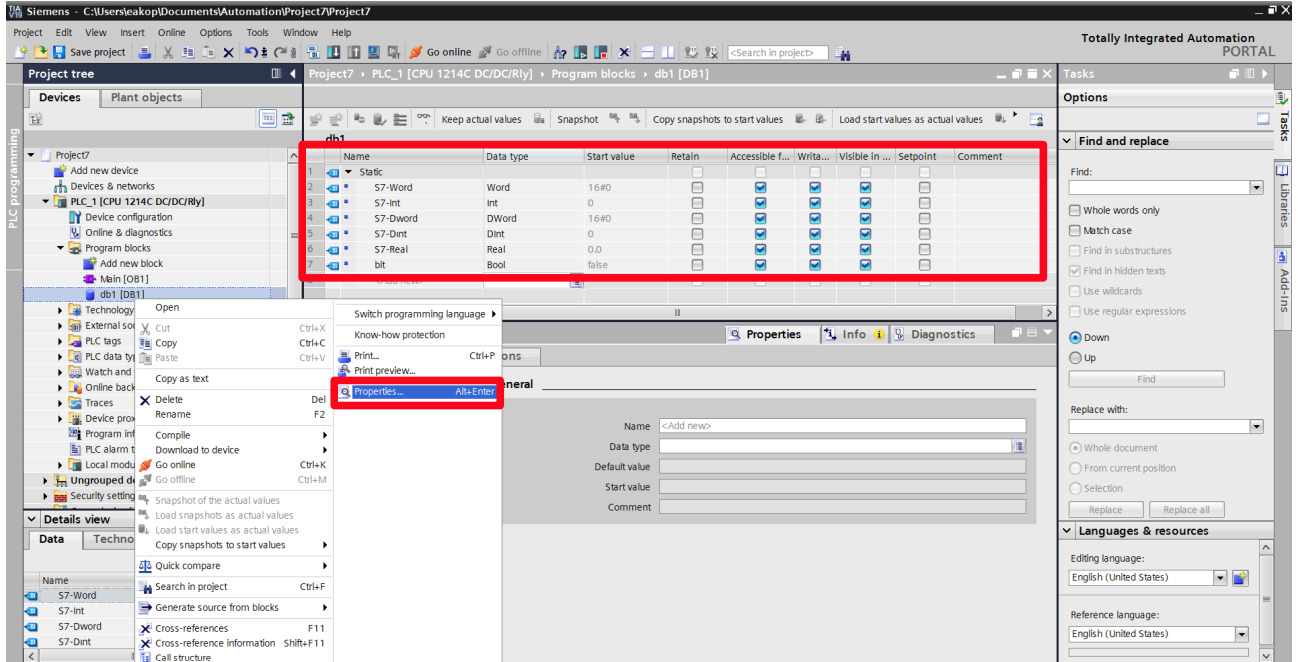

5. Adım: NetToPLCSim Kurulumu / Step 5: NetToPLCSim Installation

"NetToPLCSim" programını yönetici olarak çalıştırın ve "Add" butonuna tıklayın.


Run the "NetToPLCSim" program as administrator and click the "Add" button.

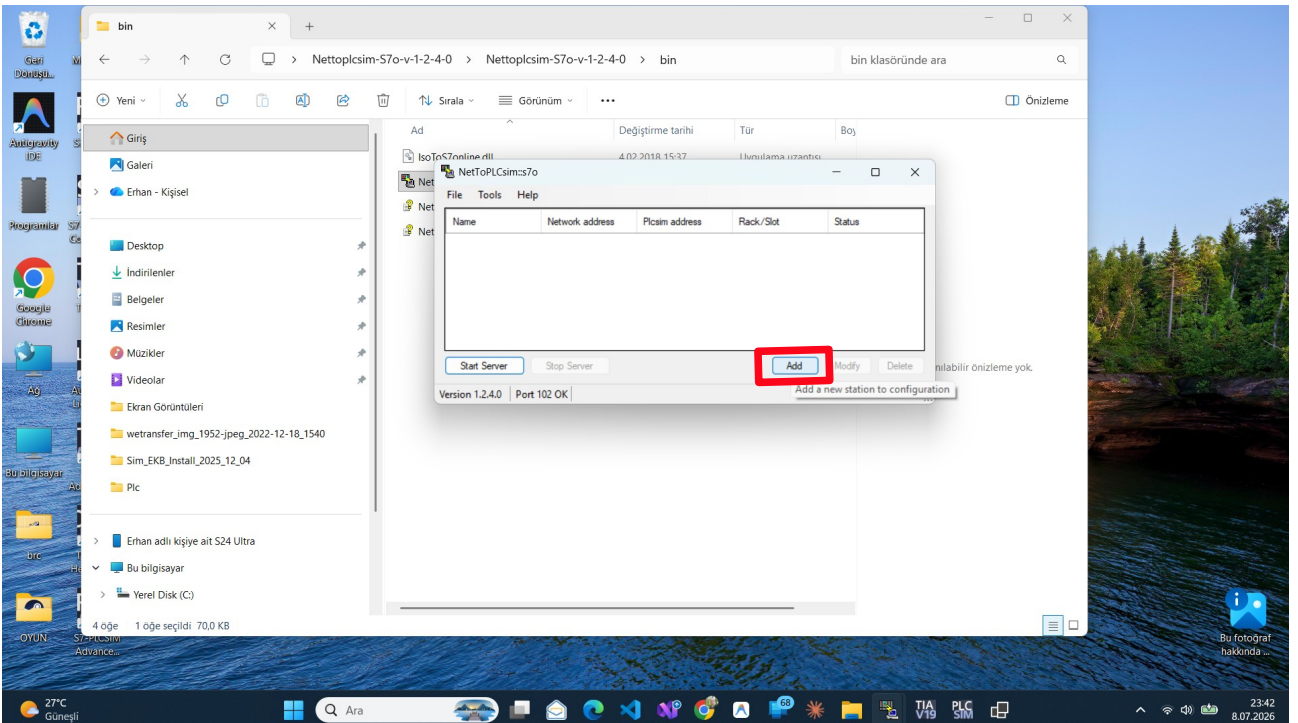

6. Adım: Ağ ve İstasyon Yapılandırması / Step 6: Network and Station Configuration

Network adreslerini ve istasyon ayarlarını yapılandırın.


Configure the network addresses and station settings.

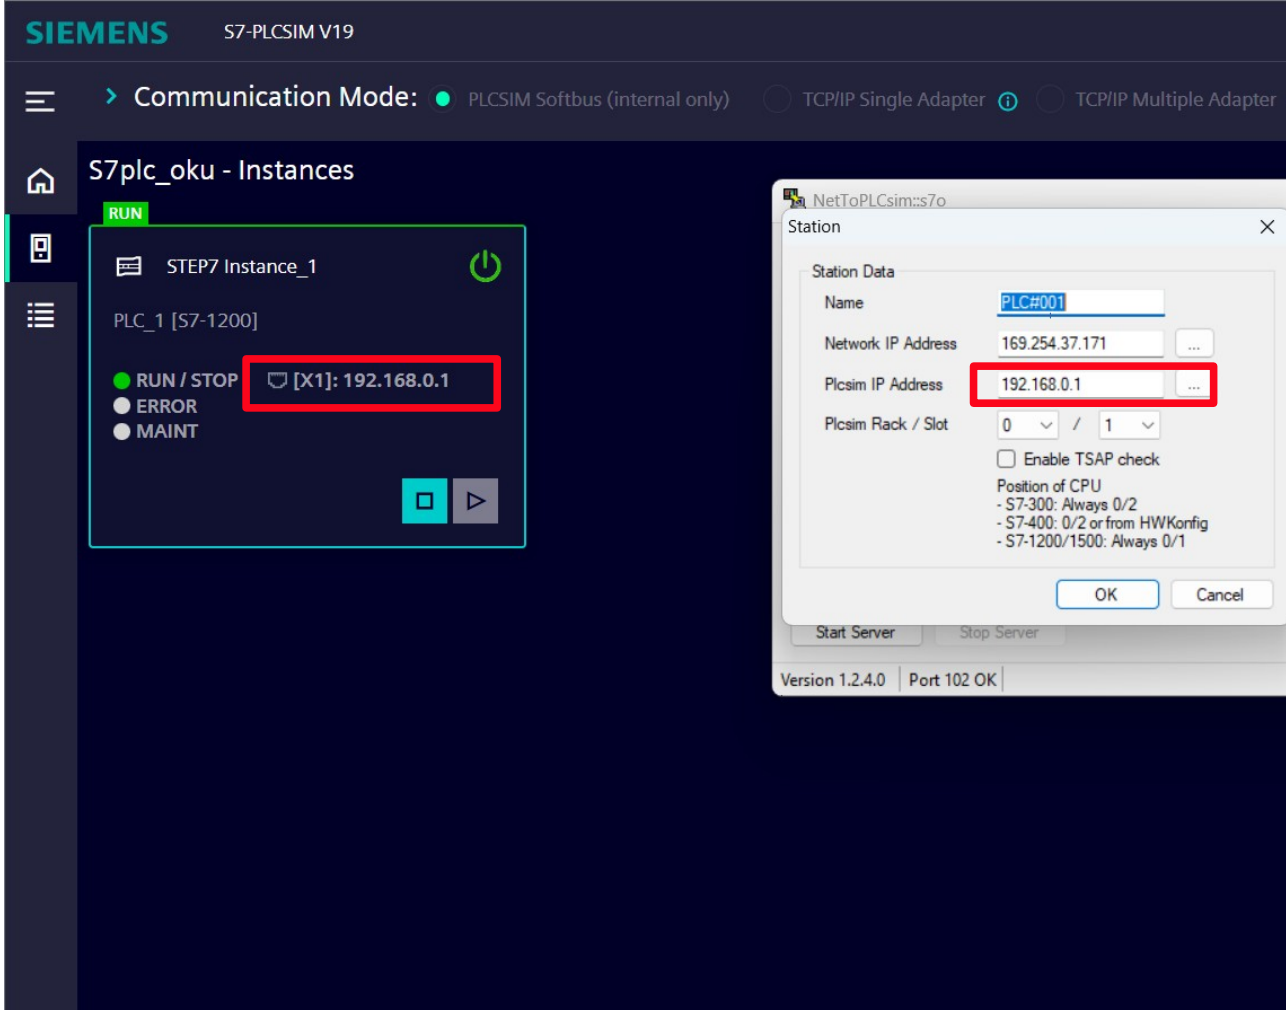

7. Adım: Bağlantıyı Başlatma

NetToPLCSim üzerinden bağlantıyı başlatın.


Start the connection via NetToPLCSim.

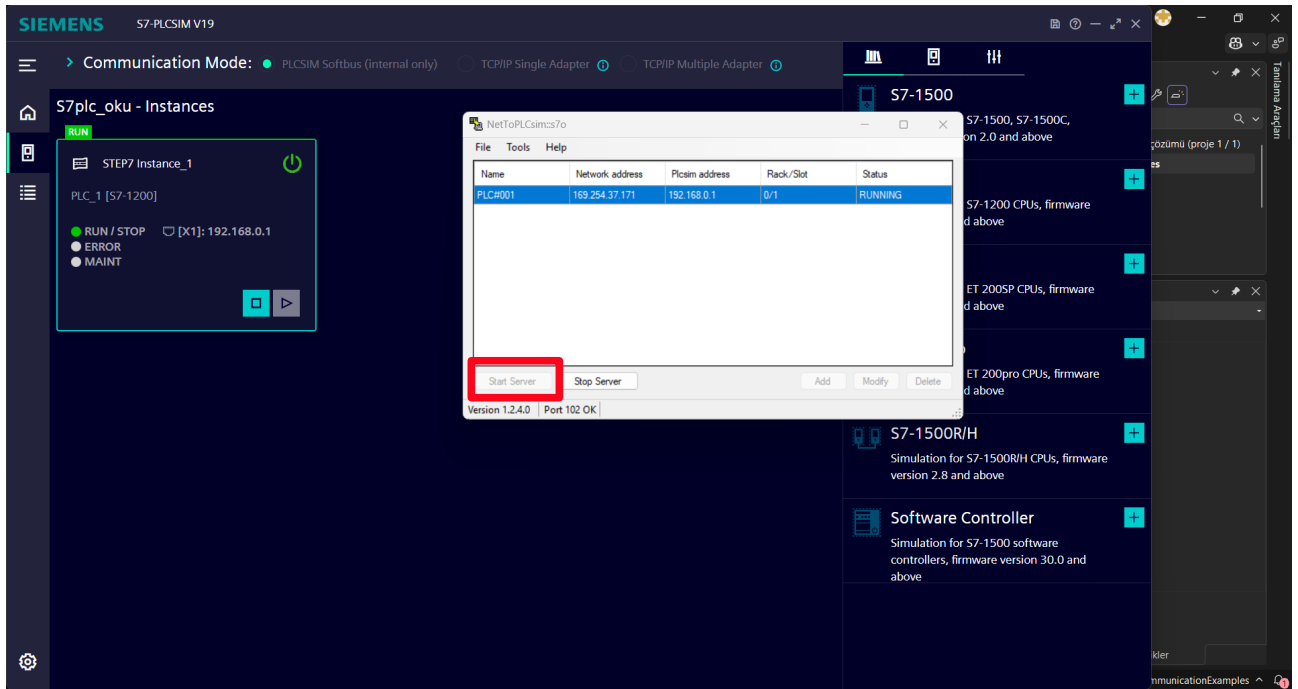

8. Adım: Bağlantıyı Kurma / Step 8: Establishing the Connection

PLC veri okuma programını başlatın, işaretli kutucuğa network adresini yazın ve sonrasında "Bağlan" (Connect) butonuna tıklayın. Her şey doğru yapılandırıldıysa bağlantı başarılı olacaktır.

Start the PLC data reading program, enter the network address in the highlighted box, and click the "Connect" button. If everything is configured correctly, the connection will be successful.

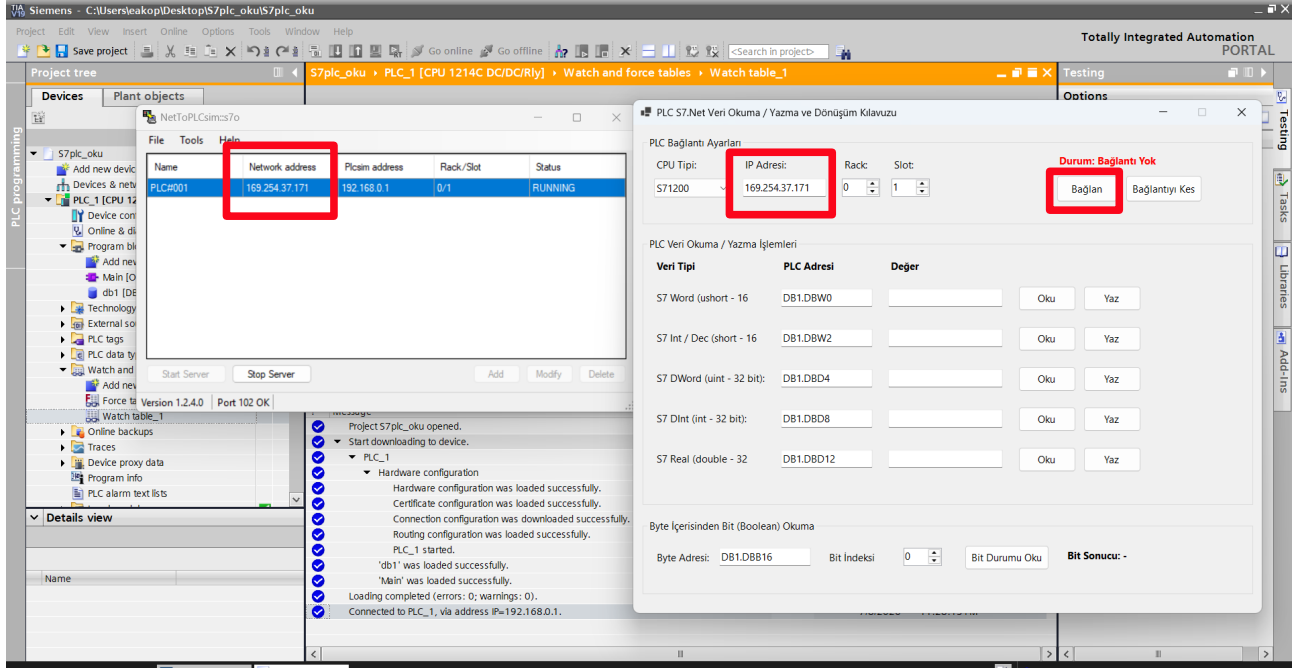

9. Adım: İşlemleri Gerçekleştirme / Step 9: Performing Operations

Okunacak adresi ilgili kutuya girdikten sonra okuma ve yazma işlemlerinizi başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

After entering the address to be read into the relevant box, you can successfully perform your read and write operations

The screenshot displays the Siemens SIMATIC Manager interface. The main window shows the 'Watch and force tables' for 'Watch table_1'. A red box highlights the 'Address' column, which contains the following data:

Name	Address	Display format	Monitor value	Modify value
'db1':"S7-Word	%DB1.DBW0	DEC+-	315	315
'db1':"S7-Int	%DB1.DBW2	DEC+-	777	777
'db1':"S7-Dword	%DB1.DBW4	DEC	256	256
'db1':"S7-Dint	%DB1.DBW8	DEC	23	23
'db1':"S7-Real	%DB1.DBW12	Floating-point	523.9	523.9
'db1':"bit	%DB1.DBX16.0	Bool	TRUE	TRUE

Below the Watch table, the 'General' tab is selected, showing a message log with the following text:

```
Project S7plc_oku opened.  
Start downloading to device.  
PLC_1  
Hardware configuration  
Hardware configuration was loaded successfully.  
Certificate configuration was loaded successfully.  
Connection configuration was downloaded successfully.  
Routing configuration was loaded successfully.  
PLC_1 started.  
'db1' was loaded successfully.  
'Main' was loaded successfully.  
Loading completed (errors: 0; warnings: 0).  
Connected to PLC_1, via address IP=192.168.0.1.
```

Overlaid on the right is the 'PLC S7.Net Veri Okuma / Yazma ve Dönüşüm Kılavuzu' dialog box. The 'CPU Tipi' is set to 'S71200', 'IP Adresi' is '169.254.37.171', 'Rack' is '0', and 'Slot' is '1'. The 'Bağlandı' status is green. The 'Veri Tipi' table is as follows:

Veri Tipi	PLC Adresi	Değer	Oku	Yaz
S7 Word (ushort - 16)	DB1.DBW0	315	Oku	Yaz
S7 Int / Dec (short - 16)	DB1.DBW2	777	Oku	Yaz
S7 DWord (uint - 32 bit)	DB1.DBW4	256	Oku	Yaz
S7 Dint (int - 32 bit)	DB1.DBW8	23	Oku	Yaz
S7 Real (double - 32)	DB1.DBW12	523.900	Oku	Yaz

At the bottom, the 'Byte İçerisinden Bit (Boolean) Okuma' section shows 'Byte Adresi' as 'DB1.DBX16' and 'Bit İndeksi' as '0'. The 'Bit Durumu Oku' button is highlighted, and the 'Sonuç' is '1'.