Cafetera espresso EX-200 (ficticia)

Manual de usuario · Guía rápida

1. Primer uso

Llene el depósito de agua hasta la marca MAX. Encienda la cafetera con el botón superior derecho y espere a que la luz verde deje de parpadear.

2. Preparar un café

Coloque el portafiltro con café molido, presione ligeramente y gire hacia la derecha. Pulse el botón de una taza o de dos tazas.

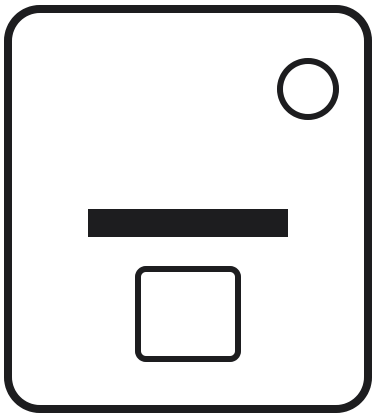

Fig. 1 — Partes de la cafetera

3. Descalcificación

Cada dos meses, o cuando parpadee la luz naranja, haga pasar una solución descalcificadora por el circuito.

4. Problemas frecuentes

Si el café sale frío, precaliente la taza. Si no sale agua, compruebe que el depósito está bien encajado.