FOREL S.p.A.
Via per Monastier 4, 31056 Vallio di Roncade (TV) Italy
Tel: +39 0422 840507 Fax: +39 0422 840900
info@forelspa.com www.forelspa.com

LIJNBEHEERDER

GEBRUIKSAANWIJZING

VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES

Herz.:R00 Ver.: 3 Datum: 10/09/2020

STRUCTUUR VAN HET PROGRAMMA

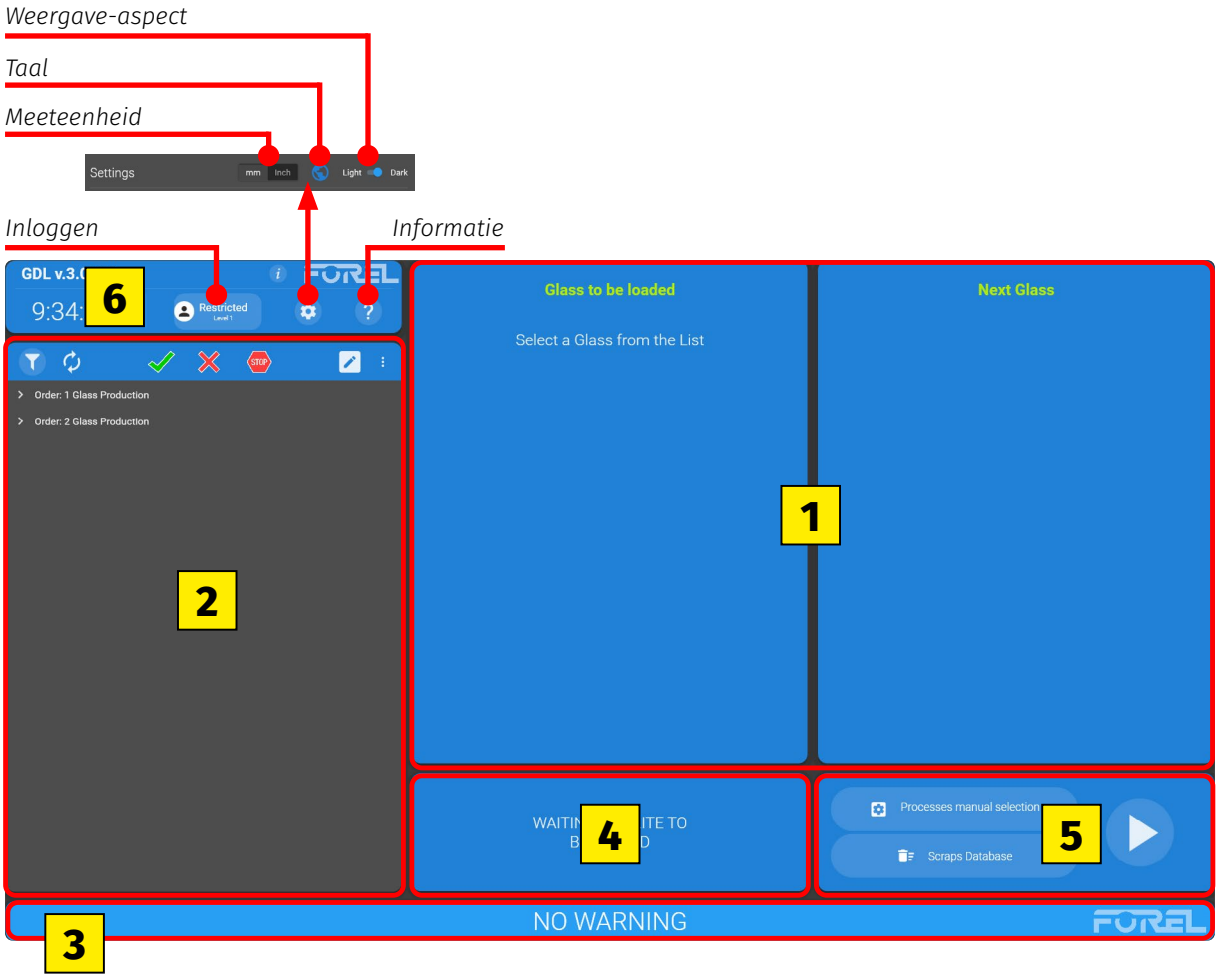

1 **GEBIED “VERWACHTE GLASPLAAT”**

- Geeft informatie weer over de glasplaat/paneel die moet geladen worden, en over de volgende.
- Indien de modaliteit “HANDMATIGE SELECTIE VAN DE BEWERKINGEN” is geactiveerd, kunnen de bewerkingsgegevens van de te produceren partij ingesteld worden (zie paragraaf 3).

2 **GEBIED “WERKLIJST”**

- Geeft de lijst van de orders of van de productiepartijen ervan weer.
- Staat de programmering van de productie toe, door de te verwerken glasplaten/panelen te bepalen.

3 **"DIAGNOSEBALK"**

- Geeft de waarschuwingsberichten weer.

4 **GEBIED “WACHTEN OP LADING GLASPLAAT”**

- Wordt groen en knippert om aan de operator te signaleren dat de verwachte glasplaat moet geladen worden.

5 GEBIED "OPERATIONELE FUNCTIES"

Activeert/deactiveer de overdracht tussen de computer en de machine (waar het laden gebeurt) van de gegevens van de ingestelde bewerking.

Activeert de modaliteit “HANDMATIGE SELECTIE VAN DE BEWERKINGEN”.

Activeert/deactiveert de “Database afval”.

6 **VENSTER “INSTELLINGEN”**

- Voor de selectie van de taal en de meeteenheid van het programma.

1. GEBIED "WERKLIJST"

Dit gebied geeft de lijst van de orders of van de productiepartijen ervan weer.
Het staat bovendien de programmering van de productie toe, door de te verwerken glasplaten/panelen te bepalen.
Als er gedeactiveerde panelen zijn (dus gemarkeerd om niet uitgevoerd te worden), worden deze verwaarloosd en gaat de lijst voort met het eerst volgende actieve paneel.

In de modaliteit “HANDMATIGE SELECTIE VAN DE BEWERKINGEN” worden de glasplaten/panelen in uitvoering in de wachtrij gesteld waarvan de bewerkingsgegevens zijn ingesteld in het specifieke gebied (zie paragraaf 3).
Indien "Database afval" is geactiveerd, worden de glasplaten/panelen die eerder werden afgekeurd tijdens de productie, toegevoegd aan de wachtrij en in het geel gemarkeerd, om ze eventueel te recupereren.

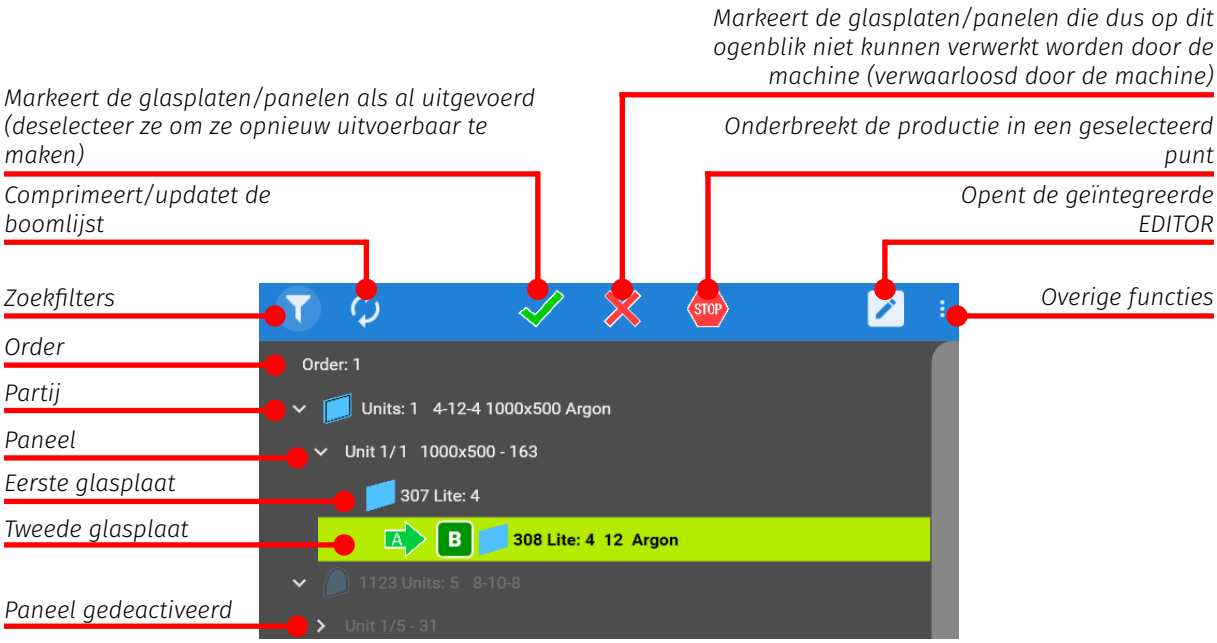

Glasplaat verwacht in de vooraf bepaalde toevoerzone (Zone A)

Glasplaat verwacht in de proceszone van de machine (Zone B)

Glasplaat

Paneel met 1, 2 of 3 kamers

"Geprofileerde" glasplaat

"Geprofileerd" paneel met 1, 2 of 3 kamers

GEAVANCEERD BEHEER VAN DE “WERKLIJST”

“Weergave bewerkingen geselecteerde glasplaat”

Indien geactiveerd, worden de bewerkingen die zijn geassocieerd met de geselecteerde glasplaat automatisch weergegeven.

Toename/afname van de grootte van de tekens in de lijst.

“Alles elimineren”

Wist alle orders uit de lijst.

“Alles activeren”
“Alles deactiveren”

Activeert/deactiveert alle panelen van de lijst.
De gedeactiveerde panelen worden niet uitgevoerd.

“Gedeactiveerde tonen”
“Gedeactiveerde verbergen”

Toont/verbergt de gedeactiveerde panelen van de lijst.

Selectie van orders, productiepartijen en panelen:

“Toont (verbergt) meervoudige selectie”

- 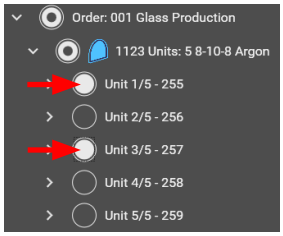

  Directe selectie

-

  Voer een alfanumerieke string in en druk op ENTER om de zoekopdracht te starten; druk nogmaals voor de volgende resultaten.
  De relatieve resultaten moeten, eventueel, direct geselecteerd worden via de directe selectie (zie boven).

- “Alles selecteren”
  “Alles deselecteren”

Zoekfilters toepasbaar voor de “WERKLIJST”: *sleutel in veld "Order", type frame, dikte frame, code frame.*

Het gelijktijdige gebruik van twee of meerdere filters maakt de zoekopdracht nog selectiever.
Druk op de schermtoets "Toevoegen aan selectie" om de resultaten toe te voegen aan de eventueel al geselecteerde elementen.

Zodra een selectie is uitgevoerd, is het mogelijk om de volgende bedieningen toe te passen:

- /

- “Toont (verbergt) meervoudige selectie”

  - “Activeert ook de geselecteerde”
    De geselecteerde panelen worden toegevoegd aan de lijst van de uit te voeren panelen.
  - “Activeert alleen de geselecteerde”
    Alleen de geselecteerde panelen worden uitgevoerd.
  - “Deactiveert de geselecteerde”
    De geselecteerde panelen worden niet uitgevoerd.

  De gedeactiveerde panelen kunnen uit de lijst verborgen worden met de bediening “Gedeactiveerde verbergen” (zie boven).

2. BEHEER VAN DE PRODUCTIE VIA DE “WERKLIJST”

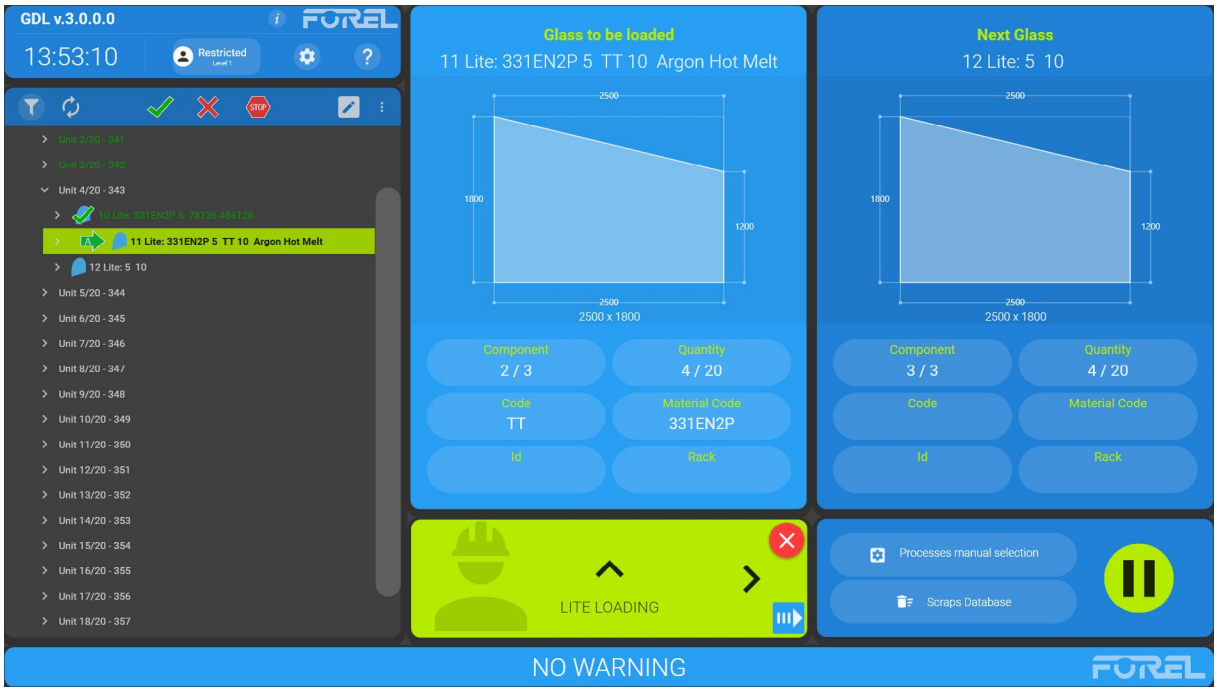

- Selecteer de glasplaat/paneel die aanwezig is in de lijst vanwaar de productie moet gestart worden.
- Druk op
- Het gebied “VERWACHTE GLASPLAAT” geeft informatie weer over de glasplaat/paneel die moet geladen worden, en over de volgende:

TE LADING GLASPLAAT | *VOLGENDE GLASPLAAT*

Kenmerken aanwezig in de "WERKLIJST"

- Het gebied “WACHTEN OP LADING GLASPLAAT” wordt groen en knippert om aan de operator te signaleren dat de verwachte glasplaat moet geladen worden.

3. MODALITEIT “HANDMATIGE SELECTIE VAN DE BEWERKINGEN”

Deze werkmodaliteit staat de productie van glasplaten/panelen toe die niet aanwezig zijn in de “WERKLIJST”. In deze modaliteit kan de vorm van de glasplaat alleen rechthoekig zijn, en de afmetingen ervan worden automatisch verworven door specifieke fotocellen.

- Activeer de modaliteit door op de schermtoets te drukken
- Stel in het specifieke deel van het gebied “VERWACHTE GLASPLAAT” de bewerkingsgegevens in van de te produceren glasplaten/panelen:

Schermtoets	Beschrijving
1 kamer 2 kamers 3 kamers	Aantal kamers van het dubbelglaspaneel. Als geen kamer wordt geselecteerd, bestaat het paneel alleen uit één kamer: gebruik deze modaliteit als de productiepartij de bewerking van enkele glasplaten voorziet.
Flexibel profiel	Het paneel gebruikt een flexibel afstandsframe.
Zware glasplaat	Past de procesparameters van de machine aan in geval van de bewerking van zware glasplaten.

(voor elke glasplaat die het paneel samenstelt)

Veld	Beschrijving
Geen L.E. L.E. vooraan L.E. achteraan	Definieert of de glasplaat een oppervlak met lage emissie behandeling heeft.
Afranding	Activeert de bewerking van de afranding (alleen voor glasplaten L.E.).
Argon Krypton	Type van gas voor de vulling van de kamers.
Slijpen	Activeert de bewerking van het slijpen. Via het naastgelegen uitklapmenu kan het machineprogramma geselecteerd worden om de bewerking uit te voeren. Het naastgelegen numerieke veld wordt alleen gebruikt door eerdere afrandingsmachines in de lijn, zodat de breedte van de afranding toeneemt om het materiaal te compenseren dat vervolgens door de slijpmachine wordt verwijderd.

- Druk op
- Het gebied “VERWACHTE GLASPLAAT” geeft informatie weer over de glasplaat/paneel die moet geladen worden, en over de volgende: