Boiler Flux Eléctrico- Código Falla E1

RESUMEN

SITUACIÓN	Código Falla Error E1
METODO	Revisión de componente
TIEMPO	5 minuto
MODELO(S)	MBE081G - MBE040B
OBSERVACIONES ADICIONALES	Equipo no enciende, protección por alta temperatura código Falla E1

HERRAMIENTA REQUERIDA



AREA DE TRABAJO



Boiler Flux Eléctrico- Código Falla E1

Procedimiento

1. Ubicar sensor termostato y revisar estado del cableado, no se encuentren falsos contactos o sulfatados.



2. Verificar de manera visual si el dispositivo se encuentra protegido

   Cuando el equipo se protege este botón se abre y el botón queda expuesto

   para esto se requiere reiniciar presionando el botón central






Boiler Flux Eléctrico- Código Falla E1


3

Realizar revisión de componente mediante la prueba “**Continuidad”**

Este se deberá de hacer en los dos contactos que se tienen en el termostato

Si el termostato está en buen estado este dará continuidad en sus dos contactos

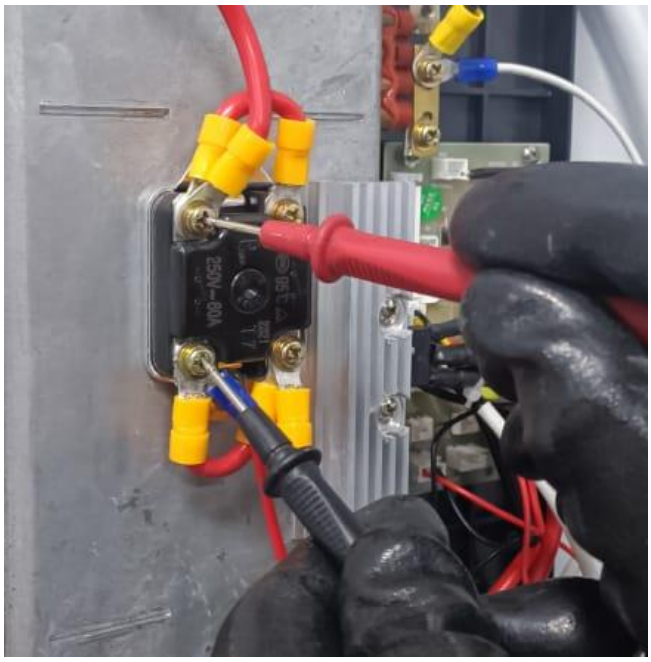

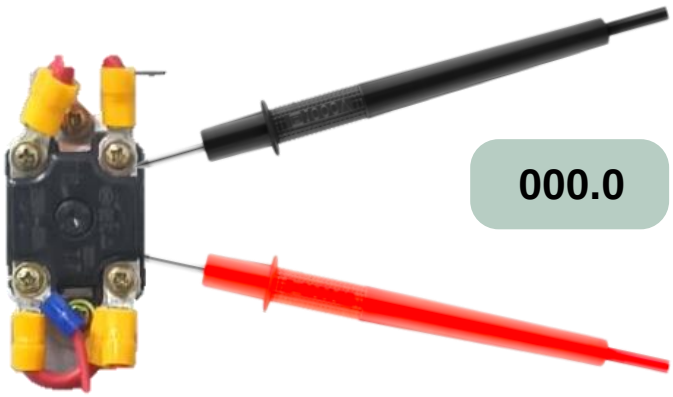

000.0

Beep !!!