# Boiler Flux – Código de Error E4

## RESUMEN

| | |
|---|---|
| **SITUACIÓN** | Código de Error E4 |
| **METODO** | Revisión de componente |
| **TIEMPO** | 15 minuto |
| **MODELO(S)** | MBE051G |
| **OBSERVACIONES ADICIONALES** | Equipo no enciende. |

**HERRAMIENTA REQUERIDA**



**AREA DE TRABAJO**



# Boiler Flux – Código de Error E4


## Procedimiento

1

Ubicar el sensor de temperatura que se encuentra a la salida del agua del deposito para verificar el funcionamiento de temperatura de la salida del agua.

La falla de este componente se genera el código E4


Bloqueando las funciones del equipo.

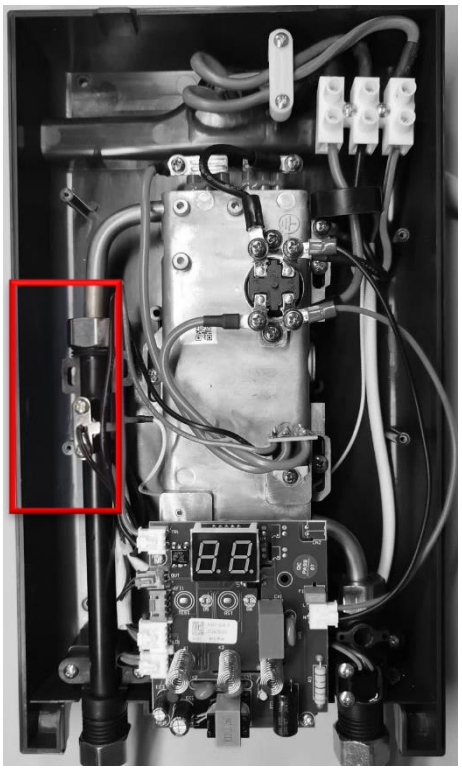

2

Desconectar sensor de la tarjeta para realizar la medición de resistencia interior del sensor

Al ser un sensor PTC este entre mayor temperatura mayor es su resistencia.

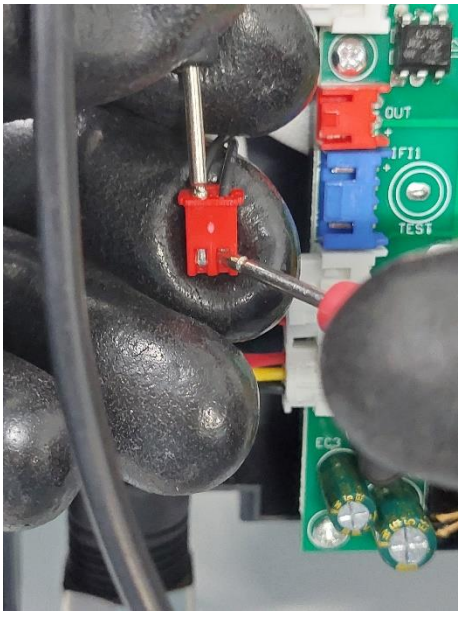

# Boiler Flux – Código de Error E4

**Procedimiento para Verificar el Sensor de Temperatura**

1. **Preparación del Material:**
   - Un recipiente con agua y hielo.
   - Un multímetro digital configurado en la escala de resistencia (ohmios).
   - La tabla de resistencias del sensor para diferentes temperaturas (proporcionada por el fabricante).

2. **Preparar la Mezcla de Agua y Hielo:**
   - Llena un recipiente con hielo triturado y añade agua hasta cubrir el hielo.
   - Mezcla y espera 1-2 minutos para estabilizar la temperatura a 0 °C.

3. **Sumergir el Sensor:**
   - Introduce el sensor en la mezcla de agua y hielo, asegurándote de que esté completamente sumergido y en contacto con el líquido.

4. **Medir la Resistencia:**
   - Conecta las puntas del multímetro a los terminales del sensor y registra la resistencia que aparece en el display.

5. **Verificar con la Tabla:**
   - Compara la lectura de resistencia con el valor esperado para 0 °C según la tabla del fabricante.

| Tabla de salida Termistor 47K | |
|---|---|
| °C | K Ohms |
| -5 | 202.271 |
| 0 | 154.2 |
| 5 | 120.94 |
| 10 | 90.25 |
| 15 | 74.39 |
| 20 | 56.44 |
| 25 | 47.00 |
| 30 | 36.79 |
| 35 | 30.42 |
| 40 | 24.133 |
| 45 | 20.15 |
| 50 | 16.17 |

