NOM

www.mirage.mx
www.tiendamirage.mx

mirage®

CERTIFICADOS CON LA MÁXIMA EFICIENCIA MUNDIAL

FLUX
ELECTRIC



MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN

V.1024

Calentador eléctrico de agua Instantáneo

MODELO:
♦ MBE051G

INDICE

1 INTRODUCCIÓN 3
2 ADVERTENCIAS 4
3 SEGURIDAD 5
4 PRODUCTO 6
5 DIAGRAMA ELÉCTRICO 7
6 ESPECIFICACIONES 8
7 VISTA INTERNA 9
8 RECOMENDACIONES 10
9 OPERACIÓN Y FUNCIONES 11
10 INSTALACIÓN 13
11 MANTENIMIENTO 20
12 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 21
13 CÓDIGOS DE DIAGNOSTICO 21
14 PÓLIZA DE GARANTÍA 22
15 CENTROS AUTORIZADOS 23

Estimado usuario:

Lo felicitamos, usted a realizado una excelente compra; ha adquirido un producto que cumple con los más altos estándares de calidad y seguridad de la industria a nivel global. Adicionalmente le ofrece las siguientes bondades:

✓Calentamiento instantáneo de agua bajo demanda
✓Encendido automático al detectar flujo de agua.
✓Protección contra sobrecalentamiento
✓Elegante diseño y estilo
✓Alta tecnología para el calentamiento de agua de inmediato.
✓Regulador automático de temperatura.

A fin de que usted aproveche al máximo el uso de este producto le presentamos el siguiente manual útil para lograr una correcta instalación y un manejo adecuado de las funciones.

Esperamos que este producto pueda satisfacer completamente todas sus necesidades.

Por su seguridad, siga la información contenida en este manual para minimizar el riesgo de accidente, incendio, explosión, choque eléctrico o para evitar daños a la propiedad, lesiones o incluso la muerte.

PRECAUCIÓN

- No intente destapar o reparar el equipo por su cuenta o por medio de un técnico que no pertenezca al grupo de técnicos recomendados por MIRAGE; de hacerlo se expondrá a riesgos innecesarios de seguridad y su máquina perderá cualquier tipo de garantía que pueda tener.
- Bajo ninguna circunstancia debe intentar instalar, reparar o desmontar el calentador de paso eléctrico sin cerrar toda la alimentación a la unidad directamente en la caja de fusibles.
- Este equipo está diseñado para uso domiciliario y no puede ser instalado a la intemperie, lluvia, ambientes húmedos o cerca del fuego .
- Apague el interruptor que suministra energía al calentador de agua si este se ha sobrecalentado o en caso de incendio, inundación, daños físicos o si no se apaga. Pídale al instalador que le muestre la ubicación de este interruptor.
- Lea este manual completo antes de instalar u operar el calentador de agua.
- Use este producto únicamente para el propósito para el que está hecho como se describe en este Manual de Uso y Cuidado.
- Asegúrese de que su producto está instalado correctamente conforme a los códigos locales y a las instrucciones de instalación que se incluyen.
- No trate de reparar o reemplazar ninguna parte de su calentador de agua, salvo que se recomiende específicamente en este manual. Todas las demás tareas de servicio deben referirse a un técnico de servicio calificado.

La instalación debe cumplir con los códigos eléctricos y de plomería locales.

Este aparato debe conectarse a tierra.

Todo el cableado y la instalación deben ser supervisados por un electricista calificado.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con reducidas capacidades sensoriales o mentales, físicas, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.

Este aparato debe estar conectado permanentemente al interruptor automático fijo y debe ser instalado verticalmente. NO instale este aparato cerca de materiales combustibles o lugares con fuerte campo magnético.

Está prohibido encender este aparato si usted piensa que puede ser congelado, ya que esto podría dar lugar a graves daños a la unidad. Espere hasta que esté seguro de que se ha descongelado completamente antes de encenderlo.

Sentir la temperatura de salida de agua caliente con la mano para asegurarse de que se encuentra adecuado para la ducha antes de tomarla, para evitar quemaduras por favor.

Antes de conectar las tuberías a las mangueras del calentador de agua, es muy importante lavar las tuberías para quitar toda la pasta de plomería o residuos en las tuberías.

Si hay un daño en el cable, debe comunicarse con un electricista para sustituirlo por cable dedicado de nuestros distribuidores autorizados.

La válvula de desfogue debería funcionar periódicamente con el fin de eliminar los depósitos de carbonato de calcio.

El cabezal de pulverización debe descalcificar regularmente.


El aparato podría estar equipado con un dispositivo de alivio de presión o la válvula de desfogue durante la instalación.

Características del producto

Los calentadores de agua eléctricos Mirage cuentan con la mejor tecnología para el control de temperatura de agua y cuentan con múltiples dispositivos de seguridad. Ademas cuenta con las siguientes características:


- Calentamiento instantáneo de agua bajo demanda sin tanque de recuperación, eliminando el pre-calentamiento y la perdida de energía cuando se encuentre en modo de espera.
- Tecnología de calentamiento de agua avanzada. Controla con precisión la energía suministrada para obtener la temperatura deseada con el menor consumo de energía.
- Cuenta con múltiples capas de material de nano aislamiento compuesto que separan los elementos eléctricos del agua.
- Protección contra sobrecalentamiento: cuando la temperatura del agua de salida. alcanza más de 75°C, se cortará la electricidad para evitar quemaduras y la pantalla mostrará E1. El aparato comenzará a funcionar automáticamente cuando la temperatura baje a la temperatura establecida.
- Mal funcionamiento del sensor: cuando hay un mal funcionamiento con el sensor de temperatura, el calentador deja de funcionar y muestra E3

Modelo: MBE051G

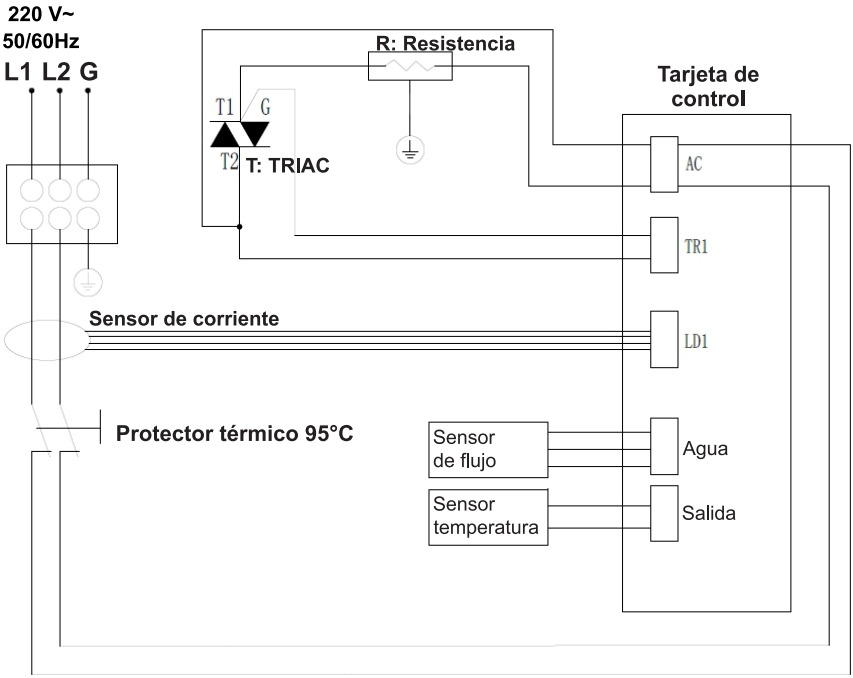

MODELO	MBE051G
Tensión nominal	220 V~
Ciclos	50/60 Hz
Potencia	4 800 W
Flujo mínimo de activación	1.2 L/min
Presión mínima	0.02 MPa
Presión máxima	0.6 MPa
Conexión agua (Entrada - Salida)	1/2" - 1/2"
Dimenciones (WxHxD)	330x190x70 mm

Modelo: MBE051G

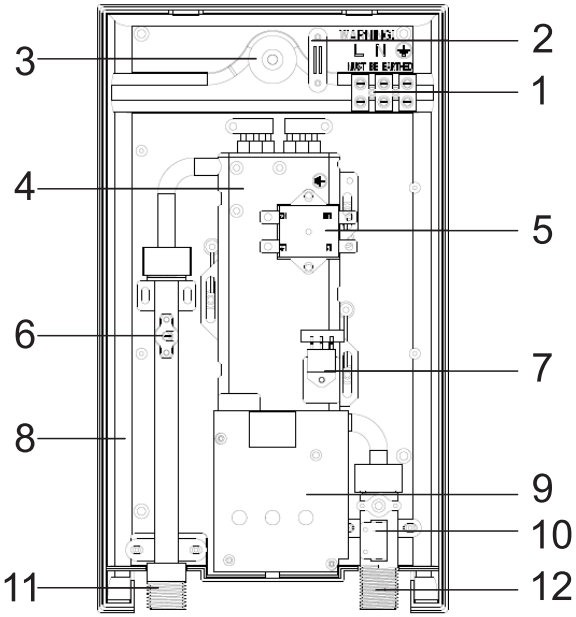

# Parte	Descripción
1	Terminales de conexión
2	Abrazadera
3	Funda de goma para cable de alimentación
4	Deposito de calentamiento
5	Protector térmico
6	Sensor temperatura de salida de agua
7	Triac
8	Chasis
9	Tarjeta principal
10	Sensor de flujo de agua
11	Conexión de salida de agua
12	Conexión de entrada de agua

¿Buscas repuestos?

REFACENTER
Contamos con Refacciones Genuinas


Contamos con cobertura nacional, localiza al distribuidor de REFACCIONES MIRAGE mas cercano a tu localidad.
Escribenos a: refacciones@airesmirage.com,
Visita nuestro sitio WEB: www.tiendamirage.mx
O bien, comunicate a los Tels.:
(644) 410-98-19, 410-98-12, 410-98-00 EXT. 2137
CD. Obregón, Sonora, Mexico.

Nota: *La apariencia del diagrama mostrado, puede ser diferente al objeto real.*

Atención

Evite exponer el equipo a la intemperie. La humedad excesiva puede dañar sus componentes electrónicos. Para mantener su calentador en óptimo funcionamiento, tome en cuenta las siguientes indicaciones al momento de instalar.


Omitir estas recomendaciones atenta contra la vida útil del equipo.

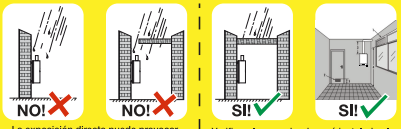

La exposición directa puede provocar desperfectos en la unidad.

Verifique la zona donde será instalado el calentador y cuide que esté correctamente impermeabilizado.

■ Se recomienda utilizar cinta de teflón para sellar todas las conexiones de agua, de esta manera se asegura una instalación correcta y se previenen posibles fugas (Fig.3).

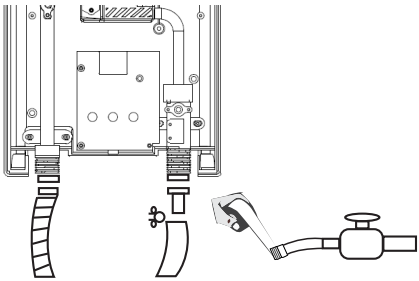

■ La distancia recomendada de instalación es de una separación mayor de 600mm del techo y 400mm de separación entre costado y paredes (Fig. 5).

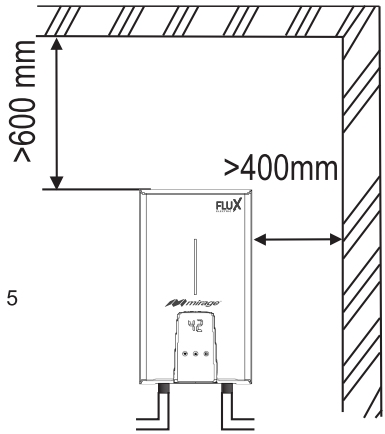


Fig. 5

Para iniciar el funcionamiento del calentador de agua siga los próximos pasos:


Paso 1:
Abra el grifo de agua durante unos minutos hasta que el flujo de agua sea continuo y se purgue todo el aire de las tuberías de agua.

Paso 2:

Active el interruptor termomagnético para suministrar energía eléctrica a la unidad.
El equipo emitirá un sonido y el display encenderá por 2 segundos y permanecerá en modo de espera.


Paso 3:
Presione el botón de encendido para activar o desactivar el funcionamiento de su boiler eléctrico.

- Cuando la unidad enciende, el display muestra la temperatura configurada durante 2 segundos, después muestra la temperatura de salida de agua.
- Cuando la unidad de tiene su operación por 2 segundos, el display se apaga y que da en modo de espera. Si se toca los botones la pantalla enciende nuevamente.

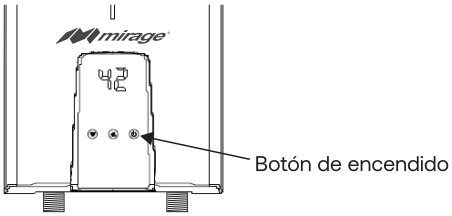

Paso 4:
Abra la llave de agua caliente propiciando un flujo de agua continuo, enseguida encenderá el display indicando la temperatura de salida de agua.

Paso 5:
Mediante los botones ascendente/descendente usted podrá ajustar la temperatura de acuerdo a sus preferencia, espere durante unos minutos, el control automático ajustará la potencia de acuerdo al caudal de agua entrante para alcanzar la temperatura deseada. Se recomienda operar entre 30°C - 60°C.

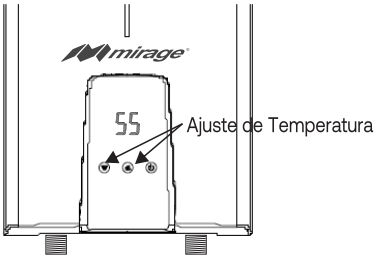

Modelo: MBE051G

En el momento en que usted cierra la llave, el sistema de calentamiento deja de operar, el display se apagara y el equipo entrara en modo espera

NOTA: La temperatura final en la regadera o llave de agua caliente, puede variar dependiendo de la distancia del recorrido del agua a través de tuberías y condiciones de clima, únicamente si lo requiere, puede ajustar la cantidad de agua para aumentar o disminuir la temperatura de agua en la salida según se requiera.

Protección:
Este calentador se protege cuando alcanza una temperatura de salida >70°C y detiene su funcionamiento. Cuando la temperatura baje a 50°C, la unidad reanuda su operación automáticamente.
Si la salida de agua alcanza una temperatura >75°C, se muestra el código “E1" en la pantalla, si esto sucede cierre la llave de agua caliente, disminuya la temperatura de control o aumente el flujo de agua y vuelva a abrir la llave.

Precaución Asegúrese que el nivel de temperatura de agua no este por arriba de 45°C para evitar escaldamiento o quemaduras de piel.


Paso 6:
El equipo cuenta con la función Memory el cual le permite guardar la ultima configuración en caso de una perdida de energía.

La instalación debe cumplir con el Código Eléctrico Nacional, sus códigos eléctricos y de plomería locales.

1. Asegúrese de que el aparato esté intacto y que los accesorios estén completos.
2. Asegúrese de que la fuente de alimentación principal, la presión de agua, la condición de conexión a tierra, la corriente y el cable cumplan con los requisitos de instalación estándar para el equipo seleccionado.
3. El electrodoméstico debe estar conectado a circuitos derivados dedicados debidamente conectados a tierra con la clasificación de voltaje adecuada. La tierra debe llevarse a la "tierra" en el panel de control o en su caso, a una varilla de tierra independiente.
4. Este aparato DEBE estar conectado permanentemente a un disyuntor fijo. Si no usa el calentador, apague el disyuntor.
5. NO instale este electrodoméstico cerca de yesca o de un campo magnético fuerte. La unidad solo debe montarse en posición VERTICAL cerca de los grifos de agua. Por favor, energice la máquina después de haber abierto la llave de agua caliente.
6. Este equipo está diseñado para uso domiciliario y no puede ser instalado a la intemperie, lluvia, ambientes húmedos o cerca del fuego .

Instalación de calentador de agua en muro.


Paso 1:
Quite el tornillo que fija el soporte en la parte posterior del aparato.

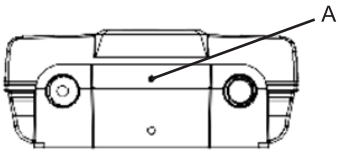

Modelo: MBE051G

Paso 2:


Abra la tapa frontal y retire la funda de goma para el cable.

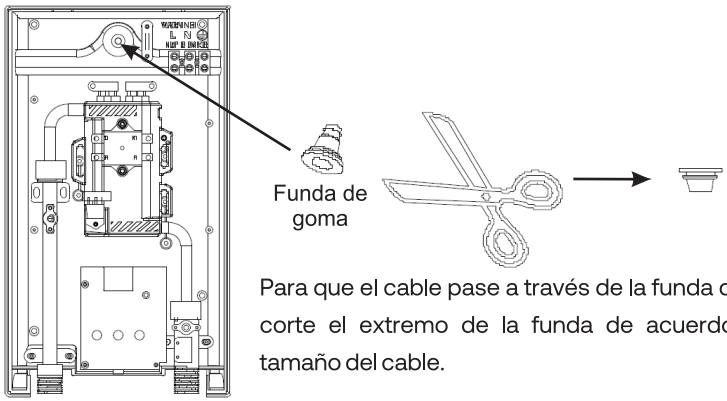

Para que el cable pase a través de la funda de goma, corte el extremo de la funda de acuerdo con el tamaño del cable.

Paso 3:

Intale el cable de alimentacion y paselo a travez de la funda de goma. Conecte los cables de alimentacion entre las terminales “L1”, “L2” y conecte la linea de tierra fisica en la terminal “E”.

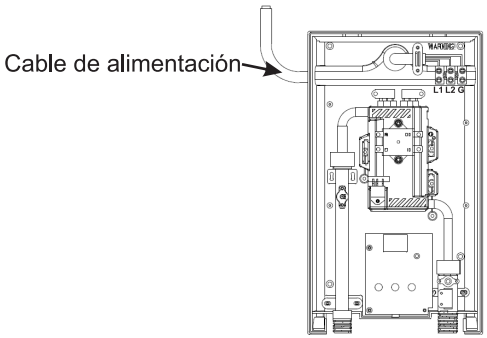



- Todo el trabajo eléctrico debe cumplir con los códigos eléctricos nacionales y estatales y locales aplicables.
- Toda la unidad debe estar conectada a un circuito derivado dedicado debidamente conectado a tierra con la clasificación de voltaje adecuada.

- El equipo se debe conectar a un solo circuito, use un cable de alimentación protegido por un interruptor bipolar.
- Mientras alimenta el cable a los bloques de terminales, asegúrese de que los extremos del cable de metal y los bloques de terminales se toquen completamente. Luego ajuste los tornillos para asegurarse de que pueda pasar toda la corriente.
- Antes de comenzar cualquier trabajo en la instalación eléctrica, asegúrese de que el interruptor del panel del disyuntor principal esté APAGADO para evitar cualquier peligro de descarga eléctrica; todo el montaje y la plomería deben completarse antes de proceder con la conexión eléctrica.

Paso 4:


Después de conectar el cable de alimentación, cierre la carcasa frontal. Presione y ajuste el tornillo de bloqueo. Se debe instalar el tamaño de calibre adecuado según las normativas locales.

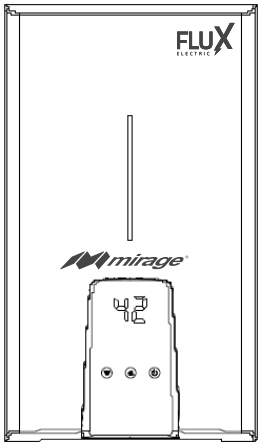

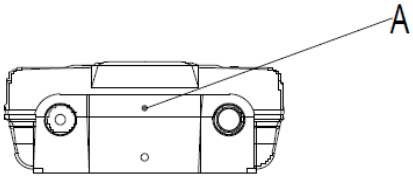


•Paso 5:

Tome la plantilla de interior del manual del usuario para hacer 3 marcas para perforar; luego taladre 3 agujeros con un diámetro de 6 mm, inserte 3 tornillos de expansión en la pared y coloque un tornillo autorroscante de 4*25 mm en el tornillo de expansión.

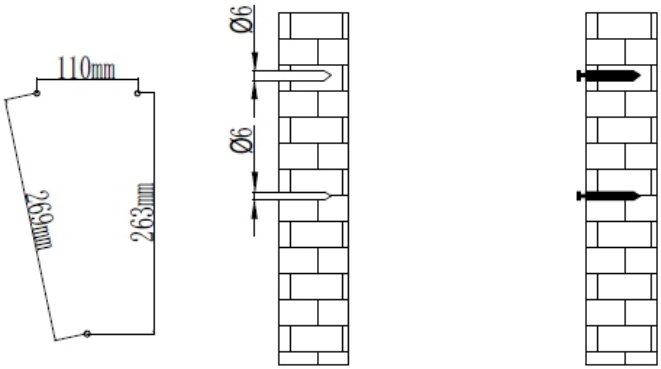

Paso 6:

Fije el aparato en la pared y coloque un tornillo autorroscante de 4*25 mm en el orificio inferior del paso del tornillo de expansión para bloquear el aparato.

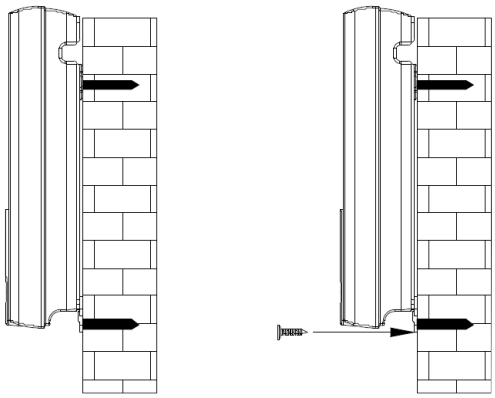

Instalación de válvulas de paso y tuberías de agua.

Paso 1:
Instale una válvula de paso que abra y cierre el suministro de agua, para tener mejor control (Fig. 6).

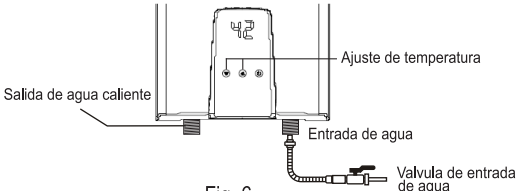


Fig. 6

Paso 2:
Siga la instalación según tipo de servicio de agua por tinaco (Fig. 7a) o red de agua municipal (Fig. 7b) como se muestra:

• Sistema Abierto (por medio de tinaco) para alimentación de agua al calentador: Se debe instalar en la salida de agua caliente un jarro de aire, como se aprecia en figura 7a.

• Sistema cerrado para alimentación de agua al calentador:
Se debe instalar en la salida de agua caliente una válvula de alivio calibrada a lo que especifique el fabricante del calentador. Instale de acuerdo a la figura 7b.

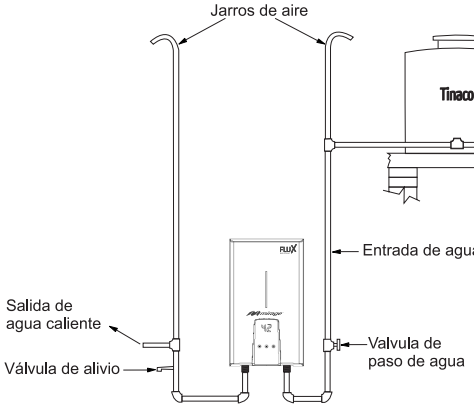


Fig. 7a

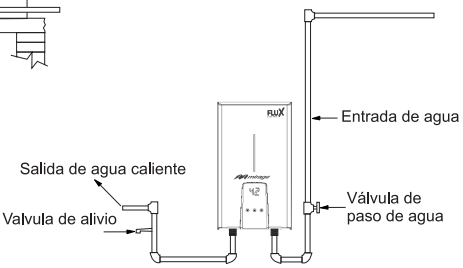


Fig. 7b

Nota: Las imágenes e indicadores son de referencia, pueden variar según el producto que usted adquirió.

Instalación eléctrica



¡IMPORTANTE!

POR FAVOR, LEA ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETAMENTE ANTES DE LA INSTALACIÓN Y ANTES DE USAR EL EQUIPO. EL NO HACERLO PODRÍA CAUSAR DAÑOS AL EQUIPO, ANULANDO LA GARANTÍA, O LESIONES PERSONALES INCLUSO LA MUERTE.

Este producto debe ser instalado por un electricista calificado. Como con todas las aplicaciones eléctricas, bajo ninguna circunstancia Debe intentar instalar, reparar o desmontar este calentador de agua sin estar apagada toda la energía de la unidad Directamente en la caja de fusibles o del interruptor general. **LESIONES GRAVES E INCLUSO LA MUERTE PODRÍAN OCURRIR SI SE IGNORA ESTA ADVERTENCIA.**

Antes de instalar este producto, asegúrese de que la instalación tenga suficiente potencia eléctrica disponible para manejar la Carga máxima de amperaje del equipo que se va a utilizar.

Especificaciones del cable e interruptor electromagnético (breaker) de acuerdo al modelo instalado (Accesorios no incluidos).

MODELOS	MBE081G
CABLE	
Calibre (AWG)	#12
Cantidad	2
BREAKERS	
Cantidad	1
Amperaje	30
Tipo	Doble

Verifique nuevamente las conexiones eléctricas para asegurarse de que están correctas y que todas las conexiones de los cables estén ajustadas y seguras. Confirme que se haya utilizado el tamaño de interruptor electromagnético (breaker) adecuado y el calibre de cable sea el correcto y confirme que la unidad ha sido conectada a tierra.

¡IMPORTANTE!


- **El producto debe conectarse permanentemente al cableado fijo. No utilizar ningún tipo de conexión temporal por ejemplo: extensiones, multiconetores, etc.**
- **El producto debe conectarse a tierra.**
- **Debe instalarse utilizando un interruptor electromagnético (breaker) de uso exclusivo.**

¡ADVERTENCIA!

- **Como con cualquier electrodoméstico eléctrico, el que la unidad no cuente con una toma eléctrica a tierra puede ocasionar lesiones graves o la muerte.**

! Nota: El mantenimiento preventivo debe ser realizado por los centros de servicios autorizados por Mirage.

Para Mantener en buenas condiciones y alargar la vida del calentador de agua, es necesario seguir los próximos puntos, para realizar el mantenimiento preventivo:

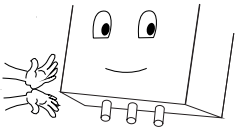

☑ Por lo menos cada seis meses limpie la acumulación de residuos en el cedazo ubicado en la válvula de entrada de agua.

☑ En caso de ruptura de tubería, cierre válvulas de paso y reemplace con un nuevo tubo y conexiones.

☑ En zonas donde la temperatura baja a menos de 0°C, el agua contenida dentro del serpentín puede congelarse y dañar el calentador. Para prevenir este daño, después de usar la unidad, drene el agua que se encuentra en ella siguiendo este procedimiento:

A. Cierre la válvula de paso de suministro de agua.
B. Abra la llave de agua caliente para drenar toda la que se encuentre en tubería.
C. Desenrosque válvula de drenado del calentador y deje que salga el resto de agua.
D. Asegúrese que salió toda el agua y devuelva la válvula de drenado.

☑ Siempre esté pendiente de funcionamientos inusuales, si detecta alguno contacte a su centro de servicio autorizado.

NOTA: Si tiene pensado no utilizar su calentador de agua en un largo tiempo debe de cerrar válvula de agua, desconectar el interruptor principal.

Atención: NUNCA INTENTE reparar el equipo usted mismo, si lo hace es bajo su responsabilidad. Una reparación incorrecta puede ocasionar un mal funcionamiento o riesgo de fuego o explosión, por favor contacte a su centro de servicio autorizado para una reparación profesional.

Conexión de entrada o salida de agua con fuga	A. Maguera no esta firmemente conectada B. Empaque desgastado	A. Conecte firmemente las uniones en las mangueras. B. Reemplace el empaque
Display no enciende	A. Alimentación eléctrica no conectada B. Display dañado	A. Conecte la energía eléctrica B. Reemplace el display
Botón de funciones no responden	A. No sale agua de la regadera B. Presion de agua muy baja C. Teclado desconectado o dañado.	A. Abra la llave para obtener agua B. Abra la llave para obtener mas presión de agua. C. Reemplace el teclado.
Agua muy caliente	A. Temperatura de agua configurada muy alta. B. Flujo de agua muy bajo	A. Configure una temperatura mas baja. B. Abra la llave para incrementar el flujo de agua
Agua muy fría	A. Temperatura de agua configurada muy baja. B. Flujo de agua muy alto	A. Configura una temperatura mas alta B. Cierre la llave para reducir el flujo de agua
Salida de agua en regadera es muy poca	Filtro de entrada o regadera obstruida	Limpie el filtro de entrada y la regadera.

13 CÓDIGOS DE DIAGNOSTICO

E1	Protección por alta temperatura. Temperatura de salida >75°C.	*Reducir la temperatura configurada *Aumentar el flujo de agua
E2	Deteccion de fuga de energia a tierra.	*Compruebe que el equipo este conectado a tierra fisica.
E4	Falla en sensor de temperatura	*Verifique que el arnes del sensor este conectado correctamente. Verifique que el sensor este dentro del rango de operacion.

Póliza de Garantía

Lo felicitamos por su compra.

Para hacer valida su garantía favor de acudir "EXCLUSIVAMENTE" con su distribuidor autorizado quien vendió este producto. Se hará valida la garantía por medio de nuestros distribuidores solo en los siguientes casos:

- RESTRICCIONES Y EXCEPCIONES:

La garantía es aplicable única y exclusivamente contra defectos en la fabricación del producto.

1).- Para hacer valida la garantía, se deberá presentar esta póliza vigente debidamente sellada por el establecimiento que vendió este producto, acompañada de su nota o factura en donde se aprecie en forma legible, la fecha de compra. Así mismo el consumidor puede obtener partes, componentes, consumibles y accesorios por medio del distribuidor que vendió este articulo y expide esta garantía o bien dirigirse a los centros de distribución MIRAGE.

2).- Las refacciones y componentes empleados para la reparación de su equipo no tendrían costo extra para el cliente

3).- Tampoco tendrán costo los gastos de trasportación y mano de obra que se deriven de la presente garantía siempre y cuando se encuentre dentro del periodo de validez.

4).- Lugares en donde se hará valida la garantía:

- Si la compra fue efectuada con distribuidores autorizados, la garantía se hará valida directamente en el domicilio del distribuidor donde se haya adquirido el producto.
- Si la compra fue efectuada por medio de cadenas comerciales, la garantía se hará valida por medio de los centros de servicio autorizados.
- Si no se puede encontrar el domicilio del distribuidor autorizado donde adquirió el producto, si realizo su compra a través de una cadena comercial y no localiza un centro de servicio autorizado, puede contactarnos: 1) Vía web en la siguiente página: https://mirage.mx/soporte/ para registrar su solicitud, 2) Vía telefónica al: 800-420-5878, 3) En el Domicilio: Carretera Guadalajara-Morelia 19200, Int. 9. Buenavista Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México C.P. 45640.

- COBERTURA DE NUESTRA PÓLIZA:

Un año de Garantía en todas sus partes. (por defectos de fabricación)

- LA GARANTÍA "NO" ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales a las que fue diseñado.
- Cuando exista el incumplimiento o contravención de las instrucciones expresas en el instructivo de uso e instalación que se le acompaña
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no capacitadas o no autorizadas por el distribuidor responsable respectivo.

CENTROS DE ATENCION DIRECTA A CLIENTES:
(Distribuidor / Comercializador Autorizado)
Sello de Garantía de Distribuidor

SELLO DE GARANTIA

Datos de Distribuidor / Comercializador Autorizado

Nombre: _____

Dirección: _____

_____

Datos del Articulo

Marca: _____

Modelo: _____

Firma del Técnico _____ Email _____

Fecha de entrega del producto: ___/___/___

Pegar Etiqueta de Número de Serie aquí

IMPORTADO POR:
LB IMPORTACIONES S.A. DE C.V.
CARRETERA GUADALAJARA - MORELIA No. 19200, INT 9, BUENAVISTA
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, MÉXICO, C.P. 45640
RFC: LIM2112015D2, Tel: (644) 410 9800

HECHO EN CHINA

mirage®

INFORMACIÓN DE CENTROS AUTORIZADOS

Soporte técnico vía WEB: www.mirage.mx

Para consultar los centros autorizados Mirage mas cercanos a su localidad, siga estos pasos:

- Lea el código QR con la cámara de su dispositivo móvil o aplicación de escaneo.
- Ingrese a la liga que arroja el código QR, el cual lo guía a la página web donde le muestra una lista de los centros autorizados, junto con la información de contacto para agendar una citas.

CSAM
CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO MIRAGE

https://mirage.mx/ubicaciones/centros-de-servicio/

Recuerde que para hacer valida su garantía, debe acudir "Exclusivamente" con un distribuidor autorizado MIRAGE.

mirage®

CERTIFICADOS CON LA MÁXIMA EFICIENCIA MUNDIAL

FLUX ELECTRIC

Calentador de agua Instantáneo