Boiler de gas — prueba de fuga

RESUMEN

SITUACIÓN	Válvula de gas no activa
METODO	Probar funcionamiento retirando válvula
TIEMPO	10 min
MODELO(S)	MBF06ZB, MBF06ZC, MBF10BB, MBF10BC, MBF16NB, MBF16NC, MBF06ED, MBF06EF
OBSERVACIONES ADICIONALES	

HERRAMIENTA REQUERIDA



AREA DE TRABAJO



Boiler de gas — No enciende llama

Procedimiento

1 Retire las perillas



2 Retire los tornillos que sujetan la cubierta del boiler



3 Desconecte los cables del display



4 Cierra la toma de gas y retira la válvula de gas principal






5 Enciende el equipo





6

Abre la llave del agua y presiona el embolo de la válvula solo un poco

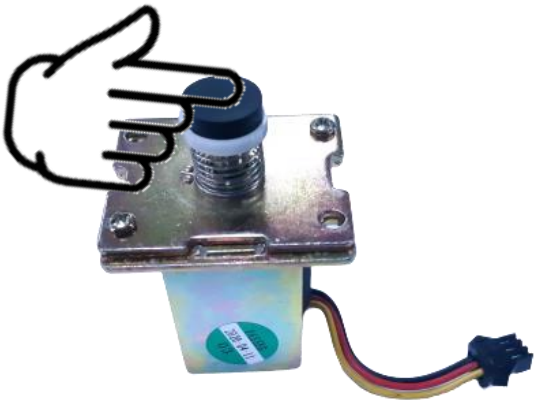

7

Si el embolo se contrae, coloque de nuevo la válvula y enciéndalo.

Debe encender el equipo

