# Boiler de gas — No emite chispa

## RESUMEN

| | |
|---|---|
| **SITUACIÓN** | No emite chispa |
| **METODO** | Recortar un poco el cable del emisor de chispa |
| **TIEMPO** | 10 minuto |
| **MODELO(S)** | MBF06ZB, MBF06ZC, MBF10BB, MBF10BC, MBF16NB, MBF16NC, MBF06ED y MBF06EF |
| **OBSERVACIONES ADICIONALES** | No enciende la flama |

**HERRAMIENTA REQUERIDA**



**AREA DE TRABAJO**



# Boiler de gas — No emite chispa

## Procedimiento

1. Retire las perillas del boiler





2. Retire los tornillos que sujetan la cubierta del boiler






3. Desconecte las terminales del display

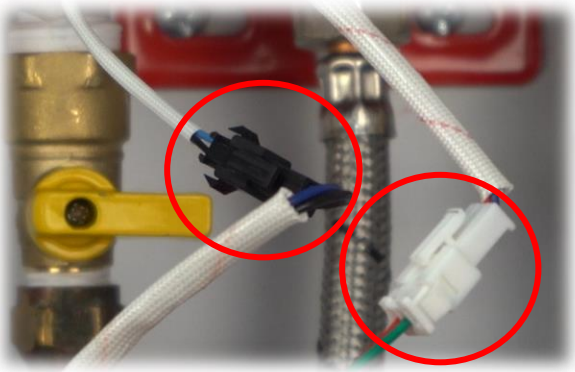

4 Desconecte los cables de los emisores de chispa

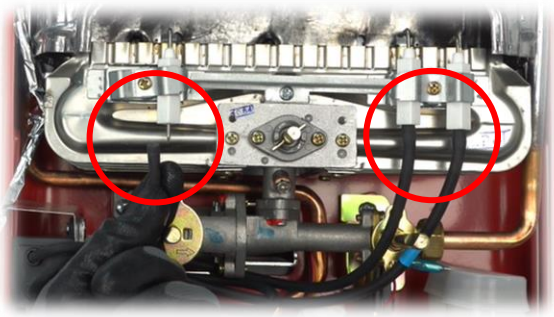

5 Recorte un poco los cables de los emisores de chispa



6 Conecte de nuevo los cables

