Boiler Flux Blanco 6 Litros - Electroválvulas

RESUMEN

SITUACIÓN	Quemador no enciende
METODO	Revisión de componente
TIEMPO	5 minuto
MODELO(S)	MBF06ED - MBF06EF
OBSERVACIONES ADICIONALES	Equipo no enciende,

HERRAMIENTA REQUERIDA





AREA DE TRABAJO




Boiler Flux Blanco 6 Litros - Electroválvulas

Procedimiento

1. Ubicar electroválvulas y arnés de conexiones.




2. El equipo cuenta con 2 electroválvulas para el control del flujo del gas.

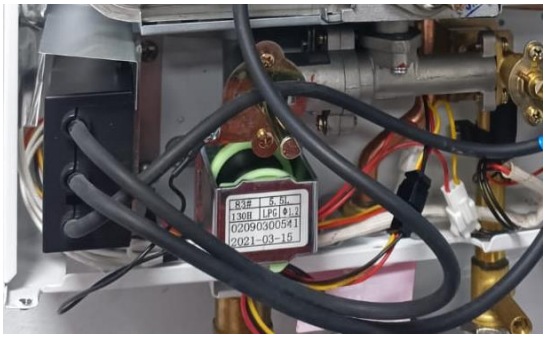

Boiler Flux Blanco 6 Litros - Electroválvulas

3 Medir impedancia de las electroválvulas, en su conector.

Gira la perilla del multímetro hacia la etiqueta “Ohms” para leer la impedancia.

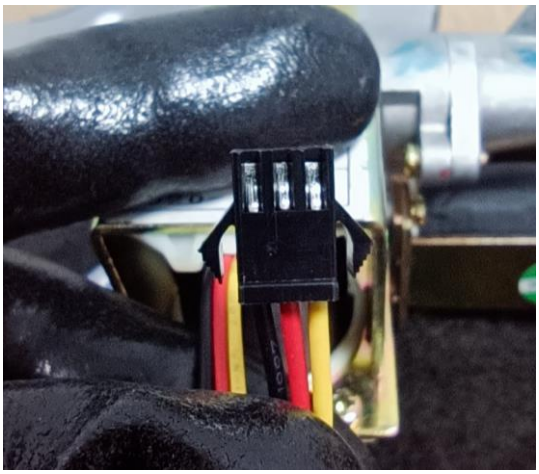

V1 / V2


= 605 / 390 Ω

= 598 / 384 Ω

= 7 / 6 Ω

4 Medir voltaje a la entrada de la válvula en conector del módulo de ignición

Gira la perilla del multímetro hacia la etiqueta “Volts” para leer el voltaje.

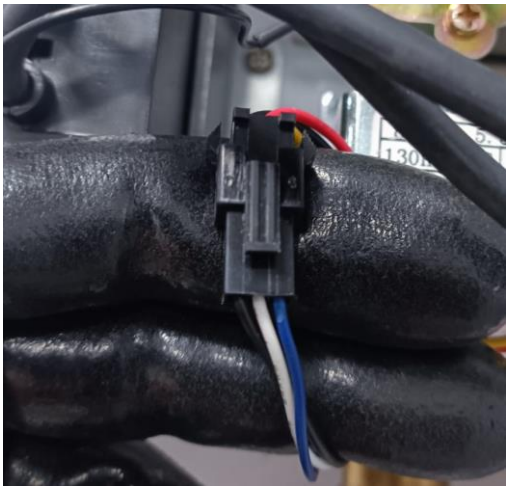

V1 / V2

= 0.2 mv

= 3.0 volts

= 3.0 volts