Boiler Flux Blanco 6 Litros – Estado Baterías

RESUMEN

SITUACIÓN	Quemador no enciende
METODO	Revisión de componente
TIEMPO	5 minuto
MODELO(S)	MBF06ED - MBF06EF
OBSERVACIONES ADICIONALES	Equipo no enciende,

HERRAMIENTA REQUERIDA






AREA DE TRABAJO



Boiler Flux Blanco 6 Litros – Estado Baterías

Procedimiento

1. Ubicar caja de baterías y revisar terminales de conexión.

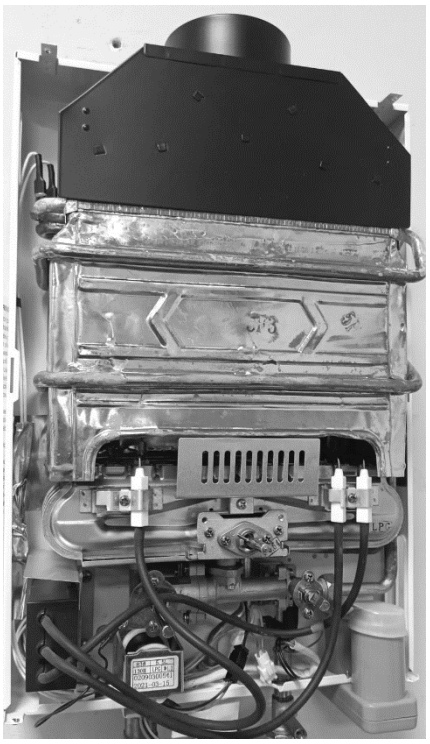

2. El equipo cuenta con 2 baterías que alimentan al equipo.



Boiler Flux Blanco 6 Litros – Estado Baterías

3

La importancia de contar con baterías **alcalinas** en un sistema que genera altos voltajes radica en su capacidad para garantizar la generación de un arco o chispa eléctrica adecuada.

La siguiente tabla muestra la eficiencia de las baterías de acuerdo con su voltaje

- Gira la perilla del multímetro hacia la etiqueta “Volts” para leer la impedancia.
- Las baterías de Carbón-Zing funcionara por un corto periodo de tiempo

NIVEL BATERIA ALCALINA	
Nivel Bateria	Voltaje Baterias
100%	3.35
90%	3.30
80%	3.25
70%	3.15
60%	3.10
50%	3.00
40%	2.95
30%	2.80
20%	2.70
10%	2.50
0%	2.40

