Boiler Flux Blanco 6 Litros - Sensor Magnético

RESUMEN

SITUACIÓN	Quemador no enciende
METODO	Revisión de componente
TIEMPO	5 minuto
MODELO(S)	MBF06ED - MBF06EF
OBSERVACIONES ADICIONALES	Equipo no enciende,

HERRAMIENTA REQUERIDA






AREA DE TRABAJO



Boiler Flux Blanco 6 Litros - Sensor Magnético

Procedimiento

1 Ubicar sensor magnético y revisar tus terminales de conexion

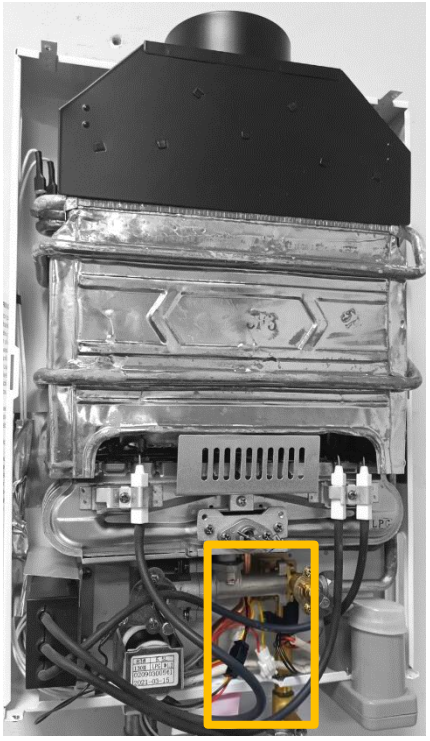

2 La función del sensor es mandar una señal que el flujo de agua es el adecuado para iniciar el proceso



Boiler Flux Blanco 6 Litros - Sensor Magnético

3 Para conocer el estado del **sensor magnético** se requiere medir su continuidad en sus dos estados.

- Estado Abierto sin contacto con el imán
- Estado Cerrado en contacto con el Imán

