Boiler Flux Blanco 6 Litros – Termostato Bimetálico

RESUMEN

SITUACIÓN	Quemador no enciende
METODO	Revisión de componente
TIEMPO	5 minuto
MODELO(S)	MBF06ED - MBF06EF
OBSERVACIONES ADICIONALES	Equipo no enciende,

HERRAMIENTA REQUERIDA






AREA DE TRABAJO



Boiler Flux Blanco 6 Litros – Termostato Bimetálico

Procedimiento

1 Ubicar termostato bimetálico y revisar sus terminales de conexión

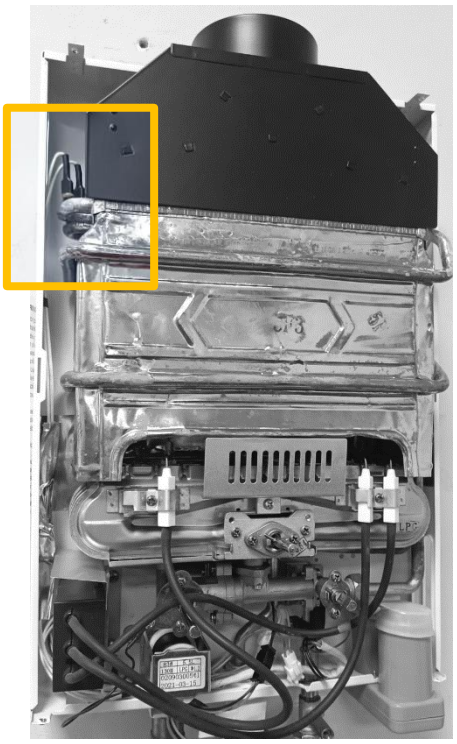

2 Termostato bimetálico ayuda a proteger el equipo de altas temperaturas mayores a 75°C





Boiler Flux Blanco 6 Litros – Termostato Bimetálico

3 Para conocer el estado del **Termostato bimetálico** se requiere medir su continuidad en sus dos estados.

- Estado Abierto cuando esta a más de 75°C
- Estado Cerrado a temperatura ambiente

