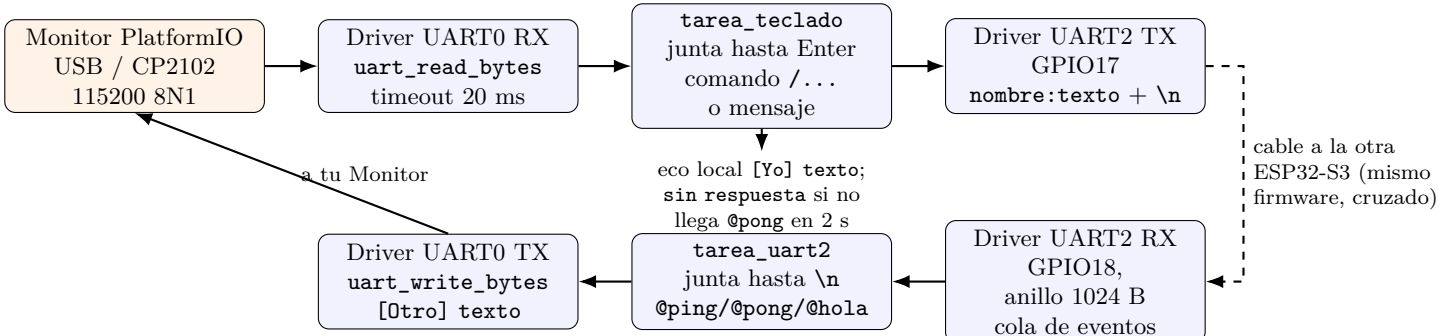


Los errores de línea (`UART_FRAME_ERR`, `UART_FIFO_OVF`) llegan por la misma cola de eventos y se imprimen como `[sistema] ....` Loopback: GPIO17 puenteado a GPIO18 hace que tu `@ping` vuelva con tu propio nombre.