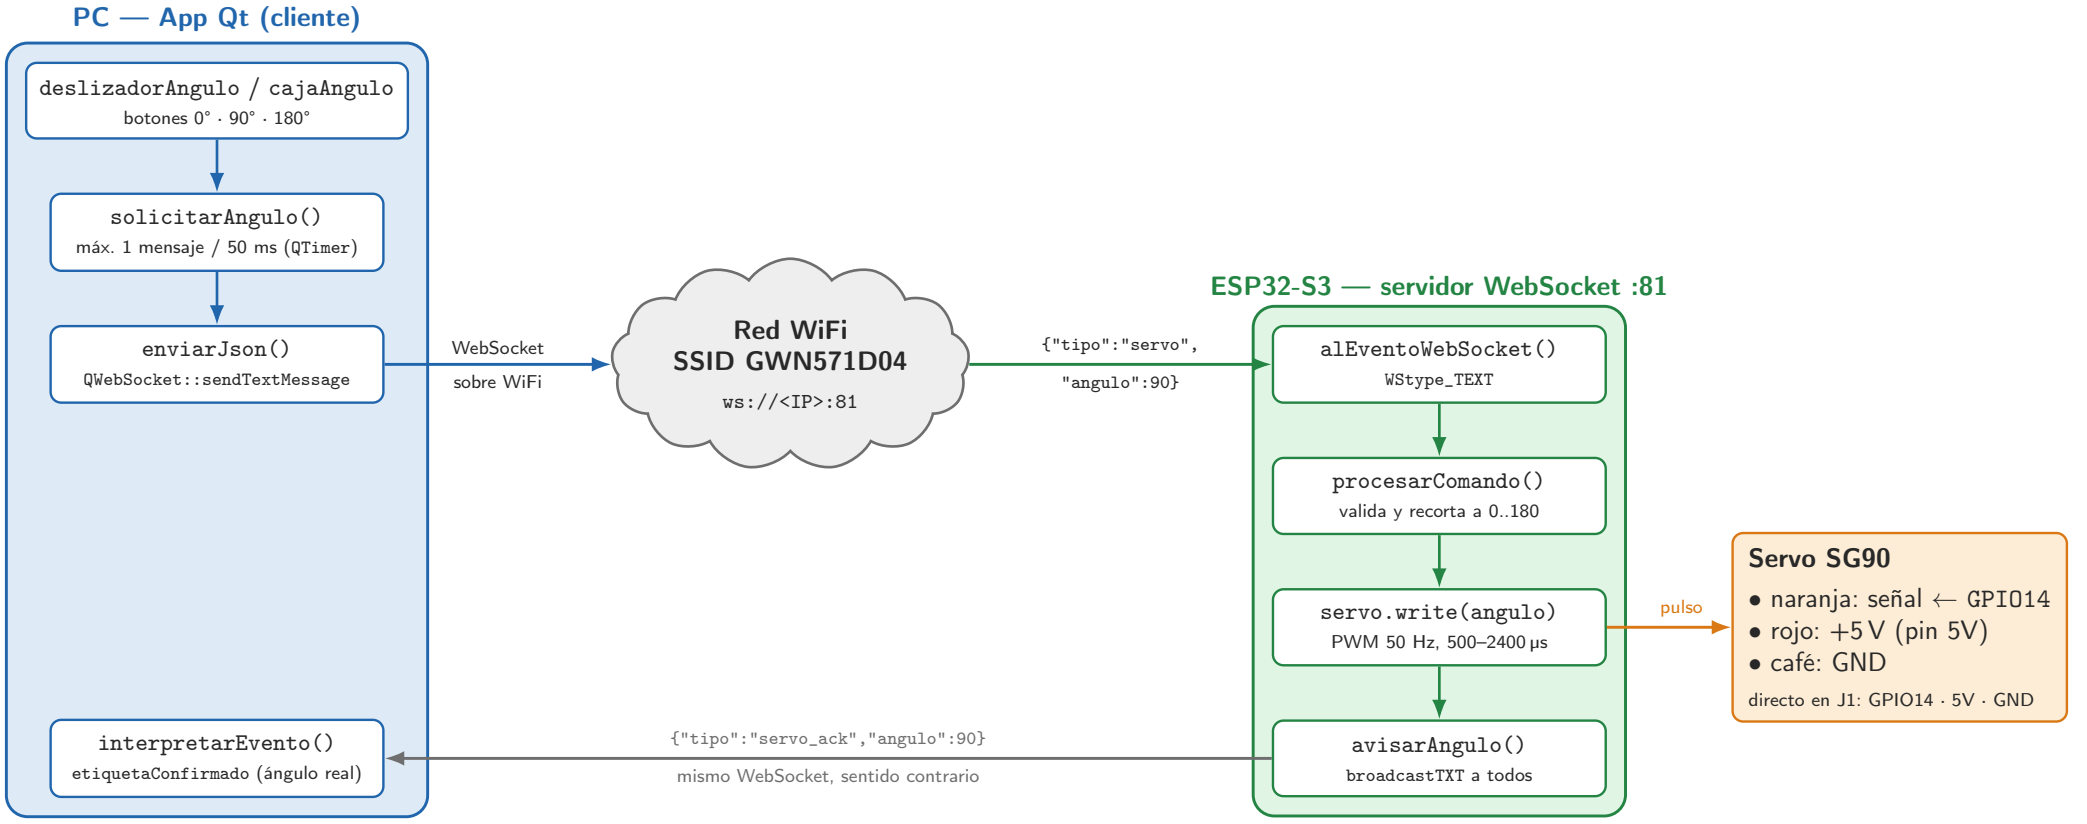



*Al conectar, la ESP32 manda `{"tipo":"saludo",...,"angulo":n}`; si el JSON es inválido o falta `angulo`, responde `{"tipo":"error","mensaje":"..."}` solo a ese cliente.*