




CASING & ROD CUTTER 170.0mm

DESCRIPCION


- Usado para cortar 170.0mm ROD en cualquier punto de la línea de tuberías cuando esta no puede ser recuperada
- Conexión HWT ROD BOX

OPERACIÓN:

- Al bajar el cortador, las cuchillas se encuentran retraídas por acción del resorte, a la vez deben encintarse para evitar que el filo roze con el diametro interior de la tubería.
- Una vez ubicado el cortador en la zona deseada, se debe iniciar el corte lentamente (25 rpm) y poco a poco ir subiendo la presión hasta 150 PSI aproximadamente (esto es para evitar la rotura de los JAW por impacto con la tubería)
- Una caída en la presión indicara que la operación de corte esta completa.

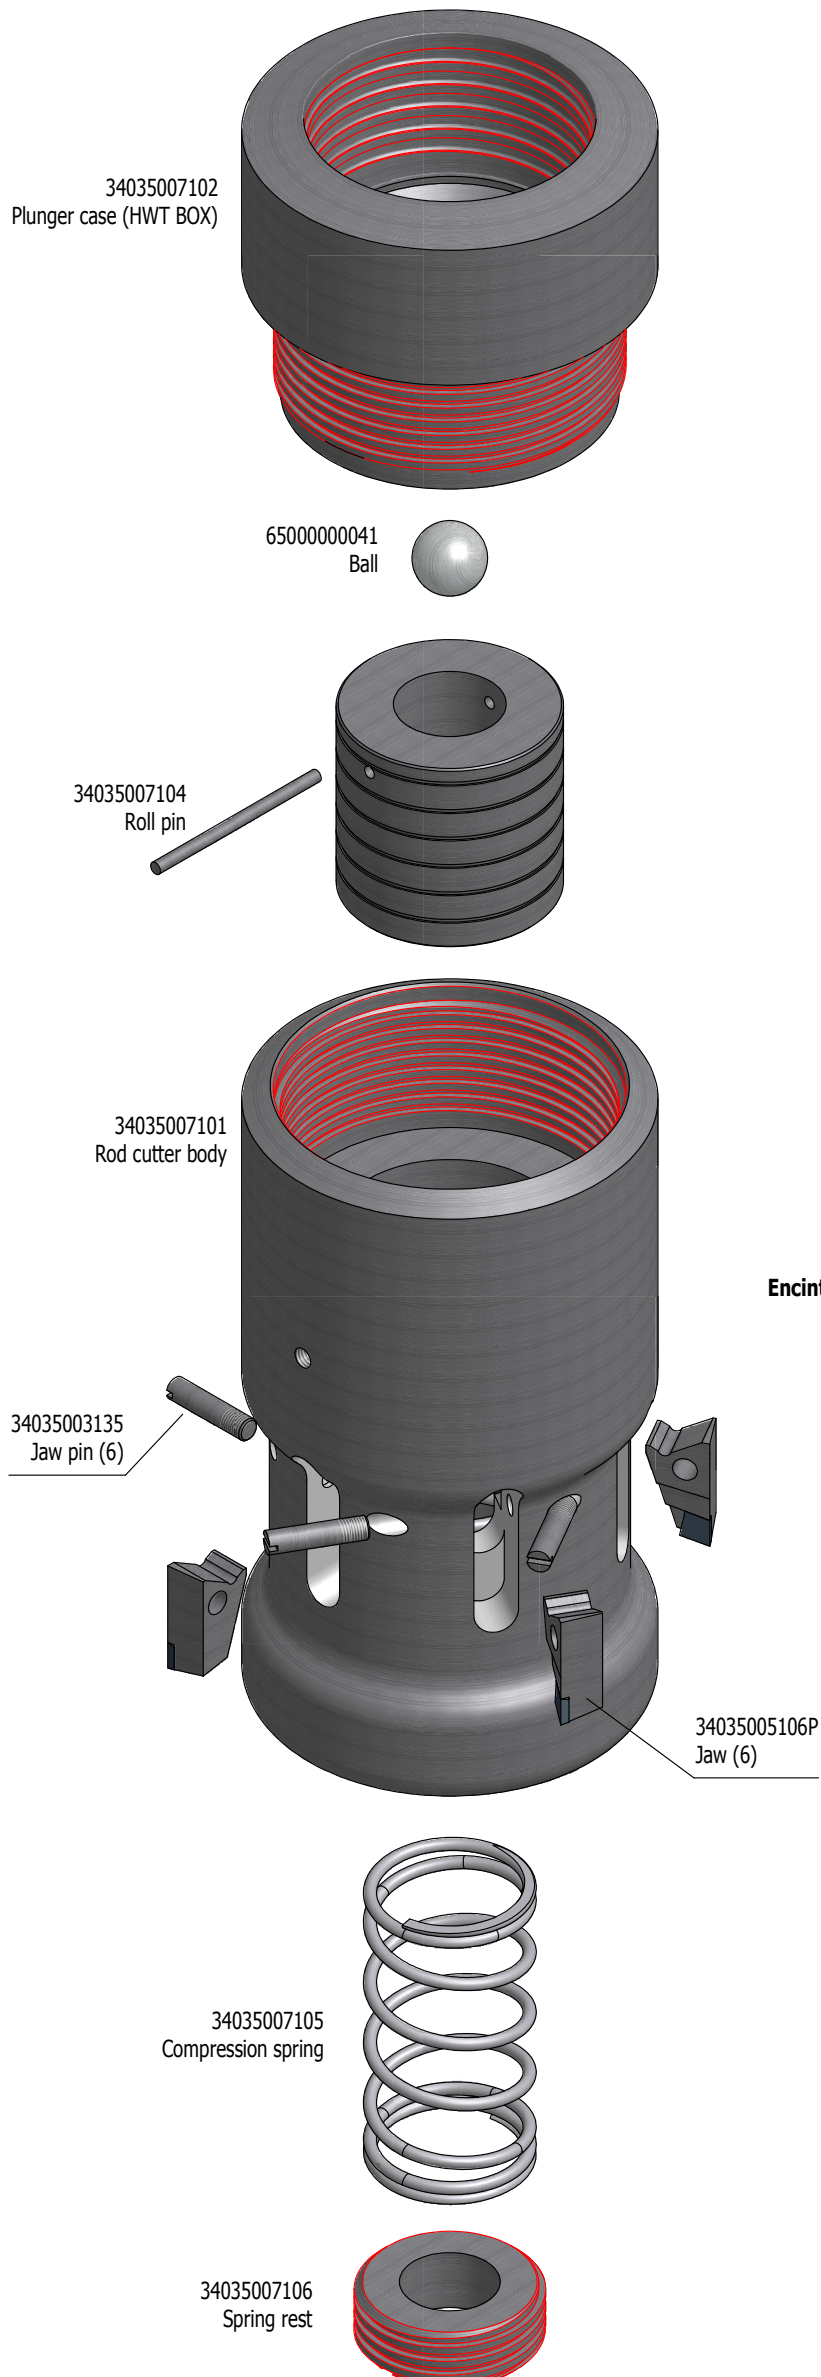

POSICION DE DESCENSO

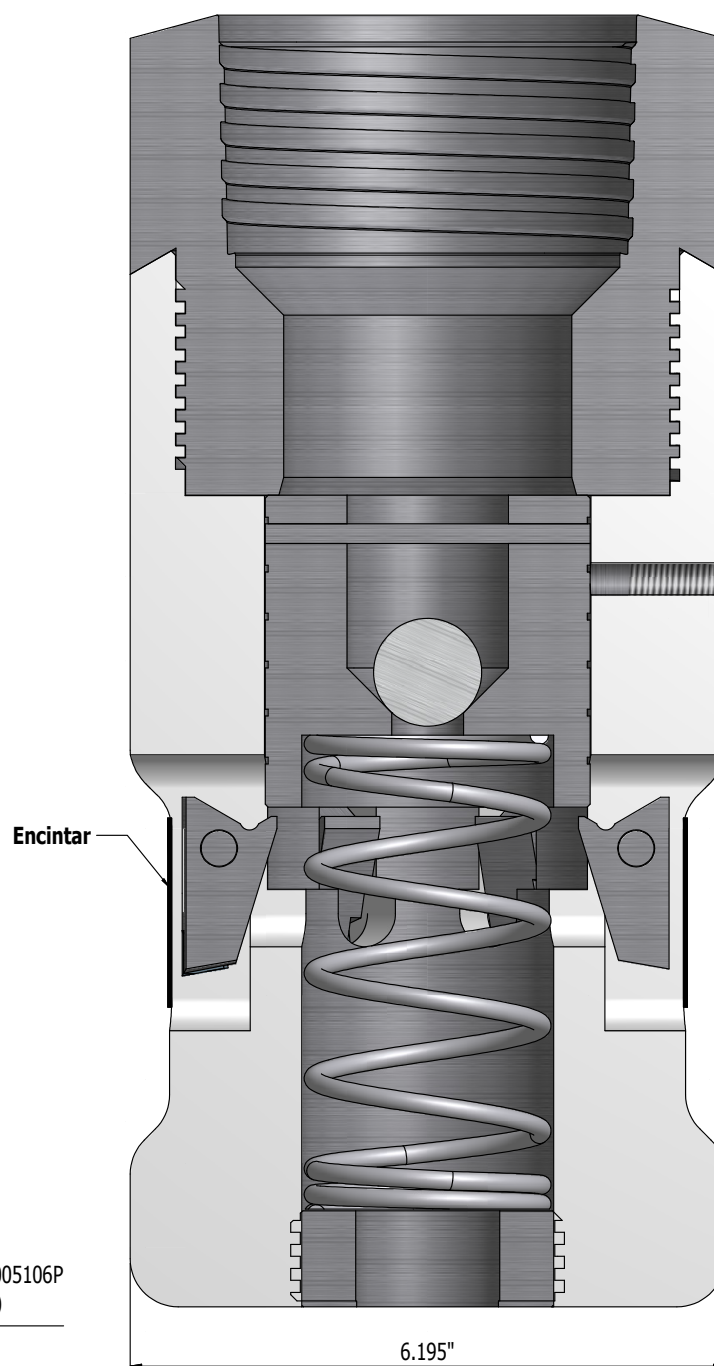

POSICION DE CORTE MAXIMO

