

# **Panasonic**

# 取扱説明書

充 電 器

<sup>□</sup> BQ-CC02

充電式ニッケル水素電池専用 単3形・単4形兼用充電器

このたびはパナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(2~7ページ)を必ずお読みください。
- ●この取扱説明書は大切に保管してください。

BBQ6CAC0201B

### 愛情点検 ● 長年ご使用の充電器の点検を! こんな



・充電中、異常な音がする。 症状は ・充電器が異常に熱い。 こげくさいにおいがする。 せんか

事故防止のため、 コンセントから 電源プラグを抜いて、 ご使用 中止 必ず販売店に点検を ご相談ください。

便利メモ	お買い上げ日	年	月	日	品	番	BQ-CC02
おぼえのため 記入されると 便利です	販売店名			TE	L (	)	-

### アフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談はお買い上げの販売店または、 下記にお問い合わせください。

### パナソニック株式会社 エナジー社

T570 - 8511 -大阪府守口市松下町1番1号

電話 00,0120-878-365 お客様ご相談センター FAX 00 0120-878-236

G0409-1079

### 安全上のご注 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを 説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある 内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

2

### 充電器について

# 危険

## ■当社のニッケル水素電池以外は充



破裂、発火の原因になり ます。

### ■分解・改造しない



■接点部に金属類を差し込ま ない



発熱や発火、感電の原因になります。

■水やその他の液体を入れた り、濡らしたりしない



発熱や発火、感電の 原因になります。

3

### 充電器について(つづき)

### ■ぬれた手で電源プラグの抜 き差しをしない




発火や感電の原因になり ます。

ぬれ手禁止

■小児が使用の際には、保護 者が正しい使い方を 十分に教える

感電やけがの原因になります。



期的にとる

プラグにほこり等がたまると、 発火や感電の原因になります。

### ■電源プラグは根元まで確実 に差し込む



差し込みが不完全ですと、 発火や感電の原因に なります。

■コンセントや配線器具の定格 を超える使いかたをし ない

発火の原因になります。

## ■電源プラグを破損するような ことはしない



傷んだまま使用すると、発 火や感電の原因になります。

# 、注意

### ■O ~ 35°C以外の所では充電 しない



電池の液もれや発熱、破 裂の原因になります。

■直射日光のあたる場所や高温 の場所で充電しない

発熱の原因になります。

■湿気やほこりの少ない場所



で使用・保管する

発熱や発火、感電の原因 になります。

■充電器に物を載せたり落下しや すいところに置かない

発熱や発火、感電の原因 になります。

### ■使用時以外は電源プラグを コンセントから抜く



発火や感電の原因になる おそれがあります。

■電源プラグがいたんだりコン セントの差し込みがゆる いときは使用しない

発火や感電の原因になります。

5

### 充電式ニッケル水素電池について

※けがや電池の液もれ・発熱・破裂の原因となるので、必ず以下のことを守ってください。

- ■⊕と⊖を逆にして使用しない。
- ■専用充電器以外で充電しない。 ■はんだ付け・変形・改造・分解、火中
- に投入、加熱、ショートなどしない。 ■電池を水中ライトなどの密閉した器具
- に使用しない。 ■電池からもれた液が目に入った時は失 明の原因になることもあるのでこすら ずにきれいな水で十分洗い流し直ちに 医師の治療を受けてください。

- ■⊕と⊝に金属物を接触させない。また 金属製のネックレスやヘヤピンと一緒 に持ち運んだり保管しない。 ■外装チューブをはがしたり、傷をつけ
- ない。 ■電池からもれたアルカリ液が手や衣服 についた時は直ちにきれいな水で洗い
- ■乳幼児の手の届かないところに保管す る。電池を飲み込んだ場合はすぐ医師 に相談する。
- ■液もれや変色・変形などの異常に気づ いた時は使用しない。
- ■20個以上直列に使用しない。

■容量・種類・銘柄の違う電池を混用しない。 ■2本以上使用する時は同時に充電して使用する。

■強い衝撃を与えたり、投げつけない。 ■使用しない時は、機器から取り外すこと。 、■新旧の電池、充電した電池・放電した電池の混用はしない。

<ご推奨温度範囲>

● 保存 -20℃~ 35℃

● 放電 (機器使用時) -5℃~ 50℃ ● 急速充電0℃~ 35℃、普通充電0℃~ 40℃

この温度範囲以外では、電池の性能や寿命を低下させる原因となります。長期間機 器を使用しない場合は、電池の液もれやサビをさけるため、使用機器から電池を取 り出して、保管してください。使用機器の説明書をご確認ください。


- ■初めてのご使用や長期間使用しなかった場合には必ず充電してからお使いください。 ■長期間使用されなかった場合は2~3回充放電をくり返していただくことをおすすめ します。
- ■電池の使用時間が著しく低下した時が寿命です。新しい電池とお取り替えください。 ■機器によって推奨されていない場合があるので機器の取扱説明書を事前にご確認く ださい。 ■使用する際に乳幼児が充電器や使用機器から取り出さないように注意してください。
- ■小児が使用の際には、保護者が取扱説明書の内容を教えてください。また、使用の 途中においても、取扱説明書の通り使用しているかどうかをご確認ください。 ■直射日光の強いところや、炎天下の車内、火のそば、ストーブの前面などの高温に
- なる場所で使用・放置しないでください。 ■安全のため、携帯用ケース等に入れての保管・持ち運びをおすすめします。


### 使用上のお願い

### 充電器使用上のお願い

- 充電中は充電器や電池があたたかくなりますが、異常ではありません。
- 充電完了した電池を続けて充電しないでください。ご使用になった後、充電してください。充電完了した電池で も充電表示ランプが約30分間点滅します。
- 使用温度範囲外でご使用になると、充電時間が長くなったり、十分に充電ができなくなります。
- 使用温度範囲内でも、充電器の温度が高い場合や低い場合には充電時間が長くなることがあります。
- 初めてお使いになるときや、長期間(3か月以上)で使用にならなかったとき、1回の充電では電池が十分に充 電されないことがあります。これは電池の特性によるものであり、その場合は2~3回充電と放電を繰り返すこ とにより、電池の使用時間が増加することがあります。
- 充電完了後や使用しないときは節電のため充電器をコンセントから抜いてください。微小電力を消費しています。 ● 充電中は、「ジー」という小さな音が聞こえますが、故障ではありません。気になる場合は、場所を離してご使
- ラジオなどに雑音が入る場合は充電器とラジオを1m以上離してください。

### 各部のなまえ

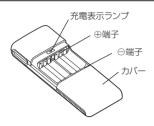




8

- パナソニック ニッケル水素電池、単3形(1本~4本)、単4形(1本~2本)を組み合わせて同時に 充電できます。単3形2本充電時には単4形1本のみ充電可能です。
- 充電表示ランプで充電状態をお知らせします。
- 電源電圧 (AC100-240 V)、電源周波数 (50-60 Hz) に対応しています。ただし、プラグ形状は国、 地域により異なりますので別途プラグアダプターが必要になる場合があります。(14ページ参照)

### 充電のしかた

単3形を1~4本



電池カバーを矢印の方向にスライドさせてあける

## 電池を入れて電池カバーをしめる

⊕、⊖の方向を確認して、

1. 電池カバーをあける

- (1) ⊝側を先に入れる。
- (2) ⊕側を後から入れる。
- (3) 1. の手順と逆に電池カバーをスライドさせて


単3形を1~2本、単4形を1本





9

### 充電のしかた(つづき)

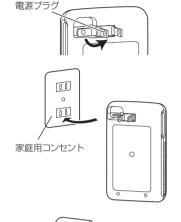

3. 電源プラグを引き起こして出す

4. 電源プラグを家庭用コンセントに根 元まで確実に差し込む

5. 充電表示ランプを確認する

充電表示ランプ 充電中 : 緑点滅 充電完了:緑点灯

※充電表示ランプが点滅または点灯しない場合は、 「故障と思われたら」をお読みください。

6. 充電完了後は、電源プラグをコン セントから抜いて電池を取り出す

> ※単3形電池の場合、電池の⊝側を上から押さえ ると⊕側が浮きあがり、取り出しやすくなります。



### 適合電池と充電時間(目安)

単4形を1~2本

	電池タイプ	電池品番	1~2本充電時	3~4本充電時	
ニッケル水素電池	単3形	HHR-3M <b>米</b> ★	約4時間	約8時間	
		HHR-3X**	約5時間	約10時間	
		HHR-3S**	約4.5時間	約9時間	
		HHR-3P**	約4時間	約8時間	
		HHR-3E**	約4時間	約8時間	
		HHR-3G**	約3.5時間	約7時間	
	単4形	HHR-4M**	約3時間		
		HHR-4S**	北7064月	_	
		HHR-4G**	約3時間	_	

- 一覧表の電池品番末尾の \*\* は充電時間に起因しない仕様変更を示します。 (例) HHR-3M\*\* ⇒ HHR-3MPS、HHR-3MRSなどを表します。
- 同じサイズの電池を複数本充電される場合は、同じ種類、品番の電池を充電してください。
- 単3形2本と単4形1本の組合わせで充電される場合は、単3形3~4本充電時の充電時間を目安とします。 ● ご使用時(放電時)には、同じ種類、品番の電池を入れて使用してください。
- 使用温度範囲内でも周囲温度によって充電時間が多少長くなることがありますが、異常では
- ありません。約5℃~30℃の周囲温度で充電されることをおすすめします。
- 二カド電池には対応していません。

11

### 仕様

定格入力	AC100-240 V 11 VA 50-60 Hz		
定格出力	DC1.5 V 275 mA×4/138 mA×2		
電池を外したときの消費電力	約0.3 W		
使用温度	0 °C~ 35 °C		
外形寸法	約幅73×長さ121×厚さ28 (mm)		
質 量	約114 g (電池別)		

## お手入れのしかた

- 充電する前に充電式電池の⊕、⊝端子を乾いた布でふいてください。
- 6か月に1回は充電器の⊕、⊝端子を乾いた布でふいてください。

## 故障と思われたら

次の表に従って調べていただき、直らないときにはお買い上げの販売店にご相談ください。

こんなとき	原因	直しかた		
充電式電池の	端子が汚れている	充電式電池と充電器の⊕ ⊝端子 を乾いた布で強く拭く		
使用時間が短くなった	充電式電池が劣化している	新しい電池に交換する		
	充電式電池の入れかたの誤り	充電式電池を正しく入れる		
充電表示ランプが	充電式電池の接触がわるい	端子の汚れを取り除く		
点滅または点灯しない	電源プラグの接触がわるい	電源プラグの汚れを取り除く		
	電源フラブの接触がもので	コンセントを変えてみる		
点滅していた充電表示	誤って乾電池を充電している	乾電池は充電しない		
ランプが消灯する	充電式電池が劣化している	新しい電池に交換する		



充電式ニッケル水素電池は貴重な資源を使用しています。 ご不要になった充電式電池は廃棄せず端子にテープ等を貼り付け、 絶縁してから充電式電池リサイクル協力店にお渡しください。

Ni-MH

13

### 海外での使いかた

● この充電器は、電源電圧 (AC100-240 V)、電源周波数 (50-60 Hz) に対応しています。 ただしコンセントの形状は、国、地域によって異なりますので、渡航先のプラグ形状に合うプラグアダ プター (空港売店などで販売) が必要となる場合があります。 詳しくは販売店にお問い合わせください。

12

- 充電のしかたや充電時間は、国内と同じです。
- ご使用される国、地域の電源事情によって、落雷したときに電源コンセントへ通常より 非常に高い電圧がかかり、充電器が故障する場合があります。 雷発生時は、で使用をひかえてください。

### ■代表的な電源コンセントの形状とプラグアダプター

主な地域	日本・アメリカ	イギリス	3ーロッパ	オーストラリア
タイプ	А	BF	С	S
コンセントの形状	11		: :	$\odot$
プラグアダプター	<ul><li>●不要です。</li><li>●充電器のプラグを直接 差し込みます。</li></ul>			

# ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

ニッケル水素電池のリサイクルについてのお願い

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、 お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個 人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

1. 当社はお客様の個人情報を、パナソニック製品のご相談への対応や修理お よびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内 容の記録を残すことがあります。

また、お客様に折り返し電話させていただくときのために、ナンバー・ディ スプレイを採用しています。

なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づ く義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由が ある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。

- 2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談 窓口にご連絡ください。

14