

Afegir CUPS a un autoconsum colectiu

Entrar als CUPS afectats que es donen d'alta

Primer buscarem els CUPS afectats que s'han de donar d'alta i els donarem d'alta utilitzant l'assistent "Donar d'alta/baixa un autoconsum":

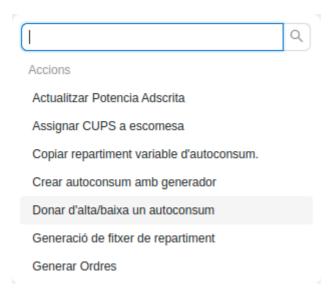


Assistent: Donar d'alta/baixa un autoconsum

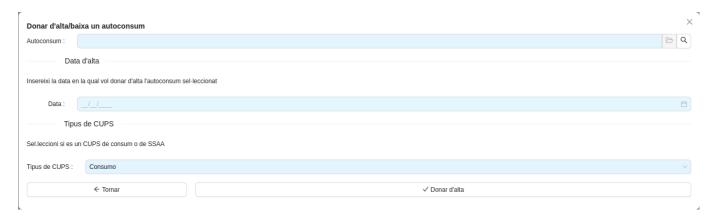

Primer de tot l'assistent ens demanara a quin autoconsum volem afegir el cups.

Un cop haguem especificat un autoconsum, l'assistent verificara que no sigui l'autoconsum actiu, en cas de ser-ho canviara les opcions per en comptes de donar d'alta el cups a l'autoconsum, donar-lo de baixa.

Donar d'alta

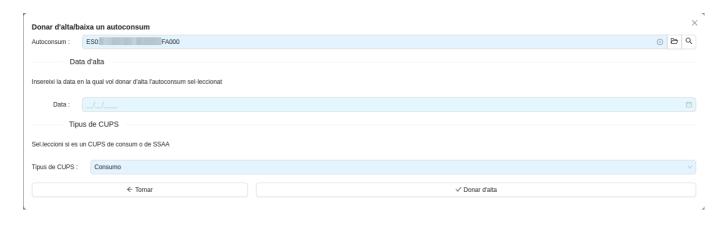

Enviar D1s


Per poder crear els D1s, obrirem l'assistent de "Generar cas Gestio ATR":



On trobarem el seguent assistent amb la opcio de crear els D1s:




En ell triarem de quins CUPS volem fer D1s i de quin tipus.

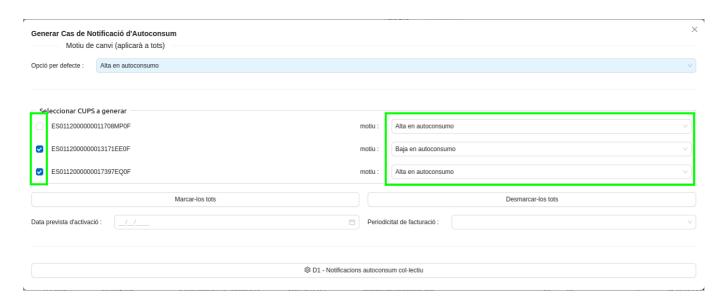


Carregar fitxer de coeficients

Per carregar els coeficients utilitzarem l'assistent que elk trobarem en aquesta ruta:

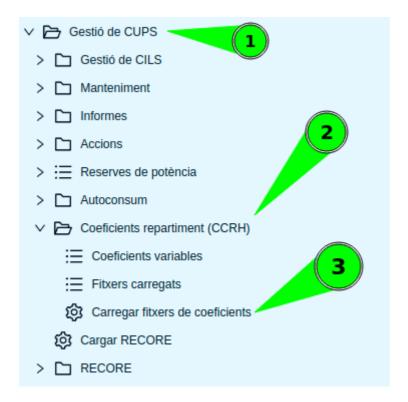


A l'assistent li haurem de informar una data amb la que es basara per carregar els coeficients i el fitxer de coeficients:

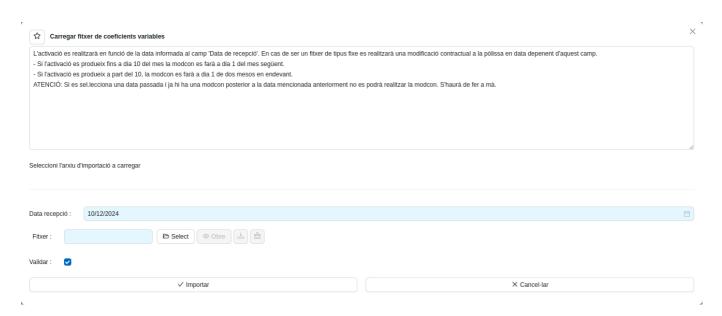

Entrar als CUPS afectats que es donen de baixa

Un cop passada la data de baixa, buscarem els CUPS afectats que s'han de donar de baixa i els donarem de baixa utilitzant el mateix assistent "Donar d'alta/baixa un autoconsum":

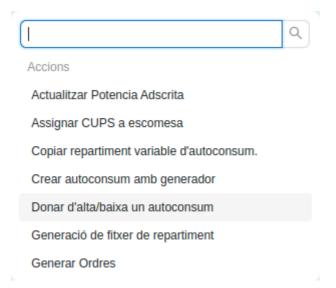

Assistent: Donar d'alta/baixa un autoconsum



Primer de tot l'assistent ens demanara a quin autoconsum volem afegir el cups.

Un cop haguem especificat un autoconsum, l'assistent verificara que no sigui l'autoconsum actiu, en cas de ser-ho canviara les opcions per en comptes de donar d'alta el cups a l'autoconsum, donar-lo de baixa.

Donar de baixa

