



物联网型新风机温控器、风机盘管控制器介绍

针对传统温控器的种种弊端和不足,物联网型温控器就应运而生了。其是对传统温控器进行集中管理和控制的温控器,并可根据室内温度控制风机盘管启停,恒定办公区温度,进而实现就地温控和物联网温控功能。

普通温控器只能实现本地温度控制,而物联网温控器对传统温控器进行集中管理和控制。可根据室内温度控制风机盘管启停,恒定办公区温度,进而实现就地温控和物联网温控功能。物联网型温控器在软件的控制下,即可以进行单独每台温控器的远程设定室温、修改冷热状态、调节当前风速状态、启停温控器设备等操作,又可以对指定某个网络上所有物联网温控器进行统一的控制,同时考虑到用户使用的方便,还添加了用户自定义群组管理功能,方便用户根据实际情况自定义群控的温控器,从而使得对温控器的集中管理和维护变得非常简单、便捷。为了用户管理方便,该系统还实现了用户自定义时间表执行逻辑,用



户可以根据实际情况制定工作日和周末不同的时间控制逻辑,这样在用户不管理的情况下,仍然能按时间 表的设定进行系统管理,从而极大方便了用户的管理。

物联网型新风机温控器、风机盘管控制器的功能:

- a. 根据室内温度控制风机盘管水阀开关停(调节),恒定办公区温度;
- b. 累计风机运行时间,统计能源消耗量;
- c. 具备时钟芯片, 实现定时开关机;
- d. 具备远程开关机、设定温度功能;
- e. 实现就地温控功能;
- f. 实现物联网温控功能。
- g. 标准 BACnet 时间表和节能功能。
- h. 适用于中央空调和地暖物联网智控。

物联网型温控器与楼宇自控系统

SmartIO 物联网型中央空调温控器 CB200-F(B)采用 BACnet 协议,可以直接与楼宇自控系统网络连接。

Smart IO-CB200 联网型温控器使用说明

CB200 数字显示温控器应用于二管制水系统的温度控制。通过环境温度和设定温度的比较结果,控制空调系统末端的风机盘管、电动阀或电动球阀的工作状态,以达到调节环境温度、舒适和节能的目的。 CB200 系列温控器采用微电脑控制技术,特大液晶显示屏,设计优雅,方便易用,通过按键可选择制热、制冷或通风模式,以及设置所需要的室内温度。其最为主要的特点为可以接入 BACnet 总线,从而达到联网,实现远程可视,可操控化。进一步的实现真正的智能化。



CB200 的特点

1、具备可联网,采用国际通用的BACnet协议,兼容性强。



通信协议: MS/TP BACnet 接口: MS/TP

通信速率: 自适应 工作温度: -40-85℃

功率: 3W

网络规模:通过路由器扩展可达到1000个,支持在线远程升级

2、**时间表**:标准 BACnet 协议时间表,设备联网之后,可通过上位机进行可视化,可以对设备进行逻辑编程, 典型举例子——时间表程序可设定时间来启停设备工作,这样可以减少不必要的能耗及管理。

按键

◆ 开机/关机键 (🖰)

◆ 模式转换键 (M)

★ 风速选择键 (\$\forall \))

+ 温度调节键 (▲ ▼)

操作说明

◆ 开关机	按开关机键一次开机,再安一次关机,同时关闭风机盘管、电动阀或电动风阀。
◆ 温度设定	按减(向下)降低设置温度,按减(向上)升高设置温度,每按一次温度变化 0.5℃。
◆ 模式选择	开机状态下,按模式开关进行切换模式,短按(1s):按模式转换键,光标在通风、冷、热。 间切换。
◆ 风速选择	按风速键选择风机风速"(高)、(中)、(低)、(自动)"档。 在"自动"方式下,风速自动换档,即当室温与设置温度相差1℃时,自动选择低风速; 当室温与设置温度相差2℃时,自动选择中风速;当室温与设置温度相差3℃时,自动选择高 风速
◆ 更改实例号	值,按开机/关机键进位。参数不需确认。
	→ 设置完成 30 秒后自动重启控制器生效。

技术参数



令 温度传感器: NTC 热敏电阻 工作环境: 0~45℃

◆ 电源电压: AC85~260V, 50/60Hz 控温精度: ±1℃

◆ 显示范围: 0~50℃
外 壳: PC+ABS 阻燃

◆ 负载电流: 2 A (阻性负载), 1 A (感性负载) 显示: LCD


◆ 安装孔距: 60 mm (标准) 按 键: 电容轻触按键

♦ 防护等级: IP 30 通讯协议: BACne 协议

♦ 外形尺寸: 86×86×15 mm (宽×高×厚)

◆ 接线端子: 能够连接 2×1.5 mm2 或 1×2.5mm2 的导线


接线图

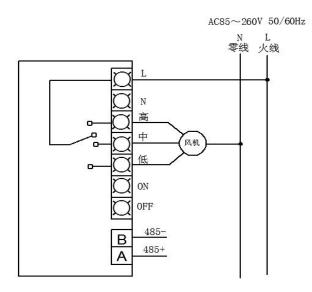

说明: 0N/0FF 为水阀的接点,设备处于开状态时,0N 处于常开,0FF 处于常闭;给触发信号1时,0N 常闭,0FF 常开(常开是内部继电器吸合220V)。可应用于水阀的正反转。



底盒安装示意图

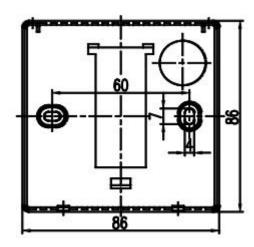

敬告:接线一定按照电气接线图正确接线,切勿将水、泥浆等杂质混入接线底盒。