
MV Viewer V2.4.2.3 快速使用手册

目录

1、设备发现方法 2
2、修改 IP 办法 2
3、连接设备办法 3
4、断开设备连接办法 4
5、获取相机视频流办法 5
6、停止获取相机视频流办法 9
7、将视频流数据保存为图片的办法 9
8、静态 IP 设置办法 11
9、图像翻转设置办法 12
10、图像画面放大/缩小及灰度值获取办法 13
11、属性树使用办法 13
12、收藏属性使用办法 14
13、常用属性使用办法 15
14、触发属性使用办法 16
15、图像处理使用办法 16
16、菜单栏功能使用办法 17
16.1 “文件”功能 17
16.2 “事件通知”功能 18
16.3 “统计信息”功能 19
16.4 “设置”功能 19
16.5 “工具”功能 21
16.4 “帮助”功能 21
16.5 “语言”功能 22

1、设备发现方法

MV Viewer 启动后，会自动发现华睿相机设备，并显示在“设备列表”。如果有新的工业相机接入网络，需要点击下图红框位置的“刷新”按钮后，刷新设备列表。

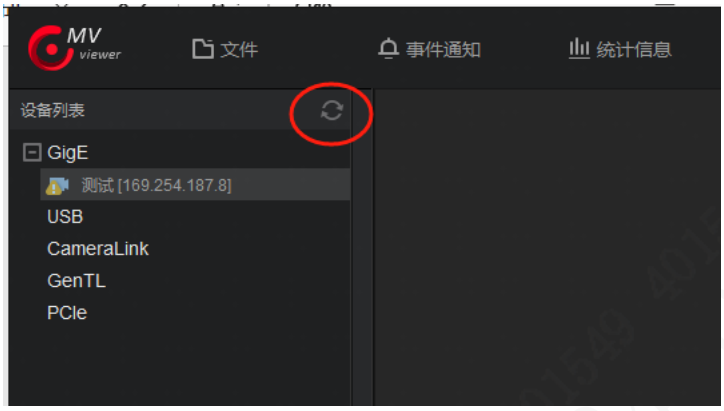


※设备列表图标说明：

IP 设置无效的工业相机，不可连接。需要修改相机 IP 后，才能连接。

可以连接的工业相机。

MV Viewer 连接中的工业相机。此版本支持多台相机的连接，如下图：

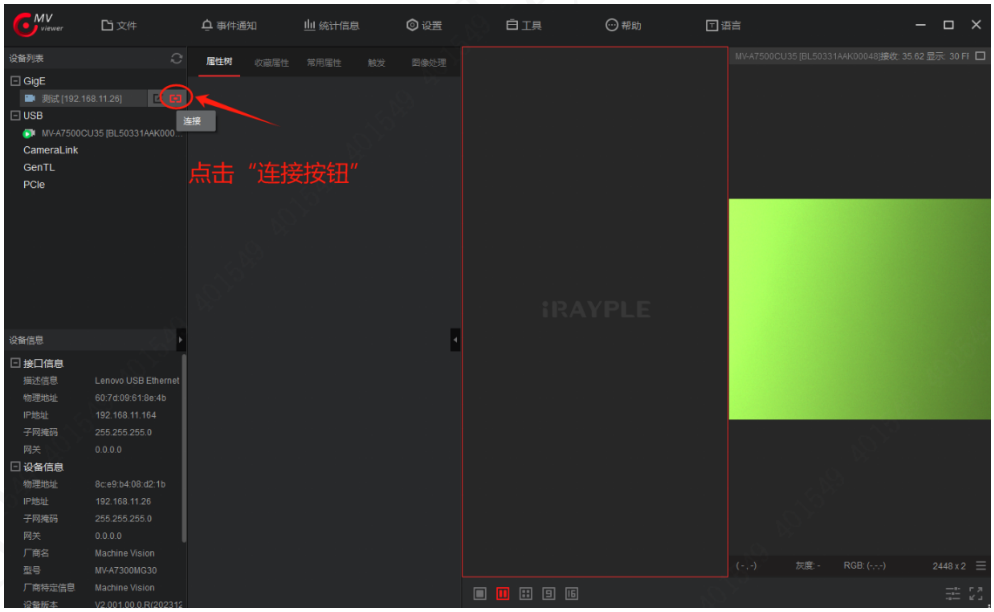

2、修改 IP 办法


设备列表中显示为  图标的设备，需要修改 IP 后，才能连接。

2.1 将鼠标移至要修改 IP 的设备上，点击“设置 IP”按钮。


2.2 IP 地址设置画面显示出来。 设置“设备信息”里的“IP 地址”，然后点击“确

认”按钮。

※需要将工业相机设置成和 MV Viewer 运行电脑相同的网段。

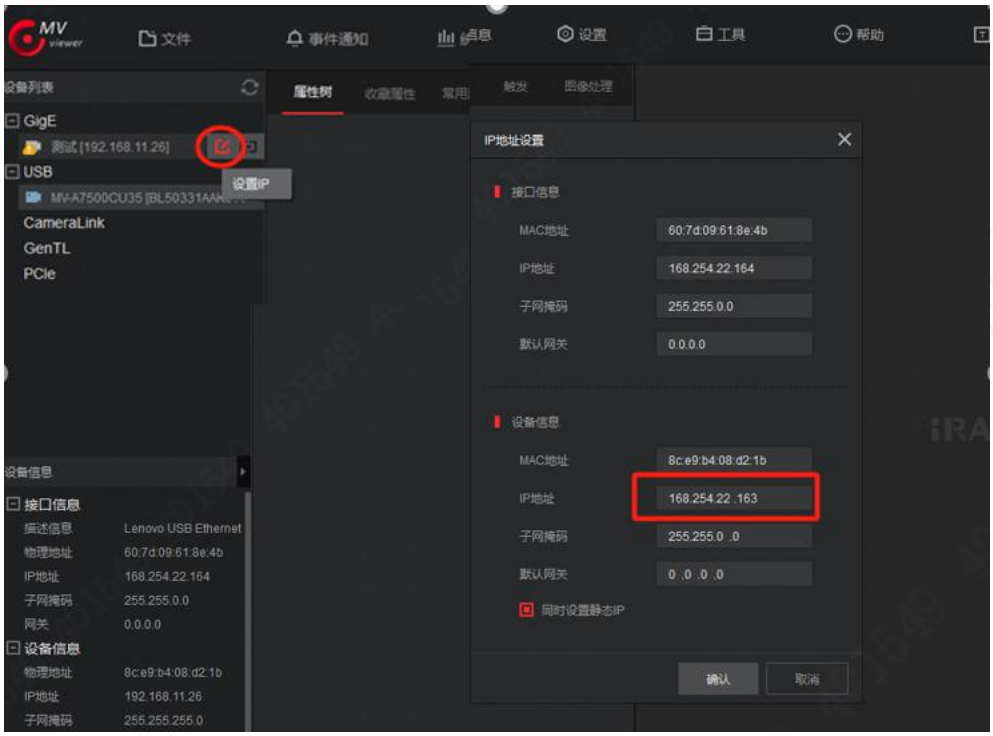


2.3 IP 地址修改完成后，设备列表里相应设备的图标变成可连接状态后。

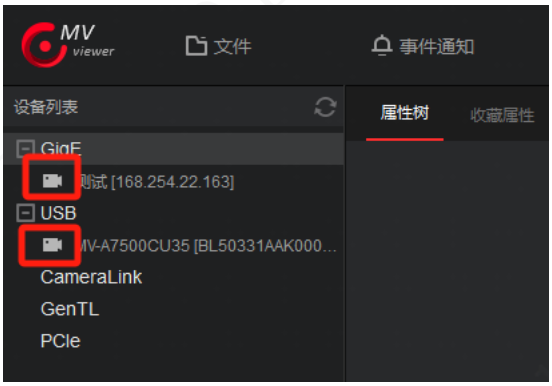


3、连接设备办法

3.1 将鼠标移至要连接的设备上，点击“连接”按钮。

※连接前，要确保设备图标为可连接状态的图标。否则，需要先修改设备 IP。

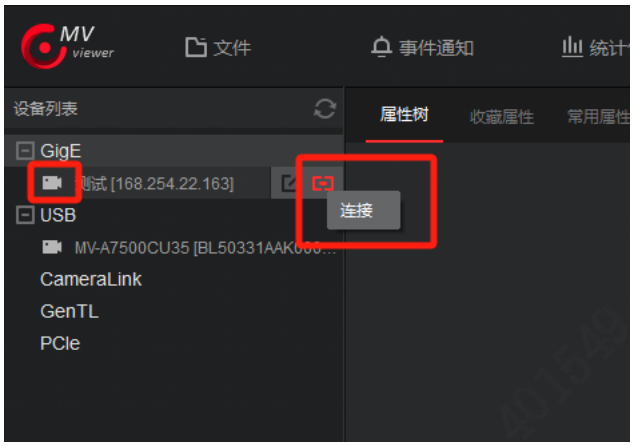


3.2 连接成功后，设备列表中相应设备的图标变成连接中，并在中间栏-属性树下显示相机属性列表。

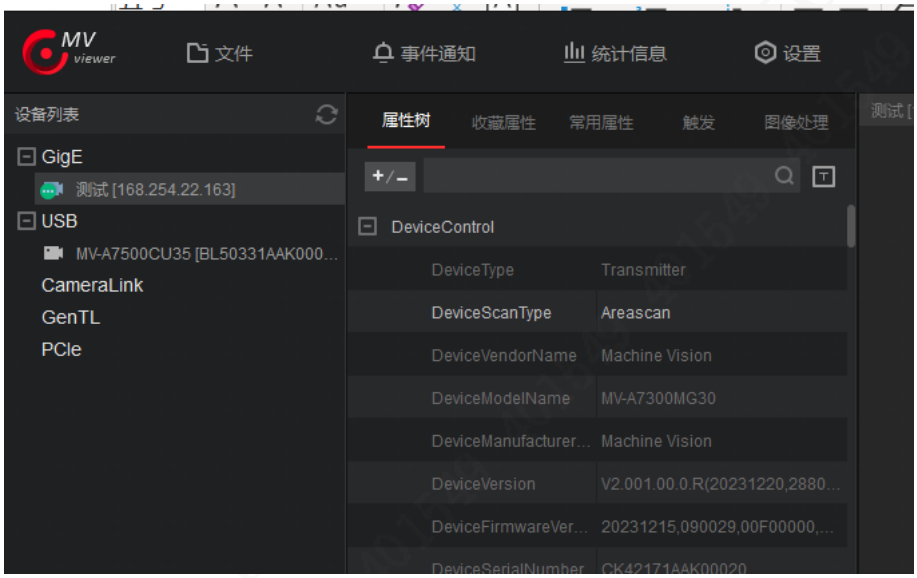


4、断开设备连接办法

4.1 将鼠标移至要断开连接的设备上，点击“断开”按钮。

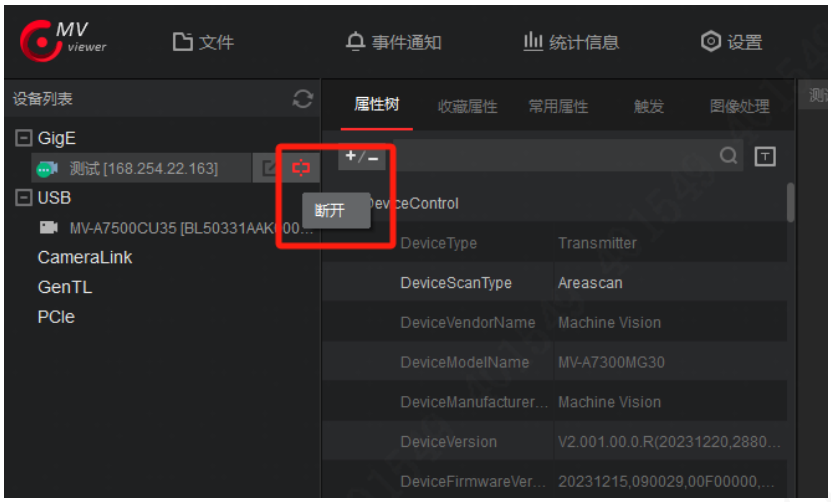


4.2 断开连接成功后，设备列表中相应设备的图标变成可连接状态。

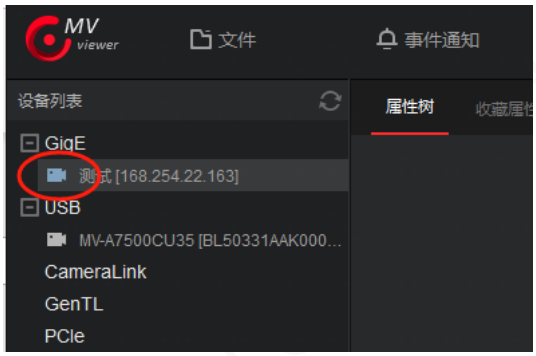

5、获取相机视频流办法


5.1 连接相机。

5.2 如果要连续获取相机视频流。需将播放按钮区域的下拉框选择为“连续”，点击“开始采集”按钮。并能在界面右上角实时显示帧率、码率等统计信息。

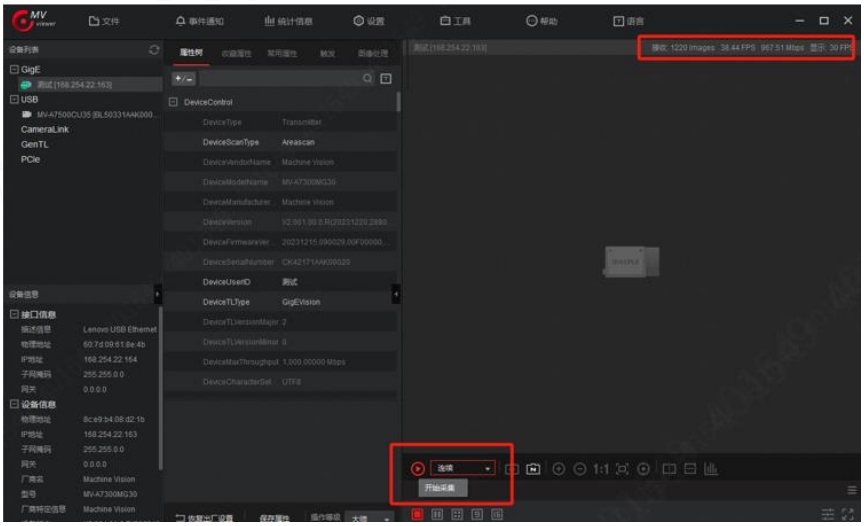


※下拉框中“连续”选项等同于属性树界面下“AcquisitionControl”（采集控制）模

块下的“AcquistionMode”（采集模式），选择为“Continous”（连续）功能。

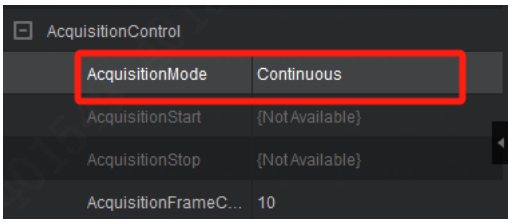


5.3 如果要获取单帧视频流。需将播放按钮区域的下拉框选为“单帧”，点击“开始采集”按钮。此时，右上角显示帧率、码流的界面，获取的图片数信息为“1”。

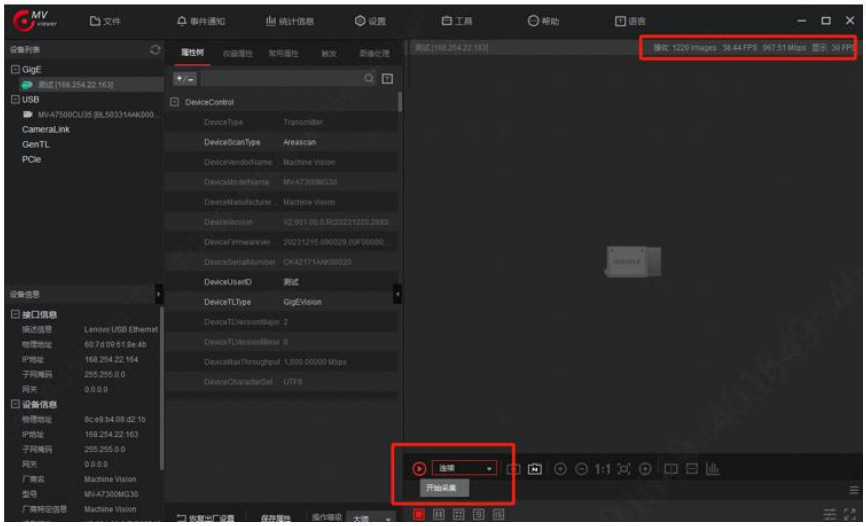


※下拉框中“单帧”选项等同于属性树界面下“AcquisitionControl”（采集控制）模块下的“AcquistionMode”（采集模式），选择为“SingleFrame”（单帧）功能。



5.4 如果要获取多帧视频流，则在“属性树”页面中，设置“AcquisitionControl”（采集控制）下的“AcquisitionFrameCount”（采集帧率计数） 属性，设置每次获取视频流的帧数。并将播放按钮区域的下拉框选为“多帧”，点击“开始采集”按钮。此时，右上角显示帧率、码流的界面，获取的图片数信息为在属性树界面内设置的数。

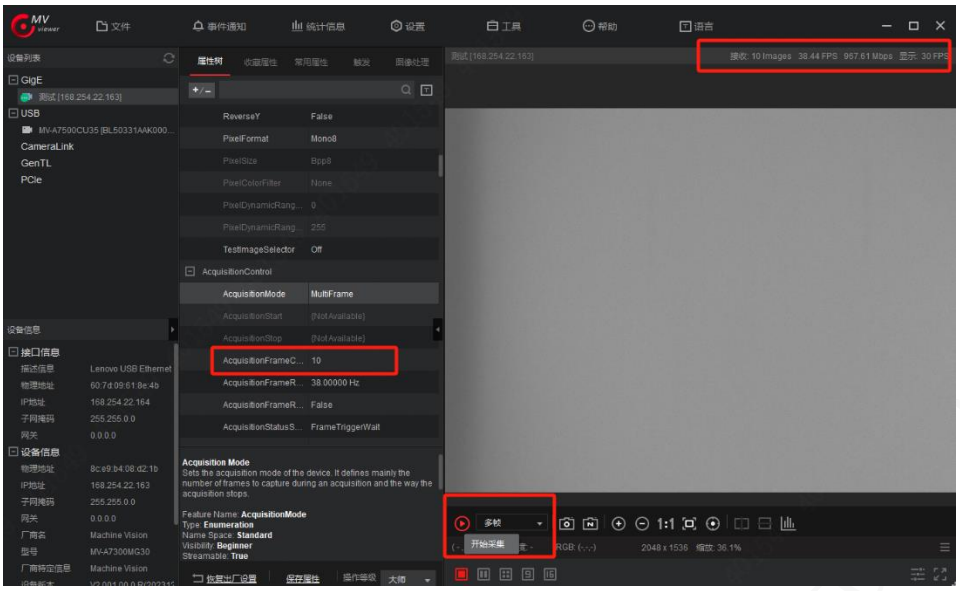


※下拉框中“多帧”选项等同于属性树界面下 “AcquisitionControl”（采集控制）模块下的“AcquistionMode”（采集模式），选择为“MultiFrame”（多帧）功能。

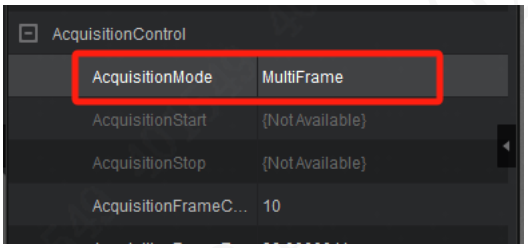


5.5 如果要以触发模式获取视频流，可进行如下设置


5.5.1 在“属性树”页面中，“AcquisitionControl”（采集控制）下的“TriggerSelector”（触发源选择）属性设置为 “FrameStart”（帧开始），“TriggerMode”（触发模式）属性设置为“ON”。

5.5.2 可以通过“TriggerDelay”（触发延时）设置触发信号的延时，以 US 为单位；“TriggerMultiplier”设置触发信号的脉冲宽度。“TriggerSource”设置软件触发（Software）或外部触发（Line1），点击“播放”按钮。

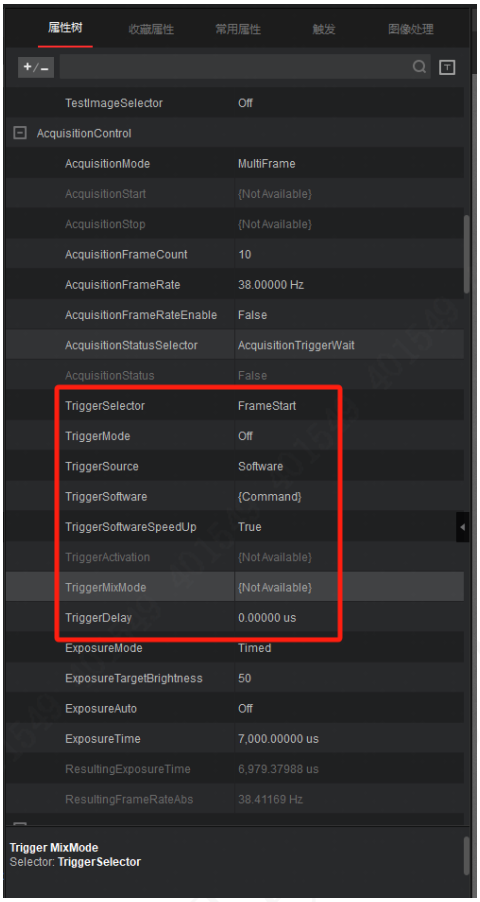

5.5.3 触发状态信息，相机通过 6 芯管脚中指定的输出管脚体现。在“属性”页面 中，“DigitalIOControl”（数字 IO 控制）下的“LineSeletor”（线路选择器）属性设置为“Line0”，“LineSourse”（线路信号源）有多种类型可选，其中“ExposureActive”（曝光有效）表示 Sensor 曝光过程中 Line0 输出高电平。

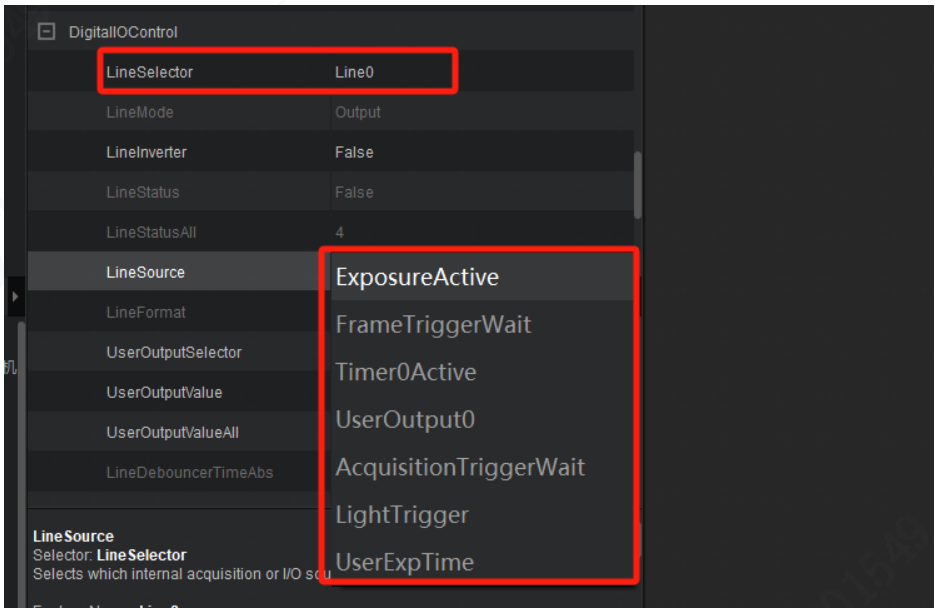


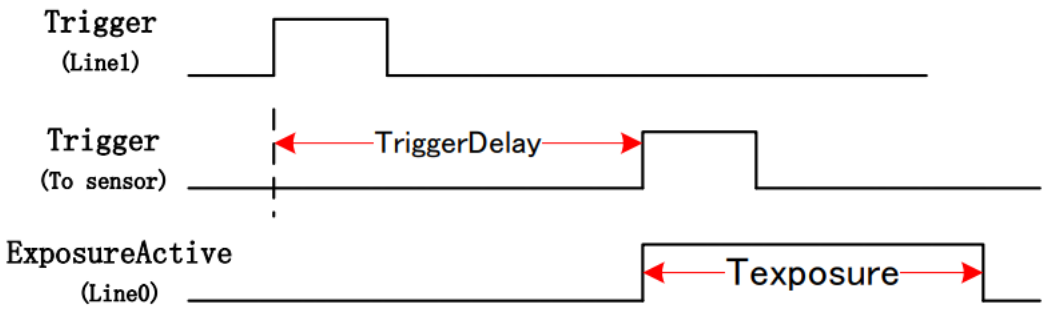

6、停止获取相机视频流办法

6.1 点击“停止”按钮，则停止获取相机视频流。


※当获取视频流模式为“单帧”和“多帧”时，获取到相应帧数后，会自动停止获取视频流。

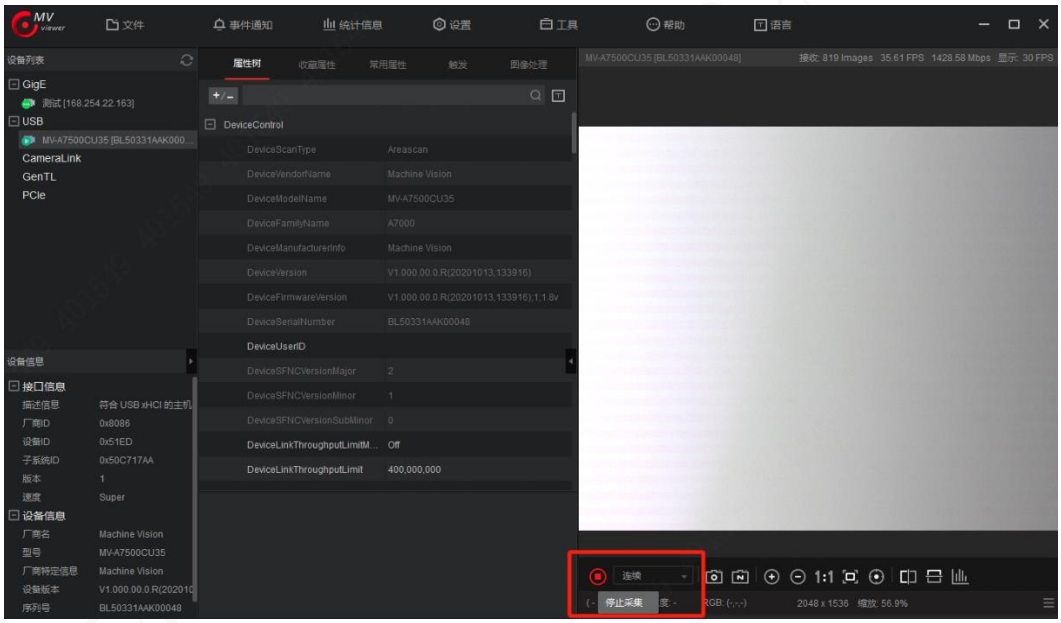

7、将视频流数据保存为图片的办法

MV Viewer 支持将视频流数据保存为 jpg 和 bmp 等格式的图片文件。

点击菜单栏下的设置界面，选择“图片保存“栏，对相应图片存储路径、存储图片格式、文件名格式、节流选项进行设置。

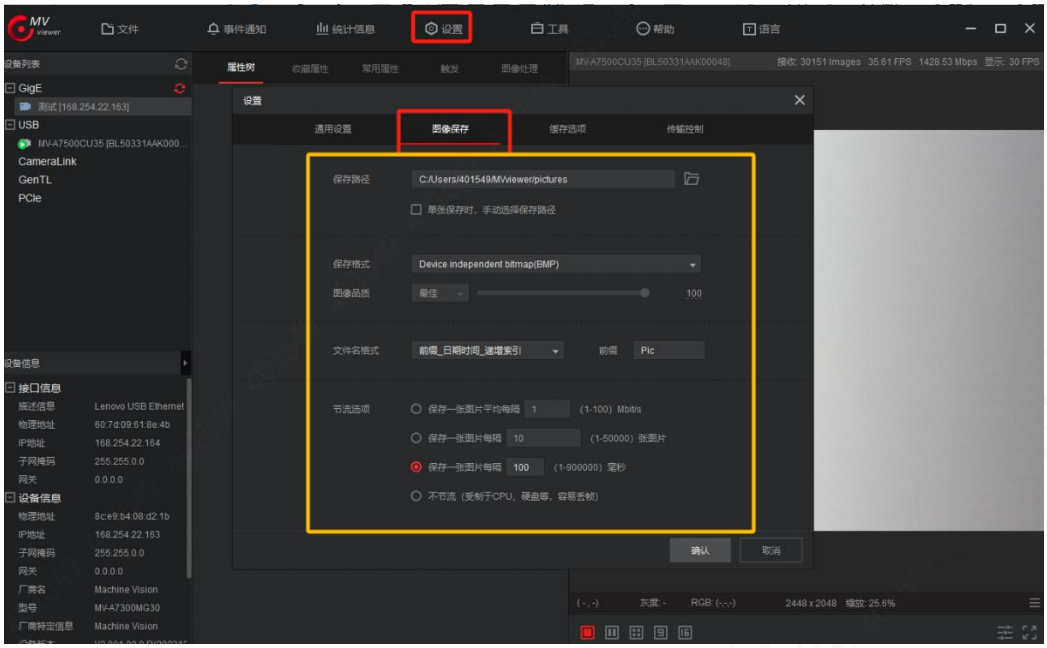


在采集模式下，点击“单张保存”或“连续保存”按钮，可将图片保存至设定的文件目录下。待图片保存结束后，画面界面上会右对应弹框，可点击后直接进入存图文件夹进行数据图片查看。

※“连续保存”按钮功能，点击一次按钮代表开始保存，再点击一次按钮代表保存结束。


※“单张保存”按钮功能，点击一次就保存一张。

※保存图片功能，需在取流过程中才能正常保存图片。

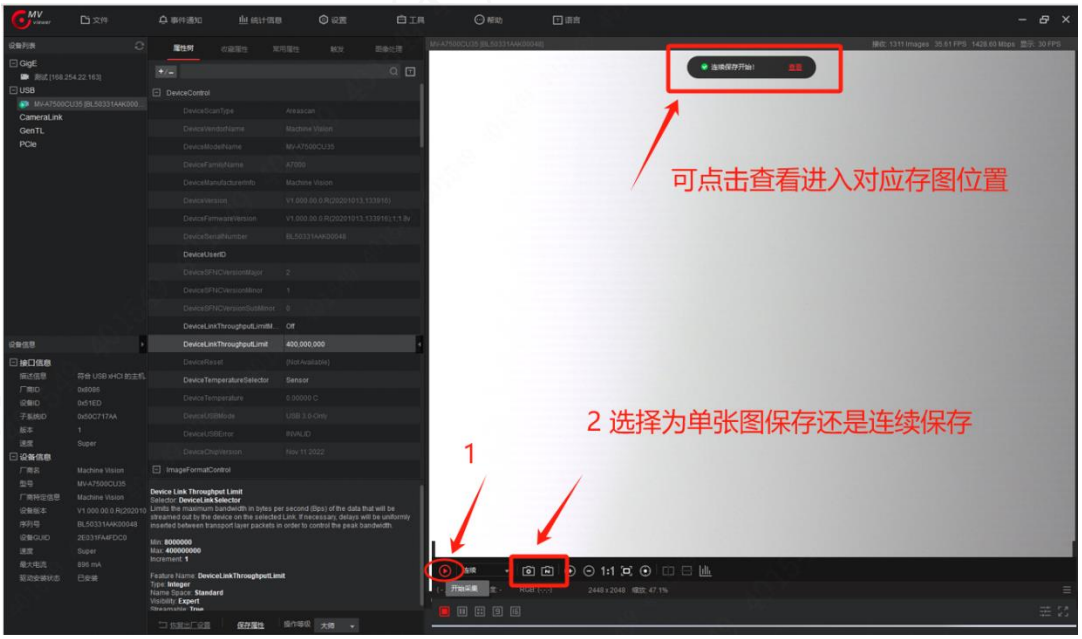


8、静态 IP 设置办法

点击设备的“设置 IP“按钮，跳出的弹框内选择为“同师设置静态 IP”，点击保存。

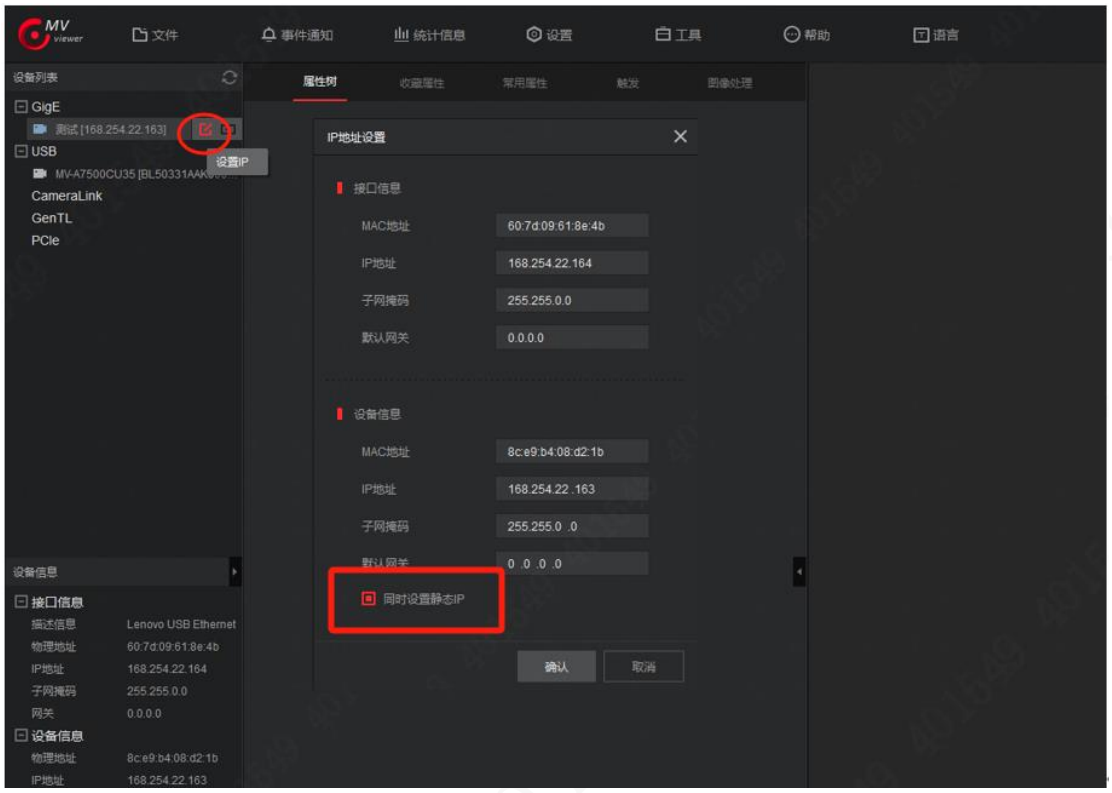

也可点击连接相机，将操作等级选择为“大师”。在属性树下，找到“TransportLayerControl”（传输层）控制模块，对 TransportLayerControl 的下述属性做设置：

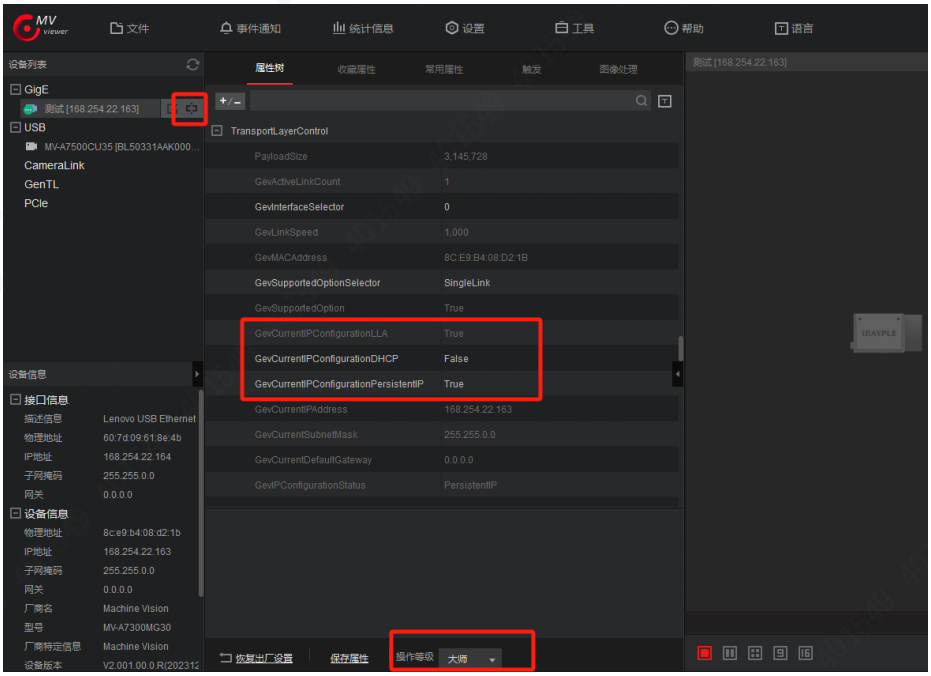


上述设置好后，重启相机电源，相机的静态 IP 设置内容就会生效。

9、图像翻转设置办法

在采集（取流）模式下，可点击图像实时画面下的“水平翻转”按钮、“垂直翻转”按钮进行图像的翻转功能。




也可将操作等级设置为“大师”，点击“属性树”下的“ImageFormatControl”（图像格式控制）模块，对 ReverseX（水平翻转）、ReverseY（垂直翻转）进行设置，由“False”改为“True”。

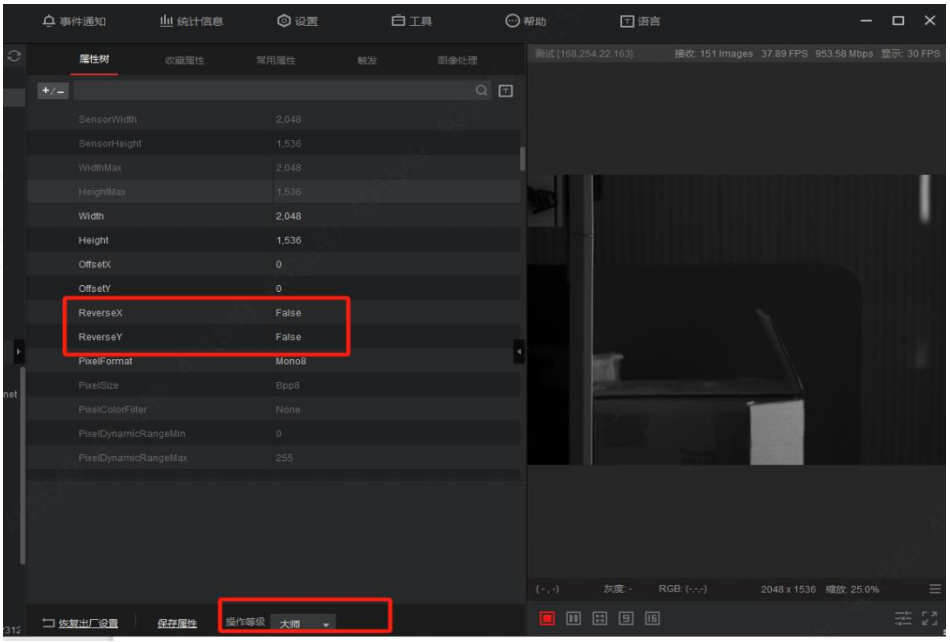


10、图像画面放大/缩小及灰度值获取办法

10.1 在正常取流模式下，可点击“+”“-”按钮对实时画面进行放大、缩小操作。

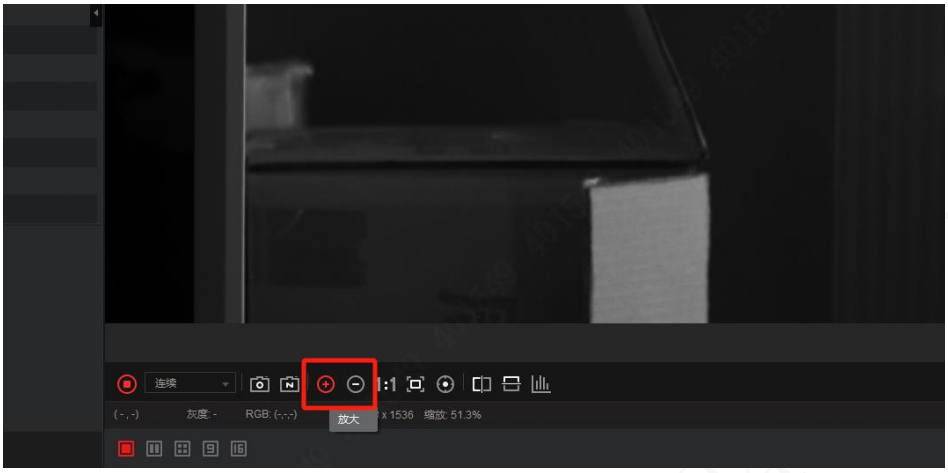


10.2 鼠标任意移动到实时画面上，可在画面下方获取到当当前鼠标的坐标位置、灰度值及 RGB 色。

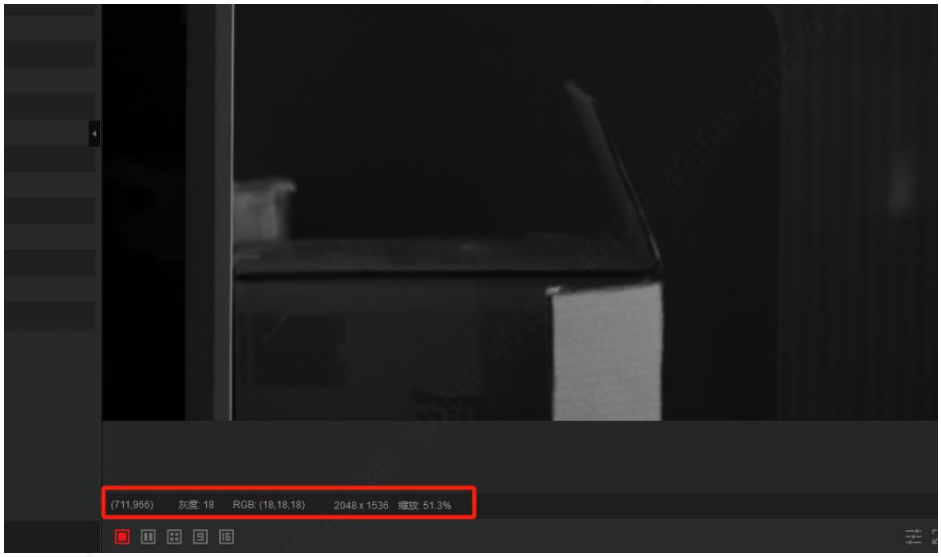

11、属性树使用办法

属性树功能，即为相机内部的配置参数的展示界面，相关相机内部的参数设置，可在此界面内配置完成。


使用过程，根据使用需求，可进行中英文切换，点击界面上的  按钮，即可对属性树内的参数进行相关的翻译展示。

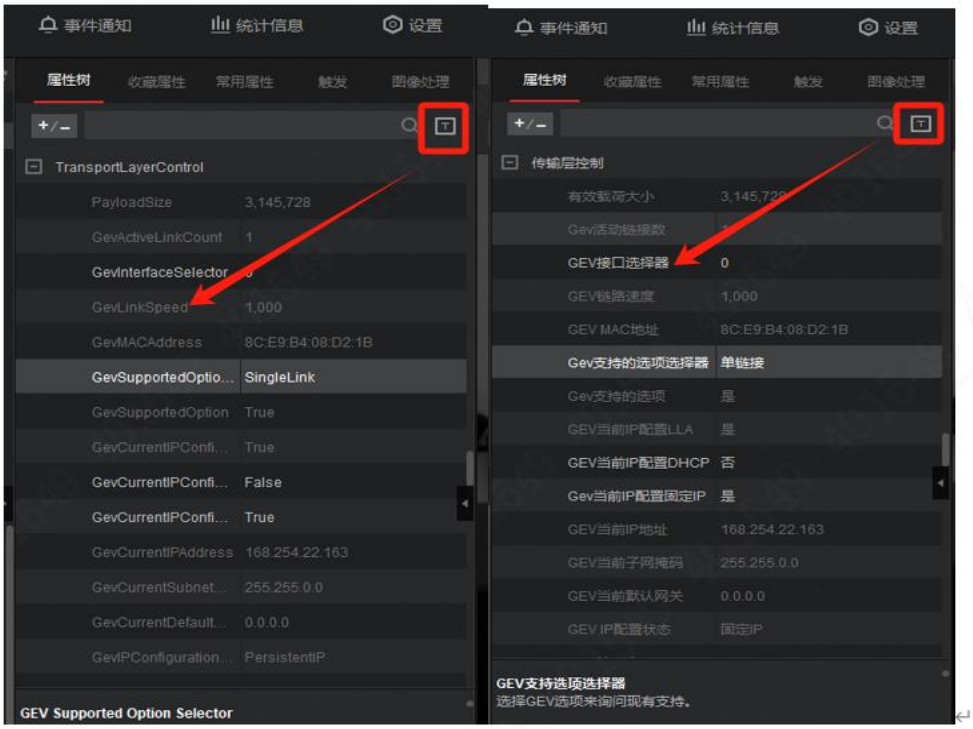


12、收藏属性使用办法

收藏属性功能，可根据使用需求将“属性树”菜单栏内的相关参数添加至“收藏属性”菜单栏内。相关使用步骤如下：

① 将需要添加的“属性树”，点击鼠标右键，弹出对话框“添加至收藏夹”，点击后。即可将对应的属性信息添加至“收藏属性”菜单栏内。

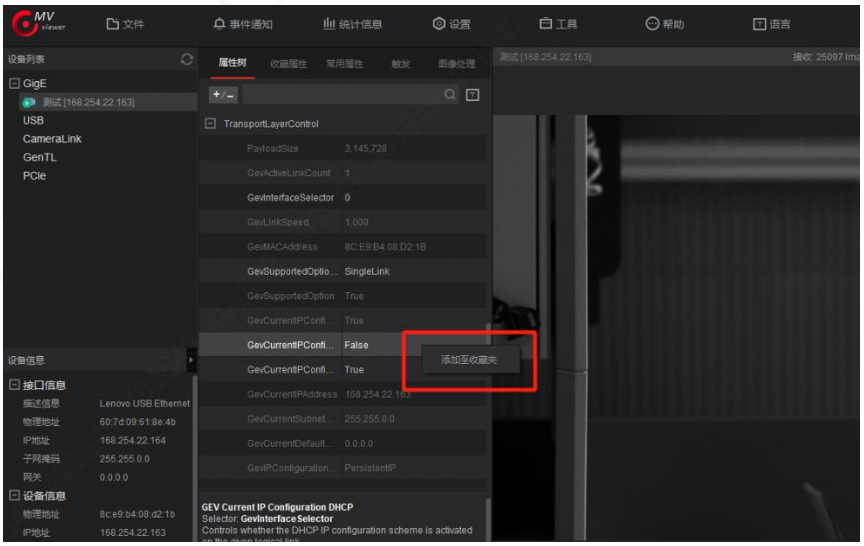

② 进入“收藏属性”菜单栏，确认相关参数是否已正常载入。

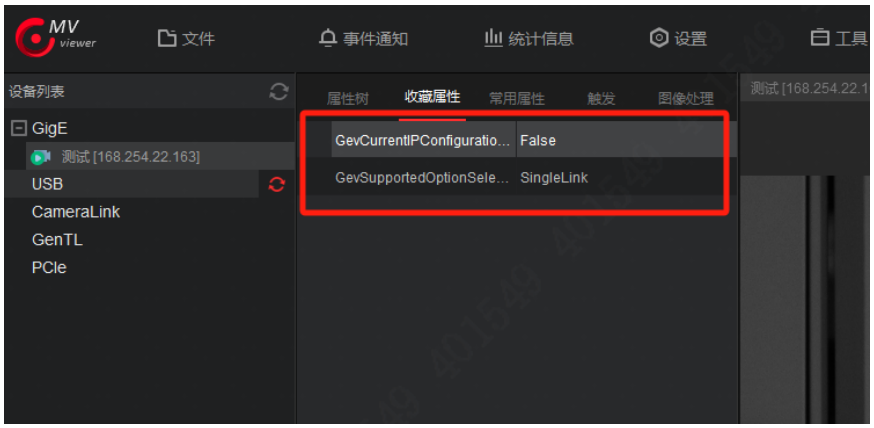


③ 若需删除相关收藏属性内容，可点击对应所需删除的属性，待属性底纹变成灰色时，鼠标右击，点击删除或者全部移除。




13、常用属性使用办法

常用属性，即为工业相机使用频次较高的属性配置。包括帧率设置、曝光、增益、伽马等参数的设置。相关参数更改可直接在此界面进行调整。调整后，“属性树”界面内对应的参数会同步更新。

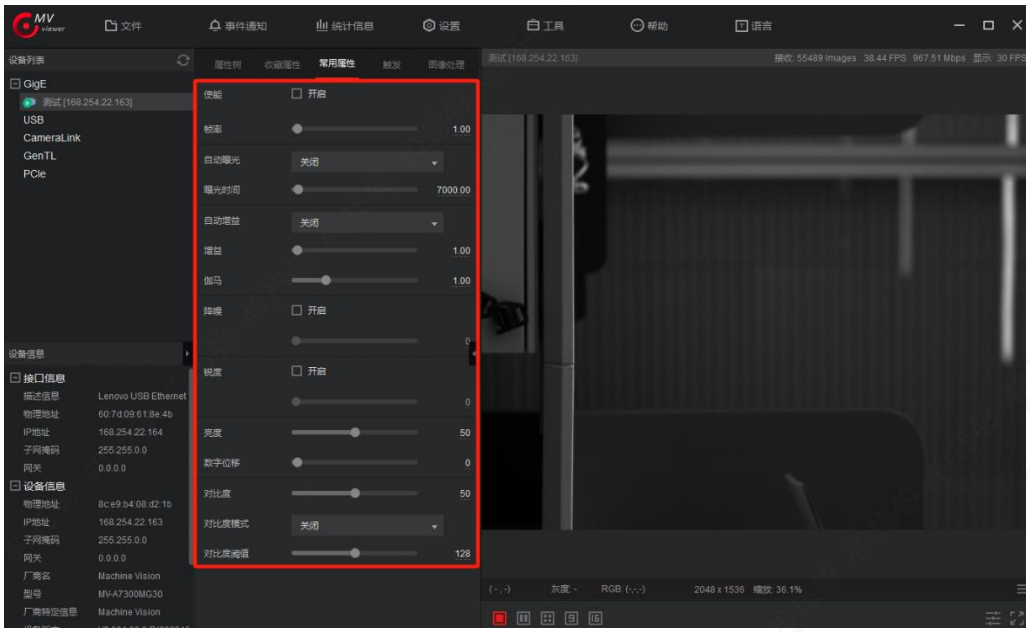


14、触发属性使用办法

触发属性界面，即相机的输入输出功能的配置。可根据现场实际使用场景及设备接线方式，启用不同配置。相关参数的调整，“属性树”界面内对应的参数会同步更新。

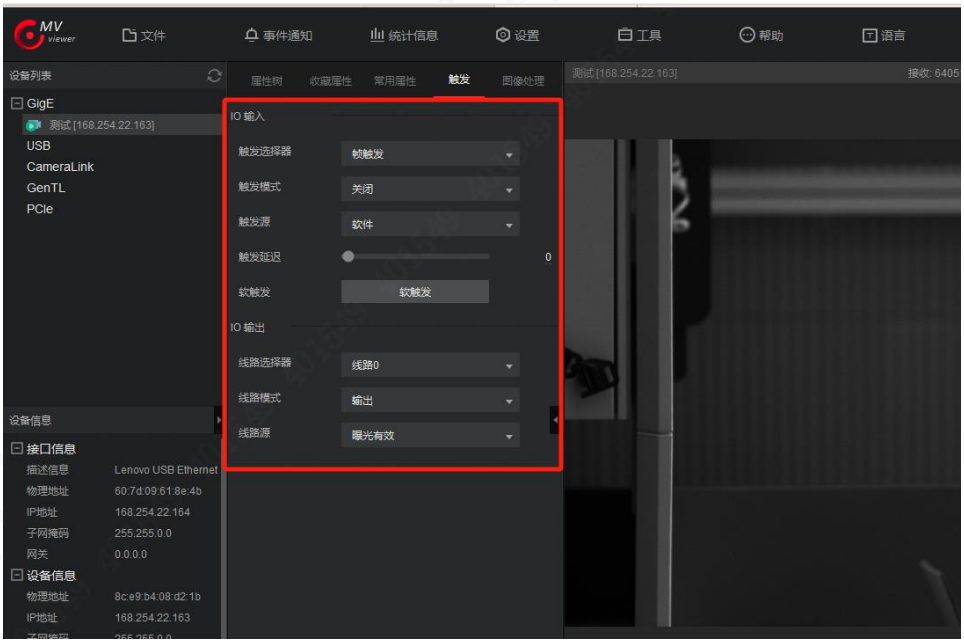

15、图像处理使用办法

图像处理模块，即对图像的分辨率、像素格式、自动功能 ROI 的设置界面。根据现场实际使用需求启用不同配置。

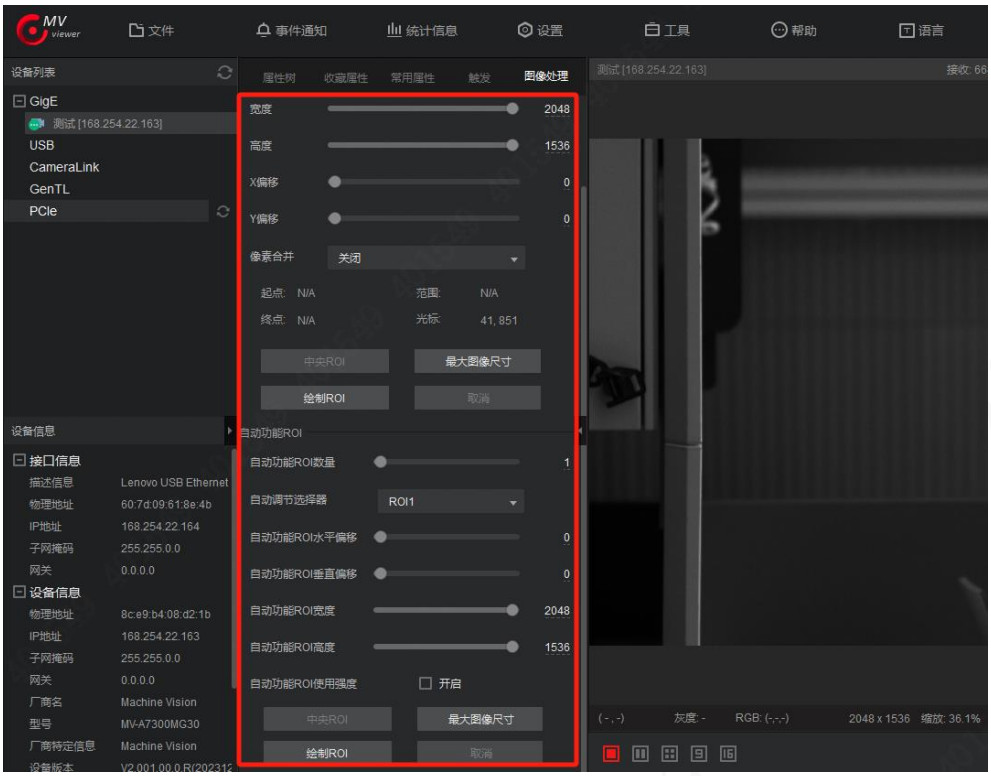


16、菜单栏功能使用办法


16.1 “文件”功能

“文件”功能，可实现当前连接的相机的参数的导入，导出。相关使用操作如下：

16.1.1 若需将配置备份导出，待相机正常连接上后。点击菜单栏“文件”，选择“另存为”按钮。根据使用需求，存储至所需文件夹内。

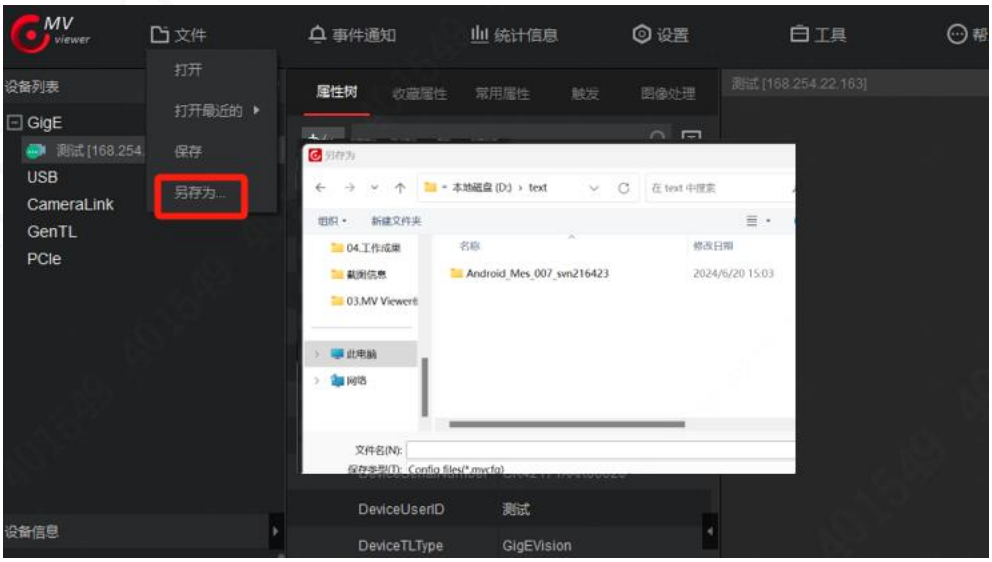


16.1.2 若需将配置导入同型号相机，打开 MV 软件，选中所需导入的相机后，点击“文件”，点击“打开”，找到对应的配置，选中后，在出现的对话框，选择“是”。即可将对应的参数导入至选中的相机内。

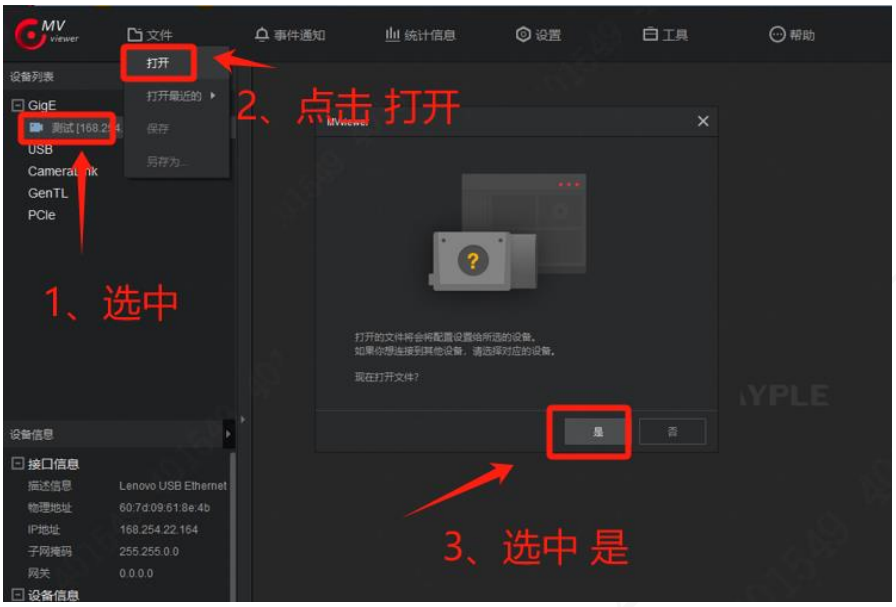


16.2 “事件通知”功能

“事件通知”功能，相机相关的配置导入、更新等可在此界面显示。并可实现相关的信息以日志的形式，导出到指定文件夹。

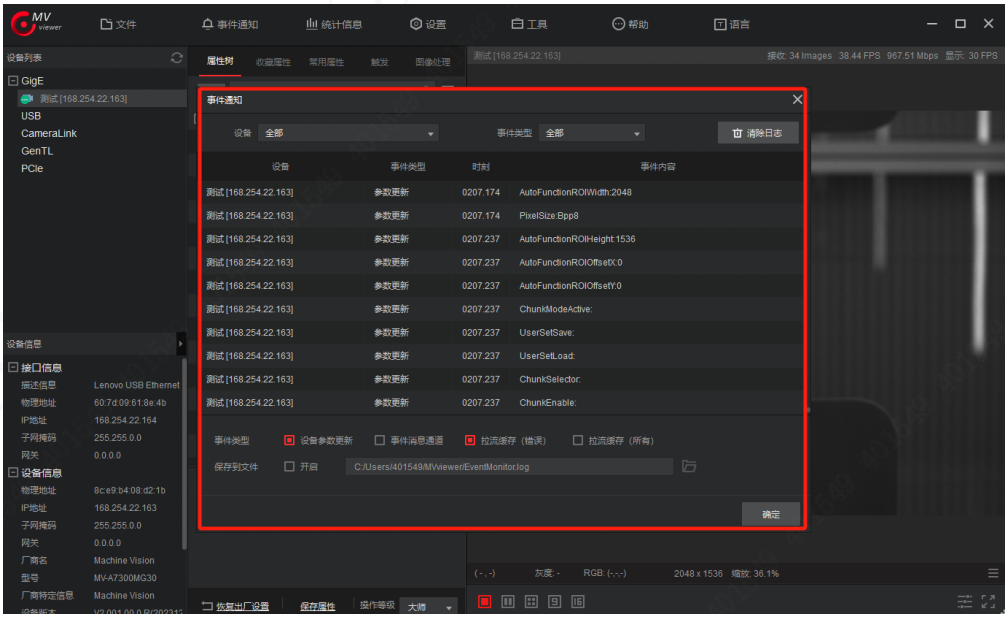

16.3 “统计信息”功能


“统计信息”界面，是实时显示当前相机的帧率、带宽、丢帧数等信息。

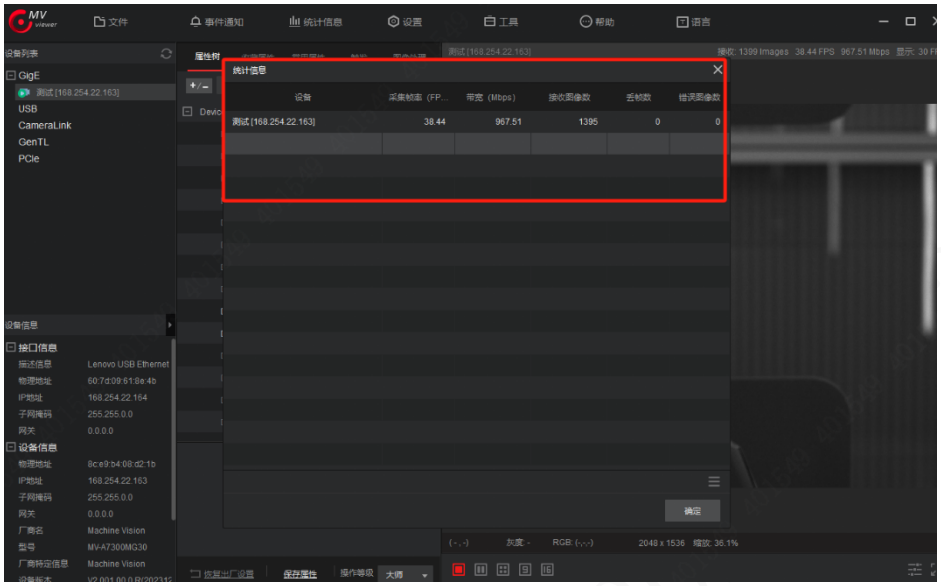


16.4 “设置”功能

“设置”界面，包括通用设置、图像保存、缓存选项、传输控制。

1） 通用设置，包括恢复出厂设置功能，操作等级调整。

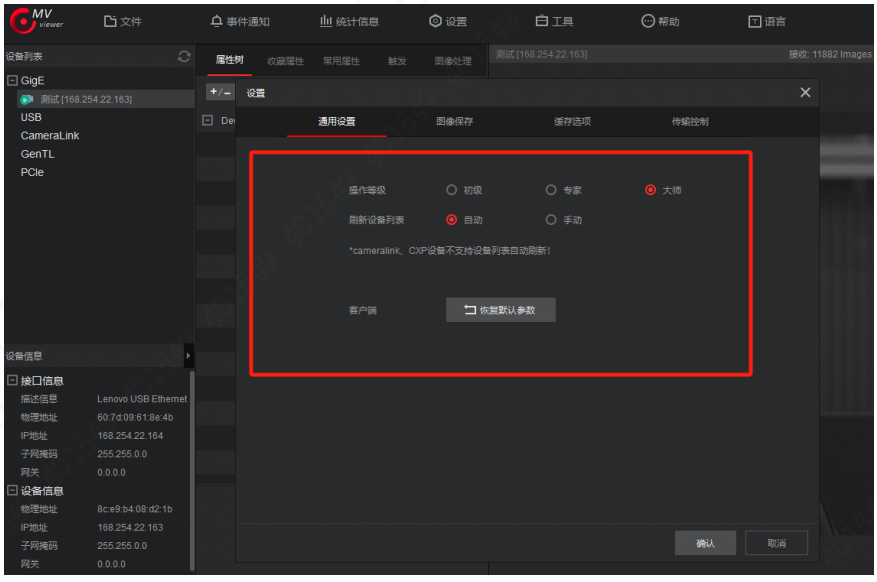


2） 图像保存，配置视频界面下方的单张保存、连续保存按钮使用。是对存储的位置、储存的图片格式等进行设置界面。

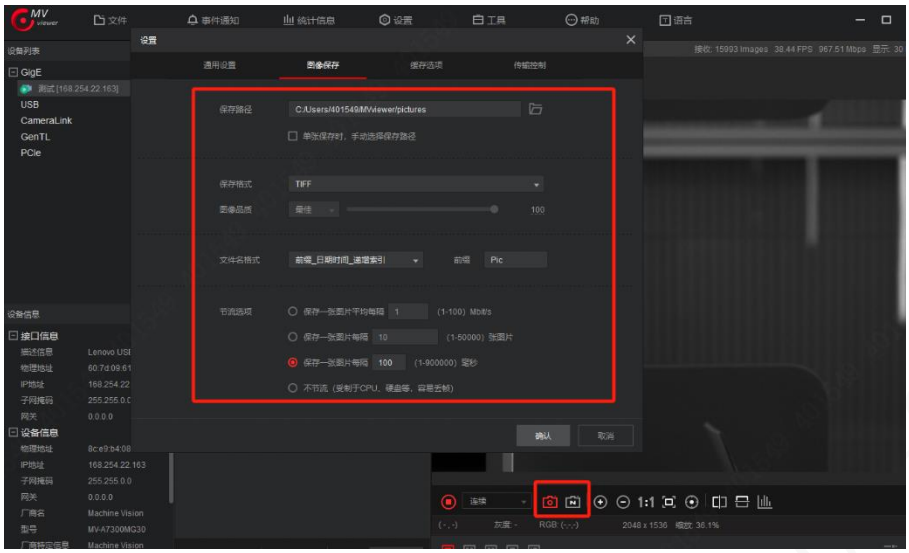

3） 缓存选项，可设置取流，存图过程中网络波动造成的丢图的规避办法。但此功能的使用，与内存关联。




4） 传输控制，可设置命令应答超时、心跳间隔、流数据包超时、单帧数据连续丢包个数上限、单帧数据丢包个数上线参数设置。

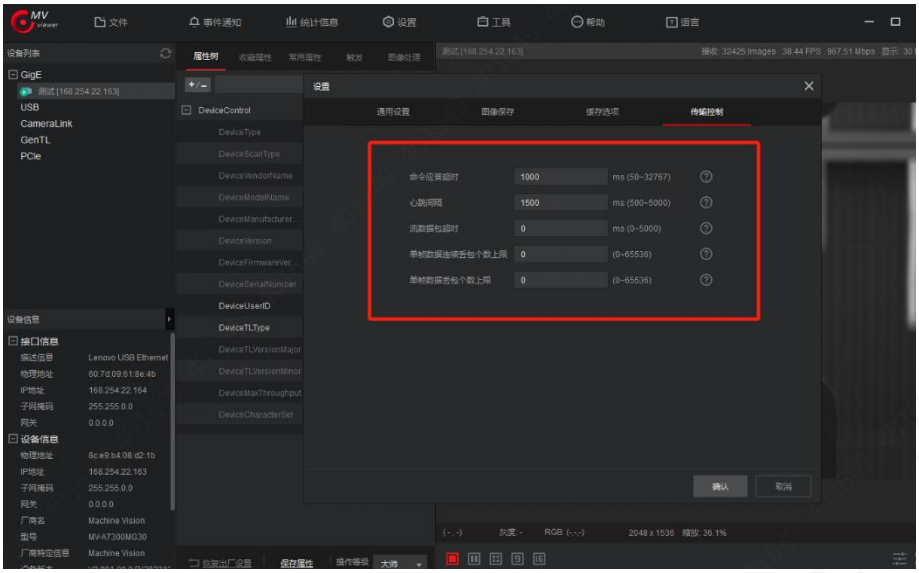


16.5 “工具”功能

工具功能，是相机使用过程所需使用的相关工具的集合界面。包括采集卡相机工具、驱动管理工具、网卡设置工具、CameraLink 配置工具、日志收集工具。

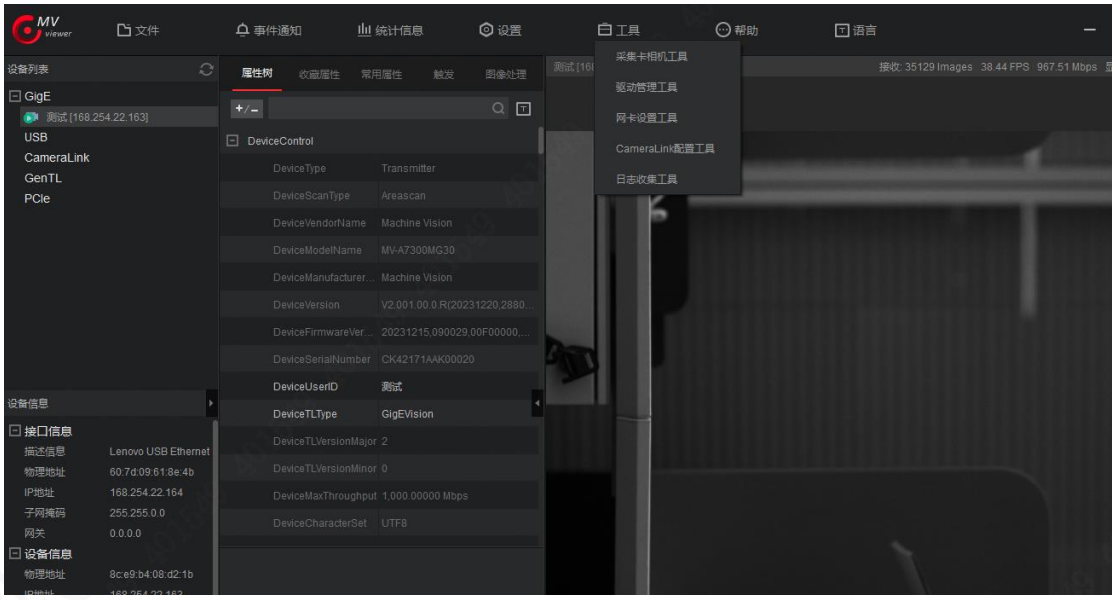

16.4 “帮助”功能

帮助功能，涵盖当前 MV 软件版本信息、SDK 开发示例及相关的 SDK 开发使用文档。

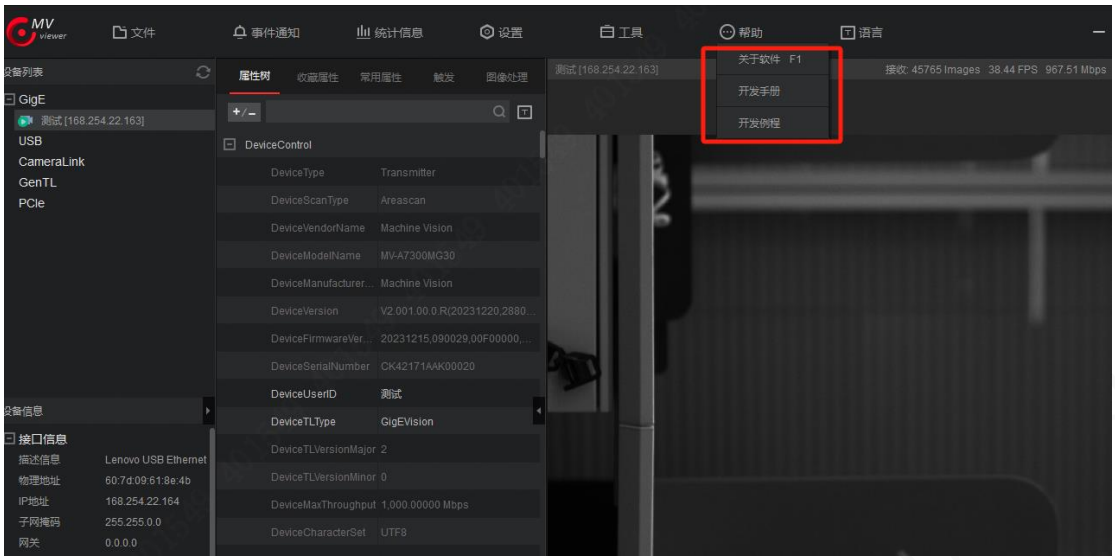

16.5 “语言”功能

语言功能，支持中文、英文切换。

