



Cahier des charges allégé

Bus CAN · analyse fonctionnelle, fonctions caractérisées et organisation de l'équipe



IRIS-CDCA-CAN · version 1.8 du 02/10/2026 · E. Dumas, J. Hentsch, C. Jiménez Dumont · le module LoRa fait l'objet d'un cahier des charges allégé séparé.

1 Besoin et périmètre

IRIS est l'expérience embarquée de la fusée STORK IV. Elle mesure les efforts, les vibrations et les températures de la structure pendant le vol, grâce à trois cartes électroniques appelées **nœuds** : le nœud avant (dans l'ogive), le nœud principal (près du moteur) et le nœud empennage (près des ailerons).

Le **bus CAN** est le câble partagé qui relie ces trois nœuds et leur permet d'échanger des messages. C'est un type de liaison très utilisé dans l'automobile, parce qu'il résiste bien aux parasites électriques. Il transporte l'heure commune, les événements du vol (comme le décollage), l'état de santé de chaque nœud et des résumés des mesures. Les mesures complètes ne passent pas par le bus : chaque nœud les garde dans sa propre mémoire.

Points d'entrée : pour chaque message, le bus reçoit une **donnée** (ce qu'il faut transmettre) et une **adresse** (le nom du message, qui indique aussi sa priorité) ; il tient compte de l'**état du bus** (libre, occupé ou en erreur) avant d'envoyer. **Hors périmètre** : capteurs, mémoires, radio LoRa et station au sol, système de guidage, séquenceur du parachute, moteur.

2 Schéma bloc fonctionnel

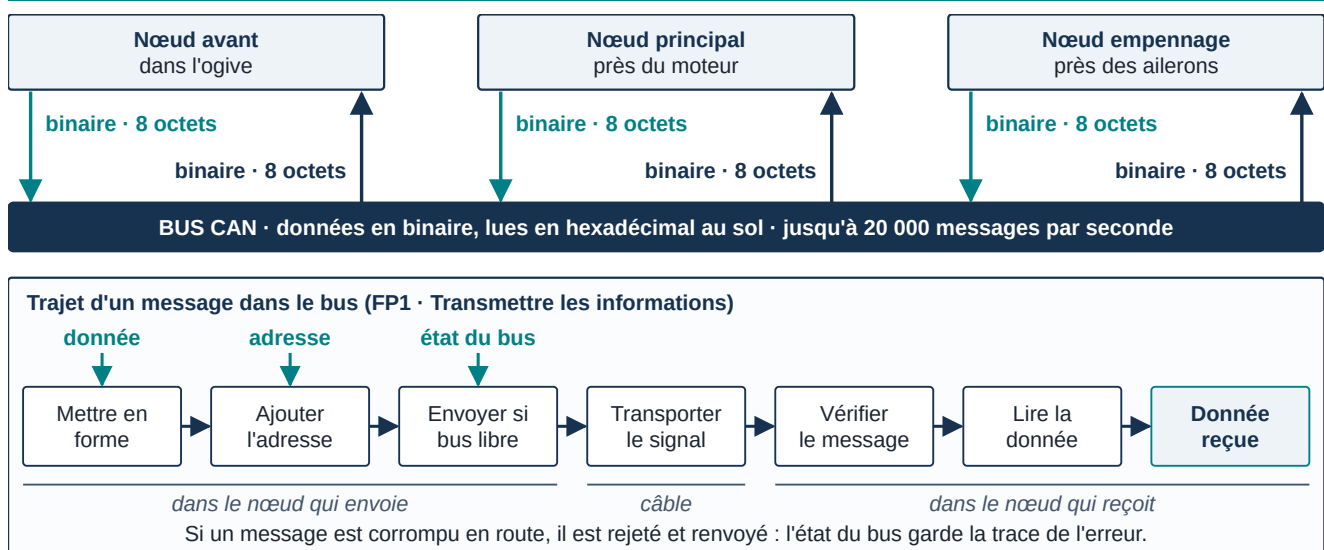


Figure 1 — En haut : chaque nœud envoie (en vert) et reçoit (en bleu) des messages de 8 octets en binaire (des 0 et des 1) ; au sol, on les lit en hexadécimal (16 chiffres de 0 à 9 et de A à F par message). En bas : le trajet d'un message, depuis les trois points d'entrée jusqu'au nœud qui le reçoit.

3 Fonctions et critères

FP = fonction principale, FS = fonction secondaire, FC = fonction contrainte (rangée avec la fonction qu'elle concerne). Flexibilité : **F0** non négociable, **F1** peu négociable, **F2** négociable.

Tableau 1 — Fonctions, critères, niveaux et flexibilité

Critère	Ce que ça veut dire	Niveau attendu	Flex.
FP1 · Transmettre les informations entre les nœuds (points d'entrée : donnée, adresse, état du bus)			
Vitesse	Nombre de bits (des 0 et des 1) envoyés chaque seconde.	1 Mbit/s pour l'adresse, 5 Mbit/s pour le contenu	F1
Bande passante	Capacité du bus : environ 20 000 messages par seconde.	Moins de 50 % de la bande passante utilisée	F1
Donnée transmise	Heure, événements, santé des nœuds et résumés des mesures.	8 octets par message	F0
Adresse	Nom du message, qui fixe aussi sa priorité.	Une adresse différente par message, sur 11 bits	F0
Intégrité	Un message corrompu n'est jamais utilisé ; un message perdu est repéré.	0 message corrompu utilisé ; 100 % des pertes repérées	F1
État du bus	Chaque nœud signale ses erreurs.	État envoyé toutes les 1 s	F1
Reconnexion	La reconnexion d'un nœud au bus est automatique après une coupure.	Automatique, en moins de 1 s	F1
Même heure	Les trois nœuds ont la même heure, pour comparer leurs mesures.	Écart entre nœuds $\leq 0,1$ ms	F1
FC1 · Vibrations	Aucun câble ne se débranche en vol.	0 déconnexion des câbles due aux vibrations	F0
FS1 · Permettre de tester le bus au sol avant le vol			
Lecture au sol	Un ordinateur branché sur le bus affiche les messages.	100 % des messages affichés en moins de 0,5 s	F1
FC3 · Branchement	Un connecteur ne se branche ni à l'envers ni au mauvais endroit.	0 inversion possible	F0
FC4 · Commandes	Personne ne peut donner d'ordre au bus pendant le vol.	0 commande acceptée en vol	F0
FS2 · Permettre d'exploiter les messages du bus après le vol			
Log du bus	Un log de tous les messages du bus est gardé, puis relu après le vol.	100 % des messages enregistrés	F1

Tableau 2 — Messages envoyés lors d'un événement

Message	Envoyé par (nœuds)	Reçu par (nœuds)	Quand	Contenu
Décollage	principal	avant, empennage	au décollage	heure du décollage (à 0,1 s près)
Événement	avant, empennage	principal	dès qu'un nœud détecte un événement	type, numéro, heure (en ms) et valeur de l'événement

Tableau 3 — Messages envoyés régulièrement

Message	Envoyé par (nœuds)	Reçu par (nœuds)	Toutes les	Par seconde	Contenu
Heure commune (×2)	principal	avant, empennage	1 s	2	heure du principal (à 0,1 s près)
Santé du principal	principal	avant, empennage	1 s	1	erreurs du bus
Santé des autres nœuds	avant, empennage	principal	1 s	2	mêmes informations

Les tableaux 2 et 3 présentent les principaux messages. Chaque message occupe le bus pendant environ 0,05 ms. **Charge du bus**, avec tous les messages prévus : 0,24 % de la bande passante (0,28 % dans le cas le plus défavorable) ; plus de 99 % de la bande passante reste libre.

4 Gestion de projet

Organisation de l'équipe

Membre	Rôle sur le bus CAN
Evan Dumas	Besoin et architecture du bus ; outils pour lire le bus depuis le sol ; câblage avec Julien ; essais complets
Julien Hentsch	Programme du bus dans les 3 nœuds ; catalogue des messages (adresses, périodes) ; essais du bus ; câblage avec Evan
Clémentine Jiménez Dumont	Partie électrique du bus : circuits d'interface, résistances, protections, connecteurs, cartes ; planning et revues

Travail réparti à parts égales : environ 235 h par membre.

Planning simplifié

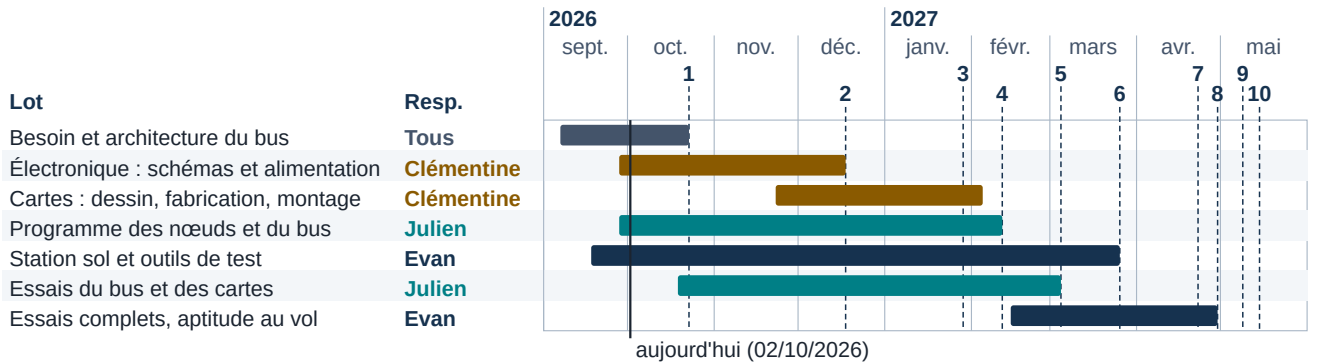


Figure 2 — Lots du planning du projet qui concernent le bus. Grandes étapes : 1 architecture validée (23/10) · 2 schémas des cartes prêts (18/12) · 3 cartes montées (29/01) · 4 programme sur les cartes (12/02) · 5 bus et cartes validés (05/03) · 6 essai complet (26/03) · 7 qualification (23/04) · 8 aptitude au vol (30/04) · 9 vol (09/05) · 10 dossier final (15/05/2027).

Comment tenir les délais

- **Commencer par ce qui bloque le reste** : l'architecture, puis les schémas des cartes.
- **Ne pas attendre les cartes définitives** : le programme du bus est testé sur des cartes d'essai.
- **Faire moins de travail** : une seule carte, un seul programme et un seul catalogue pour les trois nœuds.
- **Une revue à chaque étape** par un 2^e membre, et commander tôt les composants difficiles à trouver.