

# Laaveen

法人向けアロマのサブスクサービス

## ユーザーガイド



# ユーザーガイドの目次

## 設置時のポイント / お問い合わせ窓口

- [設置時のポイント](#)
- [お問い合わせ窓口](#)

## クイーンプラン

- [クイーンプランについて](#)
- [液晶画面の解説](#)
- [トライアルガイド](#)
- [香り交換ガイド](#)
- [簡易操作ガイド](#)
  - [開始時刻と終了時刻の調整方法](#)
  - [噴霧時間とインターバルの調整方法](#)
- 本格操作ガイド
  - [ケーススタディ①](#)
  - [ケーススタディ②](#)
- [トラブルシューティング](#)
- [返却ガイド](#)

## キングプラン

- [キングプランについて](#)
- [液晶画面の解説](#)
- [トライアルガイド](#)
- [香り交換ガイド](#)
- [簡易操作ガイド](#)
  - [開始時刻と終了時刻の調整方法](#)
  - [噴霧時間とインターバルの調整方法](#)
- 本格操作ガイド
  - [ケーススタディ①](#)
  - [ケーススタディ②](#)
- [トラブルシューティング](#)
- [返却ガイド](#)

# 設置時のポイント

アロマディフューザーを設置する際のポイントを解説します。

## 設置場所・エリアについて

嗅覚は繊細な感覚と言われております。長く香りを嗅いでしまうと鼻が疲れてしまうため、人が長く滞在する場所よりも、人が多く通過する場所に設置することを推奨しております。

また、ディフューザーへの接触を避けるため、人の通る動線を避け、壁から10cm程度離して置いてください。

## 香りの種類とボトル表記について

Laaveen(ラヴィーン)はインドで有名な像の名前から由來したブランドです。香りのカルチャーをアジアへも広げていきたいと考え、フレグランスにもそれぞれヒンディー語から由來した名前が付けられています。

香料のボトルの大きさはクイーンプランで4oz(約115ml)、キングプランで16oz(約460ml)になります。

香りの名前	ボトル表記
サンタルム	33.Thalaiva
ゼスティホワイトティー	14.Sukoon
フレッシュホワイトティー	18.Thalassa
ホワイトティーアロエ	15.Meraki
レモングラス・ベルガモット	25.Morani
ネロリ	26.Neroli

# お問い合わせ窓口

お困りの際は下記の連絡先にご連絡ください。

## 電話でのサポート(平日 10:00-17:00)

株式会社フィッツコーポレーション・every airチームの  
カスタマーサポート窓口になります。

※ショートメッセージは利用できません

 [03-6899-2976](tel:03-6899-2976)

## お問い合わせフォーム

[こちらのリンク](#)もしくは下記のQRよりお問い合わせください。  
「[every-air+laaveen@fits-japan.com](mailto:every-air+laaveen@fits-japan.com)」より返信します。

※2-3営業日経過しても返信がない場合は  
迷惑メールフォルダ等もご確認ください



# クイーンプランの設定

クイーンプランは20畳ほどの空間を香らせるのに最適なディフューザーになります。

## 基本の仕組

Laaveenのアロマディフューザーは、香りを一定のリズムで空間に拡散する機器です。設定は開始時刻・終了時刻・噴霧時間・インターバルの4つの要素から成り立っています。

## 設定の構成要素

- 開始時刻:香りを出し始める時刻と稼働曜日
- 終了時刻:香りを止める時刻
- 噴霧時間:香りを拡散する時間(例:10秒)
- インターバル:香りを止める時間(例:120秒)

 ヒント:「噴霧時間」と「インターバル」を繰り返すことで、鼻慣れを防ぎ、香りを心地よく空間に拡散します。

「噴霧時間」と「インターバル」を調整することで香りの強弱を変えることができます。

## 設定パターン

上記の組み合わせを 最大5パターンまで設定可能です。

 ヒント:設定01から設定05までを組み合わせることによって、曜日や時間帯によってプログラムを変更することができます。

主に曜日で営業時間が異なる場合や営業時間が日付を跨ぐ場合に複数の設定を利用します。

 注意:終了時刻を「0:00」に設定すると香りがでません。必ず日付を跨ぐ場合は設定01を「23:59」にすることで香りがでます。

## 推奨の設定

噴霧時間とインターバルの広さに応じた推奨の設定です。

空間の広さ	噴霧時間	インターバル
10畳未満	10秒	120秒
10畳~20畳	15秒	120秒
20畳~30畳	20秒	120秒
30畳~40畳	25秒	100秒
40畳以上	30秒	90秒

⚠ 注意: 香料は「2か月に1度」お届けするサービスです。  
2か月より速い速度で香料が無くなってしまう場合はサービスの  
継続が難しい可能性がございます。

- 香料の消費速度は「噴霧時間とインターバルの間隔」と「稼働時間 × 稼働日数」で決まります。
- 2カ月以内に香りが無くなり、香りの強さを変更したくない場合は稼働時間を短くしてください。
- クイーンプランの対応畳数の限界は40畳程度です。  
それ以上の空間を香らせたい場合はキングプランを推奨いたします。

# クイーンプランの液晶画面の解説


液晶画面には「現在時刻」と「最大5つのスケジュール」が表示されます。スケジュールは、開始時刻・終了時刻・噴霧時間・インターバルで構成されます。

## 現在時刻の画面

現在時刻の画面は下記の3パターンになります。

- 稼働中(噴霧)
- 稼働中(インターバル)
- 停止中(スケジュール外)

### 稼働中(噴霧)

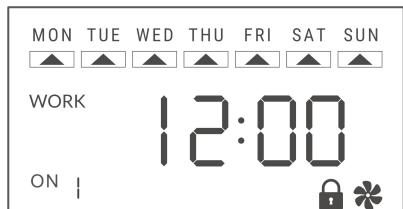


「ON」が稼働中を示します。  
「WORK」が香りが噴霧している状態を示し、プロペラのマークが回ります。

### 稼働中(インターバル)



「ON」が稼働中を示します。  
「PAUSE」がインターバルの状態を示し、プロペラのマークが消えます。

### 停止中(スケジュール外)

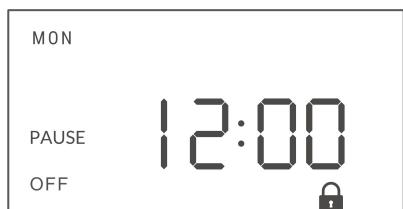


「OFF」が停止中を示します。  
この画面はスケジュール外になります。

# スケジュールの設定画面

スケジュールの設定画面は「開始時刻・稼働曜日」「終了時刻」「噴霧時間」「インターバル」の4つで構成されます。  
「EVENT」が設定画面を示す表示になります。


## 開始時刻・稼働曜日

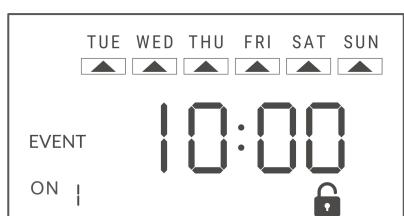

「ON1」がプログラム01の  
開始時刻の設定を示します。10:00  
が「開始時刻」で、MON等は「稼働  
曜日」を示します。

ヒント: 画面は開始時刻が  
「10:00」、稼働曜日が「火、水、木、  
金、土、日」です。


## 終了時刻

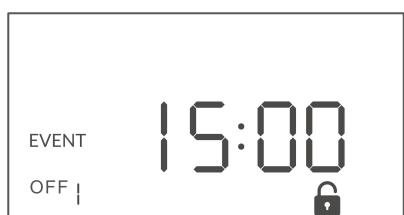

「OFF1」がプログラム01の  
終了時刻の設定を示します。15:00  
が「終了時刻」です。

ヒント: 24:00には  
設定できないので、23:59に  
設定をしてください。

## 噴霧時間

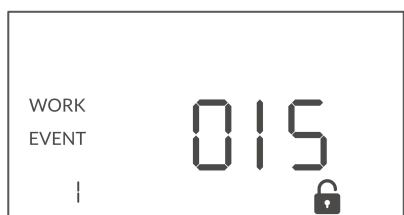

「1」がプログラム01、「WORK」が噴  
霧時間の設定を示します。  
015が噴霧時間を示します。

ヒント: 画面は噴霧時間15秒とい  
う設定です。

## インターバル



「1」がプログラム01、  
「PAUSE」がインターバルの  
設定を示します。

120がインターバルを示します。

ヒント: 画面はインターバル120秒  
という設定です。

# スケジュールの設定画面

スケジュールは最大5パターン設定ができます。

設定は01>02>03>04>05の順番で優先されます。設定01と設定02のスケジュールが被っていた場合は設定01が優先されます。

## プログラム 02



プログラム02の初期画面になります。

ヒント: 設定を行う場合はプログラム01同様に「開始時刻」「終了時刻」「噴霧時間」「インターバル」の4つを設定します。

## プログラム 03



プログラム03の初期画面になります。

ヒント: 設定を行う場合はプログラム01同様に「開始時刻」「終了時刻」「噴霧時間」「インターバル」の4つを設定します。

## プログラム 04



プログラム04の初期画面になります。

ヒント: 設定を行う場合はプログラム01同様に「開始時刻」「終了時刻」「噴霧時間」「インターバル」の4つを設定します。

## プログラム 05



プログラム05の初期画面になります。

ヒント: 設定を行う場合はプログラム01同様に「開始時刻」「終了時刻」「噴霧時間」「インターバル」の4つを設定します。

# トライアルガイド

香りが出るまでの最短ステップをご案内します。

トライアル申し込みフォームの情報をもとに

稼働スケジュールと香りの強弱の設定を予め設定しています。


香料を入れて電源を繋ぐだけで使うことができます。

## 商品の確認

同梱物が揃っているかを確認してください。



ディフューザー本体

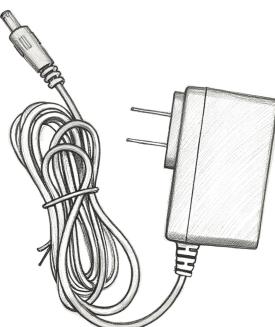

アダプター



変換アダプター



トライアル用の香料



空のガラス瓶



トライアル用の香料  
は1か月分の容量と  
なっております。  
有償契約後は正規の  
ボトルに入った  
2か月分の香料を  
お届けします。

# ガイダンスの「現在の設定」の確認

ディフューザーの現在の設定をトライアルガイダンスから確認してください。

## クイーンプラントライアルガイダンス

トライアルの流れについてQRコードを読み取り確認してください



Laaveen




ヒント:  
ガイダンスの「現在の設定」に記載している  
「開始時刻」になると自動でONになり、  
「終了時刻」になると自動でOFFになります。  
※「稼働曜日」がONの日のみ稼働します

ディフューザーを組み立て、香料を入れて電源を繋いでも  
上記の稼働スケジュール(開始時刻と終了時刻の間)以外の  
時間帯は香りが噴霧しないので稼働スケジュールになるまで  
お待ちください。

# 本体の組み立て

ディフューザー本体を開けて、内部カートリッジにトライアル用の香料を入れてください。

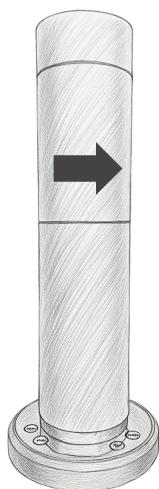

1. ディフューザー本体を反時計回りに捻ります。



2. ディフューザー本体の上部を取り出します。




3. ディフューザー本体の上部から内部カートリッジを取り出します。



4. 内部カートリッジにトライアル用の香料を注ぎます。





5. 内部カートリッジをディフューザー本体に取り付けます。

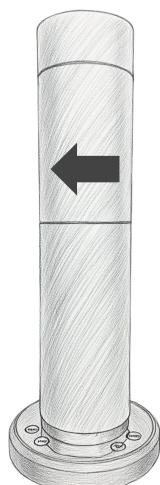

6. ディフューザー本体を時計回りに捻ります。

# 本体の組み立て

ディフューザー本体を開けて、内部カートリッジにトライアル用の香料を入れてください。

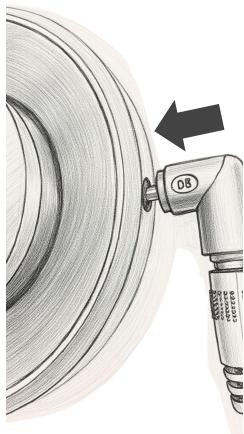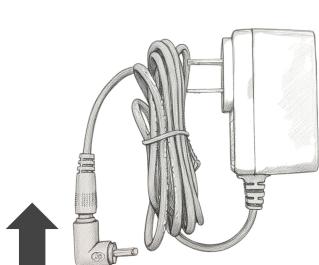

7.アダプターと変換アダプターを組み立てます。

8.ディフューザー本体にアダプターを差し込みます。

9.電源に繋ぐと香りの噴霧が開始します。


## 💡 ヒント:

香り(煙)が出ない時は下記の2つをまずは確認してください。

1. ディフューザー本体がしっかりと取り付けられているか
2. 液晶画面が停止中になっていないか([参考](#))


停止中になっている場合は稼働スケジュールまでお待ちください。  
※もし香りが出ない場合は故障の可能性がありますのでカスタマーサポートまでお問い合わせください

しっかりとディフューザー本体を捻って取り付けること

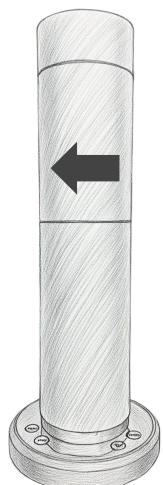

## 梱包資材について

トライアルからの解約時にディフューザー本体を返却する必要があります。梱包物やチラシなどは捨てずに保管をしてください。

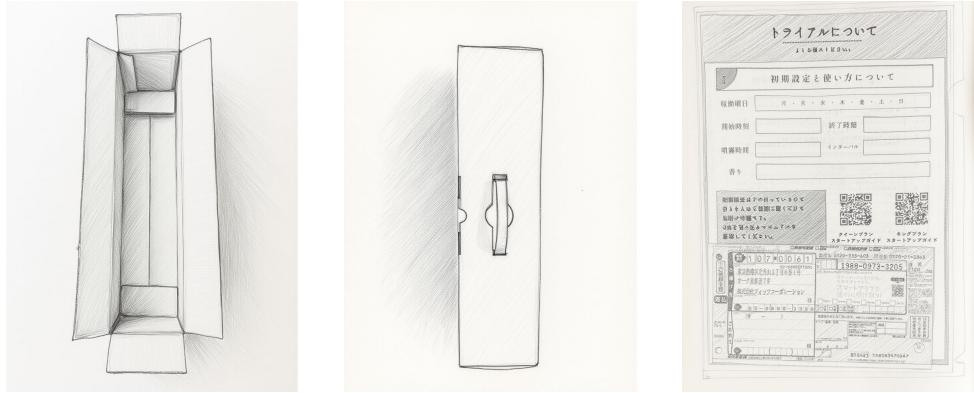

## 契約・解約フォームへの回答

30日間無料トライアル期間中に、契約または解約を行います。  
トライアルガイダンスに記入されている回答期限までに  
[こちらリンク](#)もしくは下記のQRから契約・解約フォームへの回答を行ってください。



# 香り交換ガイド


香りを交換する際の手順について説明します。

契約後、香料は「2か月に1度」お届けいたします。

配送サイクルごとに香りの種類を変更することも可能です。

## 本体を開け内部カートリッジを取り出す

本体を開けて内部カートリッジを取り出してください。

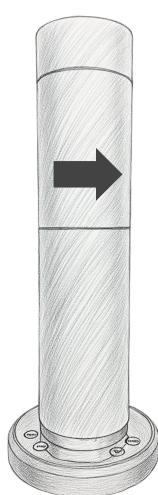

ディフューザー  
本体を反時計回りに  
捻ります。



ディフューザー  
本体の上部を  
取り出します。



ディフューザー本体  
の上部から内部カー  
トリッジを取り出しま  
す。

## 同じ種類の香料を継ぎ足す場合

同じ香料を継ぎ足す場合は、そのまま届いた香料を内部カートリッジに入れてください。

香料は内部カートリッジの「8分目」以上には入れないでください。

⚠ 注意：

内部カートリッジに香料が残っている状態で、  
届いた香料を全て注がないでください。

ディフューザー本体に装着すると、香料が溢れる恐れがあります。



内部カートリッジに香  
料を注ぎます。

8分目以上に香料を入  
れないでください。

## 異なる種類の香料を使う場合

異なる香料を継ぎ足す場合は、内部カートリッジに残っている香料を必ず空のガラス瓶に入れてください。

内部カートリッジが空の状態で届いた香料を注いでください。

香料は内部カートリッジの「8分目」以上には入れないでください。

### ⚠ 注意:

内部カートリッジに前の香料が残っている状態で別の種類の香料を入れると、香りが混ざります。

※内部カートリッジの底に多少の香料が残っている状態でも異なる種類の香料を入れて問題ございません。

もし、気になる場合は「無水エタノール」等で内部カートリッジを洗浄してください。



内部カートリッジに  
残っている香料をガ  
ラス瓶に入れます。




内部カートリッジに香  
料を注ぎます。



8分目以上に香料を入  
れないでください。

## 本体の組み立て

内部カートリッジに香料を注いだら、ディフューザー本体を組み立ててください。

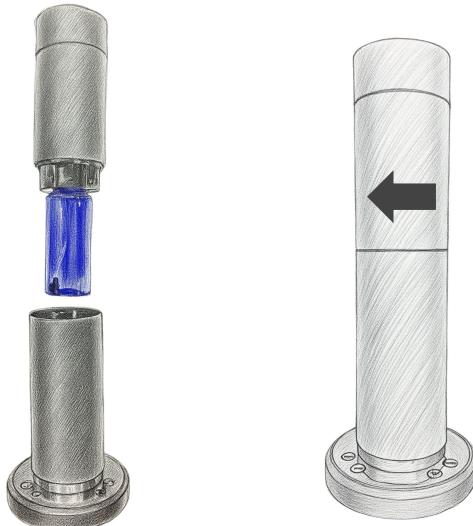

内部カートリッジを  
ディフューザー本体  
に取り付けます。

ディフューザー  
本体を時計回りに捻  
ります。

## 香料の入ったガラス瓶について

### ⚠ 注意:


香料は「産業廃棄物」として処理する必要があります。  
ガラス瓶に関しては解約時にディフューザー本体と共に返却してください。  
もし、内部カートリッジから移し替えた香料でガラス瓶が満杯になった場合は新しいガラス瓶を送りますので、[こちらのお問い合わせフォーム](#)よりご連絡ください。

# 簡易操作ガイド

初期設定から簡易的な設定を変更する場合にご覧ください。  
本格的に設定を変更する場合は[こちら](#)をご覧ください。

## 操作パネルについて

操作パネルについての説明になります。

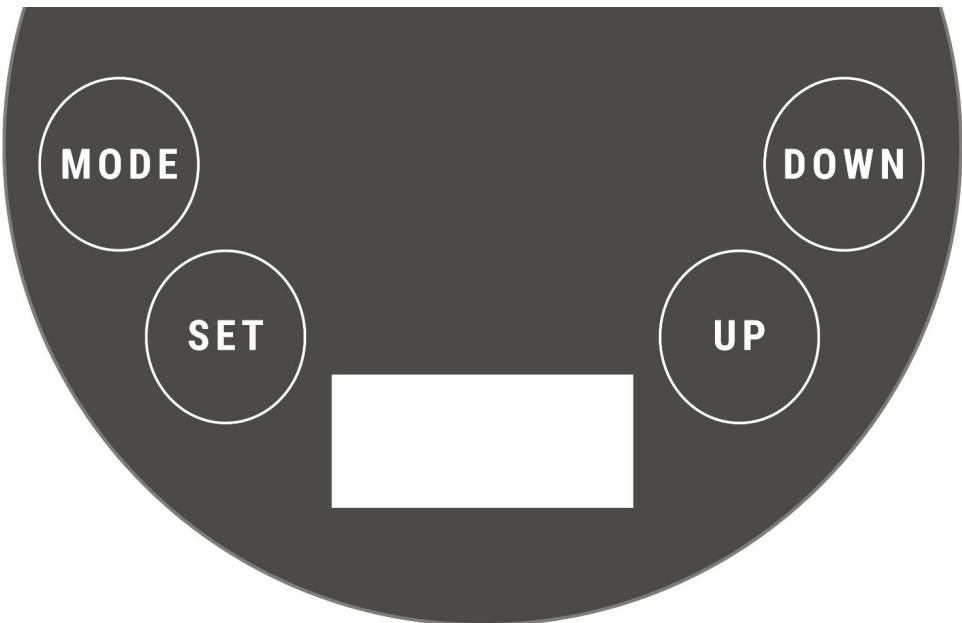

「SET」…… 主に「選択」をするボタンです。

長押しで「操作ロックのON/OFF」を行います。

「MODE」…… 主に「切り替え」を行うボタンです。

長押しで「設定の初期化」を行います。

「UP・DOWN」… 数値の「調整」を行います。


曜日の設定の際は「UP」で「選択」して、「DOWN」で「決定」を行います。

# 現在時刻の画面の操作

現在時刻の画面の操作について解説します。  
現在時刻の画面では「操作ロックのON/OFF」と  
「現在時刻の調整」を行うことが可能です。


## 操作ロックの ONとOFFの切り替え

クイーンプランのディフューザーでは操作のロックをかけることができます。ロックがかかっている状態だとボタンを押しても液晶画面の操作ができません。

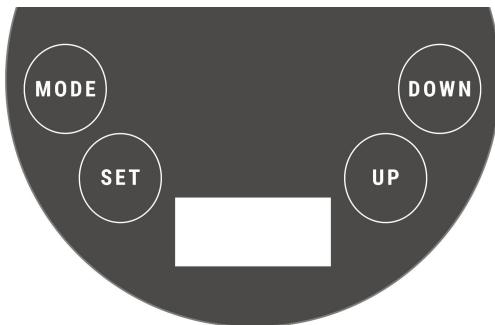


操作:  
「SET」を長押ししてください。

ヒント:  
「ピッ」と短い音がなり、  
鍵マークの表示が変わります。

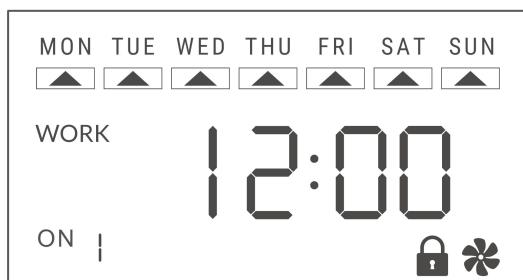

操作ロックON  
鍵のマークが 閉じている  
ので、操作ができない状態に  
なります。

ヒント:「SET」を長押し  
するとロックが解除されます。

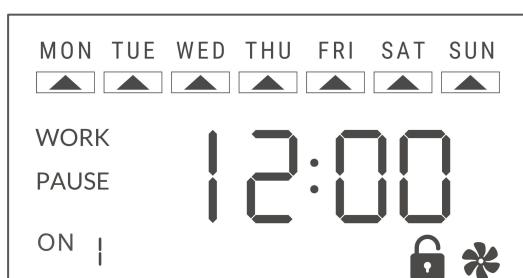

操作ロックOFF  
鍵のマークが 開いている  
ので、操作ができる状態に  
なります。

ヒント:「SET」を長押しすると  
ロックがかかります。

# 現在時刻と曜日の調整

現在時刻がずれている場合に現在時刻と曜日を調整します。

💡 ヒント: 操作ロックが解除された状態で実施すること。(参考)

## 1.HH(時)の調整



操作:

- ①「SET」を1回押すと「HH」が点滅します。
- ②「UP」「DOWN」で数値を調整することができます。


## 2.mm(分)の調整



操作:

- 1.HH(時)の調整の状態から
- ①「SET」を1回押すと「mm」が点滅します。
- ②「UP」「DOWN」で数値を調整することができます。

## 3.曜日の調整

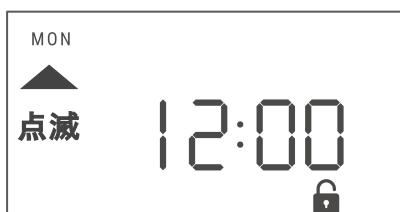

操作:


- 2.mm(分)の調整の状態から
- ①「SET」を1回押すと「曜日」が点滅します。
- ②「UP」「DOWN」で値を調整することができます。
- ③「SET」を押して現在時刻の画面表示に戻ると設定完了です。

# 開始時刻(稼働曜日)と終了時刻の設定

開始時刻(稼働曜日)と終了時刻の設定を行います。

💡 ヒント: 操作ロックが解除された状態で実施すること。(参考)

## 1. 開始時刻の HH(時)の調整

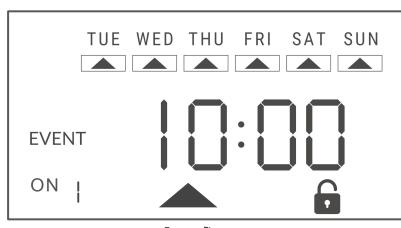

### 操作:

- ①「MODE」を1回押すと設定01の開始時刻の画面になります。
- ②「SET」を1回押すと「HH」が点滅します。
- ③「UP」「DOWN」で数値を調整することができます。


## 2. 開始時刻の mm(分)の調整



### 操作:

- 1.HH(時)の調整の状態から
- ①「SET」を1回押すと「mm」が点滅します。
- ②「UP」「DOWN」で数値を調整することができます。

## 3. 稼働曜日の調整

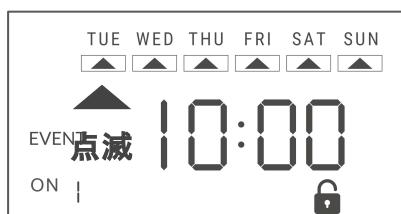

### 操作:

- 2.mm(分)の調整の状態から
- ①「SET」を1回押すと「曜日」が点滅します。
- ②「UP」で「ON/OFF」の切り替えを行い、「DOWN」で決定します。

### 💡 ヒント:

曜日の表記の下の「バー」が点灯している時は「ON」になり点灯していない時は「OFF」です。

# 開始時刻(稼働曜日)と終了時刻の設定

開始時刻(稼働曜日)と終了時刻の設定を行います。

 ヒント: 操作ロックが解除された状態で実施すること。(参考)

## 4. 終了時刻の HH(時)の調整



 操作:

3. 稼働曜日の調整の状態から
- ①「MODE」を1回押すと設定01の終了時刻の画面になります。
- ②「SET」を1回押すと「HH」が点滅します。
- ③「UP」「DOWN」で数値を調整することができます。

## 5. 終了時刻の mm(分)の調整



 操作:

4. 終了時刻の HH(時)の調整の状態から
- ①「SET」を1回押すと「mm」が点滅します。
- ②「UP」「DOWN」で数値を調整することができます。
- ③「MODE」を複数回押して、現在時刻の画面に戻ると設定は終了になります。

 ヒント:

現在時刻の画面では「SET」を長押しして、操作ロックをON  にすることをお勧めします。

もし、途中で操作がわからなくなったら場合は一度アダプターを抜いて最初からやり直すことをおすすめします。

## 開始時刻(稼働曜日)と終了時刻の設定

[こちらのリンク](#)もしくは下記のQRから動画でも確認することができます。



# 噴霧時間とインターバルの設定

噴霧時間とインターバルの設定を行います。


「噴霧時間」と「インターバル」の間隔を調整することで  
香りの強弱を調整することができます。

 ヒント: 「噴霧時間」と「インターバル」のいずれか一方を調整することがおすすめです。

 ヒント: 操作ロックが解除された状態で実施すること。[\(参考\)](#)

 注意: 香料は「2か月に1度」お届けするサービスです。2か月より早い速度で香料が無くなってしまう場合は調整してください。  
[\(参考\)](#)

## 1. 噴霧時間の調整

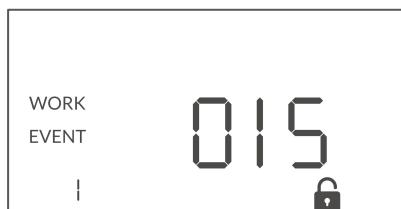

 操作:

- ①「MODE」を3回押すと設定01の噴霧時間の画面になります。
- ②「UP」「DOWN」で数値を調整することができます。

## 2. インターバルの調整



 操作:

1. 噴霧時間の調整の状態から
- ①「MODE」を1回押すと設定01のインターバルの画面になります。
- ②「UP」「DOWN」で数値を調整することができます。
- ③「MODE」を複数回押して、現在時刻の画面に戻ると設定は終了になります。

## 噴霧時間とインターバルの設定

[こちらのリンク](#)もしくは下記のQRから動画でも確認することができます。



# 本格操作ガイド

実際に初期設定からケーススタディに沿った形で設定を行います。

## ケーススタディ①

下記の「初期設定」の値から「今回の設定」の値に調整します。

### 初期設定

#### プログラム01

開始時刻:8:00(稼働曜日:月、火、水、木、金、土、日)

終了時刻:22:00

噴霧時間:5秒

インターバル:160秒

プログラム02~05は設定なし

### 今回の設定

#### プログラム01

開始時刻:9:30(稼働曜日:月、火、水、木、金)

終了時刻:18:30

噴霧時間:20秒


インターバル:120秒

プログラム02~05は設定なし

## 準備(操作ロックの解除)

操作:「SET」を長押ししてください。

ヒント:「ピッ」と短い音があり、  
鍵マークの表示が変わります。

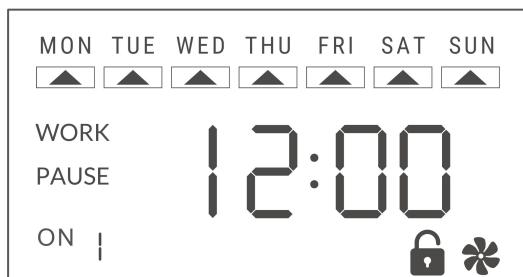

### 操作ロックOFF

鍵のマークが 開いているので、操作ができる状態になります。

ヒント:「SET」を長押しするとロックがかかります。

# 設定画面

実際に設定画面を解説していきます。

## 1. 開始時刻の HH(時) の調整



### 操作:

- ①「MODE」を1回押すと設定01の開始時刻の画面になります。
- ②「SET」を1回押すと「HH」が点滅します。
- ③「UP」で「09」に調整します。


## 2. 開始時刻の mm(分) の調整



### 操作:

- 1.HH(時)の調整の状態から
- ①「SET」を1回押すと「mm」が点滅します。
- ②「UP」で「30」に調整します。


## 3. 稼働曜日の調整

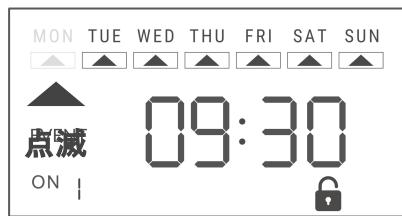

### 操作:

- 2.mm(分)の調整の状態から
- ①「SET」を1回押すと「曜日」が点滅します。
- ②今回は「土、日」をOFFにするので「DOWN」を5回押して、「SAT」を点滅させます。
- 「UP」を1回押して「SAT」をOFFにして「DOWN」で決定します。
- 次に「SUN」が点滅するので、「UP」を1回押して「SAT」をOFFにして「DOWN」で決定します。

## セット後の画面

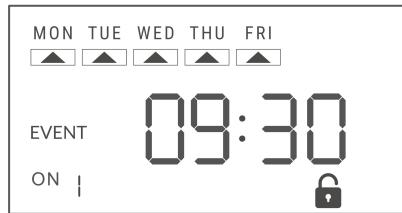

## 4.終了時刻の HH(時)の調整



操作:

- 3.稼働曜日の調整の状態から
- ①「MODE」を1回押すと設定01の終了時刻の画面になります。
- ②「SET」を1回押すと「HH」が点滅します。
- ③「DOWN」で「18」に調整します。


## 5.終了時刻の mm(分)の調整



操作:

- 4.終了時刻のHH(時)の調整の状態から
- ①「SET」を1回押すと「mm」が点滅します。
- ②「UP」で「30」に調整します。

## セット後の画面

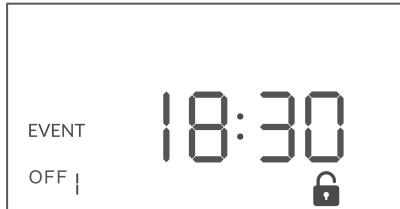

## 6.噴霧時間の調整




操作:

5.終了時刻のmm(分)の調整の状態から

- ①「MODE」を1回押すと設定01の噴霧時間の画面になります。
- ②「UP」で「20」に調整します。

## セット後の画面

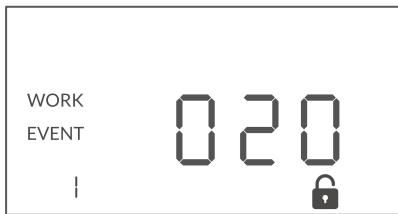

## 7.インターバルの調整




操作:

6.噴霧時間の調整の状態から

- ①「MODE」を1回押すと設定01の噴霧時間の画面になります。
- ②「DOWN」で「120」に調整します。
- ③「MODE」を5回押して、現在時刻の画面に戻ると設定は終了になります。

## セット後の画面

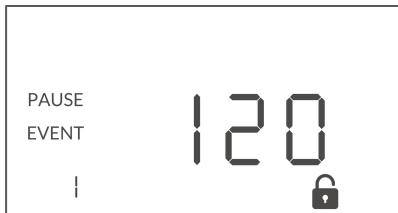

ヒント:

現在時刻の画面では「SET」を長押しして、操作ロックをON にすることをお勧めします。

# 本格操作ガイド

実際に初期設定からケーススタディに沿った形で設定を行います。

## ケーススタディ②

下記の「初期設定」の値から「今回の設定」の値に調整します。

※特に日付を跨ぐ設定を行う場合や平日と休日で稼働時間が異なる場合に下記のような設定を用います

### 初期設定

#### プログラム01

開始時刻:8:00(稼働曜日:月、火、水、木、金、土、日)

終了時刻:22:00

噴霧時間:5秒

インターバル:160秒

プログラム02~05は設定なし

※プログラム02の初期値はプログラム01と同様になります。

### 今回の設定

#### プログラム01

開始時刻:20:30(稼働曜日:月、火、水、木、金)

終了時刻:23:59

噴霧時間:20秒

インターバル:120秒

#### プログラム02

開始時刻:0:00(稼働曜日:火、水、木、金、土)

終了時刻:5:00

噴霧時間:20秒


インターバル:120秒

プログラム03~05は設定なし

## 準備(操作ロックの解除)

操作:「SET」を長押ししてください。

ヒント:「ピッ」と短い音があり、  
鍵マークの表示が変わります。

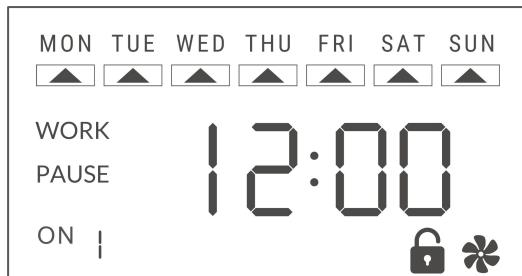

操作ロックOFF

鍵のマークが 開いているので、操作ができる状態になります。

ヒント:「SET」を長押しすると  
ロックがかかります。

# 設定画面(プログラム 01)

実際に設定画面を解説していきます。

## 1. 開始時刻の HH(時)の調整



### 操作:

- ①「MODE」を1回押すと設定01の開始時刻の画面になります。
- ②「SET」を1回押すと「HH」が点滅します。
- ③「UP」で「20」に調整します。

## 2. 開始時刻の mm(分)の調整



### 操作:

- 1.HH(時)の調整の状態から
- ①「SET」を1回押すと「mm」が点滅します。
- ②「UP」で「30」に調整します。


## 3. 稼働曜日の調整



### 操作:

- 2.mm(分)の調整の状態から
- ①「SET」を1回押すと「曜日」が点滅します。
- ②今回は「土、日」をOFFにするので「DOWN」を5回押して、「SAT」を点滅させます。
- 「UP」を1回押して「SAT」をOFFにして「DOWN」で決定します。
- 次に「SUN」が点滅するので、「UP」を1回押して「SAT」をOFFにして「DOWN」で決定します。

## セット後の画面

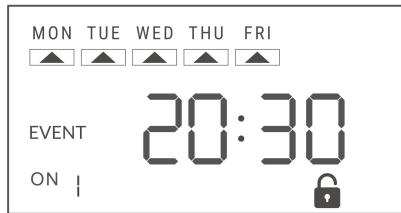

## 4. 終了時刻の HH(時) の調整



### 操作:

3. 稼働曜日の調整の状態から
- ①「MODE」を1回押すと設定01の終了時刻の画面になります。
- ②「SET」を1回押すと「HH」が点滅します。
- ③「UP」で「23」に調整します。


## 5. 終了時刻の mm(分) の調整



### 操作:

4. 終了時刻の HH(時) の調整の状態から
- ①「SET」を1回押すと「mm」が点滅します。
- ②「DOWN」で「59」に調整します。

## セット後の画面

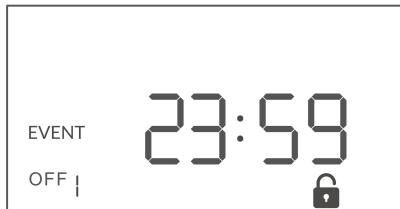

### 注意:

終了時刻を「00:00」にしてしまうと動作しなくなるので注意してください。

## 6.噴霧時間の調整



操作:

5.終了時刻のmm(分)の調整の状態から

- ①「MODE」を1回押すと設定01の噴霧時間の画面になります。
- ②「UP」で「20」に調整します。

## セット後の画面



## 7.インターバルの調整



操作:

6.噴霧時間の調整の状態から

- ①「MODE」を1回押すと設定01の噴霧時間の画面になります。
- ②「DOWN」で「120」に調整します。


## セット後の画面



## 設定画面(プログラム 02)

実際に設定画面を解説していきます。

### 8.プログラム 02の始動

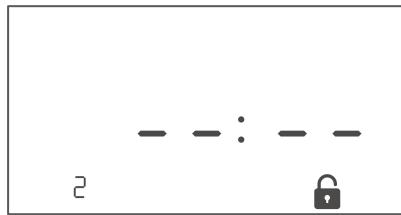


#### 操作:

- 7.インターバルの調整の状態から  
①「MODE」を1回押すと設定02の初期画面が現れます。  
②「SET」を1回押すと設定モードに切り替わります。

#### ヒント:

既に過去に設定02の調整がされている場合は「MODE」を1回押した時点で設定モードになります。

### 9.稼働曜日の調整

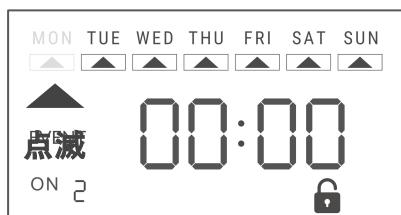


#### ヒント:

設定02の初期値は「00:00」なので「HH」「mm」の調整は不要です。  
曜日の初期値は全曜日OFFです。

#### 操作:

- 8.プログラム02の始動の状態から  
①「SET」を3回押すと「曜日」が点滅します。  
②今回は「月、日」をOFFにします。  
「MON」のバーを「UP」で消して、  
「DOWN」で決定します。  
「TUE」~「SAT」のバーを「UP」で点灯させて、「DOWN」で決定します。  
「SUN」のバーを「UP」で消して、  
「DOWN」で決定します。

### セット後の画面

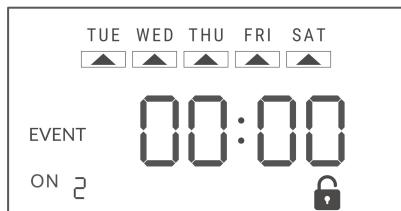


## 10.終了時刻のHH(時)の調整



### 操作:

- 9.稼働曜日の調整の状態から
- ①「MODE」を1回押すと設定02の終了時刻の画面になります。
- ②「SET」を1回押すと「HH」が点滅します。
- ③「UP」で「05」に調整します。

## セット後の画面

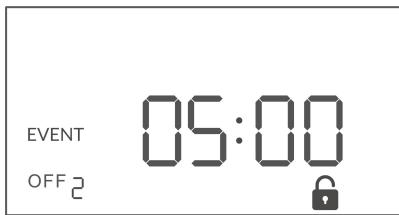

## 11.噴霧時間の調整



### 操作:

- 10.終了時刻のHH(時)の調整の状態から  
①「MODE」を1回押すと設定02の噴霧時間の画面になります。  
②「UP」で「20」に調整します。

## セット後の画面



## 7.インターバルの調整



### 操作:

- 11.噴霧時間の調整の状態から  
①「MODE」を1回押すと設定02の噴霧時間の画面になります。  
②「DOWN」で「120」に調整します。  
③「MODE」を4回押して、現在時刻の画面に戻ると設定は終了になります。

## セット後の画面





### ヒント:

現在時刻の画面では「SET」を長押しして、操作ロックをON にすることをお勧めします。

# トラブルシューティング

香りが出ない場合に確認するポイントを解説します。

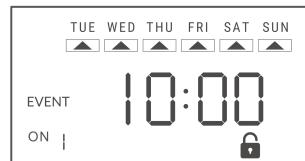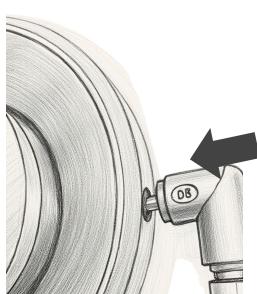

## Point1:

アダプターの接続を  
確認する

## Point2:

ディフューザー本体の  
上下がしっかりと接合  
されているか確認す  
る

## Point3:

設定を確認する。  
スケジュール外や終  
了時刻が「00:00」に  
なっている場合は香り  
が噴霧しません

## 困ったらカスタマーサポートへ

ディフューザー本体は精密機器で故障する可能性があるので  
「レンタル」としており、交換が可能です。

- 「設定があつてあるかわからない」
- 「故障かもしれない」

等の不明点やお困りごとが発生した場合は

こちらのカスタマーサポートまでお問い合わせください。

### 💡 ヒント:

ディフューザーの操作画面が「SET」「ENT」「△」「▽」の表記のタイプのモ  
デルはサポート対象外となりますので、故障の疑いがある場合は直ぐに  
交換対応をさせていただきます。

お問い合わせフォームよりご連絡ください。

# 返却ガイド

ディフューザー本体はレンタルとなります。

解約後14日以内に必ずご返却をお願いいたします。


## ！注意：

正しく返却されない場合は利用規約記載の違約金が発生します。

- 解約後、14日以内に返却されない場合
- マニュアルに記載しているの返却の処理をせず、ディフューザー本体が故障した場合

## ①本体を開け内部カートリッジを取り出す

本体を開けて内部カートリッジを取り出してください。

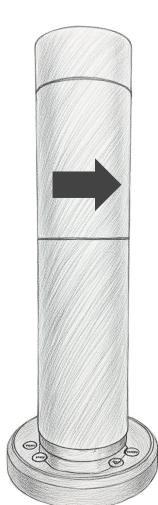

ディフューザー  
本体を反時計回りに  
捻ります。



ディフューザー  
本体の上部を  
取り出します。



ディフューザー本体  
の上部から内カート  
リッジを取り出しま  
す。

## ②内部カートリッジの香料を ガラス瓶に移し替える

本体を開けて内部カートリッジを取り出してください。  
内部カートリッジに残った香料をガラス瓶に入れてください。




⚠ 注意：  
少しでも内部カートリッジに残っていると  
配送中にディフューザー本体から液体が  
漏れ出し、故障の原因となります。



必ず空にする

## ③空になった内部カートリッジを ディフューザー本体に戻す

ディフューザー本体に内部カートリッジを取り付けてください。  
※内部カートリッジも必ず返却してください。

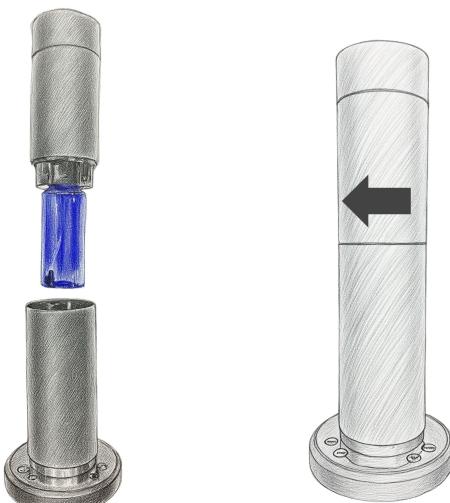

## ④梱包して返却する


ディフューザー本体を保管箱に入れて、

送付時に使用した段ボールと着払い伝票を活用して返却してください。

※ディフューザー本体は精密機器なので、丁寧に梱包をしてください

※住所:

〒107-0061 東京都港区北青山3丁目6-1 オーク表参道ビル 7F

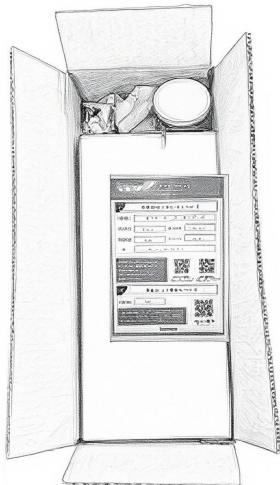

ディフューザー本体



香料の入った  
ガラス瓶

# キングプランの設定

キングプランは46畳ほどの空間を香らせるのに最適なディフューザーになります。

## 基本の仕組

Laaveenのアロマディフューザーは、香りを一定のリズムで空間に拡散する機器です。設定は 開始時刻・終了時刻・噴霧時間・インターバルの4つの要素から成り立っています。

## 設定の構成要素

- 開始時刻:香りを出し始める時刻と稼働曜日
- 終了時刻:香りを止める時刻
- 噴霧時間:香りを拡散する時間(例:10秒)
- インターバル:香りを止める時間(例:120秒)

 ヒント:「噴霧時間」と「インターバル」を繰り返すことで、鼻慣れを防ぎ、香りを心地よく空間に拡散します。

「噴霧時間」と「インターバル」を調整することで香りの強弱を調整することができます。

## 設定パターン

上記の組み合わせを 最大5パターンまで設定可能です。

 ヒント:設定01から設定05までを組み合わせることによって、曜日や時間帯によってプログラムを変更することができます。

主に曜日で営業時間が異なる場合や営業時間が日付を跨ぐ場合に複数の設定を利用します。

 注意:終了時刻を「0:00」に設定すると香りがでません。必ず日付を跨ぐ場合は設定01を「23:59」にすることで香りがでます。

## 推奨の設定

噴霧時間とインターバルの広さに応じた推奨の設定です。

空間の広さ	噴霧時間	インターバル
30畳未満	5秒	150秒
30畳~40畳	10秒	150秒
40畳~50畳	15秒	120秒
50畳~60畳	20秒	120秒
70畳以上	25秒	120秒

⚠ 注意: 香料は「2か月に1度」お届けするサービスです。  
2か月より速い速度で香料が無くなってしまう場合はサービスの  
継続が難しい可能性がございます。

- 香料の消費速度は「噴霧時間」と「インターバル」の間隔と「稼働時間×稼働日数」で決まります。  
2カ月以内に香りが無くなってしまい、香りの強さを変更したくない  
場合は稼働時間を短くしてください。

# キングプランの液晶画面の解説


液晶画面には「現在時刻」と「最大5つのスケジュール」が表示されます。スケジュールは、開始時刻・終了時刻・噴霧時間・インターバルで構成されます。

## 現在時刻の画面

現在時刻の画面は下記の3パターンになります。

- 稼働中(噴霧)
- 稼働中(インターバル)
- 停止中(スケジュール外)

### 稼働中(噴霧)

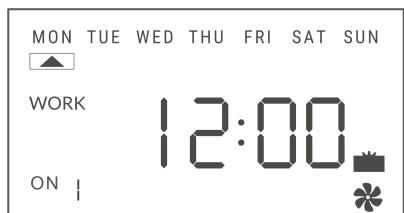

「ON」が稼働中を示します。  
「WORK」が香りが噴霧している状態を示し、プロペラのマークが回ります。ファンが稼働しているときはプロペラのマークの上に表示が出ます。

### 稼働中(インターバル)



「ON」が稼働中を示します。  
「PAUSE」がインターバルの状態を示し、プロペラのマークが消えます。

### 停止中(スケジュール外)




「OFF」が停止中を示します。  
この画面はスケジュール外になります。

# スケジュールの設定画面

スケジュールの設定画面は「開始時刻・稼働曜日」「終了時刻」「噴霧時間」「インターバル」の4つで構成されます。  
「EVENT」が設定画面を示す表示になります。

## 開始時刻・稼働曜日

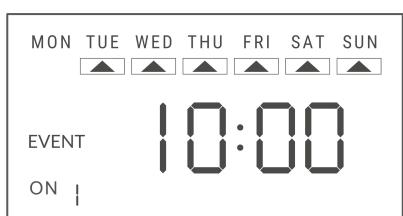

「ON1」がプログラム01の  
開始時刻の設定を示します。10:00  
が「開始時刻」で、MON等は「稼働  
曜日」を示します。

💡 ヒント: 画面は開始時刻が  
「10:00」、稼働曜日が「火、水、木、  
金、土、日」です。


## 終了時刻



「OFF1」がプログラム01の  
終了時刻の設定を示します。15:00  
が「終了時刻」です。

💡 ヒント: 24:00には  
設定できないので、23:59に  
設定をしてください。

## 噴霧時間

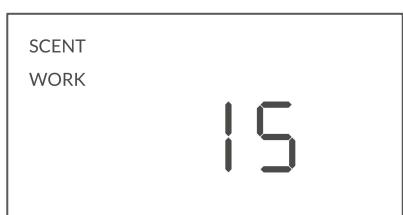

「WORK」が噴霧時間の設定を示し  
ます。15が噴霧時間を示します。

💡 ヒント: 画面は噴霧時間15秒とい  
う設定です。

## インターバル



「PAUSE」がインターバルの  
設定を示します。120がインターバル  
を示します。

💡 ヒント: 画面はインターバル120秒  
という設定です。

# スケジュールの設定画面

スケジュールは最大5パターン設定ができます。

設定は01>02>03>04>05の順番で優先されます。設定01と設定02のスケジュールが被っていた場合は設定01が優先されます。

## プログラム02

MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
EVENT	—	—	:	—	—	
ON 2						

プログラム02の初期画面になります。

 ヒント: 設定を行う場合はプログラム01同様に「開始時刻」「終了時刻」「噴霧時間」「インターバル」の4つを設定します。

## プログラム03

MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
EVENT	—	—	:	—	—	
ON 3						

プログラム03の初期画面になります。

 ヒント: 設定を行う場合はプログラム01同様に「開始時刻」「終了時刻」「噴霧時間」「インターバル」の4つを設定します。

## プログラム04

MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
EVENT	—	—	:	—	—	
ON 4						

プログラム04の初期画面になります。

 ヒント: 設定を行う場合はプログラム01同様に「開始時刻」「終了時刻」「噴霧時間」「インターバル」の4つを設定します。

## プログラム05

MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
EVENT	—	—	:	—	—	
ON 5						

プログラム05の初期画面になります。


 ヒント: 設定を行う場合はプログラム01同様に「開始時刻」「終了時刻」「噴霧時間」「インターバル」の4つを設定します。

## ファンモードの設定画面

キングプランは内部に組み込まれたファンを回すことができます。「ファン無し」「ファン強」「ファン弱」の3つのモードがあり、ファンを入れると香りの拡散性が高くなります。

ファンの調整は「▽」の長押しで切り替えることができます。

### F0(ファン無し)

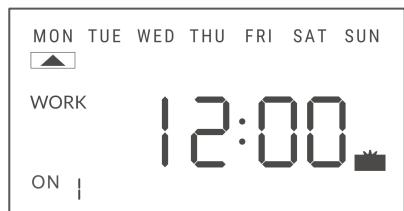


「F0」はファンが回っていないモードになります。

### F1(ファン強)



「F1」はファン強で回っているモードになります。  
※F2に比べてファンの回る速度が速くなります

### F2(ファン弱)

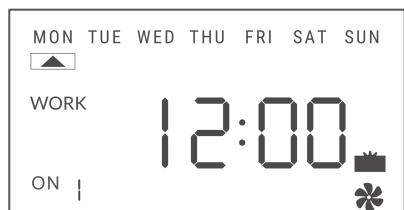

「F2」はファン弱で回っているモードになります。

# トライアルガイド


香りが出るまでの最短ステップをご案内します。  
トライアル申し込みフォームの情報をもとに  
稼働スケジュールと香りの強弱の設定を予め設定しています。  
香料を入れて電源を繋ぐだけで使うことができます。

## 商品の確認

同梱物が揃っているかを確認してください。



ディフューザー本体

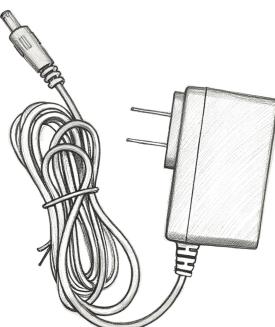

アダプター



鍵



トライアル用の香料

### 💡 ヒント:

トライアル用の香料は1か月分の容量となっております。  
有償契約後は正規のボトルに入った2か月分の香料をお届けします。

鍵はディフューザー本体に利用することができます。

# ガイダンスの「現在の設定」の確認

ディフューザーの現在の設定をトライアルガイダンスから確認してください。

## キングプラントライアルガイダンス

トライアルの流れについてQRコードを読み取り確認してください



ヒント:  
ガイダンスの「現在の設定」に記載している  
「開始時刻」になると自動でONになり、  
「終了時刻」になると自動でOFFになります。  
※「稼働曜日」がONの日のみ稼働します

ディフューザーを組み立て、香料を入れて電源を繋いでも  
上記の稼働スケジュール(開始時刻と終了時刻の間)以外の  
時間帯は香りが噴霧しないので稼働スケジュールになるまで  
お待ちください。

# 本体の組み立て




ディフューザー本体を開けて、内部カートリッジにトライアル用の香料を入れてください。



1.ディフューザー本体の扉を開けます。

2.内部カートリッジを取り出します。

3.内部カートリッジの蓋を開けます。

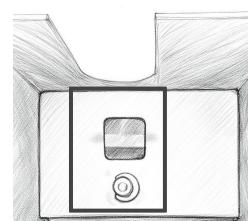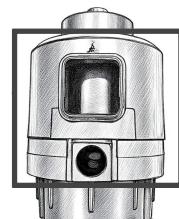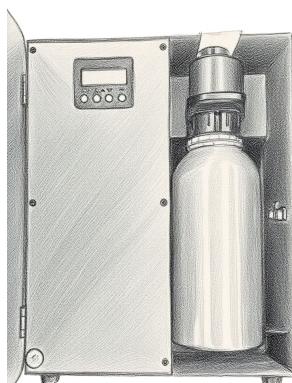


4.内部カートリッジにトライアル用の香料を注ぎます。

5.内部カートリッジをディフューザー本体に取り付けます。

ヒント：  
内部カートリッジの蓋にあるくぼみ部分を本体にしっかりとはめ込みます。

# 本体の組み立て

ディフューザー本体を開けて、内部カートリッジにトライアル用の香料を入れてください。

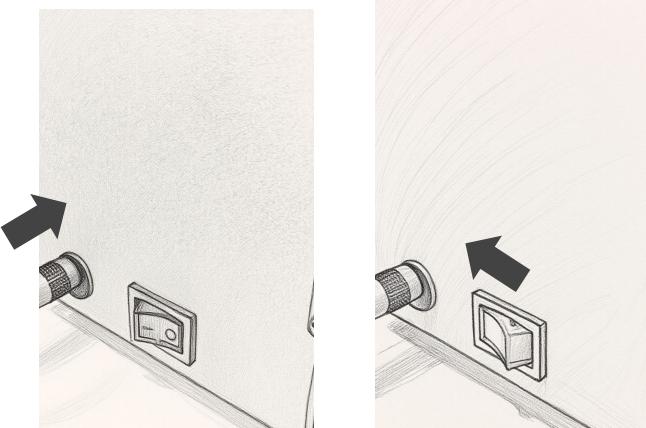

7.ディフューザー本体にアダプターを差し込みます。


8.電源に繋ぎ、スイッチを一の方に入れます。

9.香りの噴霧が開始します。

## 💡 ヒント:



稼働スケジュール内で香り(煙)が出ない時は故障の可能性がありますのでカスタマーサポートまでお問い合わせください

また、右記のようにディフューザー本体に鍵をかけることができます。

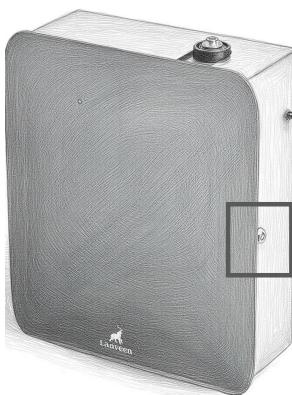

## 梱包資材について

トライアルからの解約時にディフューザー本体を返却する必要があります。梱包物やチラシなどは捨てずに保管をしてください。

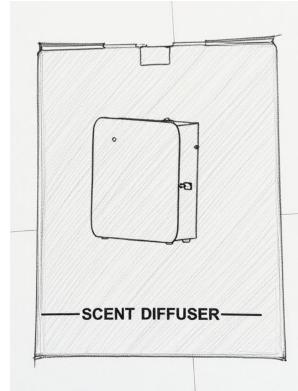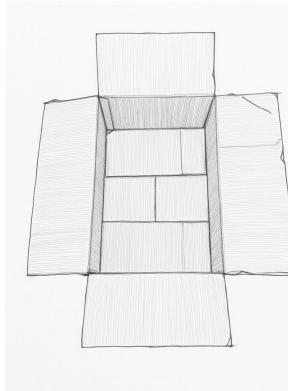

## 契約・解約フォームへの回答

30日間無料トライアル期間中に、契約または解約を行います。

トライアルガイダンスに記入されている回答期限までに

[こちらリンク](#)もしくは下記のQRから契約・解約フォームへの回答を行ってください。



# 香り交換ガイド

香りを交換する際の手順について説明します。

契約後、香料は「2か月に1度」お届けいたします。

配送サイクルごとに香りの種類を変更することも可能です。

## 本体を開け内部カートリッジを取り出す

本体を開けて内部カートリッジを取り出してください。



ディフューザー  
本体の扉を開けま  
す。

内部カートリッジを取  
り出します。

内部カートリッジの蓋  
を開けます。

## 同じ種類の香料を継ぎ足す場合

同じ香料を継ぎ足す場合は、そのまま届いた香料を内部カートリッジに入れてください。



内部カートリッジに香  
料を注ぎます。

## 異なる種類の香料を使う場合

異なる香料を継ぎ足す場合は、内部カートリッジに残っている香料を必ず空のガラス瓶に入れてください。

内部カートリッジが空の状態で届いた香料を注いでください。

### ⚠ 注意:

内部カートリッジに前の香料が残っている状態で別の種類の香料を入れると、香りが混ざります。

※内部カートリッジの底に多少の香料が残っている状態でも  
異なる種類の香料を入れて問題ございません。

もし、気になる場合は「無水エタノール」等で内部カートリッジを洗浄してください。



内部カートリッジに  
残っている香料をガ  
ラス瓶に入れます。

内部カートリッジに香  
料を注ぎます。

## 本体の組み立て

内部カートリッジに香料を注いだら、ディフューザー本体を組み立ててください。



5 内部カートリッジを  
ディフューザー本体  
に取り付けます。

💡 ヒント:  
内部カートリッジの蓋  
にあるくぼみ部分を本  
体にしっかりとめ込  
みます。

## 香料の入ったガラス瓶について

### ⚠ 注意:


香料は「産業廃棄物」として処理する必要があります。  
ガラス瓶に関しては解約時にディフューザー本体と共に返却してください。  
もし、内部カートリッジから移し替えた香料でガラス瓶が満杯になった場合は新しいガラス瓶を送りますので、[こちらのお問い合わせフォーム](#)よりご連絡ください。

# 簡易操作ガイド

初期設定から簡易的な設定を変更する場合にご覧ください。  
本格的に設定を変更する場合は[こちら](#)をご覧ください。

## 操作パネルについて

操作パネルについての説明になります。

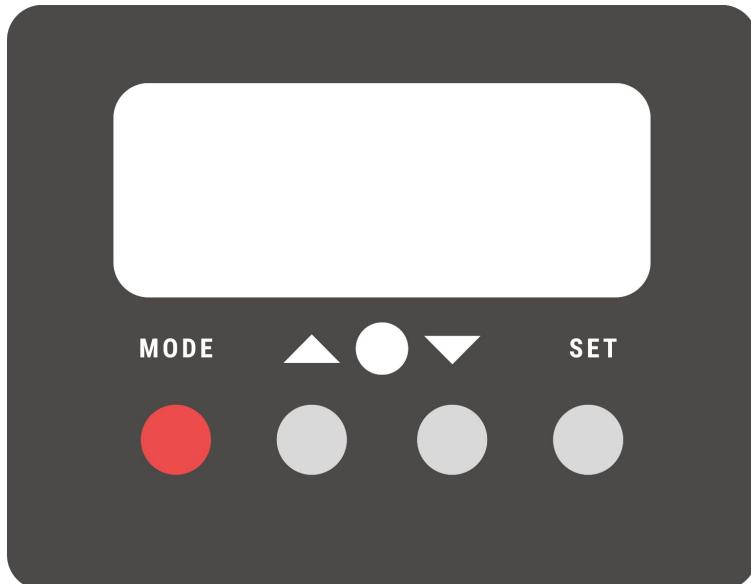

「SET」…… 主に「選択」をするボタンです。

「MODE」…… 主に「切り替え」を行うボタンです。  
長押しで「設定の初期化」を行います。

「△・▽」…… 数値の「調整」を行います。  
曜日の設定の際は「△」で「ON」して、  
「▽」で「OFF」にすることができます。

# 現在時刻と曜日の調整

現在時刻がずれている場合に現在時刻と曜日を調整します。

## 1.HH(時)の調整



### 操作:

- ①「SET」を長押しすると「HH」が点滅します。
- ②「△」「▽」で数値を調整することができます。

## 2.mm(分)の調整



### 操作:

- 1.HH(時)の調整の状態から
- ①「SET」を1回押すと「mm」が点滅します。
- ②「△」「▽」で数値を調整することができます。

## 3.曜日の調整




### 操作:

- 2.mm(分)の調整の状態から
- ①「SET」を1回押すと「曜日」が点滅します。
- ②「△」「▽」で値を調整することができます。
- ③「SET」を押して現在時刻の画面表示に戻ると設定完了です。

# 開始時刻(稼働曜日)と終了時刻の設定

開始時刻(稼働曜日)と終了時刻の設定を行います。

## 1.開始時刻の HH(時)の調整

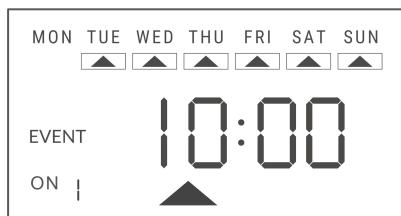

### 操作:

- ①「MODE」を1回押すと設定01の開始時刻の画面になります。
- ②「SET」を1回押すと「HH」が点滅します。
- ③「△」「▽」で数値を調整することができます。

## 2.開始時刻の mm(分)の調整



### 操作:

- 1.HH(時)の調整の状態から
- ①「SET」を1回押すと「mm」が点滅します。
- ②「△」「▽」で数値を調整することができます。

## 3.稼働曜日の調整



### 操作:

- 2.mm(分)の調整の状態から
- ①「SET」を1回押すと「曜日」が点滅します。
- ②「△」で「ON」、「▽」で「OFF」に切り替えることができます。

### ヒント:

曜日の表記の下の「バー」が点灯している時は「ON」になり点灯していない時は「OFF」です。

# 開始時刻(稼働曜日)と終了時刻の設定

開始時刻(稼働曜日)と終了時刻の設定を行います。

## 4. 終了時刻の HH(時)の調整



### 操作:

3. 稼働曜日の調整の状態から
- ①「MODE」を1回押すと設定01の終了時刻の画面になります。
- ②「SET」を1回押すと「HH」が点滅します。
- ③「△」「▽」で数値を調整することができます。

## 5. 終了時刻の mm(分)の調整



### 操作:

4. 終了時刻の HH(時)の調整の状態から
- ①「SET」を1回押すと「mm」が点滅します。
- ②「△」「▽」で数値を調整することができます。
- ③「MODE」を複数回押して、現在時刻の画面に戻ると設定は終了になります。

### ヒント:

もし、途中で操作がわからなくなつた場合は一度アダプターを抜いて最初からやり直すことをおすすめします。

## 開始時刻(稼働曜日)と終了時刻の設定

[こちらのリンク](#)もしくは下記のQRから動画でも確認することができます。



# 噴霧時間とインターバルの設定

噴霧時間とインターバルの設定を行います。

「噴霧時間」と「インターバル」の間隔を調整することで  
香りの強弱を調整することができます。

 ヒント: 「噴霧時間」と「インターバル」のいずれか一方を調整することがおすすめです。

 ヒント: ファンのON/OFFでも香りの拡散力を調整することができます。  
[\(参考\)](#)

 注意: 香料は「2か月に1度」お届けするサービスです。2か月より早い速度で香料が無くなってしまう場合は調整してください。

[\(参考\)](#)

## 1. 噴霧時間の調整



 操作:

- ①「MODE」を3回押すと設定01の噴霧時間の画面になります。
- ②「△」「▽」で数値を調整することができます。

## 2. インターバルの調整



 操作:

1. 噴霧時間の調整の状態から
- ①「MODE」を1回押すと  
設定01のインターバルの  
画面になります。
- ②「△」「▽」で数値を調整することができます。
- ③「MODE」を複数回押して、現在時  
刻の画面に戻ると設定は終了にな  
ります。

## 噴霧時間とインターバルの設定

[こちらのリンク](#)もしくは下記のQRから動画でも確認することができます。



# 本格操作ガイド

実際に初期設定からケーススタディに沿った形で設定を行います。

## ケーススタディ①

下記の「初期設定」の値から「今回の設定」の値に調整します。

初期設定

プログラム01

開始時刻:8:00(稼働曜日:月、火、水、木、金、土、日)

終了時刻:22:00

噴霧時間:60秒

インターバル:60秒

プログラム02~05は設定なし

今回の設定

プログラム01

開始時刻:9:30(稼働曜日:月、火、水、木、金)

終了時刻:18:30

噴霧時間:20秒

インターバル:120秒

プログラム02~05は設定なし

# 設定画面

実際に設定画面を解説していきます。

## 1. 開始時刻の HH(時) の調整



### 操作:

- ①「MODE」を1回押すと設定01の開始時刻の画面になります。
- ②「SET」を1回押すと「HH」が点滅します。
- ③「△」で「09」に調整します。


## 2. 開始時刻の mm(分) の調整



### 操作:

- 1.HH(時)の調整の状態から
- ①「SET」を1回押すと「mm」が点滅します。
- ②「△」で「30」に調整します。


## 3. 稼働曜日の調整

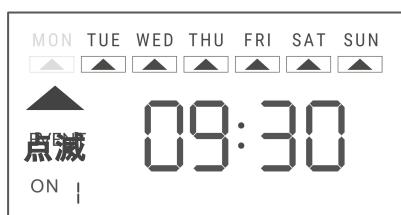


### 操作:

- 2.mm(分)の調整の状態から
- ①「SET」を1回押すと「曜日」が点滅します。
- ②今回は「土、日」をOFFにします。  
まずは「△」を5回押して「月、火、水、木、金」をONにします。  
次に「▽」を2回押して「土、日」をOFFにします。

## セット後の画面

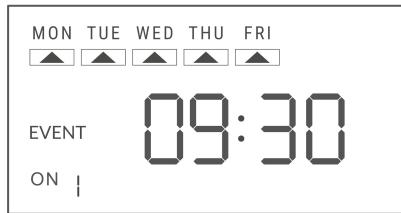


## 4. 終了時刻の HH(時) の調整

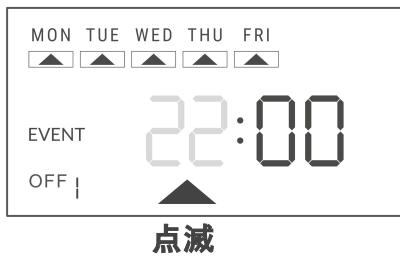

操作:

3. 稼働曜日の調整の状態から
- ①「MODE」を1回押すと設定01の終了時刻の画面になります。
- ②「SET」を1回押すと「HH」が点滅します。
- ③「▽」で「18」に調整します。


## 5. 終了時刻の mm(分) の調整

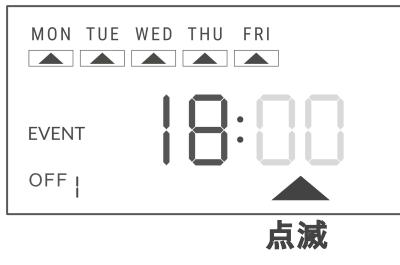

操作:

4. 終了時刻の HH(時) の調整の状態から
- ①「SET」を1回押すと「mm」が点滅します。
- ②「△」で「30」に調整します。

## セット後の画面

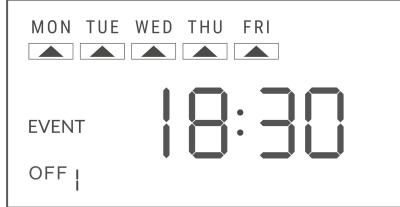

## 6.噴霧時間の調整



操作:

5.終了時刻のmm(分)の調整の状態から

- ①「MODE」を1回押すと設定01の噴霧時間の画面になります。
- ②▽で「20」に調整します。

## セット後の画面



## 7.インターバルの調整



操作:

6.噴霧時間の調整の状態から

- ①「MODE」を1回押すと設定01の噴霧時間の画面になります。
- ②△で「120」に調整します。
- ③「MODE」を2回押して、現在時刻の画面に戻ると設定は終了になります。

## セット後の画面



# 本格操作ガイド

実際に初期設定からケーススタディに沿った形で設定を行います。

## ケーススタディ②

下記の「初期設定」の値から「今回の設定」の値に調整します。

※特に日付を跨ぐ設定を行う場合や平日と休日で稼働時間が異なる場合に下記のような設定を用います

### 初期設定

#### プログラム01

開始時刻:8:00(稼働曜日:月、火、水、木、金、土、日)

終了時刻:22:00

噴霧時間:60秒

インターバル:60秒

プログラム02~05は設定なし

※プログラム02の初期値はプログラム01と同様になります。

### 今回の設定

#### プログラム01

開始時刻:20:30(稼働曜日:月、火、水、木、金)

終了時刻:23:59

噴霧時間:20秒

インターバル:120秒

#### プログラム02

開始時刻:0:00(稼働曜日:火、水、木、金、土)

終了時刻:5:00

噴霧時間:20秒


インターバル:120秒

プログラム03~05は設定なし

# 設定画面(プログラム 01)

実際に設定画面を解説していきます。

## 1. 開始時刻の HH(時) の調整

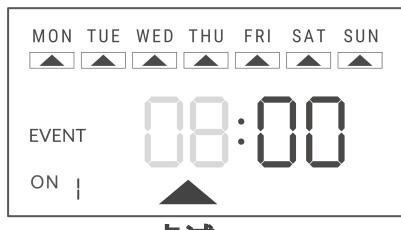

### 操作:

- ①「MODE」を1回押すと設定01の開始時刻の画面になります。
- ②「SET」を1回押すと「HH」が点滅します。
- ③「△」で「20」に調整します。

## 2. 開始時刻の mm(分) の調整



### 操作:

- 1.HH(時)の調整の状態から
- ①「SET」を1回押すと「mm」が点滅します。
- ②「△」で「30」に調整します。


## 3. 稼働曜日の調整




### 操作:

- 2.mm(分)の調整の状態から
- ①「SET」を1回押すと「曜日」が点滅します。
- ②今回は「土、日」をOFFにします。  
まずは「△」を5回押して「月、火、水、木、金」をONにします。  
次に「▽」を2回押して「土、日」をOFFにします。

## セット後の画面

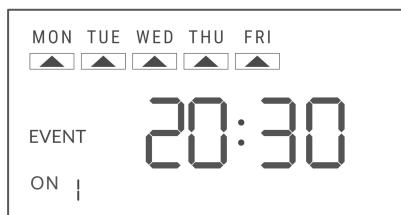


## 4. 終了時刻の HH(時) の調整

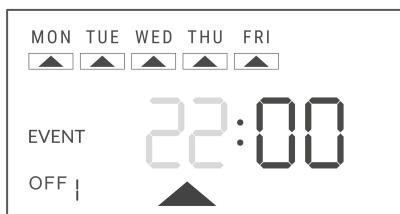

操作:

3. 稼働曜日の調整の状態から
- ①「MODE」を1回押すと設定01の終了時刻の画面になります。
- ②「SET」を1回押すと「HH」が点滅します。
- ③「△」で「23」に調整します。


## 5. 終了時刻の mm(分) の調整

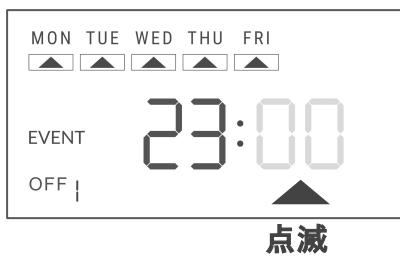

操作:

4. 終了時刻の HH(時) の調整の状態から
- ①「SET」を1回押すと「mm」が点滅します。
- ②「▽」で「59」に調整します。

## セット後の画面

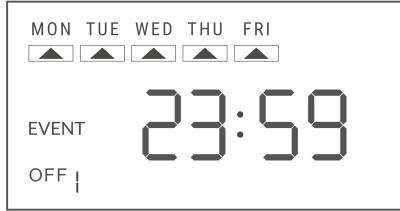

## 6.噴霧時間の調整



操作:

5.終了時刻のmm(分)の調整の状態から

- ①「MODE」を1回押すと設定01の噴霧時間の画面になります。
- ②「▽」で「20」に調整します。

## セット後の画面



## 7.インターバルの調整



操作:

6.噴霧時間の調整の状態から

- ①「MODE」を1回押すと設定01の噴霧時間の画面になります。
- ②「△」で「120」に調整します。

## セット後の画面



# 設定画面(プログラム 02)

実際に設定画面を解説していきます。

## 8.プログラム 02の始動




### 操作:

7. インターバルの調整の状態から  
①「MODE」を1回押すと設定02の初期画面が現れます。  
②「SET」を1回押すと設定モードに切り替わります。

### ヒント:

既に過去に設定02の調整がされている場合は「MODE」を1回押した時点で設定モードになります。

## 9.稼働曜日の調整

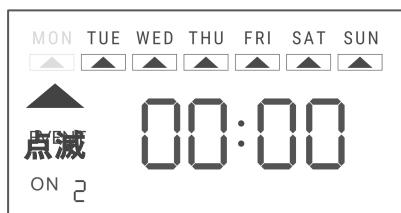


### ヒント:

設定02の初期値は「00:00」なので「HH」「mm」の調整は不要です。  
曜日の初期値は全曜日OFFです。


### 操作:

8. プログラム02の始動の状態から  
①「SET」を3回押すと「曜日」が点滅します。  
② 今回は「月、日」をOFFにします。  
「MON」のバーを「▽」で消します。  
「TUE」～「SAT」のバーを「△」で点灯させます。  
「SUN」のバーを「▽」で消します。

## セット後の画面

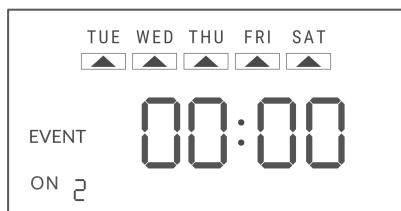


## 10.終了時刻のHH(時)の調整

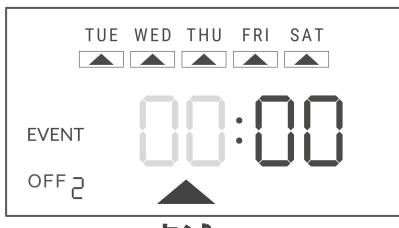

### 操作:

- 9.稼働曜日の調整の状態から
- ①「MODE」を1回押すと設定02の終了時刻の画面になります。
- ②「SET」を1回押すと「HH」が点滅します。
- ③「△」で「05」に調整します。

## セット後の画面

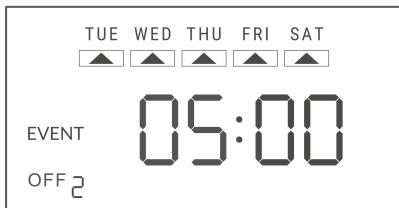

## 11.噴霧時間の調整



操作:

10.終了時刻のHH(時)の調整の状態から

- ①「MODE」を1回押すと設定02の噴霧時間の画面になります。
- ②▽で「20」に調整します。

## セット後の画面



## 7.インターバルの調整



操作:

6.噴霧時間の調整の状態から



- ①「MODE」を1回押すと設定02の噴霧時間の画面になります。
- ②△で「120」に調整します。
- ③「MODE」を2回押して、現在時刻の画面に戻ると設定は終了になります。

## セット後の画面



# トラブルシューティング

香りが出ない場合に確認するポイントを解説します。

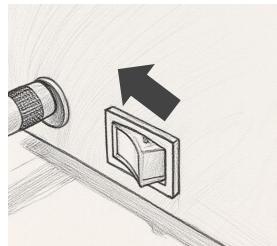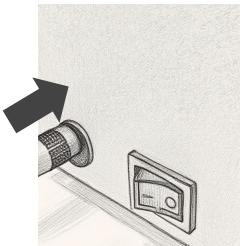

## Point1:

アダプターの接続を  
確認する

## Point2:

電源を入れて少し待  
機する  
※稀にスイッチをON  
にして数秒後に起動  
することがあります

## Point3:

設定を確認する。  
スケジュール外や終  
了時刻が「00:00」に  
なっている場合は香り  
が噴霧しません

## 困ったらカスタマーサポートへ

ディフューザー本体は精密機器で故障する可能性があるので  
「レンタル」としており、交換が可能です。

- 「設定があつてあるかわからぬ」
- 「故障かもしけぬ」

等の不明点やお困りごとが発生した場合は  
[こちらのカスタマーサポート](#)までお問い合わせください。

# 返却ガイド

ディフューザー本体はレンタルとなります。

解約後14日以内に必ずご返却をお願いいたします。

## ！注意：

正しく返却されない場合は利用規約記載の違約金が発生します。

- 解約後、14日以内に返却されない場合
- マニュアルに記載しているの返却の処理をせず、ディフューザー本体が故障した場合

## ①本体を開け内部カートリッジを取り出す

本体を開けて内部カートリッジを取り出してください。



1.ディフューザー  
本体の扉を開けま  
す。

2.内部カートリッジを  
取り出します。


3.内部カートリッジの  
蓋を開けます。

## ②内部カートリッジの香料を ガラス瓶に移し替える

本体を開けて内部カートリッジを取り出してください。  
内部カートリッジに残った香料をガラス瓶に入れてください。



⚠ 注意：  
少しでも香料が内部  
カートリッジに残って  
いると配送中にディ  
フューザー本体から  
液体が漏れ出し、故  
障の原因となります。

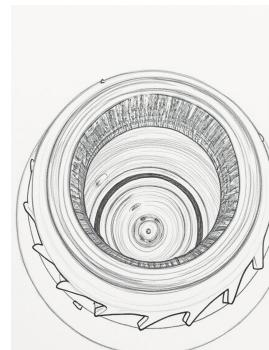

必ず空にする


## ③空になった内部カートリッジを ディフューザー本体に戻す

ディフューザー本体に内部カートリッジを取り付けてください。  
※内部カートリッジも必ず返却してください。



## ④梱包して返却する

ディフューザー本体を保管箱に入れて、  
送付時に使用した段ボールと着払い伝票を活用して返却してください。  
※ディフューザー本体は精密機器なので、丁寧に梱包をしてください  
※住所:  
〒107-0061 東京都港区北青山3丁目6-1 オーク表参道ビル 7F

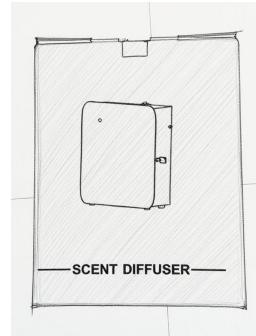

ディフューザー本体



香料の入った  
ガラス瓶