

Sonnhalde Fotobox

Anleitung für Aufbau, Einrichtung und Betrieb



SONNHALDE
Pflege- und Betreuungszentrum

Die Sonnhalde Fotobox ist eine Android-App für Anlässe wie das Personalfest: Gäste machen mit dem Tablet ein Foto, erhalten einen QR-Code zum Herunterladen und können es auf 10 × 15 cm ausdrucken. Die App läuft ohne Cloud eines Herstellers.

ABLAUF FÜR GÄSTE

In vier Schritten zum Foto

1**Foto machen**

Auf «jetzt starten» tippen. Der Countdown läuft, das Foto wird aufgenommen.

2**QR-Code scannen**

Der QR-Code erscheint sofort. Mit dem Handy scannen und das Foto herunterladen.

3**Drucken**

Auf Wunsch bis zu 3 Abzüge im Format 10 × 15 cm drucken.

4**Fertig**

Auf den Haken tippen. Nach 90 Sekunden ohne Eingabe geht es zurück zum Start.

VORAUSSETZUNGEN

Das brauchen Sie

- Android-Tablet ab Android 10 mit Kamera (getestet auf einem Xiaomi-Tablet)
- Fotodrucker DNP QW410 mit WCMPlus-Modul und Papier 4 × 6 Zoll
- WLAN mit Internet, z. B. das Gast-WLAN
- Nextcloud-Konto oder SharePoint mit Power-Automate-Flow für den QR-Code
- Strom für Tablet und Drucker

BETRIEBSARTEN

Setup und Retail

Setup-Modus

Zum Einrichten. Reiter Konfiguration, Kamera, Drucker, Warteschlange und WLAN. Unten startet «Start» den Retail-Modus.

Retail-Modus


Kiosk für die Gäste: nur Foto, QR-Code und Drucken. Beenden: langer Druck auf das Logo, dann PIN (Standard 1234, bitte ändern).

Stand dieser Anleitung: App-Version 0.1.36 (erstes Release). Die Angaben stammen aus Tests mit einem Xiaomi-Tablet und dem DNP QW410 mit WCMPlus.



Tablet, Drucker und Internet

Das Tablet kann gleichzeitig nur in einem WLAN sein. Für den QR-Code braucht es Internet, für den Druck das WLAN des Druckers. Die App wechselt deshalb pro Foto kurz zwischen beiden.

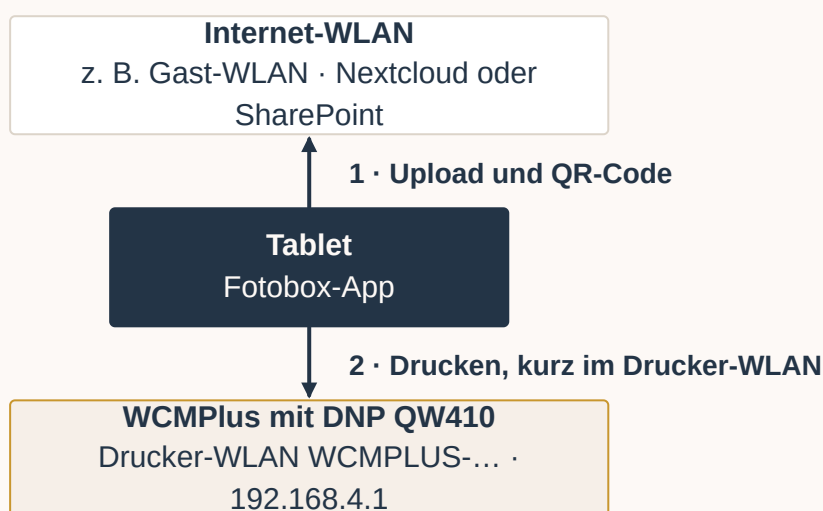

Gut zu wissen

- Nach dem Druck verbindet Android das Tablet von selbst wieder mit dem Internet-WLAN.
- WCMPlus ist ein Druckserver und kein Router. Sein Hotspot hat kein Internet.
- Gast-WLANs verstecken Geräte oft voreinander: Dort sieht das Tablet den Drucker nicht.
- Beim ersten WLAN-Wechsel fragt Android um Erlaubnis. Bitte mit «Verbinden» bestätigen.

VARIANTEN

Welches Netz wann

Variante	Wann	Stand
A · Gast-WLAN, automatischer Wechsel	Standard, ohne Zusatzgerät. Zum Drucken wechselt die App kurz ins Drucker-WLAN.	Getestet
B · Reiserouter im Repeater-Modus	Falls der WLAN-Wechsel nicht zuverlässig läuft: Tablet und Drucker im selben Netz, kein Umschalten.	Nicht getestet
C · Smartphone-Hotspot	Notlösung unterwegs. Tablet und WCMPlus im selben Hotspot, mit Passwortschutz.	Nicht getestet



Schritt für Schritt zur fertigen Fotobox

1

App installieren

APK-Datei der Version 0.1.36 auf das Tablet laden und öffnen. Erlauben Sie die Installation aus dieser Quelle. Ältere Versionen vorher einmal deinstallieren, sonst lässt sich die App nicht aktualisieren.

2

Drucker vorbereiten

DNP QW410 mit WCMPlus einschalten, Papier 4 × 6 Zoll einlegen. WCMPlus sendet das WLAN «WCMPLUS-...» (Passwort laut Gerät, werkseitig dnp12345). Das Portal erreichen Sie unter 192.168.4.1.

3

Drucker-WLAN eintragen und testen

In der App im Setup den Reiter «Drucker» öffnen, «Drucker-WLAN automatisch» einschalten, Name und Passwort eintragen und «Drucker-WLAN testen» antippen. Die Android-Abfrage mit «Verbinden» bestätigen.

4

Druckformat wählen

Warteschlange «QW410-4x6» wählen (nicht 4x4) und «Drucker testen» antippen. Das Foto kommt als 10 × 15 cm aus dem Drucker.

5

Upload für den QR-Code einrichten

Nextcloud: Adresse, Konto-ID, App-Passwort und Ordner eintragen. Das App-Passwort erstellen Sie in Nextcloud unter Einstellungen, Sicherheit. **SharePoint:** Adresse des Power-Automate-Flows eintragen. Danach «Upload testen» antippen und den QR-Code mit dem Handy scannen.

6

Aussehen anpassen und starten

Banner-Text (höchstens 28 Zeichen), Startbildschirm und Countdown festlegen. Die PIN 1234 unbedingt ändern. Zum Schluss unten auf «Start» tippen: Die Fotobox läuft jetzt im Retail-Modus.

Retail-Modus beenden

Lange auf das Logo drücken und die PIN eingeben. Die App öffnet dann wieder das Setup.

Vollständiger Kiosk-Modus: Er lässt sich nur setzen, wenn die App als Geräteadministrator eingerichtet ist (Befehl für den Administrator: `adb shell dpm set-device-owner ch.sonnhalde.fotobox/.kiosk.AdminReceiver`). Sonst nutzt Android nur das Anheften des Bildschirms.

Wenn etwas nicht klappt



Meldung oder Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfe
Anmeldung abgelehnt (401)	Falsche Konto-ID oder kein App-Passwort. Verwechslung von I und l.	In Nextcloud ein App-Passwort erstellen und die Konto-ID aus den Einstellungen übernehmen.
Keine Verbindung zur Nextcloud	Tablet hat kein Internet, etwa weil es im Drucker-WLAN hängt.	Mit dem Internet-WLAN verbinden und erneut versuchen.
Kein Freigabe-Link	Teilen per Link ist in Nextcloud nicht erlaubt.	Teilen per Link in der Nextcloud-Administration freischalten.
Drucker nicht gefunden	Drucker aus, falsches WLAN, oder das Gast-WLAN blendet ihn aus.	Drucker prüfen, Drucker-WLAN automatisch einschalten und «Drucker-WLAN testen».
Falsches Format (4 × 4 statt 4 × 6)	Falsche Warteschlange gewählt.	Im Reiter «Drucker» die Warteschlange QW410-4x6 wählen.
Bild gedreht gedruckt	Ausrichtung oder Drehung passt nicht zum Papier.	Im Reiter «Drucker» Ausrichtung und Drehung anpassen, dann Testdruck.
Tablet bleibt nach dem Druck im Drucker-WLAN	Der automatische Rückwechsel im Kiosk-Betrieb ist noch nicht ausführlich getestet.	Retail beenden, das WLAN von Hand wählen. Beobachtung bitte melden.
Update lässt sich nicht installieren	Ältere Version mit anderem Signaturschlüssel installiert.	Alte App einmal deinstallieren, dann die neue installieren.

Datenschutz

Die Fotos liegen auf Ihrer Nextcloud oder Ihrem SharePoint, nicht bei einem Hersteller-Cloud-Dienst. Wer den QR-Code scannt, erhält Zugriff auf genau dieses Foto. Informieren Sie Gäste vor dem Foto und legen Sie fest, wie lange Fotos aufbewahrt werden.

Wartung

Vor dem Anlass Testfoto, Testdruck und Upload prüfen. Reiter «Warteschlange»: Fotos, die nicht hochgeladen werden konnten, bleiben dort und lassen sich später senden. PIN nicht weitergeben.

Hinweis: Diese Anleitung beruht auf Tests mit einem Xiaomi-Tablet und dem DNP QW410 mit WCMPlus. Auf anderen Geräten, etwa dem Samsung Tab S7, ist die Installation noch nicht bestätigt.