

MANUAL SISTEMA DE BOMBEO DE SUMIDERO Y/O DESAGÜE

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

- * El sistema esta compuesto de un paquete de Bombas Sumergibles conectadas al sistema de desagüe del edificio y comandadas por un tablero de control.
- * El pozo cuenta con controles de nivel que establecen tres niveles: NIVEL BAJO - NIVEL ALTO - NIVEL DE EMERGENCIA
- * Las bombas entrarán en operación automáticamente cuando el agua en el pozo alcance el NIVEL ALTO y pararán automáticamente cuando alcancen el NIVEL BAJO.
- * El sistema es alternado automáticamente de tal manera que en cada ciclo de operación se encenderá una bomba distinta a la anterior para que de esta manera el desgaste de los equipos sea parejo.
- * En caso de que el agua dentro del pozo alcance el NIVEL DE EMERGENCIA se activará automáticamente la alarma de aviso de inundación y se encenderán las dos bombas simultáneamente
- * En caso el nivel del agua descienda al NIVEL BAJO la alarma de inundación y las bombas cesarán de funcionar.

COMPONENTES DEL SISTEMA


Principalmente el equipo se compone de:

Electrobombas Sumergibles, siendo el número de ella de acuerdo a la necesidad del predio

Tablero Eléctrico, necesario para el funcionamiento del sistema, de acuerdo a la descripción arriba explicada.


Materiales de Instalación, entendiéndose por diversos materiales como Tuberías, válvulas de control, válvulas check, etc.

PARTES MECÁNICAS DEL SISTEMA

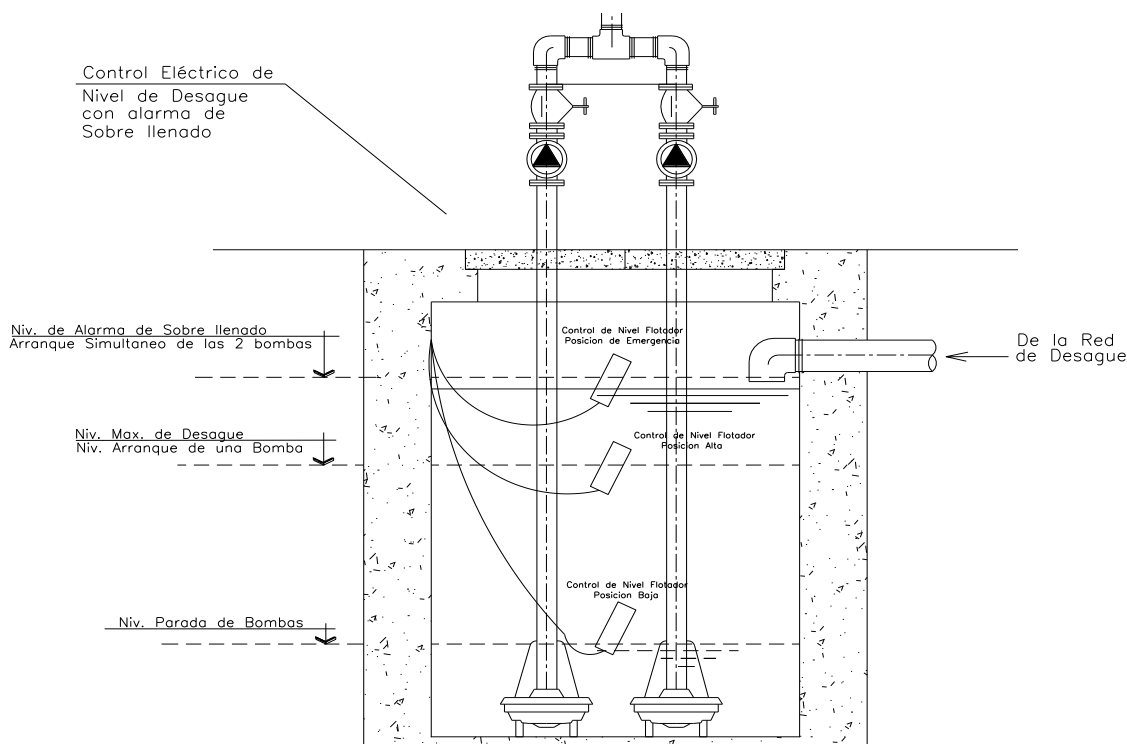

PARTES ELÉCTRICAS DEL SISTEMA

VISTA FRONTAL DEL TABLERO

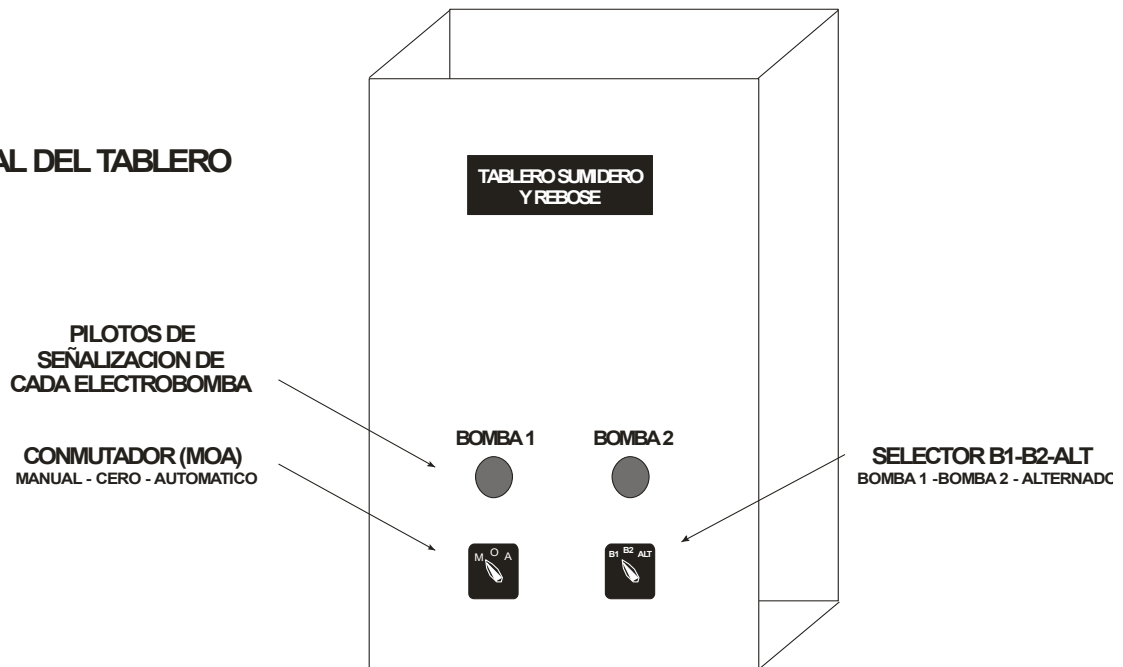

VERIFICACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA

Antes De Llamar a Servicio Técnico debe verificarse lo siguiente:

1. Verificar que el conmutador MOA esté en posición A (Automático)
2. Verificar que el selector B1-B2-ALT esté en posición ALT (Alternado Automático)
3. Verificar que hay energía en el tablero, fuera de él se observarán los pilotos de señalización y dentro se puede verificar si las Llaves térmicas están en posición de encendido (hacia arriba)
4. Si el pozo está lleno y las bombas no funcionan Verificar que el control de nivel flotador este flotando en posición vertical como lo muestra el gráfico.