XWEB 300 XWEB 500







MANUALE OPERATIVO

(v. 2.2.0)

ATTENZIONE: AL FINE DI PREVENIRE LO SVILUPPO DI FIAMMA O LO SHOCK ELETTRICO, EVITARE IL CONTATTO DI QUESTA APPARECCHIATURA CON PIOGGIA O ACQUA.

	ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO. NON SONO PRESENTI ALL'INTERNO COMPONENTI CHE NECESSITANO MANUTENZIONE DA PARTE DELL'UTENTE. FARE SEMPRE RIFERIMENTO A PERSONALE QUALIFICATO PER GLI INTERVENTI. **QUESTO DISPOSITIVO E' DA UTILIZZARSI ALL'INTERNO DI UN QUADRO ELETTRICO**
	IL SIMBOLO FORMATO DA UN FULMINE ALL'INTERNO DI UN TRIANGOLO EQUILATERO SERVE AD ALLERTARE L'UTILIZZATORE CIRCA LA PRESENZA DI TENSIONI ELETTRICHE NON ISOLATE POTENZIALMENTE PERICOLOSE.
	IL SIMBOLO FORMATO DA UN PUNTO ESCLAMATIVO ALL'INTERNO DI UN TRIANGOLO EQUILATERO SERVE AD ALLERTARE L'UTILIZZATORE CIRCA LA NECESSITA' DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE ALL'ARGOMENTO TRATTATO ALL'INTERNO DI QUESTO MANUALE.

ATTENZIONE: 	**Utilizzare solo modem ufficialmente supportati da questa unità di monitoraggio. Dixell S.r.l. non può essere ritenuta responsabile per nessun tipo di danno conseguente all'utilizzo di modem non supportati.**

ATTENZIONE: 	**Dixell S.r.l. si riserva il diritto di modificare questo manuale senza nessun preavviso. L'ultima versione disponibile può essere scaricata dal sito internet.** **Dixell Srl si riserva la facoltà di variare la composizione dei propri prodotti, senza darne comunicazione al cliente, garantendo in ogni caso l'identica e immutata funzionalità degli stessi.**

ATTENZIONE: 	**Le istruzioni di questo manuale di intendono comuni per tutti i modelli XWEB300D/XWEB500D/XWEB500. Le particolarità sono espressamente specificate. Le istruzioni qui riportate si intendono riferite alle versioni con firmware 2.2 o precedenti**

ATTENZIONE: 	**La presente unità di controllo e monitoraggio è confacente alla EN 12830 qualora venga utilizzata insieme a sonde per la rilevazione delle grandezze d'interesse confacenti alla 13485**

ATTENZIONE: 	**Questo è un prodotto di classe A. In un ambiente residenziale può provocare radiodisturbi. In tale evenienza l'utilizzatore potrebbe dover prendere contromisure adeguate**

INTRODUZIONE 7
CONFEZIONE 8
REQUISITI MINIMI DI SISTEMA PER IL PC-CLIENT 9
1 INFORMAZIONI GENERALI 10
2 INSTALLAZIONE 11
2.1 HARDWARE 11
2.1.1 CONTROLLO DELLA LINEA SERIALE RS485 12
2.1.2 LA LINEA SERIALE RS 485 13
2.1.3 LA CONNESSIONE TTL 14
2.1.4 INDIRIZZO SERIALE DEGLI STRUMENTI 14
2.1.5 RESISTENZA DI TERMINAZIONE E POLARIZZAZIONE 14
2.1.6 STRUMENTI COMPATIBILI 14
2.1.6.1 PARTICOLARITÀ DI COLLEGAMENTO. 14
2.1.7 COLLEGAMENTO REMOTO DA UN CLIENT PC 15
2.1.7.1 COLLEGAMENTO MODEM ("O COLLEGAMENTO PUNTO A PUNTO") 15
2.1.7.2 CONNESSIONE INTRANET / ETHERNET 15
2.1.7.3 CONNESSIONE AD INTERNET 15
2.2 INTERFACCIA LOCALE (SOLO PER MODELLI "COOLMATE") 17
2.2.1 MENU DISPONIBILI 17
2.2.1.1 MENU CONFIGURAZIONE 17
2.2.1.1.1 MENU DATA/ORA 18
2.2.1.1.2 MENU DISPOSITIVO 18
2.2.1.1.3 MENU ALLARMI 19
2.2.1.1.4 MENU STAMPE 19
2.2.1.1.4.1 MENU STAMPE AUTOMATICHE 19
2.2.1.1.4.2 MENU STAMPE MANUALI 20
2.2.1.1.5 PASSWORD 20
2.2.1.2 MENU VISUALIZZA 21
2.2.1.2.1 CAMBIO DEL SETPOINT ED INVIO COMANDI 21
2.2.1.2.2 DATI DA ARCHIVIO 22
2.2.1.3 STATO DEL SISTEMA 22
2.2.1.4 COMANDI GLOBALI 22
2.2.1.5 MENU ABOUT 22
2.3 ACCESSO E CONFIGURAZIONE 23
2.3.1 MICROSOFT WINDOWS: POP-UP BLOCKER E COOKIES 23
2.3.2 MICROSOFT WINDOWS: LA CACHE 25
2.3.3 SOFTWARE DI TERZE PARTI E XWEB 26
2.3.4 SYSTEM CONFIGURATION 26
2.3.5 XWEB SETUP 27
2.3.6 SISTEMA 28
2.3.7 RETE 29
2.3.8 MODEM 30
2.3.9 DIAL-UP 30
2.3.10 E-MAIL 31
2.3.11 CONFIGURAZIONE SMS 32
2.3.12 STAMPANTE 32
2.3.13 XCENTER 32
2.3.14 MESSAGGI DI SISTEMA 32
2.3.14.1 TEST MANUALE: INVIO E-MAIL, FAX O SMS 33
2.3.14.2 INVIO AUTOMATICO DEI REPORT (SOLO PER MODELLI CON SCHEDULER) 33
3 USARE XWEB 34
3.1 ACCESSO AL SISTEMA 34
3.2 HOME PAGE 34
3.2.1 ACCESSO AL SISTEMA 35
3.2.2 IDENTIFICAZIONE 35
3.2.3 SERVER 35
3.2.4 ALLARMI 36

3.2.5 SHORTCUTS 36
3.3 MENU DI CONFIGURAZIONE 36
3.3.1 RICERCA DEGLI STRUMENTI COLLEGATI ALLA SERIALE RS485 37
3.3.2 CATEGORIE 37
3.3.2.1 TIPOLOGIA 37
3.3.2.2 INTERVALLO DI REGISTRAZIONE 38
3.3.2.3 SINCRONIZZAZIONE DEGLI OROLOGI DEGLI STRUMENTI 38
3.3.3 SCHEDULER (SOLO PER XWEB 500DIN) 39
3.3.3.1 STAMPE A TEMPO 40
3.3.3.2 EVENTI DI SISTEMA 41
3.3.3.3 UTILIZZO DELLO SCHEDULATORE 44
3.3.4 ALLARMI 45
3.3.4.1 TIPOLOGIA E LIVELLI D'ALLARME 45
3.3.4.2 GESTIONE LISTA DEI DESTINATARI 45
3.3.4.3 GESTIONE LIVELLI DI ALLARME 46
3.3.4.4 GESTIONE DELLE TIPOLOGIE DI ALLARME 47
3.3.4.5 CODA MESSAGGI 48
3.3.5 FUNZIONE CALENDARIO 48
3.3.6 CONFIGURAZIONE DISPOSITIVI 53
3.3.6.1 COME SELEZIONARE UN NUOVO DISPOSITIVO 53
3.3.6.2 COME ASSEGNARE UN NOME AL DISPOSITIVO 54
3.3.6.3 COME ASSEGNARE LE CATEGORIE DISPOSITIVO 54
3.3.6.4 COME ASSOCIARE LE TIPOLOGIE DI ALLARME 54
3.3.6.5 DEFINIRE I NOMI DEGLI INGRESSI, DELLE USCITE, DEGLI STATI E LE UNITÀ DI MISURA 55
3.3.6.6 Funzione CLONE 56
3.4 AVVIO PROCEDURA DI MONITORAGGIO 57
3.5 MENU DISPOSITIVI 57
3.5.1 VISTA SINGOLA 57
3.5.2 RUN TIME 59
3.5.3 PARAMETRI 62
3.5.4 FUNZIONE LAYOUT (SOLO PER XWEB 500DIN) 64
3.5.4.1 LAYOUT EDITOR 64
3.5.4.2 LAYOUT VIEW 73
3.5.5 FUNZIONE COMANDI GLOBALI (SOLO PER XWEB 500DIN) 73
3.5.5.1 GLOBAL EDIT 73
3.5.5.1.1 INVIO COMANDI DA INGRESSO DIGITALE 75
3.5.6 MISURATORE DI RISORSE (SOLO PER XWEB 500DIN) 77
3.5.6.1 INTERPRETAZIONE DEL VALORE %COOL 81
3.5.6.2 COMANDI GLOBALI 81
3.6 C.R.O. OTTIMIZZAZIONE DEI COMPRESSORI (SOLO PER XWE500D CON C.R.O.) .. 81
3.7 GRAFICI CON XWEB 84
3.7.1 VISUALIZZARE I GRAFICI 84
3.7.2 ESPORTA DATI SINGOLO STRUMENTO 88
3.7.3 ESPORTA DATI DA PIU' STRUMENTI 88
3.7.4 ESPORTAZIONE SU USB 90
3.7.5 CANCELLAZIONE DEI DATI 92
3.7.6 VISUALIZZAZIONE DEI GRAFICI DA PC 92
3.8 MENU ALLARMI 96
3.8.1 STORICO ALLARMI 96
3.9 GESTIONE DEI PERMESSI D'ACCESSO A XWEB 97
3.9.1 GESTIONE DEGLI UTENTI 98
3.10 SEZIONE TOOLS 98
3.10.1 STATO ARCHIVIO 98
3.10.2 RS 485 TEST 99
3.10.3 STATO DEL SERVER 99
3.10.4 LOG MESSAGGI 99
3.11 MENU INFORMAZIONI 100
3.11.1 ABOUT 100
3.11.2 AGGIORNAMENTO SISTEMA 100
4 SICUREZZA ED USO CONSENTITO 100
4.1 SPECIFICHE DI SISTEMA 102
5 APPENDICE 103

Appendice A: SEZIONE AVANZATA 104
Appendice B: GLOSSARIO 106
Appendice C: ACCESSORI 109
Appendice D: CONNETTIVITA’ GPRS (SOLO PER MODELLI DIN) 110
Appendice E: CONNETTIVITA' ED INVIO SMS 114

INTRODUZIONE

Complimenti per l'acquisto di questo prodotto.

L'XWEB rappresenta uno dei sistemi di monitoraggio e controllo più evoluti oggi presenti sul mercato. L'utilizzatore troverà in esso uno strumento potente, di facile utilizzo e altamente personalizzabile per ogni esigenza.

L'XWEB fa uso delle più moderne tecnologie applicabili al mondo "Internet" per la visualizzazione delle pagine WEB in esso contenute, mentre il sistema operativo Linux garantisce la massima efficienza ed affidabilità per questo tipo di prodotto.

La parte hardware è basata su schede ad alta affidabilità, praticamente prive di necessità di manutenzione.

Le varie forme di connettività assicurano una straoraria flessibilità d'uso permettendo di trovare sempre la migliore soluzione sulla base delle effettive disponibilità di collegamento.

CONFEZIONE

Prima di aprire la confezione assicurarsi che l'imballo sia integro e non presenti segni di urto o manomissioni.
All'interno dovrete trovare:

- XWEB [1].
- Un CD Rom con il manuale e i programmi software accessori [2].
- Un cavo di alimentazione per il collegamento elettrico [3]
- Una guida rapida di installazione [4].



MODEM (non incluso)

- Quando lavorate con la connessione via modem, controllate sempre che il tipo di modem che state per installare sia un modello approvato da Dixell.
- Dixell non può essere ritenuta responsabile per il cattivo funzionamento di dispositivi da essa non espressamente approvati

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA PER IL PC-CLIENT

Quando ci si collega attraverso la rete LAN, il computer dal quale ci si collega deve possedere i seguenti requisiti minimi:
Windows 98® o superiore
Pentium II 300MHz con 64 di Mb-ram or superiore.
Java Virtual Machine
Explorer 5.5 o superiore.

Se necessario, all'interno del CDROM è presente la distribuzione Java Virtual Machine di Sun® Microsystems.
Dixell S.r.l. non può essere ritenuta responsabile per nessun tipo di danno o perdita di dati conseguente all'installazione della Java Virtual Machine



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

1 INFORMAZIONI GENERALI

XWEB è un sistema di Controllo e Monitoraggio basato su tecnologia “WEB server”. In questo documento ci si può riferire ad XWEB come ‘server’. XWEB è in grado di trasmettere informazioni a uno o più clients esterni nello stesso modo in cui opera un normale Internet Web server. L’unica richiesta per il PC dell’utente è la presenza di un browser Internet quale Microsoft Explorer® e del software Java virtual machine, così come dichiarato nel paragrafo precedente.

Le pagine web, con tutte le informazioni annesse, sono contenute all’interno XWEB dotato del sistema operativo Linux che ne garantisce la massima efficienza e sicurezza.

XWEB legge, archivia e controlla tutte le informazioni provenienti dagli strumenti Dixell connessi alla linea seriale RS485. Il protocollo di comunicazione è il Modbus-RTU. XWEB è in grado di riconoscere anche la maggior parte degli strumenti Modbus-RTU compatibili non Dixell.

ATTENZIONE: Controllate sempre il corretto collegamento della linea RS485 (vedere 2.1.1 Controllo della linea seriale rs485)
ATTENZIONE: Dixell S.r.l. si riserva il diritto di analizzare la compatibilità Modbus-RTU dei dispositivi di altri costruttori prima di certificarne la compatibilità con XWEB .

Possibilità di collegamento Clients – Server (PC-XWEB)

- **Via Modem:** collegamento point to point sfruttando il modem collegato al XWEB e quello presente sul Client PC (vedere 2.1.7.1 collegamento Modem (“o collegamento punto a punto”));
- **Via Intranet / Internet:** sfruttando un IP statico e il connettore RJ45 per retii,
- **Via Collegamento diretto con cavo di rete:** E’ possibile collegarsi ad XWEB direttamente dal proprio PC usando un cavo di rete incrociato (cavo cross).

L’interfaccia utente è la stessa per ogni tipo di collegamento.
Il PC-client necessita solo di un browser standard, non c’è bisogno di installare nessun tipo di software.
Alcune delle pagine web sono create in modo amico dal server, per questo motivo per una corretta visione è necessaria la Java Virtual Machine, che normalmente è già presente all’interno del Browser.

Controllate le differenti modalità di collegamento nei paragrafi.

Caratteristiche di funzionamento del XWEB :


- Monitoraggio, archiviazione, gestione dell’allarmistica e registrazione della stessa per tutti gli strumenti collegati.
- Gestione dell’allarmistica definita dall’utente, massima flessibilità garantita dall’utilizzo dell’e-mail o tramite segnalazione fax e SMS.
- Gestione interattiva dei comandi da e per gli strumenti.
- Funzione “Run Time” per visualizzare in tempo reale lo stato degli strumenti.
- Programmazione tabellare.
- Gestione grafica e tabellare delle informazioni memorizzate durante il funzionamento degli strumenti.
- Funzione layout.

2 INSTALLAZIONE

2.1 HARDWARE

ATTENZIONE: al fine di proteggere sia voi stessi che XWEB , l'accensione dell'unità deve avvenire solo quando tutti i dispositivi elettrici sono già stati collegati.
Al fine di evitare un accensione accidentale, inserire il cavo di alimentazione solo terminato il collegamento di tutte le altre unità esterne.

MORSETTIERA (SOLO PER MODELLI DIN)

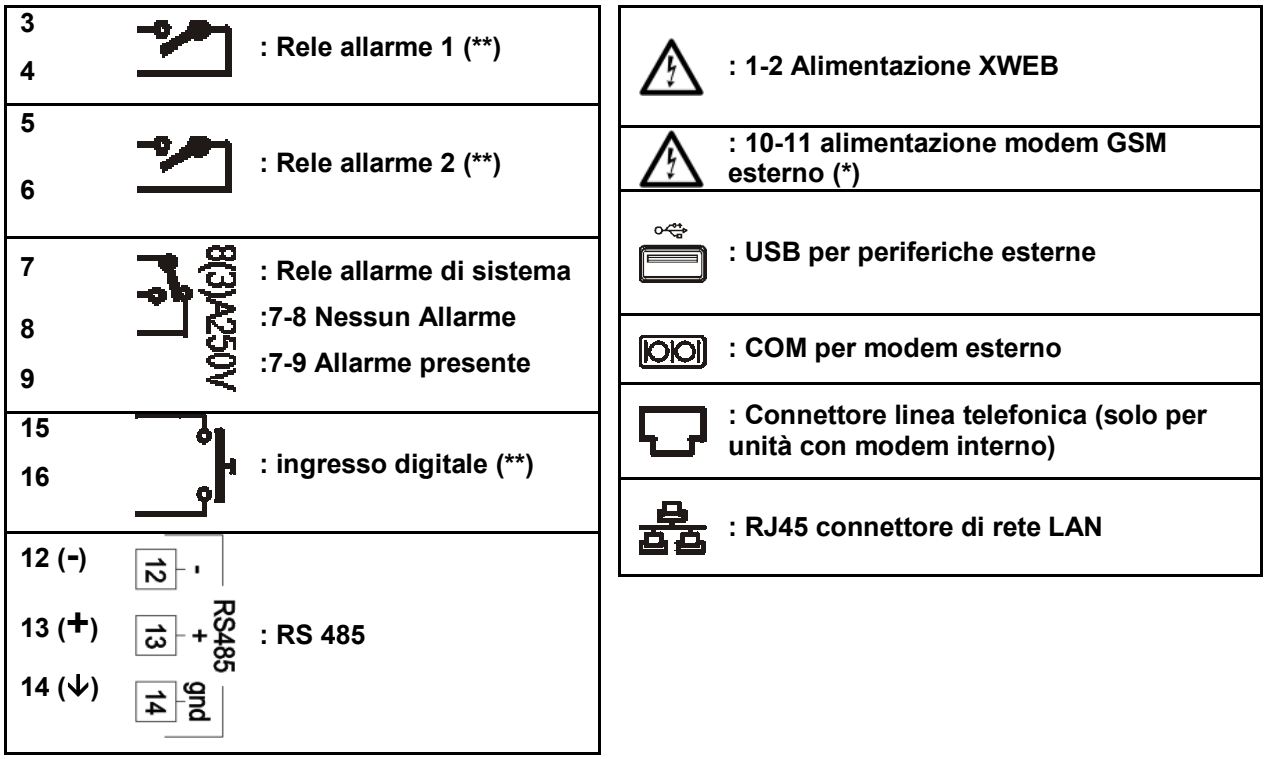

LED


Led	Colore	Descrizione
Alarm	**Rosso**	**Allarme presente nella linea RS485**
Rec	**Arancione**	**Sistema in registrazione dati**
Power	**Verde**	**Sistema acceso**
Status	**Verde**	**Coda messaggi/eventi in invio**
System	**Rosso**	**Allarme di sistema**
Alarm2	**Rosso**	**Stato uscita relè 2 (**)**
Alarm1	**Rosso**	**Stato uscita relè 1 (**)**

(*)= 12Vcc - 250mA. Modem supportato TC35-KIT (MC55i di Siemens)
(**)= Solo per XWEB 500DIN

ATTENZIONE: Lo stato del led System e legato a quello del corrispondente relè "System alarm"

ATTENZIONE: per XWEB300D il 'relay sistema' come AUX assume la seguente logica:
- a riposo (XWEB spento) sono chiusi i contatti 7 e 9
- in caso di allarme chiude su 7-8
- all'accensione per qualche secondo chiude su 7-8. poi se non ci sono allarmi torna a riposo e chiude su 7-9.

MORSETTIERA (SOLO MODELLI COOLMATE)

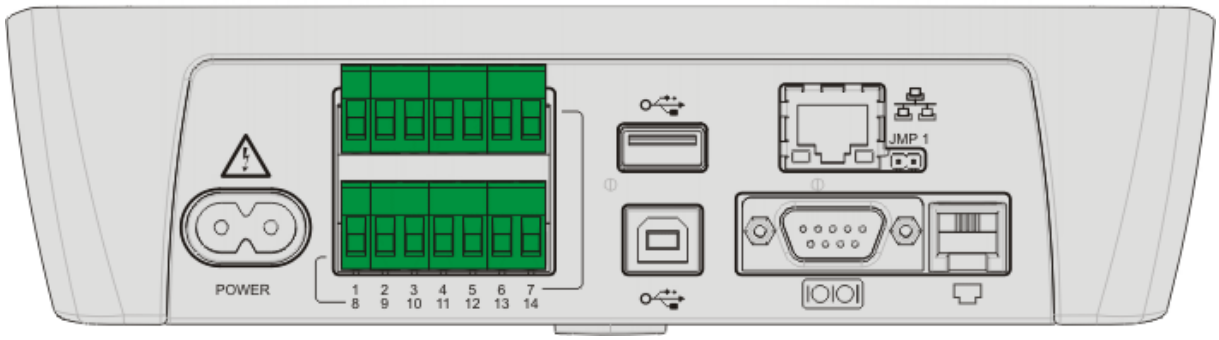

1 2	**: Rele allarme 1**
3 4	**: Rele allarme 2**
5 6 7	**: Rele allarme di sistema** **:5-6 Nessun Allarme** **:5-7 Allarme presente**
8 9	**: Rele reset modem**
10 11	**: ingresso digitale**
12 (+) 13 (-) 14 (↓)	**: RS 485**

	: Alimentazione
	: USB per collegamento al PC
	: USB per periferiche esterne
	: COM per modem esterno
	: Connettore linea telefonica (solo per unità con modem interno)
	: RJ45 connettore di rete LAN

ATTENZIONE: per XWEB500 il relay 'reset modem' viene eccitato per reset, in condizioni di inutilizzo ogni due minuti; e prima di ogni uso (invio fax, dial-up, etc.).

2.1.1 CONTROLLO DELLA LINEA SERIALE RS485

Tutti i dispositivi Modbus compatibili possiedono un uscita del tipo RS 485. Alcuni dispositivi compatibili possono non avere tale uscita in forma diretta, bensì ottenuta tramite un piccolo convertitore esterno che converte un'uscita tipo "TTL" a 5 fili in RS 485 (XJRS485 or XJ485). A seconda del modello del dispositivo accertarsi di questa caratteristica. Consultare allo scopo il manuale del dispositivo stesso.
Alla fine l'uscita RS 485 sarà caratterizzata da 2 morsetti, dotati di polarità, e tramite questi si dovrà formare la rete degli strumenti da controllare.

Seguire attentamente tali consigli per il miglior risultato in termini di affidabilità della rete.


- La linea seriale deve raggiungere tutte le postazioni dove gli strumenti devono essere controllati.

- Fare attenzione alla polarità della linea
- Ogni strumento va programmato con indirizzo proprio univoco tramite il parametro **Adr.**


2.1.2 LA LINEA SERIALE RS 485

- Il cavo della seriale può essere del tipo a due fili più la schermatura, con sezione minima di 0,5mm^2 (es. il BELDEN 8772).
- Non eseguire ramificazioni nella linea:

Collegamento corretto

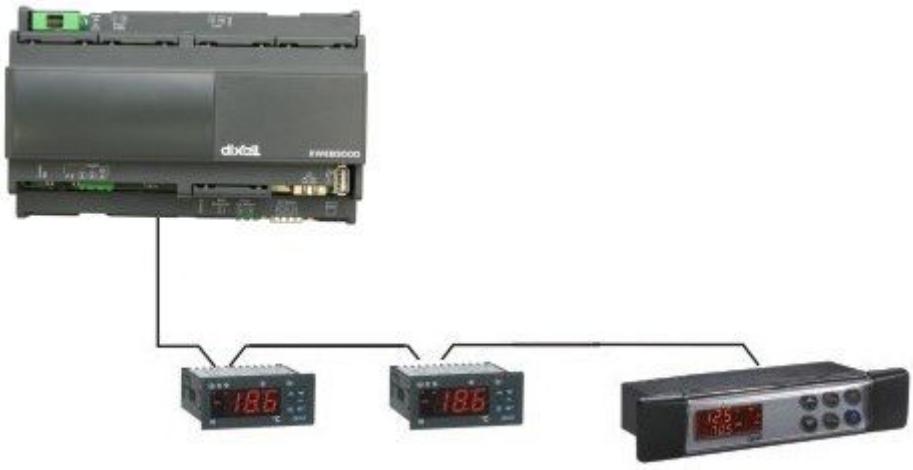

Collegamento errato

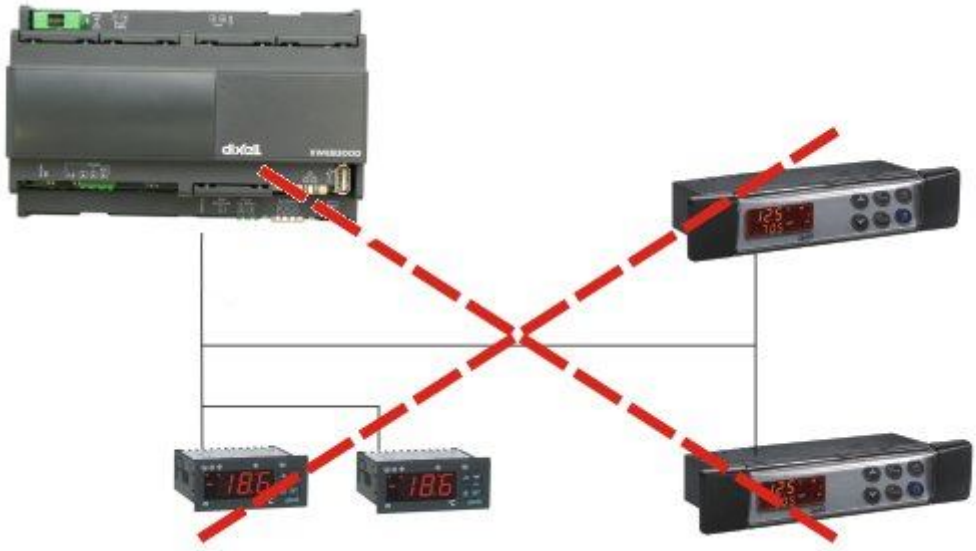

- Il cavo seriale va mantenuto lontano da cavi di potenza.
- Tenere il cavo seriale lontano da qualsiasi fonte di disturbi elettromagnetici.
- E' importante non collegare lo schermo del cavo seriale alla terra dell'impianto elettrico.
- Non collegare il terminale "**Gnd**".
- Tracciate sempre una mappa dell'installazione che state eseguendo, potrà esservi utile in caso di errori.
- Per mantenere bilanciata la linea seriale è necessario applicare una resistenza da 100 Ohm alla fine della linea stessa (in parallelo ai morsetti RS 485+ e RS 485- dell'ultimo strumento della linea).

2.1.3 LA CONNESSIONE TTL

- Gli strumenti con seriale RS 485 a bordo non necessitano di nessun modulo esterno e di nessun cavetto di connessione.
- Tenere il cavo TTL lontano da qualsiasi fonte di disturbi elettromagnetici.
- Ogni modulo XJ 485 va collegato allo strumento con il cavo TTL in dotazione con il modulo stesso.



2.1.4 INDIRIZZO SERIALE DEGLI STRUMENTI

- Ogni strumento necessita di un indirizzo seriale unico.
- L'indirizzo va programmato tramite il parametro **Adr**. Fare riferimento al manuale di installazione dello strumento stesso per la procedura di accesso e modifica.
- Per ottenere una descrizione semplice delle categorie di appartenenza, suddividete la programmazione degli indirizzi in modo progressivo.

2.1.5 RESISTENZA DI TERMINAZIONE E POLARIZZAZIONE

Per mantenere bilanciata la linea RS485, gli estremi devono essere terminati con una resistenza da 120Ω. Se XWEB si trova ad un estremo della linea RS485 è opportuno inserire la resistenza di terminazione da 120Ω sull'ultimo strumento e su XWEB . Per attivare la resistenza di fine linea inserire il ponticello in posizione 2 (dicitura JMP2 sul retro dell'unità). NON inserire il ponticello se XWEB si trova nel mezzo della linea RS485.

2.1.6 STRUMENTI COMPATIBILI

Per la lista completa, consultare l'Appendice D.

2.1.6.1 PARTICOLARITÀ DI COLLEGAMENTO.

- Tutti gli strumenti che presentano due indirizzi seriali (serie XC400/600/800/900, XH200/300/400) devono essere configurati con entrambi gli indirizzi uguali.
- Per inserire strumenti non Dixell, ma modBus compatibili (ad esempio l'Energy Analyzer Carlo Gavazzi) operare come segue:
  a) Entrare in "Configurazione -> Dispositivi".
  b) Dal menu a tena "Azione" selezionare la voce "nuovo".
  c) Inserire il nome del controllore e l'indirizzo seriale ADR.
  d) Dal menu "modello" selezionare quello corrispondente, ad esempio ENERGY_8000000000000000

2.1.7 COLLEGAMENTO REMOTO DA UN CLIENT PC


2.1.7.1 COLLEGAMENTO MODEM ("O COLLEGAMENTO PUNTO A PUNTO")

Rappresenta il metodo più utilizzato laddove non sia disponibile una connessione in rete LAN, (Intranet o Internet). In questo caso si consiglia l'uso di una linea telefonica dedicata.

Utilizzare esclusivamente il modem fornito o consigliato da Dixell: XWEB lavora in ambiente Linux e non tutti i modem possiedono i driver per tale sistema operativo. Sono supportati solo il modem Dixell XWEB Modem e il modem esterno GSM TC35-KIT (Siemens TC55i). Dixell non può essere ritenuta responsabile per nessun tipo di danno conseguente all'utilizzo di modem non ufficiali.

2.1.7.2 CONNESSIONE INTRANET / ETHERNET

La connessione alla rete locale dovrebbe essere gestita da personale qualificato e dall'amministratore di rete il quale come prima cosa deve assegnare all'unità un numero IP (un esempio potrebbe essere **http://192.168.000.111**)
ATTENZIONE: Una procedura automatica vi guiderà attraverso la configurazione del XWEB , assicuratevi che prima di accendere l'unità abbiate a disposizione un numero IP.
Per collegare il server alla rete usare un cavo standard RJ45.
Questa tipologia di collegamento vi permetterà di accedere ad XWEB da un qualsiasi PC collegato alla rete. Inserire l'indirizzo del server nella barra del Browser, memorizzare tale indirizzo nei preferiti.

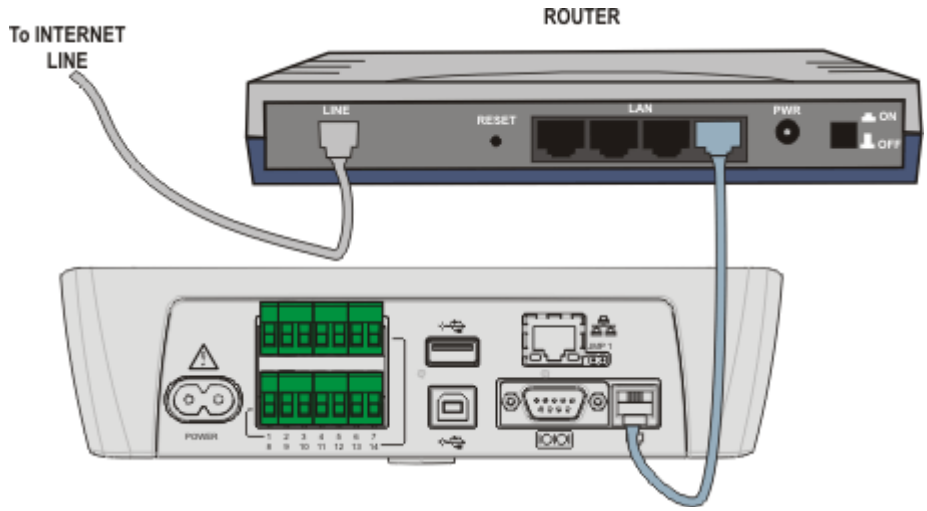

2.1.7.3 CONNESSIONE AD INTERNET

Per il collegamento diretto ad Internet è necessario un indirizzo IP statico che normalmente viene assegnato dal ISP (Internet service provider). Questa tipologia di collegamento vi permetterà di accedere ad XWEB da un qualsiasi PC collegato ad internet. Inserire l'indirizzo del server nella barra del Browser, memorizzare tale indirizzo nei preferiti. Chiedete al vostro ISP tutti i dettagli inerenti al contratto di fornitura per l'accesso ad internet con un IP statico, i requisiti minimi di sistema sono i seguenti:

- Connessione a banda larga (ADSL, ecc…)
- Almeno un IP statico disponibile per XWEB .

Il collegamento ad internet è garantito dalla presenza di un dispositivo chiamato Router, questa unità analizza il traffico di rete generato dal server e in base alla sua destinazione lo smista sulla rete aziendale (Intranet) oppure lo instrada direttamente verso il client remoto su Internet. Prestare attenzione al fatto che di norma anche il Router necessità di un indirizzo IP.

L'indirizzo IP di default del XWEB è: **192.168.0.150.**

In funzione del tipo di contratto il provider può fornire il Router oppure il cliente può acquistarlo separatamente.
ATTENZIONE: l'installazione del Router deve essere eseguita da personale qualificato, facendo riferimento alle seguenti informazioni:

porte da rimappare dal router all'indirizzo IP di XWEB sul lato LAN:
- 80 (usata per gli accessi HTTP)
- 22 (usata per le connessioni SSH)

Sul lato internet:
- HTTP (per l'accesso al web del server XWEB)

2.2 INTERFACCIA LOCALE (SOLO PER MODELLI “COOLMATE”)

L’interfaccia locale consiste in 8 tasti:

TASTO	FUNZIONE
VIEW	Accesso diretto all’archivio o a i dati in tempo reale
MENU	Accesso ai menu di configurazione
CLEAR	Uscita dal menu corrente; cancellazione carattere
ENTER	Ingresso nel menu; apertura lista allarmi correnti
<-	Spostamento a sinistra
/\	Spostamento in alto
\/	Spostamento in basso
->	Spostamento a destra

Quando il sistema non ha rilevato allarmi, il display LCD mostra:

```
    DIXELL XWEB500
    SYS  WEB MASTER
10:01    15/03/2007
```

Quando il sistema ha rilevato allarmi, il display LCD mostra:

```
    DIXELL XWEB500
    0X5  WEB MASTER
10:01    15/03/2007
```

La terza riga mostra il tipo dell’allarme e l’indirizzo del dispositivo. Per tacitare il buzzer premere il tasto ENTER, automaticamente viene caricata la lista degli allarmi correnti. Per poter resettare un allarme bisogna usare un utente che ne ha il premesso

2.2.1 MENU DISPONIBILI

Dalla segnalazione di servizio premendo il tasto ENTER:

```
-> Configurazione
   Visualizza
   Stato del sistema
   Comandi globali
   About
```

2.2.1.1 MENU CONFIGURAZIONE

Dal menu configurazione premere ENTER, appare la seguente lista di funzioni

```
-> Sistema XWEB500
   Data / Ora
   Dispositivo
   Allarmi
   Stampa
   Password
```

Dalla voce XWEB500 è possibile configurare

```
->  Linguaggio
    Identificazione
    Cancella archivio
    Rete
    Modem
    Dial up
    e-email
    SMS
    FAX
    Stampante
```

- La voce Cancella Archivio, permette la cancellazione del log dati e dell'archivio allarmi
- La voce rete permette il setup della rete. E' necessario un riavvio per rendere operative le modifiche
- La voce modem configura il modem
- La voce Dial up configura la dial up per il collegamento ad internet
- La voce e-mail configura l'invio delle e-mail. Con l'opzione "invio e-mail di prova" è possibile fare un test dell'installazione.
- La voce stampante configura la stampante collegata tramite la porta USB. Si consiglia di fare il setup tramite l'interfaccia WEB in quanto più rapido ed intuitivo.

2.2.1.1.1 MENU DATA/ORA

Tramite questo menu si configurano data, ora e fuso orario.

2.2.1.1.2 MENU DISPOSITIVO

```
->  Aggiungi
    Cancella
    Configurazione
    Intervallo registrazione
```

Per inserire un nuovo dispositivo bisogna interrompere l'acquisizione dei dati.

- La voce aggiungi permette l'inserimento di nuovo indirizzi. Il sistema è in grado di gestire 100 ADR al massimo.
- La voce cancella permette di rimuovere gli strumenti dal setup
- La voce configurazione permette di configurare ogni singolo dispositivo, secondo i parametri seguenti:
  - Indirizzo: ADR del dispositivo
  - Nome: nome del dispositivo
  - Intervallo: intervallo di registrazione
  - Leggi: abilita lo strumento alla lettura
  - Registra: registra i dati dello strumento
  - RTC: abilita la sincronia orologio
  - Stampante: abilita la stampa
- La voce Intervallo di registrazione permette di settare l'intervallo di registrazione. Una sola categoria è disponibile. Le altre possono essere definite nell'interfaccia WEB

2.2.1.1.3 MENU ALLARMI

La gestione allarmi tramite l'interfaccia LCD permette di configurare un solo destinatario per tutti i messaggi di allarme. Questo destinatario particolare prende il nome di default. Per poter aggiungere altri destinatari bisogna utilizzare l'interfaccia WEB

```
->  Ritardo
    Accumulo
    Invio FAX: Si/No
    Invia e-mail. Sì/No
    Invia SMS: Sì/No
    Destinatario
    Relè
```

- La voce ritardo permette di filtrare l'invio di un allarme in base alla durata dello stesso. Se l'allarme rientra prima del tempo di ritardo XWEB500 non invia questo messaggio, lo memorizza solo nel log allarmi.
- La voce accumulo permette di accordare in un unico invio (ad esempio FAX), più messaggi che appartengono allo stesso livello
- La voce invio FAX, abilita o meno l'invio messaggi tramite FAX
- La voce invio e-mail, abilita o meno l'invio messaggi tramite e-mail
- La voce invio SMS, abilita o meno l'invio messaggi tramite SMS
- La voce destinatario permette di configurare i dati del destinatario dei default:
    - Default può essere modificato secondo esigenza solo dall'interfaccia LCD
    - FAX 1: compilare secondo esigenza
    - FAX 2: compilare secondo esigenza
    - E-mail: compilare secondo esigenza
    - SMS: compilare secondo esigenza

- La voce relè permette di configurare il comportamento dei 2 relè ALARM1 e ALARM2:
    - ALARM1: abilitato/non abilitato
    - ALARM2: abilitato/non abilitato
    - BUZZER: abilita il buzzer in caso di allarme

2.2.1.1.4 MENU STAMPE

Sono disponibili 2 tipi di stampe. Quelle automatiche che vengono gestite secondo cadenza automatica dal sistema e quelle manuali che possono essere richieste dall'utente.

```
->  Stampe automatiche
    Stampa manuale
```

2.2.1.1.4.1 Menu STAMPE AUTOMATICHE

```
->  Ora
    Stampa archivio dati: Sì/no
    stampa allarmi: Sì/No
```

- La voce ora permette di impostare l'orario di stampa
- La voce stampa archivio dati permette di impostare la stampa dell'archivio dati
- La voce stampa archivio dati permette di impostare la stampa dell'archivio allarmi

2.2.1.1.4.2 Menu STAMPE MANUALI

```
->  Allarmi
    Dati
    Setup XWEB500
    Setup strumenti
```

- La voce allarmi permette di selezionare se si desidera stampar ei dati attuali o da archivio
- La voce dati permette di selezionare i dati attuali da stampare
- La voce setup XWEB500 permette di stampare la configurazione di XWEB500
- La voce setup strumenti permette di stampare l'intero setup strumenti

2.2.1.1.5 PASSWORD

La gestione utenti tramite LCD è svincolata da quella tramite interfaccia WEB. Il sistema di default non abilita la gestione utenti. Questo significa che l'interfaccia LCD può essere usata da chiunque. Se si abilita la gestione utenti il sistema mette a disposizione un amministratore e quattro utenti standard

```
->  Gestione utenti: No
```

Quando la gestione utenti viene abilitata bisogna impostare le password di tutti gli utenti:

```
->  Gestione utenti: Sì
    Amministratore
    utente 1
    utente 2
    utente 3
    utente 4
```

Selezionare l'amministratore e impostare la password. In automatico compare la scritta "Password:*".
Premere ENTER per modificarla.
Selezionare utente 1 ed impostare la password. A questo punto è possibile intervenire sulle singole voci:

```
->  Invia comandi
    comandi globali
    modifica set
    modifica unità
    modifica ora
    modifica strumento
    modifica allarmi
    reset allarme
```

- La voce invia comandi permette di inviare un comando all'utenza
- La voce comandi globali abilita i comandi globali
- La voce modifica set permette di modificare il setpoint strumento
- La voce reset allarme permette di resettare un allarme

Quando un utente fornisce la password, viene abilitato al tipo di azione richiesta. Scaduto un intervallo di 1 minuto di inattività, il sistema esclude l'utente corrente e sarà necessario re-inserire la password.

2.2.1.2 MENU VISUALIZZA

Le voci di questo menu sono accessibili direttamente anche dal tasto VIEW

```
->  Dati
    Allarmi
    Utilità
```

- La voce dati permette di visualizzare i dati attuali o da archivio
- La voce allarmi permette di visualizzare i dati attuali o da archivio
- La voce utilità permette di accedere al test della linea RS485

2.2.1.2.1 CAMBIO DEL SETPOINT ED INVIO COMANDI

Dal menu dati attuali è possibile selezionare uno strumento e cambiarne il setpoint. La vista attuale è la seguente:

```
->  Nome dispositivo
    >---A-INPUT---------<
    Sonda temperatura: 4.20°C
    >---SETPOINT---------<
    Set point: 4°C
    >---D-INPUT---------<
    Porta aperta: OFF
    Allarme generico: OFF
    >---STATUS---------<
    ON/OFF: ON
    Sbrinamento: OFF
    >---OUTPUT---------<
    Sbrinamento: OFF
    Ventole: OFF
    Compressore: ON
    >---ALARM ---------<
    Alta temperatura: OFF
    Bassa temperatura: OFF
    Allarme generico: ON
    >---COMMANDS---------<
    Spegni
    Accendi
```

La voce >---A-INPUT---------< apre la sezione degli ingressi analogici (sonde)
La voce >---SETPOINT---------< apre la sezione dedicata al setpoint
La voce >---D-INPUT---------< apre la sezione degli ingressi digitali
La voce >---STATUS---------< apre la sezione dedicata allo stato del controllore
La voce >---OUTPUT---------< apre la sezione dedicata allo stato delle uscite
La voce >---ALARM---------< apre la sezione dedicata agli allarmi correnti
La voce >---COMMAND---------< apre la sezione dedicata ai comandi che è possibile inviare al dispositivo

Per modificare il setpoint corrente, posizionarsi sul setpoint e premere ENTER, modificare il set con i tasti “freccia in alto”, “freccia in basso” e premere ENTER.
Per inviare un comando, scorrere la lista fino alla sezione >---COMMANDS---------<, selezionare il comando e premere ENTER. Confermare l’invio con un altro ENTER.

2.2.1.2.2 DATI DA ARCHIVIO

```
->  Visualizzazione
    Da: 10:30  10/01/2007
    Intervallo: 01:00
```

Impostare l'intervallo tenere presente che l'archivio può essere consultato dalla data odierna tornando indietro fino alla data presente sul display (nell'esempio sopra, dalla data odierna fino alle 10:30 a.m. del 10 gennaio 2007). La voce intervallo permette di stabilire la distanza temporale tra due campioni. Posizionare il marcatore "->" su visualizza e premere ENTER. Per passare da un campione all'altro, premere il tasto VIEW.

2.2.1.3 STATO DEL SISTEMA

```
->  Lettura dati: Sì/No
    Registrazione dati: Sì/No
    Invio allarmi: Sì/No
```

- La voce Lettura dati permette di abilitare o meno la lettura dati
- La voce Registrazione dati permette di abilitare o meno la Registrazione dei dati
- La voce invio allarmi permette di abilitare l'invio allarmi

2.2.1.4 COMANDI GLOBALI

Questa funzione può essere attivata solo dall'interfaccia WEB. Quando un comando globale è definito a livello di applet WEB, il corrispondente nome compare nella lista dei comandi globali nel LCD.

2.2.1.5 MENU ABOUT

Tramite questo menu è possibile accedere alla versione del sistema e al suo identificativo univoco chiamato MAC.

2.3 ACCESSO E CONFIGURAZIONE


Prima di accendere l'unità, leggere le seguenti note:

- L'interfaccia utente per il collegamento è la stessa indipendentemente dal tipo di accesso effettuato: locale PC, Intranet o Internet.

- L'accesso locale dal PC e il modo più veloce per la gestione del setup. Assicurarsi che il PC sia dotato della Java Virtual Machine. Eseguire il Browser e inserire nella barra dell'indirizzo 192.168.0.150.


2.3.1 MICROSOFT WINDOWS: POP-UP BLOCKER E COOKIES

XWEB usa alcune finestre pop-up per mostrare all'utente lo stato di avanzamento di una richiesta dati, sfortunatamente queste finestre vengono bloccate da Windows e il suo pop-up blocker. Di solito Internet Explorer aggiunge una barra di colore giallo chiaro per informare l'utente circa il fatto che la finestra pop-up è stata bloccata (vedere immagine sottostante).

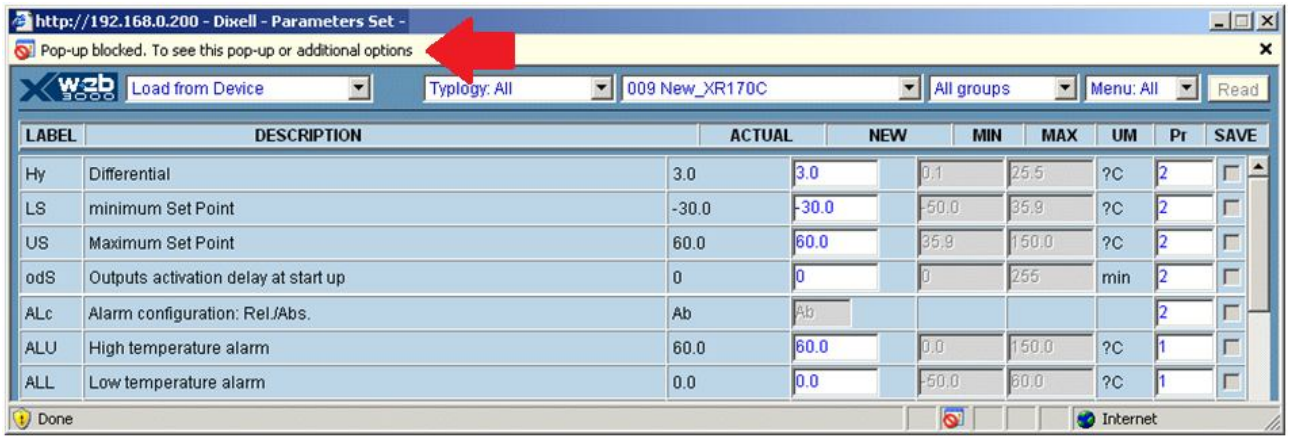


Per risolvere il problema per cortesia seguite queste istruzioni (versioni di Internet Explorer più recenti possono aver cambiato l'aspetto delle schermate che seguono)


1. Dal menu "Strumenti" andare in "Opzioni internet…":

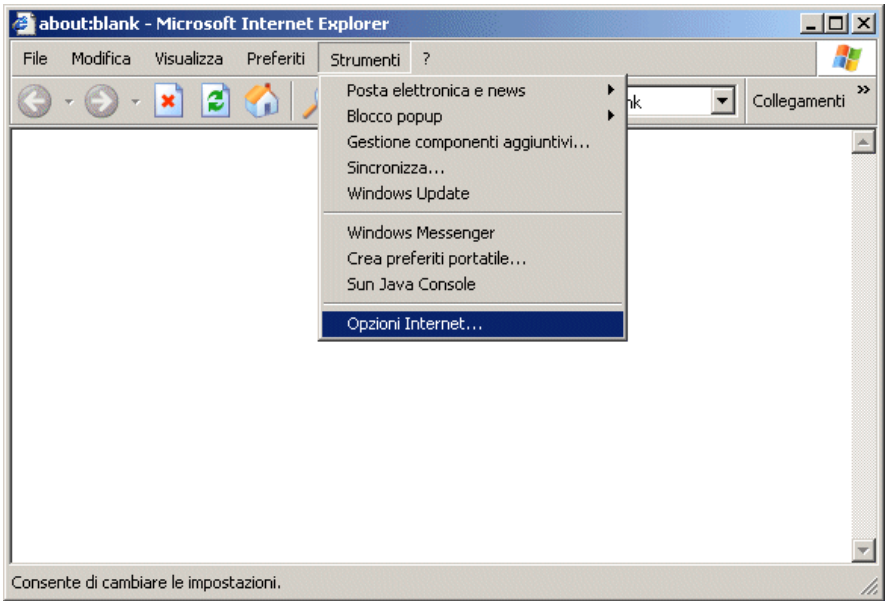

2. Dalla scheda “Privacy”, applicare le impostazioni di default premendo il pulsante “Predefinite”.

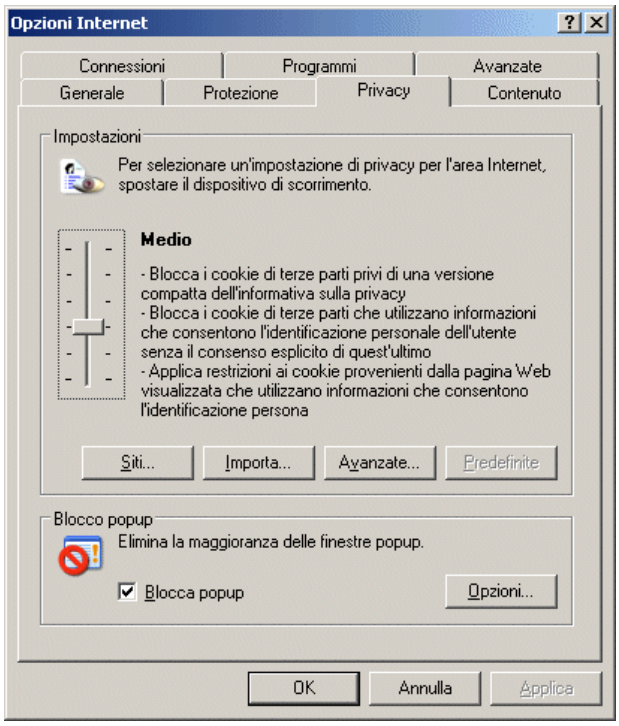


3. Aggiungere alla lista dei siti autorizzati l’indirizzo del XWEB , ad esempio: 192.168.0.150. Premere opzioni e inserire l’indirizzo.

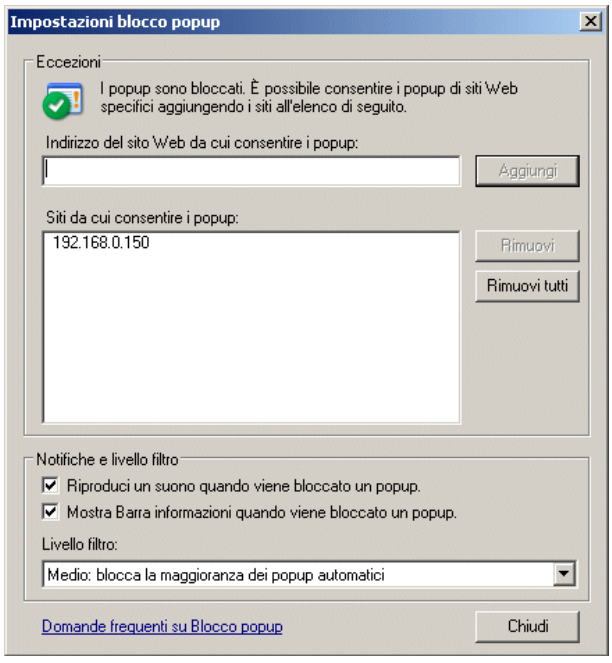


Aggiungere gli indirizzi IP di tutti gli altri XWEB che si vuole gestire.

2.3.2 MICROSOFT WINDOWS: LA CACHE

I files temporanei di Internet Explorer, conosciuti anche con il nome di cache files, contengono una specie di tracciato dei siti che l'utente ha visitato e includono immagini, audio, applicazioni, ecc…Di solito questi files vengono archiviati in una directory temporanea
Questi files permettono una navigazione più veloce in quanto il PC impiega meno tempo a reperire le informazioni dalla cache, ma allo stesso tempo questo metodo di visualizzazione può impedire una corretta visualizzazione delle pagine web fornite da XWEB .
La cache occupa spazio sul disco fisso e per questo motivo conviene rimuovere periodicamente i files obsoleti, questa procedura viene chiamata "svuotare la cache".
Procedura per svuotare la cache (recenti versioni di Internet Explorer possono aver cambiato la grafica di delle pagine che seguono):
1.Dal menu strumenti di Internet Explorer, cliccare "opzioni Internet…". Da qui aprire la scheda "Generale".
2.Nella sezione "File temporanei internet", premere "Elimina file…" e poi spuntare la voce "Elimina tutto il contenuto non in linea.

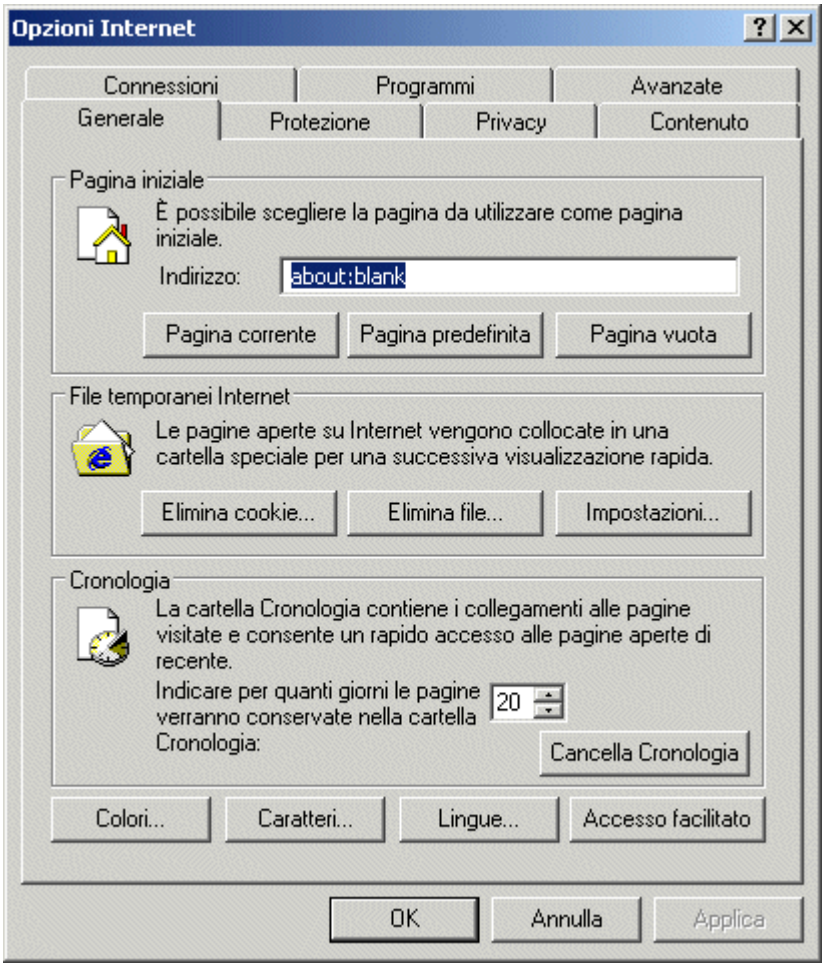

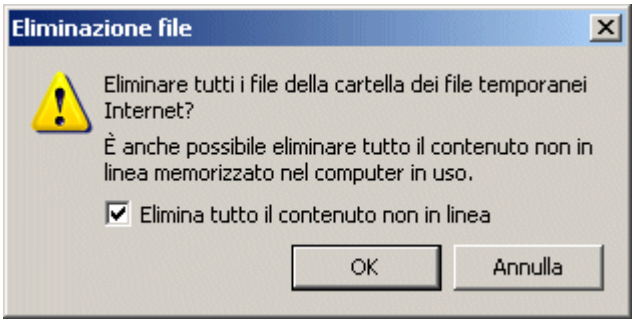

2.3.3 SOFTWARE DI TERZE PARTI E XWEB

Come regola generale softwares quali antivirus, firewall, toolbar (Yahoo e Google) potrebbe impedire una corretta visualizzazione delle pagine web caricate da XWEB . Consigliamo di verificare il setup di questi software e aggiungere alla lista dei siti sicuri l'indirizzo IP di XWEB. Per quanto riguarda i firewall assicurarsi che la porta 80 e la 22 siano rimappate verso XWEB e che quest'ultimo possa essere raggiunto dall'esterno.

2.3.4 SYSTEM CONFIGURATION

Non appena viene inserito il cavo di alimentazione il sistema inizia il caricamento del sistema operativo . Il display mostra una barra con il progressivo della fase di caricamento, attendere il raggiungimento del 100%.


Alla prima accensione l'utente deve configurare XWEB

Eseguire il log-in (l'indirizzo di default è 192.168.0.150) usando come utente e password Admin**.**




2.3.5 XWEB SETUP

Cliccare su “Configurazione” -> “Sistema”, compare una finestra simile a questa:

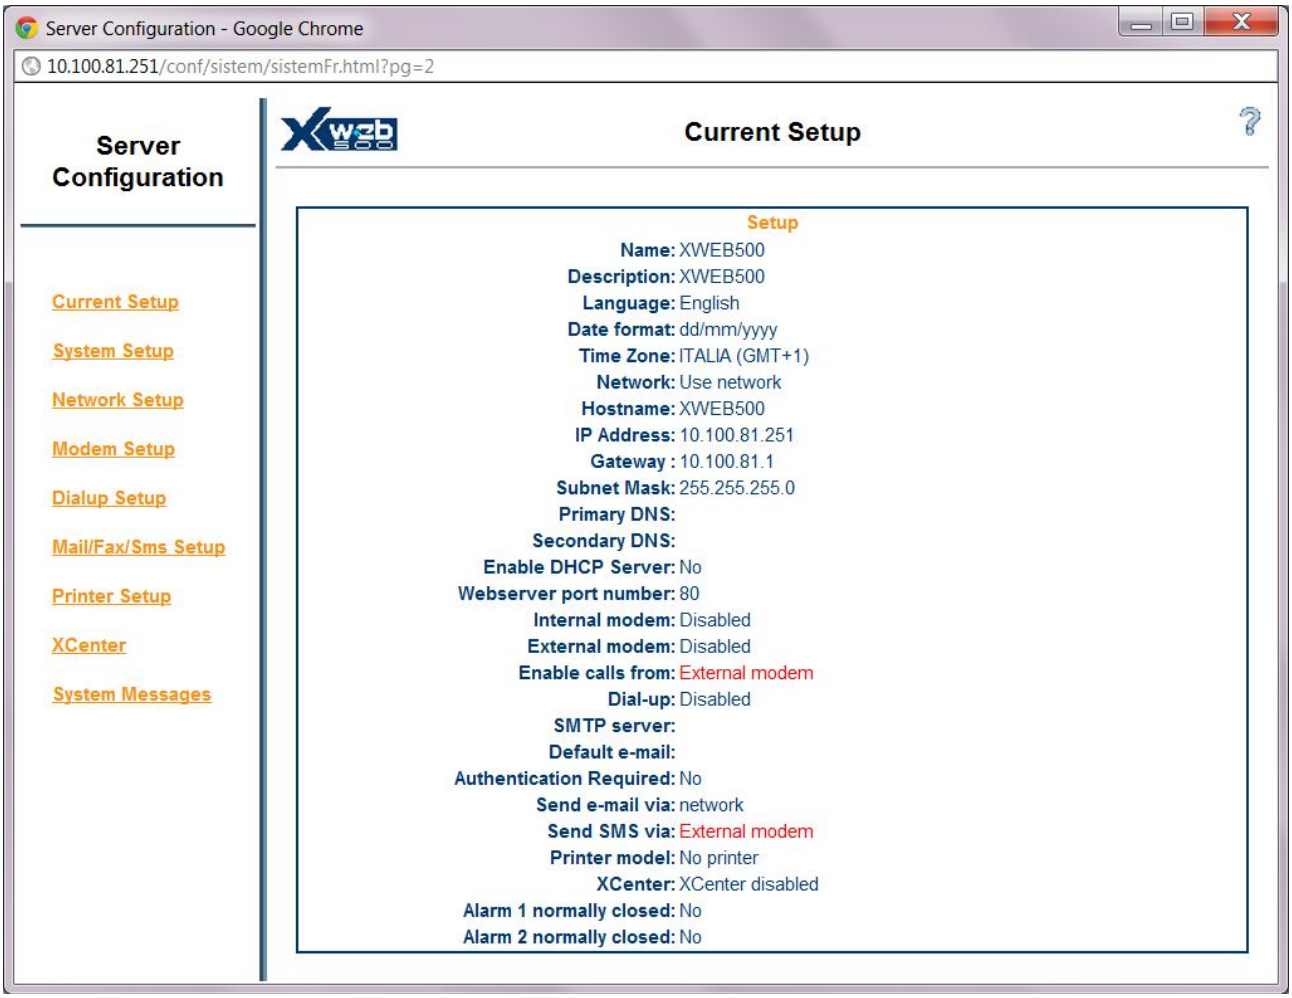

2.3.6 SISTEMA

Cliccare su “System setup” per impostare descrizione, lingua, data/ora, fuso orario e logica dei relè di allarme.

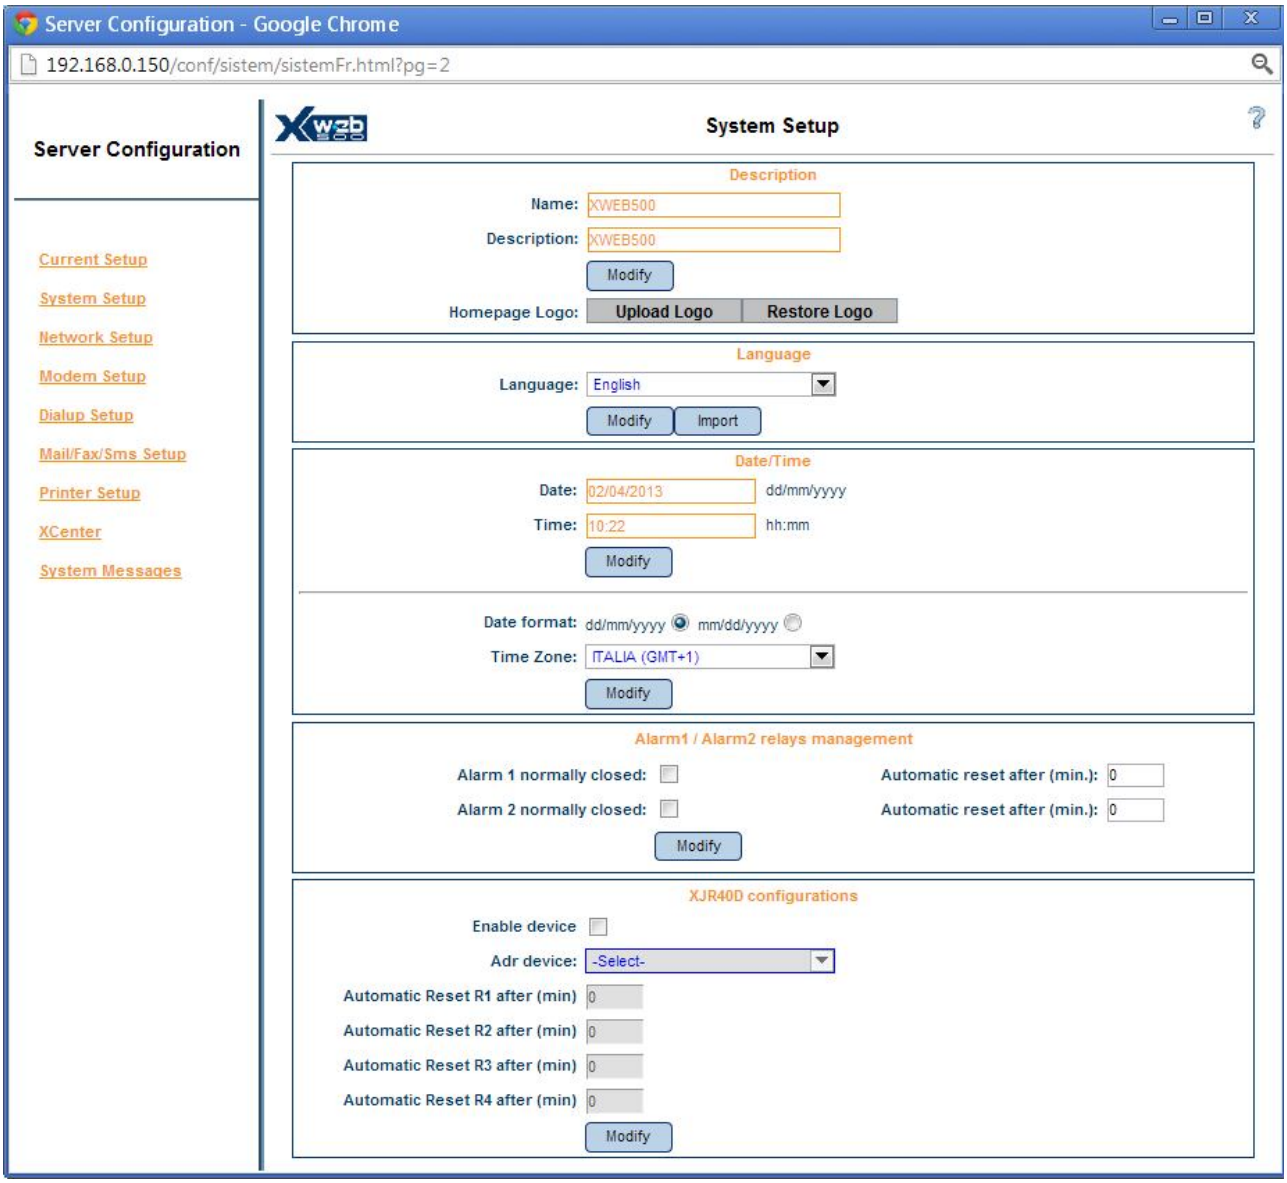


Solo per XWEB300: è possibile gestire il relay di allarme come AUX.



Nella sezione “XJR40D configuration” si configure l’estensione dei relays di allarme col modulo XJR40D: il modulo deve essere già presente nella configurazione dei dispositivi Modbus (eventualmente accedere alla pagina “Devices” o “Device Find”). Una volta selezionato il modulo XJR40D da usare per l’estensione allarmi, sarà possibile configurarli nella pagina “Alarms” (tra i parametri di livello). Attenzione: la polarità dei relays del modulo XJR40D è gestita dai parametri del modulo stesso: far riferimento alla documentazione del modulo per la verifica e/o la programmazione dei suoi parametri.
L’abilitazione e la disabilitazone di questa funzionalità viene riportata sul log di sistema.

2.3.7 RETE

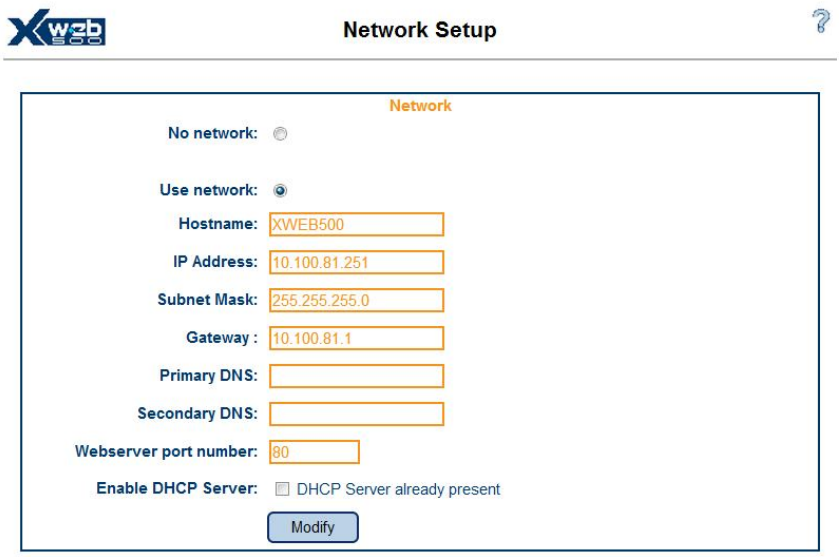

Impostare la rete. E' possibile selezionare "Nessuna rete presente", in questo modo non sarà possibile raggiungere il server attraverso la rete locale o internet, questa è una situazione non comune. Selezionando la voce "Indirizzo di rete fisso", si attivano i parametri di configurazione. E' fortemente consigliato farsi aiutare dall'amministratore di rete prima di procedere.

Indirizzo IP: è l'indirizzo univoco usato per raggiungere XWEB . Esistono due tipi di indirizzi IP: quelli privati e quelli pubblici. I primi vengono usati quando i clients collegati alla rete non devono essere raggiunti dall'esterno, viene realizzato un ambiente chiuso dove la comunicazione è permessa solo tra i PC della rete. Un esempio di indirizzi privati è 192.168.xyz.xyz. Gli Ip pubblici vengono usati quando si necessità di visibilità su internet.

Indirizzo IP esterno: E' l'indirizzo IP pubblico assegnato all'XWEB nel caso di un collegamento ad Internet. Contattare l'amministratore di rete per ottenere questo parametro

Maschera di rete: è un filtro che permette di smistare i pacchetti direttamente ai client che appartengono alla subnet mask. Ad esempio una subnetmask 255.255.255.0 permette ad XWEB di raggiungere direttamente solo i PC con un indirizzi IP compatibili con la maschera, tranne che per l'ultimo otteto. Tutte le altre richieste vengono indirizzate al gateway (se presente).

Indirizzo del GATEWAY: I Gataway sono dei dispositivi che si occupano dell'instradamento del traffico di rete che non riesce a raggiungere direttamente l'IP di destinazione.

DNS primario e secondario: In Internet per raggiungere un web server si digita il suo nome, ad esempio www.dixell.com, nella barra degli indirizzi del Browser. In realtà in seguito all'uso di particolari protocolli di comunicazione necessari per garantire efficienza e sicurezza nella rete, il nome viene convertito in un numero (l'indirizzo IP appunto). Questa operazione viene svolta da un server DNS. Normalmente l'ISP oppure l'amministratore di rete potranno fornirvi un DNS server.

Porta webserver: in caso di necessità il webserver può usare una porta diversa da quella di default (porta 80). Nell'esempio qui sopra il nuovo indirizzo per accedere a XWEB è http://192.168.0.150:8080


DHCP Server: abilita XWEB ad inviare le configurazioni di rete ai dispositivi collegati in rete locale. Normalmente questa opzione viene disabilitata. Abilitate questa opzione solo dopo un consulto col vostro amministratore di rete.

.

2.3.8 MODEM

XWEB utilizza il modem per l'invio dei fax o delle e-mail. Nel primo caso l'unità in autonomia è in grado di inviare il fax, nel secondo invece è necessario un collegamento dial-up (vedere oltre).
Quando è utilizzato XWEB modem, è importante selezionare il paese dove XWEB è realmente installato. Il sistema può gestire due modem contemporaneamente: abilitare/disabilitare i modem in accordo alle esigenze d'uso. Selezionare su quale modem accettare la chiamata in ingresso.

Nel caso si voglia utilizzare un modello XWEB con modem integrato (GPRS) si dovrà selezionare 'internalGSM' nella sezione "modem interno" e, nella sezione "Chiamate in ingresso", abilitare le chiamate da modem interno.

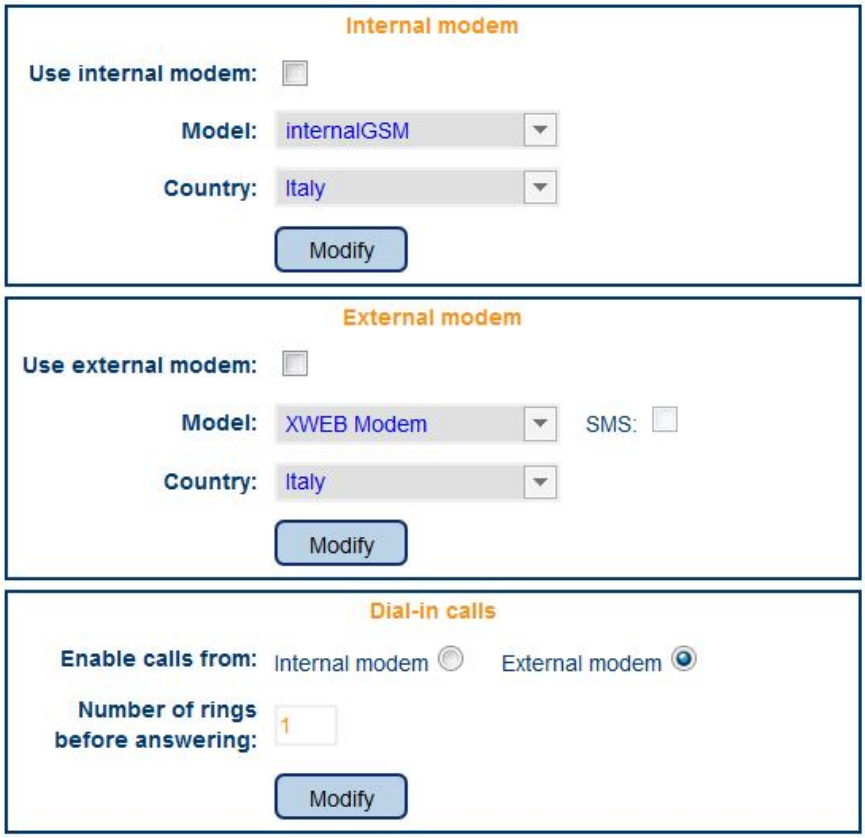


2.3.9 DIAL-UP

Il collegamento "Dial-up" viene utilizzato per inviare e-mail quando non è disponibile un collegamento di rete fissa verso un server SMTP. Inserire i dati di collegamento forniti dal vostro ISP.


Nel caso di utilizzo del modem GPRS integrato in XWEB, la dial-up non è utilizzabile. Và configurata invece la sezione di "Configurazione GPRS" che segue nella stessa pagina.

Per un esempio di configurazione completo di una configurazione per GPRS si trova in appendice D.

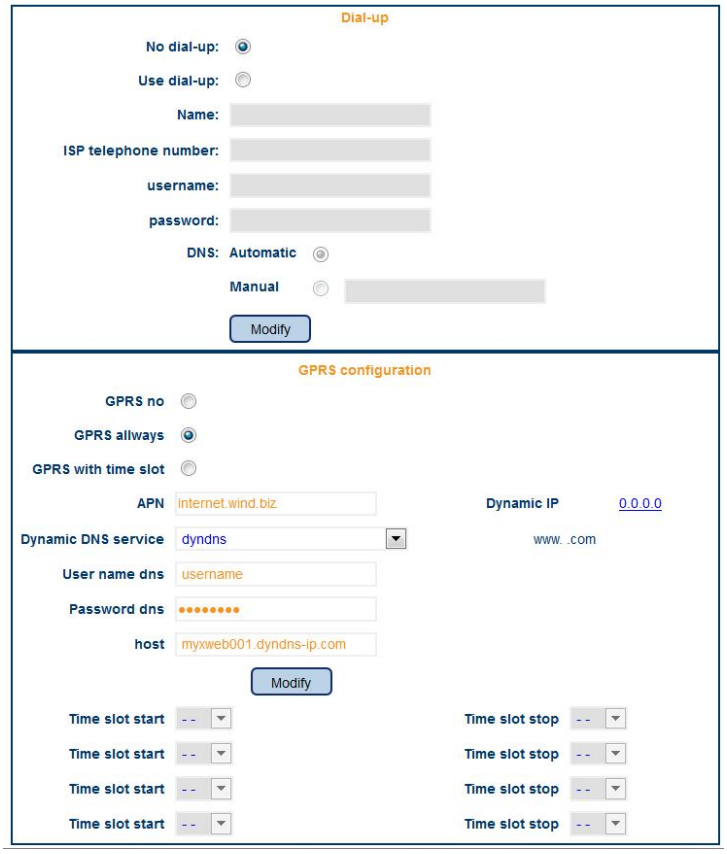

2.3.10 E-MAIL

XWEB può inviare e-mail o via rete oppure via modem tramite la dial-up. In entrambi i casi è necessario un server SMTP, raggiungibile tramite il collegamento in suo (rete o modem). un parametro di fondamentale importanza nella configurazione delle e-mail è il DNS che l'utente deve inserire in fase di setup della rete (vedere §2.3.7 RETE)
Di solito il server SMTP viene fornito dal vostro amministratore di rete. Nel campo "Indirizzo e-mail" è consigliato utilizzare un indirizzo e-mail creato appositamente per XWEB , questo permetterà in seguito ad esempio di eseguire il filtraggio della posta in arrivo. In ogni caso alcuni ISP non consentono di inviare posta elettronica se non da un account valido.

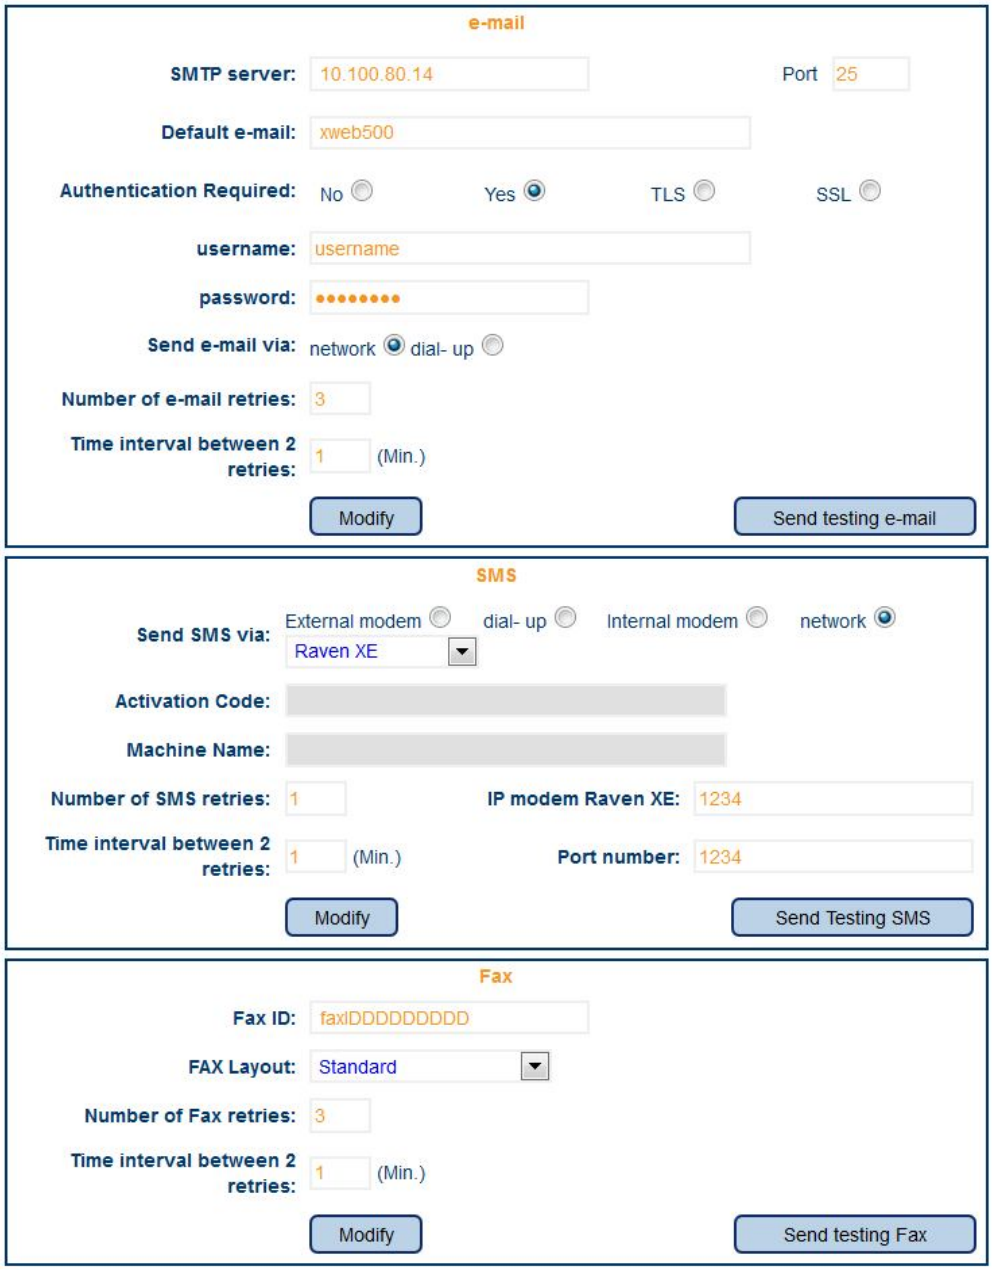

Per maggiori informazioni contattare l'amministratore di rete. Se il server SMTP necessità di autenticazione, marcare la voce "Autenticazione richiesta:" ed inserire il nome utente e la password. Non sono previsti altri tipi di autenticazione.

2.3.11 CONFIGURAZIONE SMS

XWEB può inviare SMS attraverso diversi tipi di servizio per notificare gli utenti di allarmi rilevati sulla rete strumenti.

Per utilizzare il servizio via internet con Netech, visitare il collegamento seguente: http://www.netech.it/ir_smsalert prima di procedere nella configurazione degli SMS. Dopo aver completato il modulo di registrazione on-line, riceverete per posta elettronica un codice di attivazione. Completare i campi con il codice ricevuto e il nome per il l'impianto. Il servizio offre la possibilità di consultare delle statistiche d'invio, consigliamo quindi di utilizzare un nome macchina significativo. Procedere quindi all'acquisto degli SMS usando l'apposito link presente nella pagine web di Netech.

Per utilizzare il servizio Netech via SOpen Corea, selezionare 'network' ed 'SOpen Korea'. Configurare con i codici ricevuti dal provider coreano [Codice attivazione, sMsgCd e sSendNo] ed il nome impianto.


Per utilizzare il servizio via GSM (utilizzando la SIM card del modem GSM/GPRS) abiltiare la configurazione di modem-interno oppure modem-esterno "Siemens gsm" con parametro GSM.

Per utilizzare il servizio via modem RavenXE, selezionare 'network' e 'Raven XE'. Impostare l'indirizzo IP la porta, in linea coi parametri di configurazione del modem. Per la configurazione del modem 'Raven XE' fare riferimento al manuale fornito col modem stesso.

2.3.12 STAMPANTE

L'unità supporta solo stampanti USB. Per una lista di stampanti testate si rimanda al sito www.dixell.com nella sezione di supporto relativa ai sistemi XWEB o clickare http://www.dixell.com/linea58/download/printers_XWEB.pdf

Per abilitare la stampa selezionare dalla lista il modello di stampante acquistato ed il relativo driver (o quello che dixell consiglia):

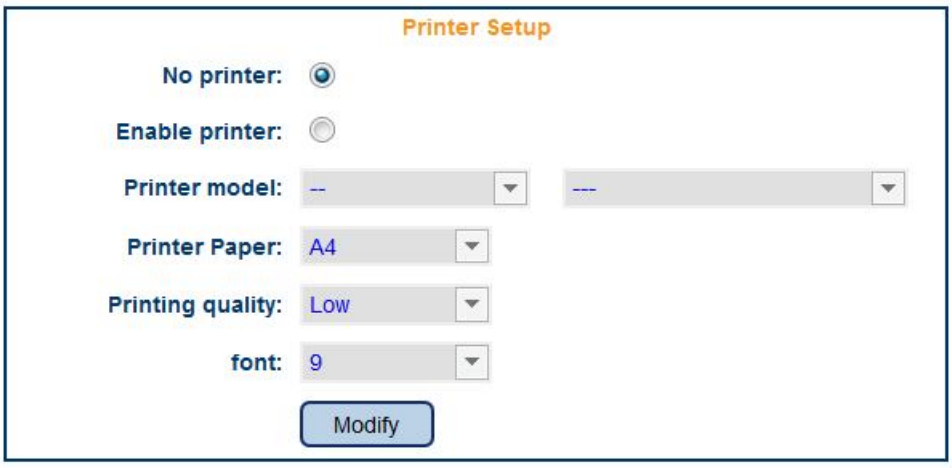

2.3.13 XCENTER

Il software centralizzato di gestione allarmi XCenter abilita in modo automatico XWEB . L'utente in un secondo momento può disabilitare l'invio delle informazioni a XCenter. L'invio dei messaggi a XCenter segue le regole d'invio dell'allarme in oggetto (ritardo e tempo d'accumulo vengono conteggiati al solito modo).


2.3.14 MESSAGGI DI SISTEMA

XWEB è in grado di spedire un report di buon funzionamento. L'utente riceverà un messaggio che può essere spedito sia in maniera automatica che manuale secondo un calendario definito in precedenza

(vedere §3.3.3.2 Eventi di sistema). Inoltre se il sistema lavora al di fuori dei limiti operativi (ad esempio la temperatura della cpu), automaticamente un report verrà inviato.
Questo strumento software può anche essere utilizzato quando si vuole verificare il corretto setup della gestione allarmi, è infatti possibile simulare l'invio di un fax o di un'email ad uno dei destinatari.
Abilita eventi di sistema: abilita/disabilita l'invio dei report.
Abilita gestione del rele Alarm: abilita/disabilita l'attivazione del rele alarm quando si verifica un evento (alta temperatura della CPU, problema hardware sulla RS485, blackout)


2.3.14.1 TEST MANUALE: INVIO E-MAIL, FAX O SMS

Selezionare un utente dalla lista dei "Destinatari per lista selezionata", procedere nella scelta del tipo di messaggio w premere invia. L'opzione calendario funziona come un filtro sull'invio dei messaggi (vedere §3.3.5 FUNZIONE CALENDARIO). Premendo il pulsante "Invia" XWEB tenta di inviare il messaggio al destinatario selezionato.

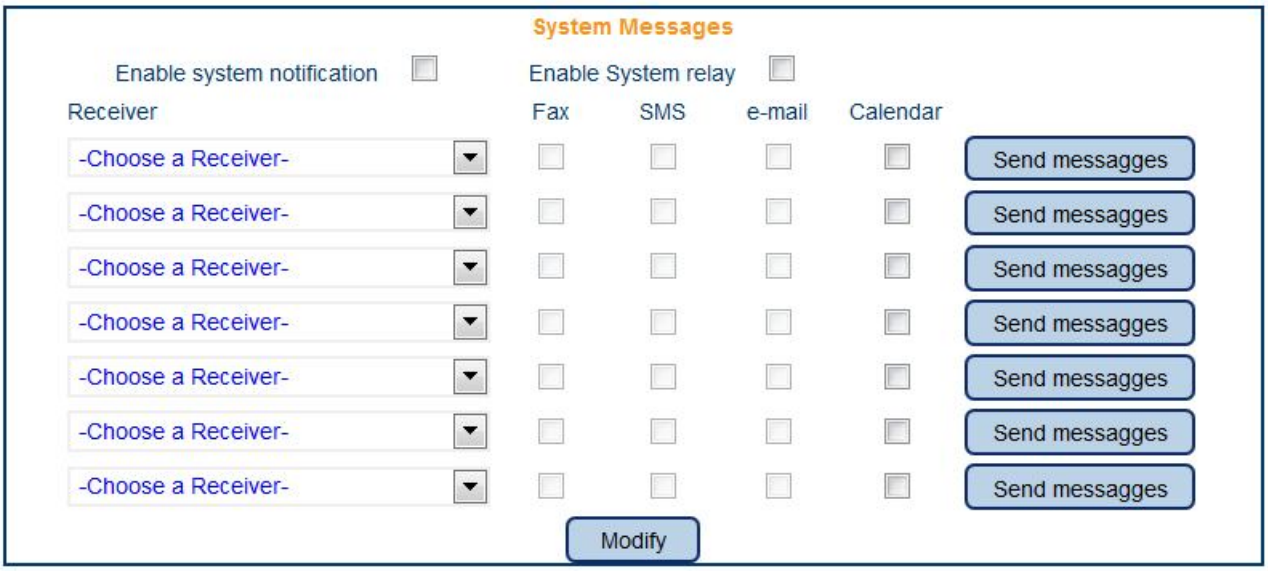

2.3.14.2 INVIO AUTOMATICO DEI REPORT (SOLO PER MODELLI CON SCHEDULER)

Per ricevere un report automatico abilitare la voce "Abilita eventi di sistema". Caricare lo Scheduler. ("Configuration" poi "Scheduler"). Scegliere "Event" e poi "Add system event". Compare la seguente schermata:

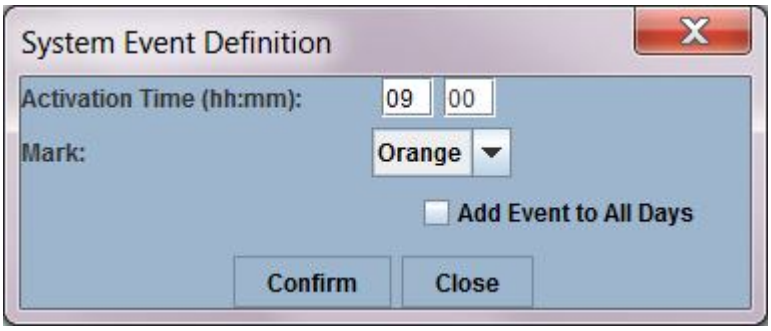

Nell'esempio qui sopra il sistema invierà un report ogni giorno alle 09:00.

3 USARE XWEB

3.1 ACCESSO AL SISTEMA

Per accedere al sistema digitare nella barra del Browser il numero IP del server XWEB .
Inserire nella finestra di benvenuto lo “User name” e la “Password”.


Se i dati inseriti sono corretti verrà caricata la homepage, altrimenti bisogna ripetere l’operazione di log-in, facendo attenzione alla presenza di caratteri alfanumerici o lettere maiuscole all’interno della password.
L’amministratore può collegarsi al server con i seguenti dati:

- **User name:** Admin
- **Password:** Admin

Prendere in considerazione il cambio della password di default dell’amministratore (chiunque può leggere questo manuale ed entrare in possesso delle chiavi d’accesso).

ATTENZIONE: Dopo la fase iniziale di setup, solo l’amministratore può collegarsi al server. Entrare nel menù Configurazione -> Permessi e assegnare agli utenti i diritti d’accesso.

3.2 HOME PAGE

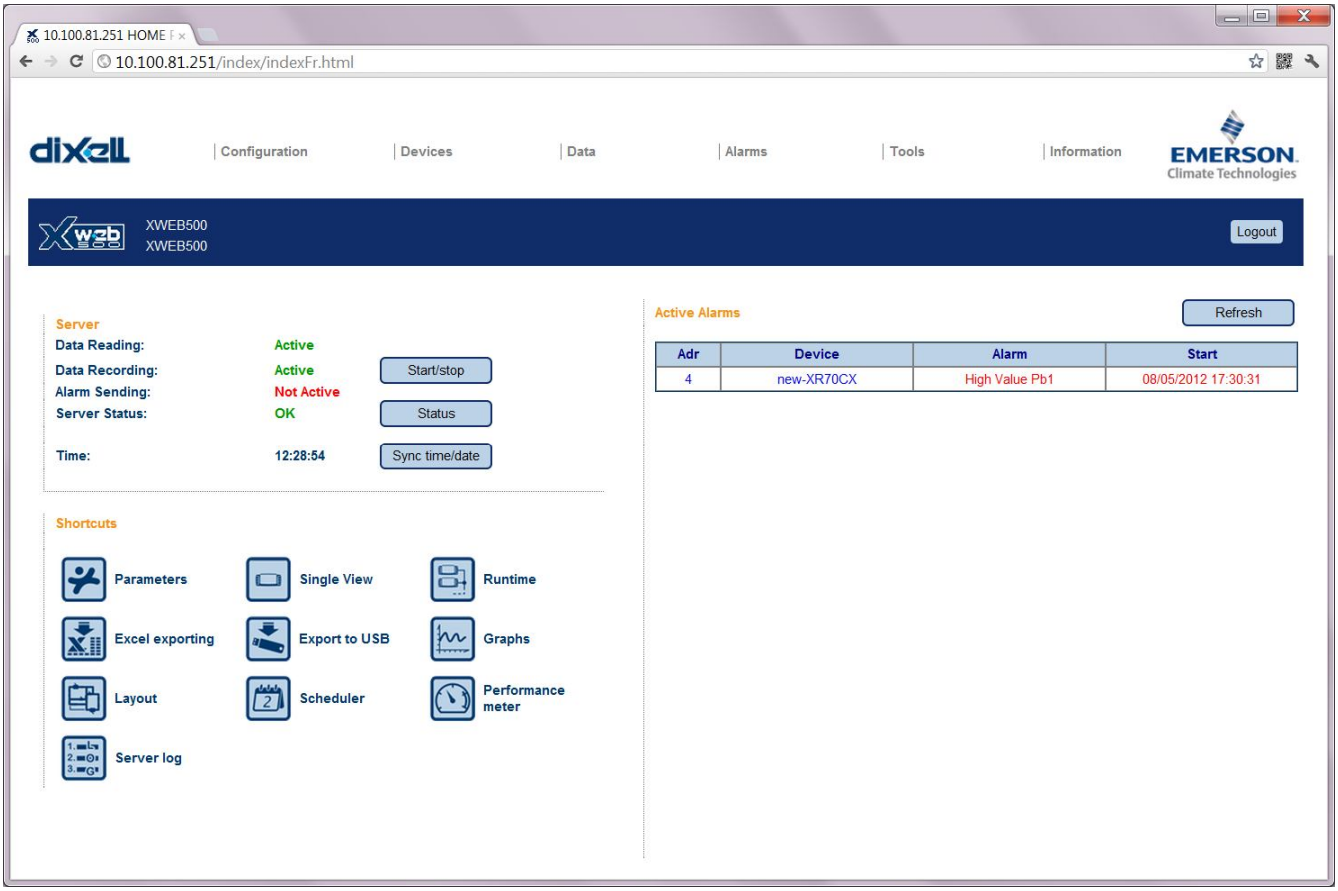

In base al tipo di privilegi, ogni singolo utente, può operare con delle limitazioni d’accesso o meno.

Gli utenti amministratore sono gli unici in grado di operare senza nessun tipo di limitazione. Tutti gli altri utenti operano in accordo ai loto privilegi.

3.2.1 ACCESSO AL SISTEMA

L'amministratore può collegarsi al server con i seguenti dati:

- **User name:** Admin
- **Password:** Admin

Prendere in considerazione il cambio della password di default dell'amministratore (chiunque può leggere questo manuale ed entrare in possesso delle chiavi d'accesso).

ATTENZIONE: Dopo la fase iniziale di setup, solo l'amministratore può collegarsi al server. Entrare nel menù Configurazione -> Permessi e assegnare agli utenti i diritti d'accesso.


3.2.2 IDENTIFICAZIONE



- **Nome**
- **Descrizione**

Rappresentano il nome e la descrizione del server.
Il tasto Logout serve per uscire dalla pagina di XWEB e forzare la richiesta di username e password per accedere alle informazioni di XWEB.

3.2.3 SERVER

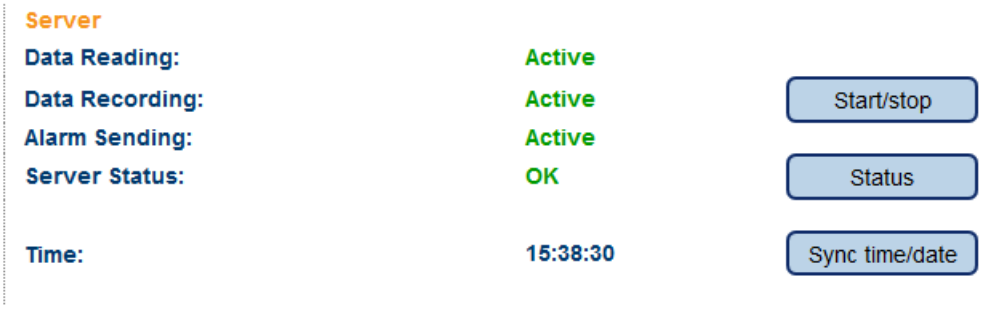


- **Data Reading** attività di lettura della RS 485
- **Data Recording** attività di registrazione della RS 485.
- **Alarm Sending** invio allarmi
- **Server Status** OK, o avvertimento tramite icona triangolare su campo rosso.
- **Time** Orologio interno del sistema.

3.2.4 ALLARMI

Questa area mostra gli allarmi attualmente presenti nel server.

La lista degli allarmi viene continuamente aggiornata, per forzare un aggiornamento manuale premere con il mouse sul tasto "Refresh"

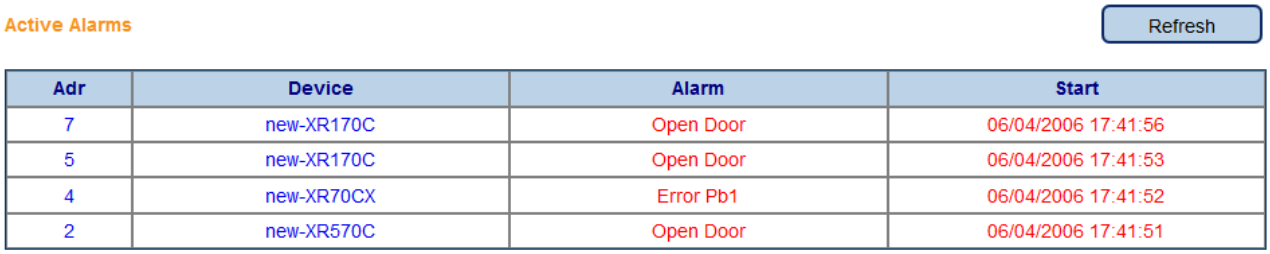

Adr	Device	Alarm	Start
7	new-XR170C	Open Door	06/04/2006 17:41:56
5	new-XR170C	Open Door	06/04/2006 17:41:53
4	new-XR70CX	Error Pb1	06/04/2006 17:41:52
2	new-XR570C	Open Door	06/04/2006 17:41:51

3.2.5 SHORTCUTS

Questa sezione mostra una serie di icone per il rapido accesso ai menù più frequentemente utilizzati.



3.3 MENU DI CONFIGURAZIONE

In questa sezione sono raccolte tutte le informazioni necessarie per realizzare un corretto setup di XWEB e degli strumenti collegati.




3.3.1 RICERCA DEGLI STRUMENTI COLLEGATI ALLA SERIALE RS485

L'unità è in grado di trovare gli strumenti collegati alla linea RS485.
Prima di iniziare la procedura assicurarsi che tutti i dispositivi siano collegati in maniera idonea alla seriale RS485, prestare particolare attenzione agli indirizzi seriali evitando duplicazioni non permesse. Assicurarsi che tutti gli strumenti siano correttamente alimentati. Creare inoltre un lista di tutti gli strumenti da collegare a XWEB , in un secondo momento si potrà confrontare questo elenco con il numero di strumenti effettivamente rilevati dalla procedura automatica.
Per iniziare la procedura fermare il sistema e dal menu configurazione scegliere la voce "Cerca dispositivi":



Impostare l'intervallo di ricerca e premere "Start". Durante la ricerca il led TX/RX lampeggia e una barra scorrevole compare:

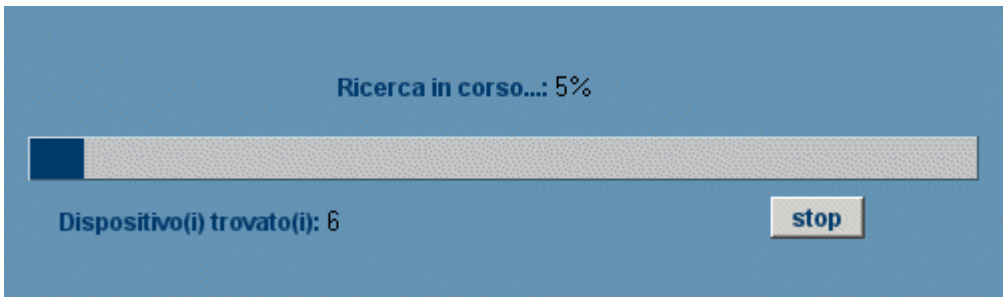

Terminata questa fase selezionare gli strumenti da inserire e premere "Aggiungi"

3.3.2 CATEGORIE




La funzione permette di gestire i dispositivi tramite associazione di attributi e caratteristiche definite nel database delle Categorie.
Successivamente, nella fase di "Configurazione Dispositivi", ogni dispositivo potrà essere associato ad una particolare voce delle categorie specifiche del dispositivo stesso.
Per molte categorie è anche possibile definire una voce come "Default" predefinita, in modo che venga proposta automaticamente per ogni dispositivo all'atto della rispettiva associazione

3.3.2.1 TIPOLOGIA

Stabilisce un insieme di voci che definiscono il tipo di Utenza sulla quale è montato il Dispositivo.
esempio: "Banchi Surgelati", "Celle Carne" ,
"Condizionamento", etc.

- **Per inserire una nuova voce**
  Posizionarsi sul campo "Nome" e digitare la voce desiderata;
  Per definire la voce come predefinita all'atto dell'assegnazione della categoria premere "Imposta

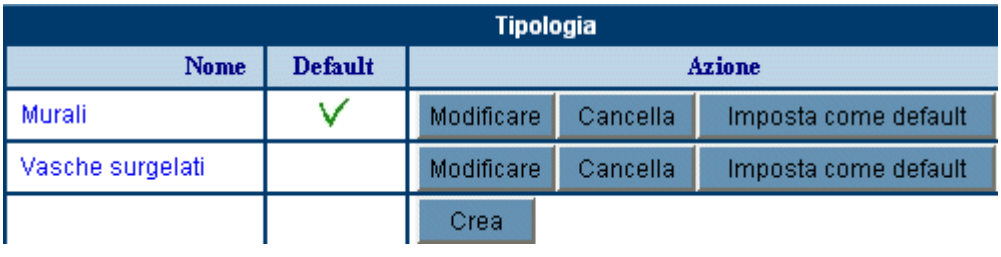


come default";
La voce più comune dovrebbe essere impostata come default;
Solo una categoria può essere impostata come default;

- **Per inserire una nuova voce**
  Posizionarsi sul campo "Nome" e digitare la voce desiderata;
  Per definire la voce come predefinita all'atto dell'assegnazione della categoria premere "Imposta come default";
- **Per eliminare una voce dalla lista**
  Premere "Elimina";
  Confermare sul quadro di conferma eliminazione.

3.3.2.2 INTERVALLO DI REGISTRAZIONE

Definisce un insieme di voci alle quali corrisponde l'intervallo di registrazione che verrà associato ad un dispositivo

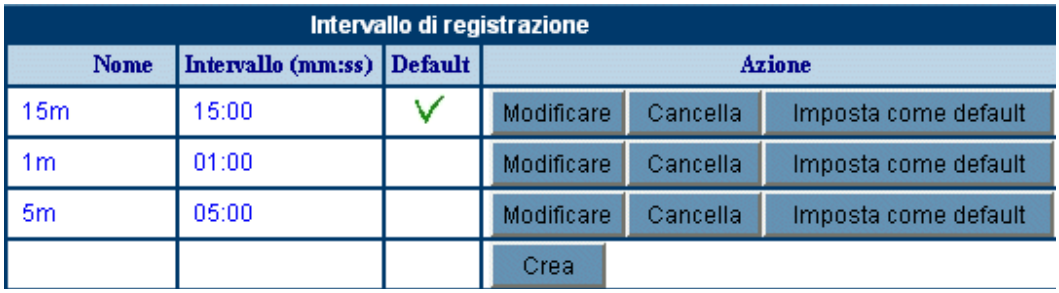

per quelli che vengono chiamati "Archivi Principali";
esempio: "Standard=15min.", "Veloce= 3min.".

- **Per inserire una nuova voce**
  Posizionarsi sul campo "Nome" e digitare la voce desiderata;
  Per definire la voce come predefinita all'atto dell'assegnazione della categoria premere "Imposta come default";
- **Per inserire una nuova voce**
  Posizionarsi sul campo "Nome" e digitare la voce desiderata;
  Per definire la voce come predefinita all'atto dell'assegnazione della categoria premere "Imposta come default";
- **Per eliminare una voce dalla lista**
  Premere "Elimina";

Confermare sul quadro di conferma eliminazione.


3.3.2.3 SINCRONIZZAZIONE DEGLI OROLOGI DEGLI STRUMENTI

In questa categoria l'utente può decidere ogni quanto tempo sincronizzare l'orologio interno degli strumenti. L'intervallo è espresso in hh:mm. Il massimo valore accettato è 12:00 ore. Questo significa che massimo ogni 12 ore un comando di sincronizzazione viene spedito agli strumenti compatibili. Per abilitare la gestione della sincronizzazione, spuntare la casella "Abilitato". Per abilitare uno strumento alla sincronizzazione l'utente deve selezionarlo nella pagina "Dispositivi", da qui bisogna abilitare il valore "Abilitato".




3.3.3 SCHEDULER (SOLO PER XWEB 500DIN)

Con questo potente strumento è possibile gestire in maniera rapida ed efficiente l'invio di comandi ripetitivi agli strumenti. La visualizzazione grafica agevola infatti la gestione dei singoli comandi. Ad esempio è immediato verificare eventuali sovrapposizioni nell'invio dei comandi .
Per eseguire lo "Scheduler" utilizzare il menu "Configurazione" e poi "Scheduler". Comparirà la seguente finestra (è necessaria la JVM):

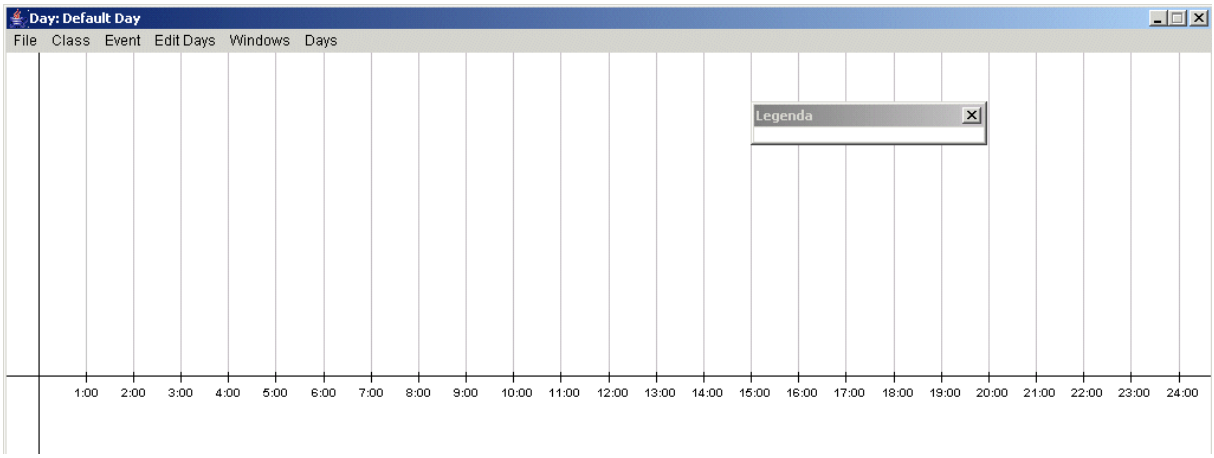

Nella parte bassa delle finestra è presente l'intero intervallo giornaliero (dalle 00:00 alle 24:00), ogni ora è marcata con un segnaposto verticale.

File Submenu:

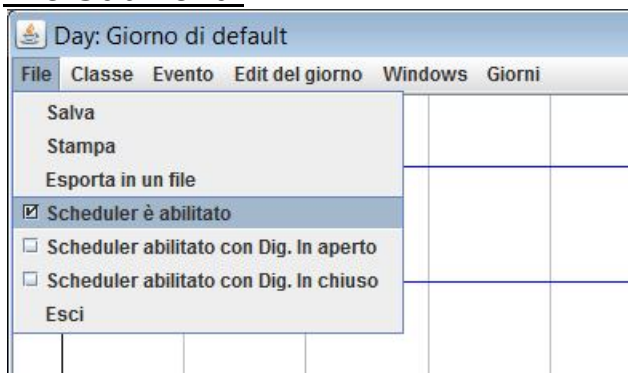

- SAVE

Esegue il salvataggio della configurazione. Attenzione che una volta eseguito un salvataggio non è più possibile recuperarne uno precedente.

- PRINT

Esegue la stampa della configurazione dal vostro PC.

- EXPORT TO FILE

Esegue il salvataggio della configurazione sul disco del vostro PC.

- SCHEDULER ENABLED

L'abilitazione della spunta, indica scheduler abilitato ed attivo.

- SCHEDULER ENABLED ON OPENED DIGITAL INPUT

L'abilitazione della spunta, indica scheduler abilitato ed attivo quando ingress digitale aperto.

- SCHEDULER ENABLED ON CLOSED DIGITAL INPUT

L'abilitazione della spunta, indica scheduler abilitato ed attivo quando ingress digitale chiuso.


- EXIT


Chiude l'applicazione.

Class Submenu:


CREATE CLASS

Utilizzando questo menù è possibile creare una nuova classe.

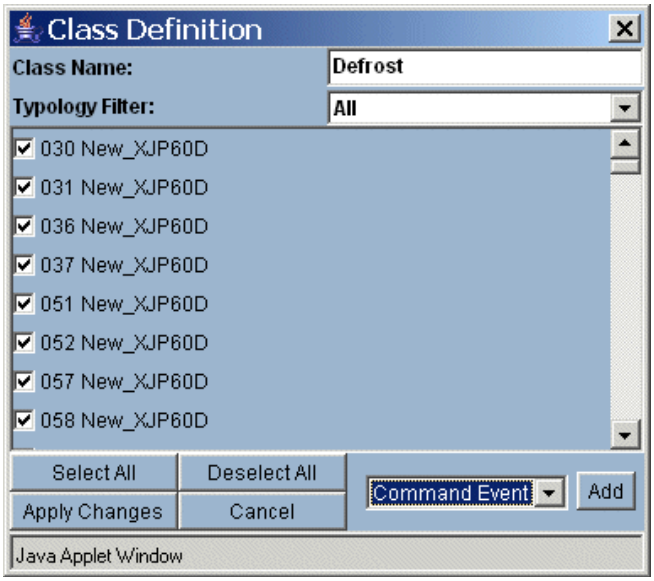

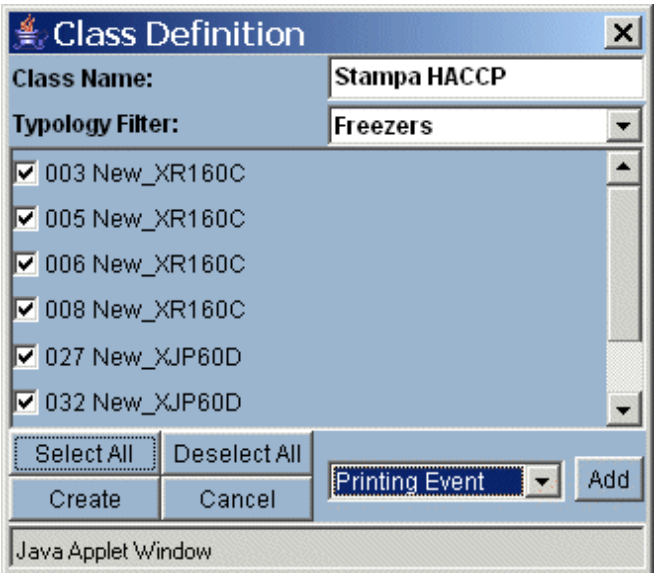


Compilare il campo “Class Name”, selezionare quindi una tipologia di dispositivi. Selezionare tutti gli strumenti ai quali si vuole spedire un comando o un evento. Selezionare dal menu a tena l’azione da compiere e premere “Add”. La voce “Command Event” permette di inviare dei comandi, mentre quella “Printing Event” permette di creare delle stampe a tempo.

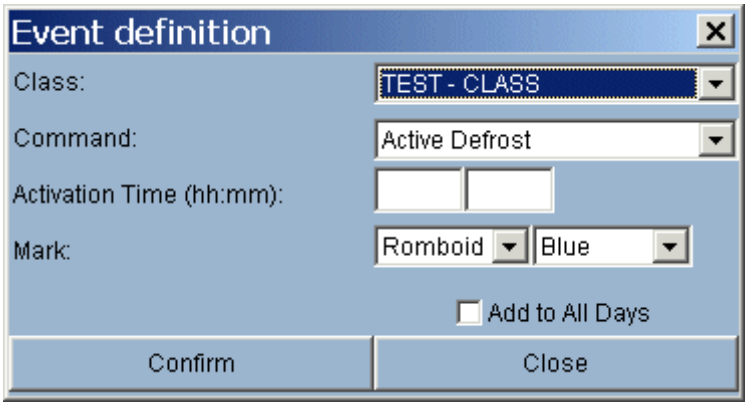

Scegliere un comando tra quelli disponibili (il sistema propone solo i comandi comuni a tutti gli strumenti selezionati). Compilare il valore “Activation Time” con l’orario di invio desiderato, selezionare un marcatore e il suo colore. Premere “Confirm” per aggiungere questo evento allo schedulatore.

3.3.3.1 STAMPE A TEMPO


Clickando su Aggiungi Stampa HACCP compare la seguente finestra:

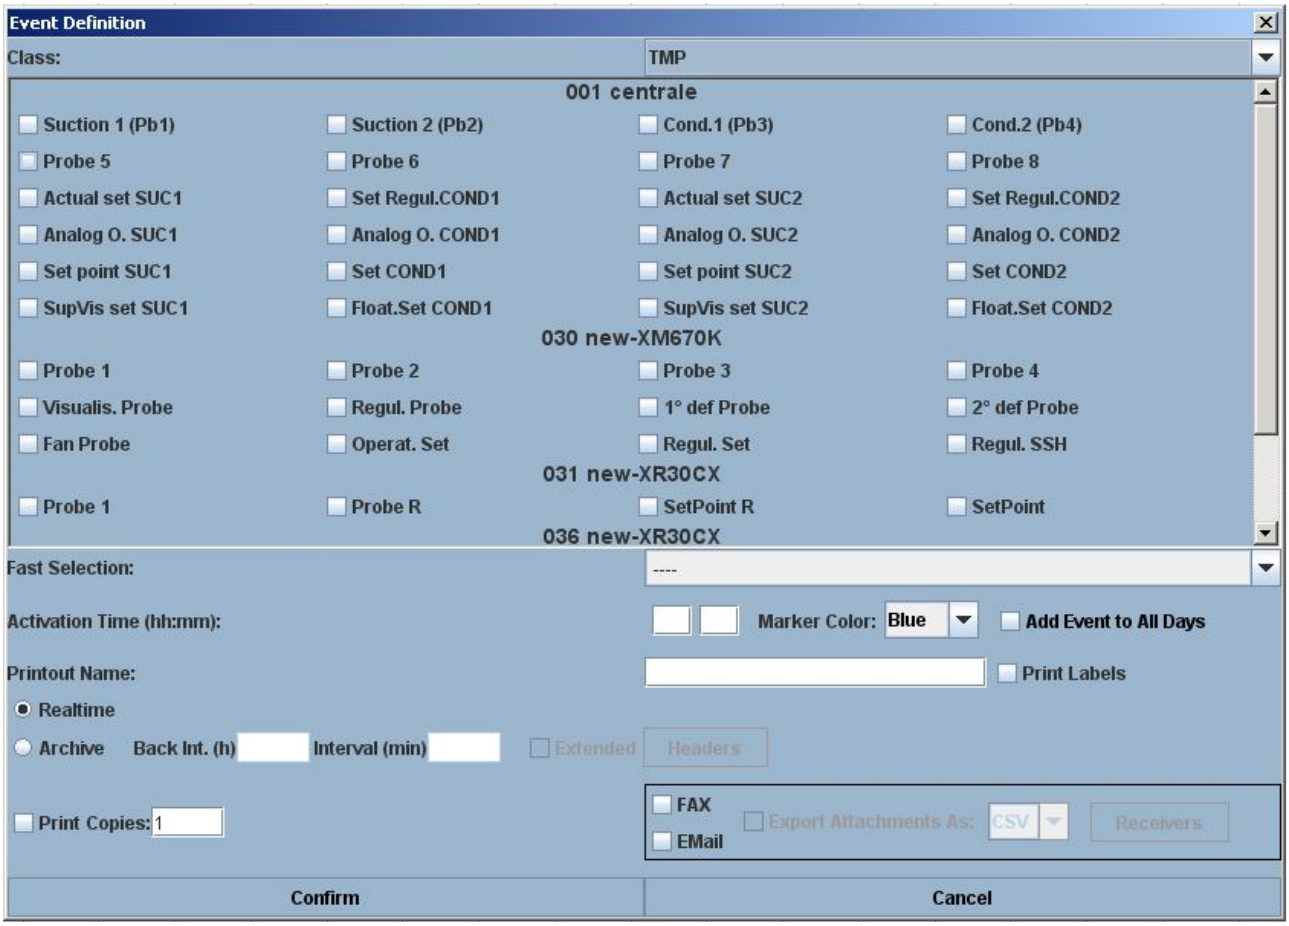

Selezionare la classe di dispositivi dei quali si vuole stampare o inviare i dati. E' possibile utilizzare il comando di selezione rapida per selezionare la prima analogica disponibile per ogni dispositivo della classe. (in questo modo, è molto veloce la selezione delle risorse per la stampa HACCP).
Nella stessa finestra è necessario inserire l'orario di attivazione dell'evento di stampa/invio email/FAX ed eventualmente aggiungerlo ad ogni giorno definito tramite la spunta della checkbox "Aggiungi a tutti i giorni".
Inserire un nome identificativo per la stampa e successivamente definire il tipo di stampa che si intendo effettuare fra: istantanea o da archivio. Nel caso della stampa da archivio occorre indicare il tempo di analisi all'indietro (massimo 48 ore). Se non è selezionato il flag "Estesa" l'intervallo di campionamento viene calcolato automaticamente dividendo in 6 parti uguali l'intervallo di retro analisi, se si effettua invece il check su "Estesa" è possibile impostare manualmente l'intervallo di campionamento in minuti.
Selezionare la checkbox numero di copie se si desidera stampare il report in una o più copie, diversamente selezionare l'invio di email/FAX, il formato dell'eventuale allegato e i destinatari che devono essere preventivamente configurati nella sezione allarmi. Al termine dell'operazione di configurazione selezionare Conferma per confermare l'evento.

3.3.3.2 EVENTI DI SISTEMA

Esiste una classe che non può essere rimossa: XWEB System Events. L'utente può aggiungere a questa classe solo eventi di sistema al fine di ricevere dei report periodici. Per aggiungere un nuovo evento, dal menu "Add event" scegliere "Add system event".
Compare la seguente finestra:

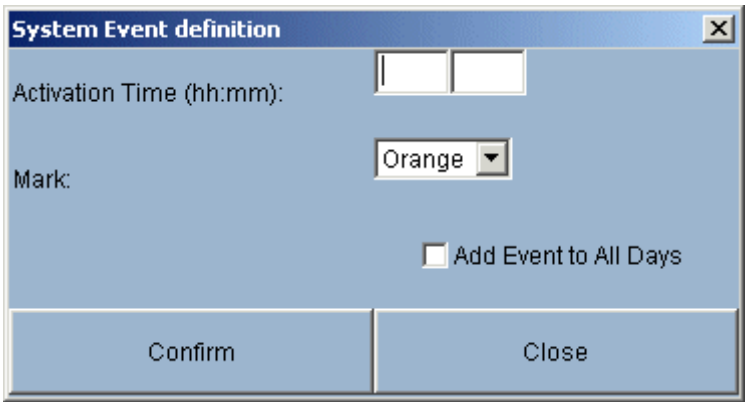

Compilare secondo necessità “Activation Time” e scegliere il colore del marcatore. Premere “Confirm”.

EDIT CLASS

Utilizzare questo menù per modificare una classe già esistente.




Selezionare le classe con il menù a tena e premere “Edit”. Se desiderate Eliminare una classe, selezionatela e premete “Delete”.

Event submenu:

ADD EVENT

Utilizzare questo menù per aggiungere un evento (invio comando).

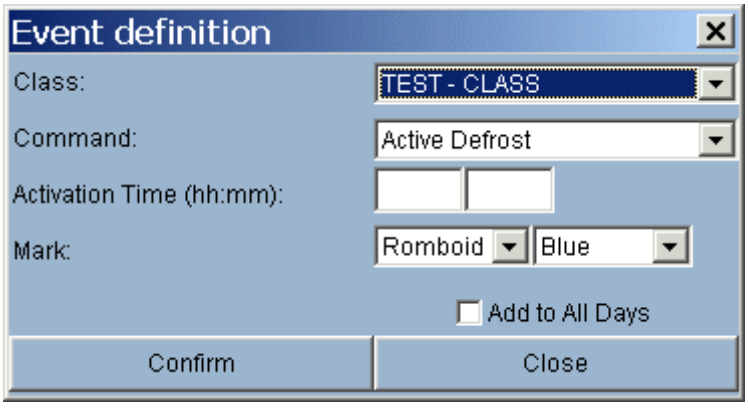

Selezionate una classe e un comando tra quelli disponibili (il sistema propone solo i comandi comuni a tutti gli strumenti selezionati). Compilare il valore “Activation Time” con l’orario di invio desiderato, selezionare un marcatore e il suo colore. Premere “Confirm” per aggiungere questo evento allo schedulatore.

ADD PRINTING EVENT

Viene caricato lo stesso menu discusso al punto D). Ora è possibile però associare un evento di stampa ad una classe già esistente.

Edit days submenu:

NUOVO DAY DEFINITION…
Utilizzare questo menù per creare un nuovo giorno.



Scegliere un nome e un colore. Selezionare “Yearly” se si vuole applicare questo giorno a tutti gli anni disponibili.



Quando viene definito un nuovo giorno, il sistema utilizza il giorno presente in quel momento nello schedulatore come base di partenza. Questo significa che la prima volta che viene utilizzato lo schedulatore si lavora sul giorno “Default Day”.
Scegliere un giorno e cliackare con il pulsante sinistro del mouse. Compare un menù con i giorni disponibili, selezionare quello desiderato.


DELETE DAY
Elimina il giorno corrente.

Windows submenu:

SHOW LEGENDA
Mostra tutti i marcatori associati ai comandi in uso.

SHOW CALENDAR
Visualizza i giorni associati al calendario

SHOW LOGS
Visualizza una breve lista dei comandi inviati.

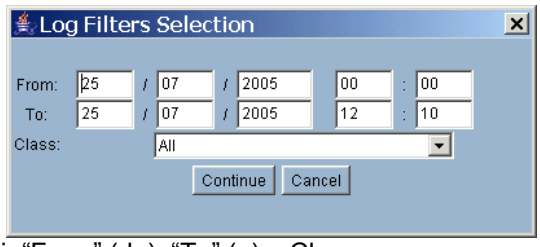

Filtrare i dati utilizzando i campi "From" (da), "To" (a) e Class.


SHOW COMMANDS
Attivando o disattivando permette di visualizzare solo i comandi.

SHOW PRINTINGS
Attivando o disattivando permette di visualizzare solo gli eventi di stampa.

Days submenu:

DAYS
Permette di passare dalla visualizzazione del giorno corrente ad un altro.


3.3.3.3 UTILIZZO DELLO SCHEDULATORE
Creata la lista degli eventi è possibile modificarla in modo rapido e veloce.
Con il pulsante sinistro del mouse clickare sull'evento che si desidera modificare. Se ci fossero due o più eventi sovrapposti, il sistema presenta una lista i tutti gli eventi gestibili in quella fascia temporale.
Selezionare l'evento a cui si è interessati con il pulsante sinistro del mouse.

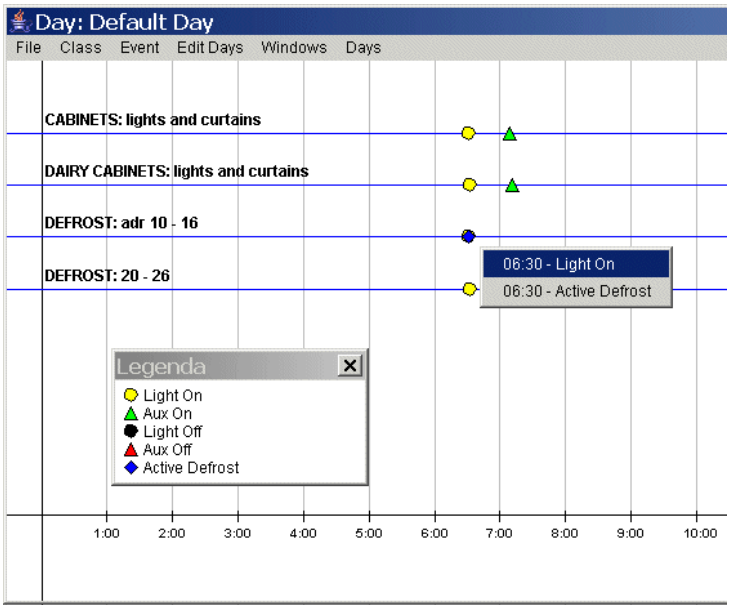

3.3.4 ALLARMI

3.3.4.1 TIPOLOGIA E LIVELLI D'ALLARME


Le Tipologie di Allarme sono una lista di tipi di allarme create dall'Utente al fine di poter raggruppare gli allarmi generabili dai dispositivi e dal sistema stesso in più voci liberamente scelte.
Ad esempio sarà possibile raggruppare tutti gli allarmi di alta e bassa temperatura in una singola tipologia chiamata "Allarmi Temperatura", così come tutti gli allarmi di alta e bassa pressione in una chiamata "Allarmi di pressione" ecc.
I Livelli di Allarme sono a loro volta una lista creata dall'Utente in numero desiderato, ai quali livelli associare poi una o più tipologie di allarme. Ad ogni livello l'Utente può attribuire specifiche azioni da parte del sistema, quali ad esempio spedizioni di messaggi d'allarme

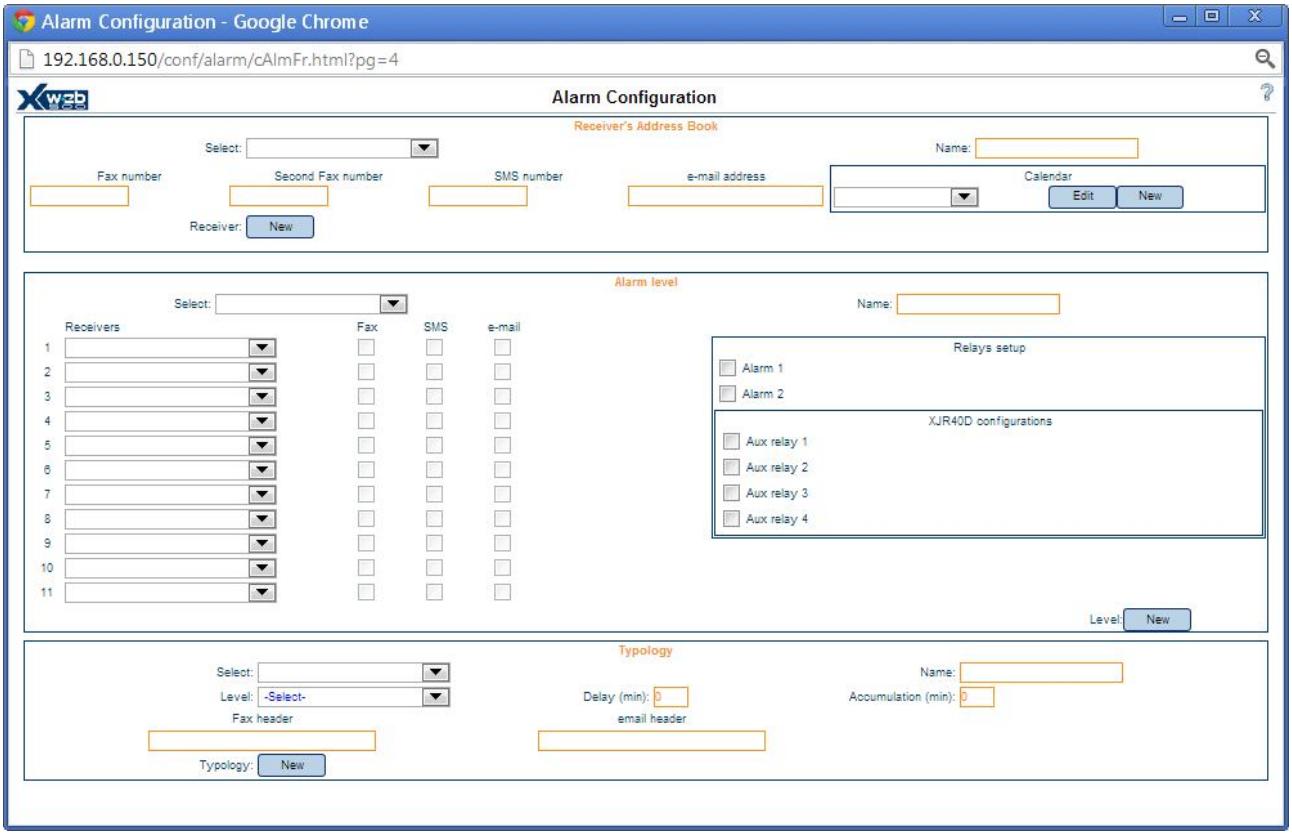

3.3.4.2 GESTIONE LISTA DEI DESTINATARI

La lista dei destinatari è un insieme di utenti ai quali inviare le eventuali segnalazioni di allarmi che vengono generate dai vari strumenti. Ci sono tre modalità per segnalare all'utente l'avvenuto allarme: FAX, messaggio vocale e e-mail..

- **Per Inserire una nuova voce**
  Posizionarsi sul campo "Name" e digitare la voce desiderata.
  Premere "Crea".

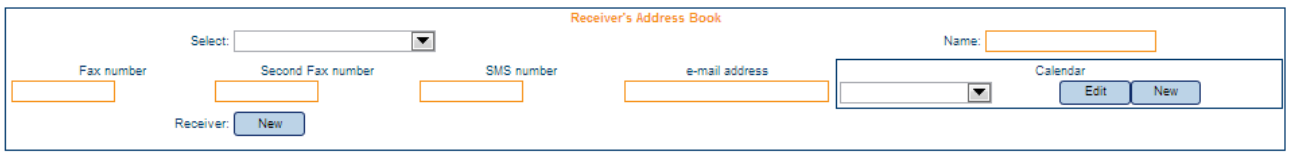

- **Per modificare le impostazioni**

Scegliere l'Utente del quale si devono modificare le impostazioni.
Digitare nei rispettivi campi i nuovi valori o stati.
Premere "Modifica".

- **Per Eliminare un utente**
  Scegliere l'Utente da eliminare.
  Premere "Elimina".
- **Per Eliminare tutti gli utenti della lista**
  Premere "Elimina".
- **Per azzerare tutte le voci**
  Premere "nuovo".

Ad ogni utente è anche possibile associare un calendario in base alle esigenze.

3.3.4.3 GESTIONE LIVELLI DI ALLARME

I livelli di allarme sono una lista di tipi di voci create dall'Utente, necessarie per definire il comportamento del Sistema in base al tipo di allarme intercettato.
Ad esempio un allarme appartenente alla Tipologia definita dall'Utente come "Allarme di temperatura" (vedi dopo alla voce Tipologie) può essere trattato diversamente da un allarme di Tipologia "No-link" se si desidera, ad esempio, che i due eventi di allarme vengano spediti a due diversi Destinatari e/o con modalità diverse.

In particolare per ogni livello di allarme può essere deciso a quali destinatari inoltrare il messaggio di allarme e con che mezzo (Fax, e-mail e sms).
E' inoltre possibile attivare le uscite relè AUX1 e/o AUX2 selezionando le corrispondenti voci. Solo per XWEB 500DIN.


ATTENZIONE: 	**La morsettiera per il collegamento dei relè 1 e 2 non può essere utilizzata per pilotare direttamente carichi in alta tensione (24V o superiori). Utilizzare un circuito intermedio in bassa tensione e/o un opportuno teleruttore.**

Un modo semplice per definire i livelli di allarme potrebbe essere quello di creare solo 3 livelli corrispondenti a "Grave", "Medio", "Basso" e far convergere quindi tutti le possibili tipologie di allarme a questi livelli a seconda della gravità attribuita a ciascun allarme.
Oppure si possono creare tante tipologia quante sono le voci desiderate dall'Utente per meglio esplicitare l'origine dell'allarme stesso.

Nella successiva fase di "Configurazione Dispositivi" sarà poi possibile, fra l'altro, associare ad ogni allarme caratteristico del dispositivo stesso, la tipologia di allarme sopra definita.
In tal modo il Sistema assume una flessibilità notevole, lasciando all'Utente la possibilità di decidere quanto scendere nella particolarità della gestione di allarmistica

La sezione "XJR40D Configurations" appare all'utente solo nel caso in cui si sia configurato a sistema un modulo XJR40D per l'estensione delle notifiche allarme coi relays del modulo stesso (Menù Configurazione→Sistema→Sistema). Si potranno ad esempio configurare su quattro distinti livelli le segnalazioni locali di alta temperatura TN, alta temperatura BT, guasto centrale TN, guasto centrale BT.

- **Per Inserire una nuova voce di Livello Allarme e si suoi attributi**
  Posizionarsi sul campo "Name" e digitare la voce desiderata, ad esempio " Allarme Grave".

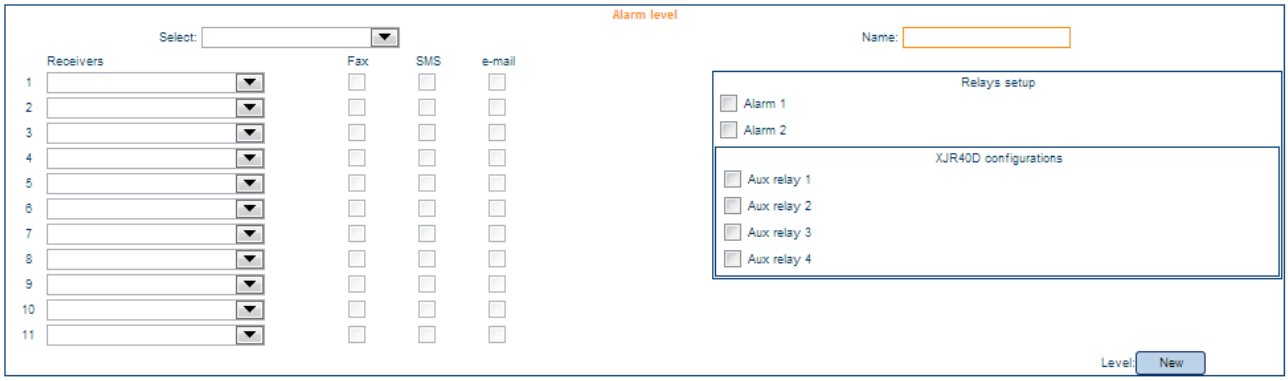


- **Per inserire i Destinatari del messaggio**
  Selezionare il primo Destinatario del messaggio dalla relativa lista.
  Selezionare la modalità di trasporto del messaggio spuntando una o più delle caselle di opzione (Fax, E-mail).
  Premere “Inserisci”.
- **Per modificare una voce esistente**
  Selezionare una voce dalla lista dei Livelli (“Selezione”).
  Digitare nei rispettivi campi i nuovi valori.
  Premere “Modifica”.
- **Per Eliminare una voce**
  Scegliere il valore da eliminare.
  Premere “Elimina”.
- **Per Eliminare tutte le voci della lista**
  Premere “Elimina”.
- **Per azzerare tutte le voci**
  Premere “nuovo”.

3.3.4.4 GESTIONE DELLE TIPOLOGIE DI ALLARME

Le tipologie di allarme sono una lista di voci liberamente scelte dall’Utente alle quali far corrispondere le varie casistiche di allarme e poter quindi raggruppare fra loro allarmi aventi caratteristiche simili.
Le tipologia di allarme possono essere utili ad esempio per indicare allarmi di: Temperatura, Pressione, No-Link, etc…
Oppure si può aumentare il numero delle tipologie indicate sopra distinguendo tra: Alta Temperatura, Bassa Temperatura, Alta Pressione, Bassa Pressione, etc…
L’utente può quindi personalizzare il grado di accuratezza con la quale distinguere le varie situazioni di possibile allarme
Per ogni Tipologia è possibile definire:

- Il Livello di allarme, con il quale il sistema gestirà la spedizione dei relativi allarmi.
- Il tempo di Accumulo, ovvero il periodo di raccolta di eventuali allarmi dopo il quale questi vengono effettivamente spediti. Questo evita la spedizione di più e-mail o fax per allarmi che possono entrare ed uscire spesso.
- Il tempo di ritardo inteso come intervallo temporale al di sotto del quale un allarme viene solo registrato nello storico senza venir spedito. Questa funzione risulta utile per filtrare tutti quegli allarmi brevi che entrano ed escono automaticamente dal sistema.
- Dei messaggi di testo intesi come intestazione per le varie forme di messaggio.

- **Per Inserire una nuova Tipologia di Allarme** posizionarsi sul campo “Nome” della Tipologia e digitare il nome desiderato.

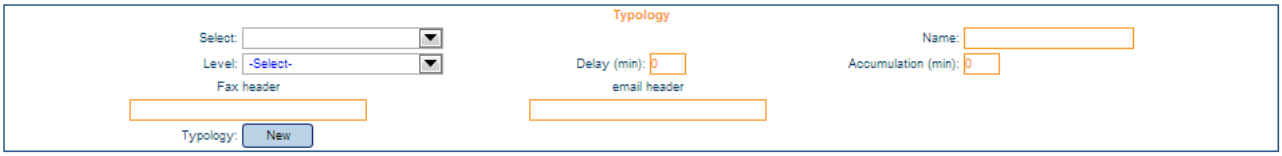

Associare il livello di allarme da associare a tale Tipologia scegliendolo dalla casella di selezione “Livello”.
Inserire i tempi di accumulo (“Accumulo”) e ritardo (“Ritardo”), con le definizioni indicate sopra.
Inserire i testi delle intestazioni per le varie forme di spedizione allarme utilizzate.

- **Per Eliminare una Tipologia di Allarme esistente**
  Scegliere la voce dalla casella “Selezione”.
  Premere il pulsante “Elimina”.
- **Per Eliminala tutte le voci della lista**
  Premere “Elimina”.
- **Per azzerare tutte le voci**
  Premere “nuovo”

3.3.4.5 CODA MESSAGGI

I messaggi fax possono essere inviati ad un numero fax di riserva. Se il numero principale è occupato o non disponibile, il sistema inoltra il fax al secondo numero di fax.

3.3.5 FUNZIONE CALENDARIO

La funzione calendario serve ad impostare specifici periodi di attività o non attività di una particolare risorsa od evento.
In pratica è possibile creare calendari personalizzati sia per le persone che per particolari funzioni del sistema.
La risorsa legata al calendario verrà resa disponibile solo per i giorni, e per i periodi orari all’interno dei singoli giorni, considerati “Abilitati”, mentre per i giorni “Disabilitati” la risorsa non sarà mai attivata o chiamata.
In pratica il sistema quando deve attivare una risorsa alla quale è collegato un calendario verifica prima che questa sia disponibile, ovvero l’istante di chiamata sia all’interno del periodo definito come Abilitato.
Se così, allora la risorsa viene chiamata, altrimenti non viene considerata.
Questo vale ad esempio sia per una chiamata in caso di allarme verso un Centro Assistenza, al quale sarà associato un proprio calendario, sia anche per la chiamata alla funzione di accensione delle luci, alle quali sarà associato un altro calendario.


Possono essere creati quanti calendari sono necessari.
Ad ogni calendario possono essere associate una o più risorse.

Ogni calendario lavora su un foglio a base settimanale per ogni mese, e nel quale ad ogni casella del giorno corrisponde un particolare colore in funzione dell’attributo assegnato a quel giorno.


I giorni possono essere divisi in:

- giorni abilitati → casella colore verde;
- giorni semi-abilitati → casella colore giallo;
- giorni non abilitati → casella colore grigio.


Nei giorni disabilitati la risorsa non sarà resa disponibile per tutte le 24 ore del giorno.
Nei giorni abilitati e semi-abilitati è possibile impostare gli orari di disponibilità della risorsa.

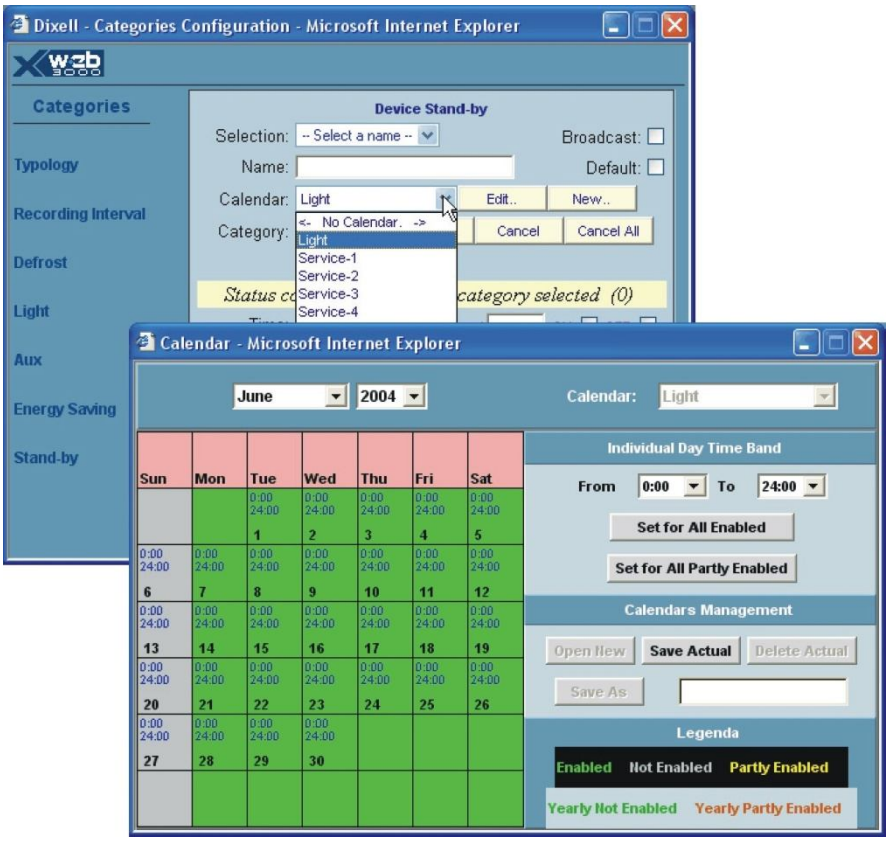


- **Impostazione del tipo di giornata ripetitiva settimanale**
  (Esempio: definire Sabato e Domenica sempre non abilitati, Mercoledì semi-abilitato). Selezionare un mese qualsiasi. Puntare il mouse sulla casella rosa "Saturday" della prima riga in alto. Premere il pulsante sinistro del mouse e scegliere "Imposta a non abilitato settimanale".

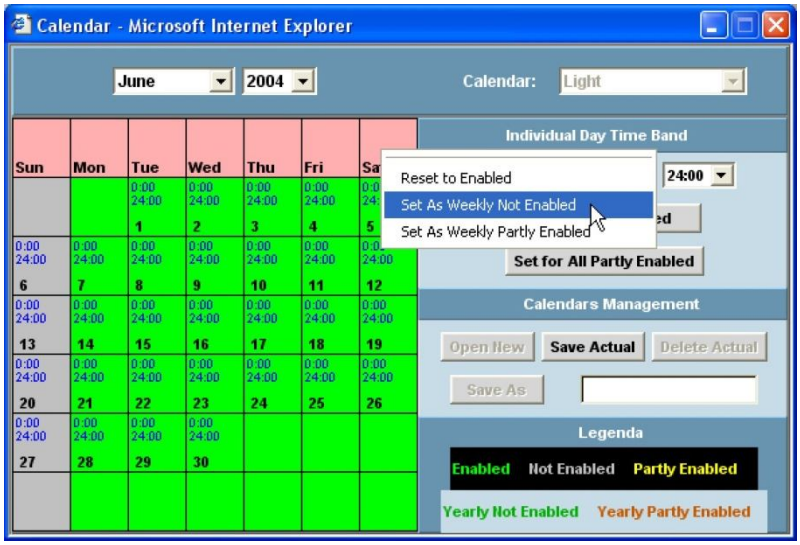

Ripetere l'operazione per il giorno "Sunday".
Ripetere l'operazione per il giorno Wednesday", ma scegliendo "Imposta come Set As Weekly Not Enabled". Le caselle di tutti questi giorni diventano rispettivamente grigie e gialle, in tutti i mesi e per tutti gli anni..

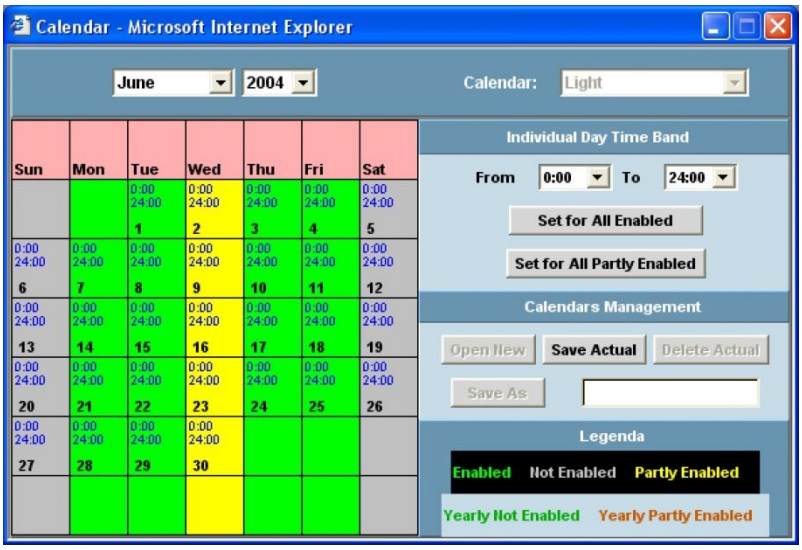


- **Impostazione del periodo di abilitazione per i giorni abilitati e semi-abilitati**
  (Esempio: definire l'abilitazione dalle 08:00 alle 20:00 per i giorni abilitati e 08:00 alle 13:00 per quelli semi-abilitati).
  Nel riquadro in alto a destra "Individual Day Time Band" impostare la casella "From" alle 08:00 e la casella "To" alle 20:00.
  Premere il pulsante "Set for All Enabled".

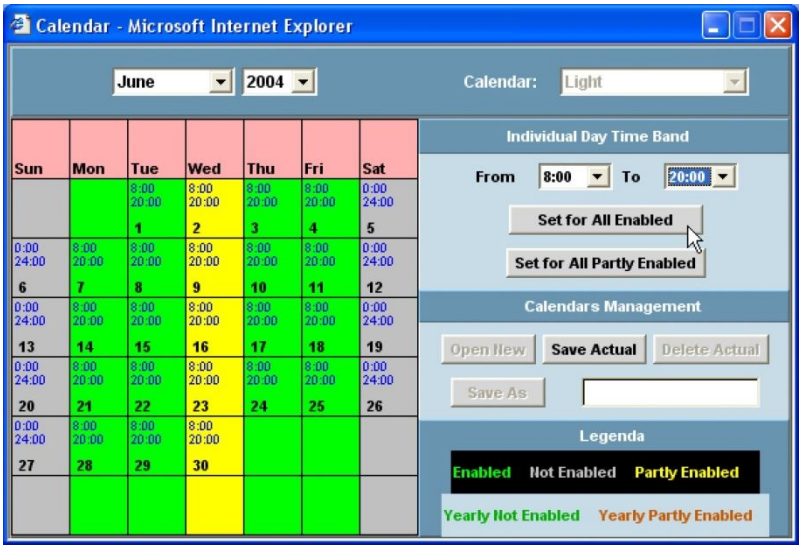


  In tal modo tutti i giorni definiti lavorativi assumeranno questo periodo come tale.
  Ripetere le stesse operazioni per i giorni semi-abilitati con le relative impostazioni premendo alla fine il pulsante " Set for All Partly Enabled "

- **Visualizzazione attributi del giorno**
  Per visualizzare gli attributi di ogni singolo giorno puntare il mouse sulla relativa casella e premere il tasto destro.

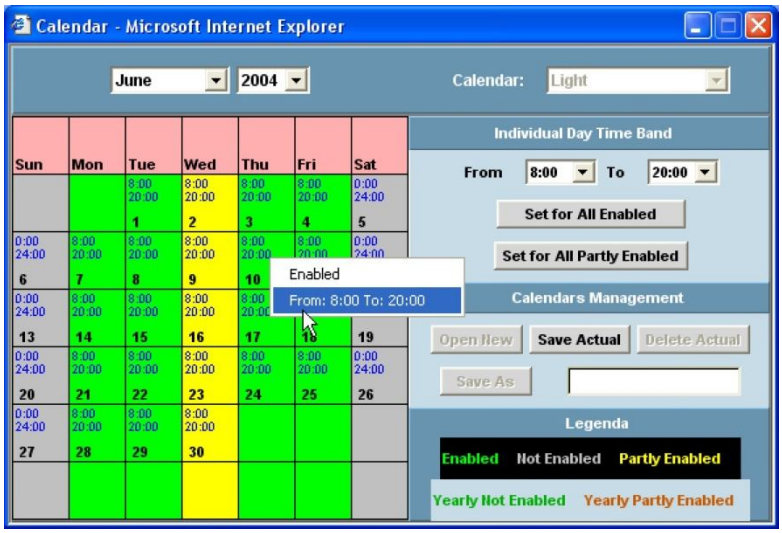


- **Impostazione / variazione per singolo giorno**
  E' possibile in ogni momento cambiare le proprietà di un singolo giorno:
  Puntare il mouse sulla casella del giorno voluto;
  Premere il pulsante sinistro e scegliere tra gli attributi proposti:
  Set As Enabled → Setta solo questo giorno come Abilitato.
  Set As Not Enabled → Setta solo questo giorno come Non Abilitato.
  Set As Yearly Not Enabled → Setta questo giorno sempre Non Abilitato per tutti gli anni.
  Set As Partly Enabled → Setta solo questo giorno come Semi-Abilitato.
  Set As Yearly Partly Enabled → Setta questo giorno sempre Semi-Abilitato per tutti gli anni..

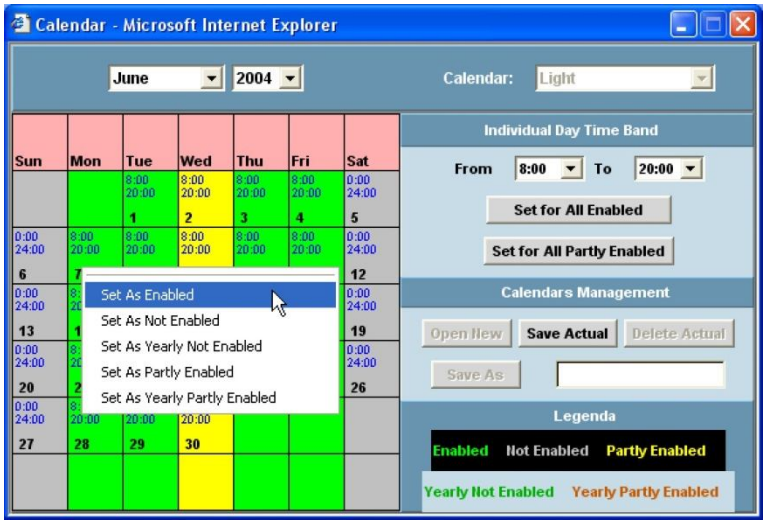

- **Impostazioni per periodo di giorni**
  E' possibile selezionare un insieme di giorni contigui ai quali applicare lo stesso attributo. Ad esempio è possibile definire un periodo di festività per un qualsiasi mese dell'anno:

  Puntare il mouse sul primo giorno del periodo e tenere premuto il tasto sinistro
  Tenendo premuto il tasto sinistro spostarsi sul giorno di fine periodo e rilasciare il pulsante.
  Scegliere l'attributo per il periodo selezionato. Tutte le caselle del periodo si coloreranno di conseguenza.

- **Gestione Calendario**
  Nel riquadro relativo in basso a destra sono presenti i pulsanti per la gestione del calendario.

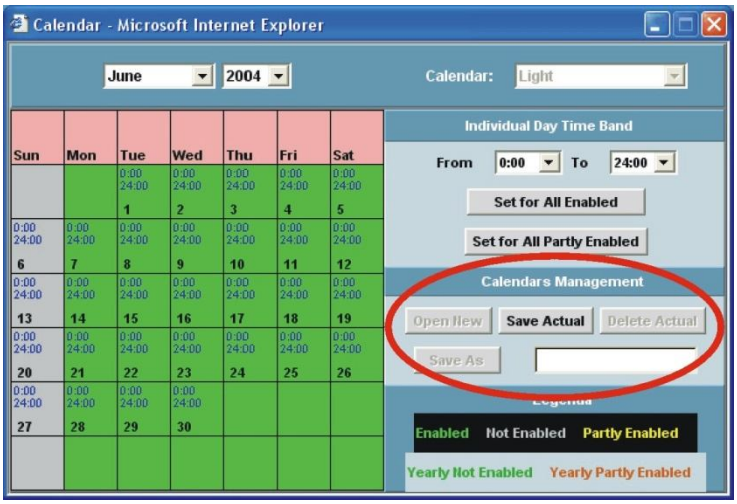

Open Nuovo: apre un nuovo calendario. Per default, tutti i sabati e domeniche sono impostati festivi.
Save Actual: salva il calendario attualmente visualizzato con le relative modifiche, se effettuate
Delete Actual: Eliminala il calendario visualizzato dalla lista dei calendari presenti nel sistema.
Save As: permette di salvare il calendario visualizzato con un nome scelto dall'Utente.

3.3.6 CONFIGURAZIONE DISPOSITIVI


La fase di Configurazione Dispositivi permette di associare ad ogni dispositivo presente nel Sistema particolari attributi e funzioni.
La fase prevede che tutti i dispositivi siano già stati inseriti nel sistema, o tramite riconoscimento automatico o tramite inserimento manuale.
In relazione al Dispositivo selezionato il Sistema provvederà a mostrare solo ed esclusivamente gli attributi (categorie, allarmi, ingressi etc..) tipici del Dispositivo stesso. In particolare in questo quadro vengono anche eseguite le associazioni con le Categorie Dispositivi e le Tipologie di Allarme, create precedentemente. Vengono inoltre resi disponibili gli attributi da assegnare agli ingressi analogici e digitali.
In ogni caso se non fosse disponibile una particolare voce di categoria o si volesse assegnarne una nuova per un particolare dispositivo, sarà sempre possibile riattivare la relativa finestra e procedere con la nuova introduzione.

3.3.6.1 COME SELEZIONARE UN NUOVO DISPOSITIVO

Selezionando il menu “Configurazione” -> “Dispositivi”, compare la seguente finestra:



Dal menu “Dispositivo” selezionarne uno a scelta:

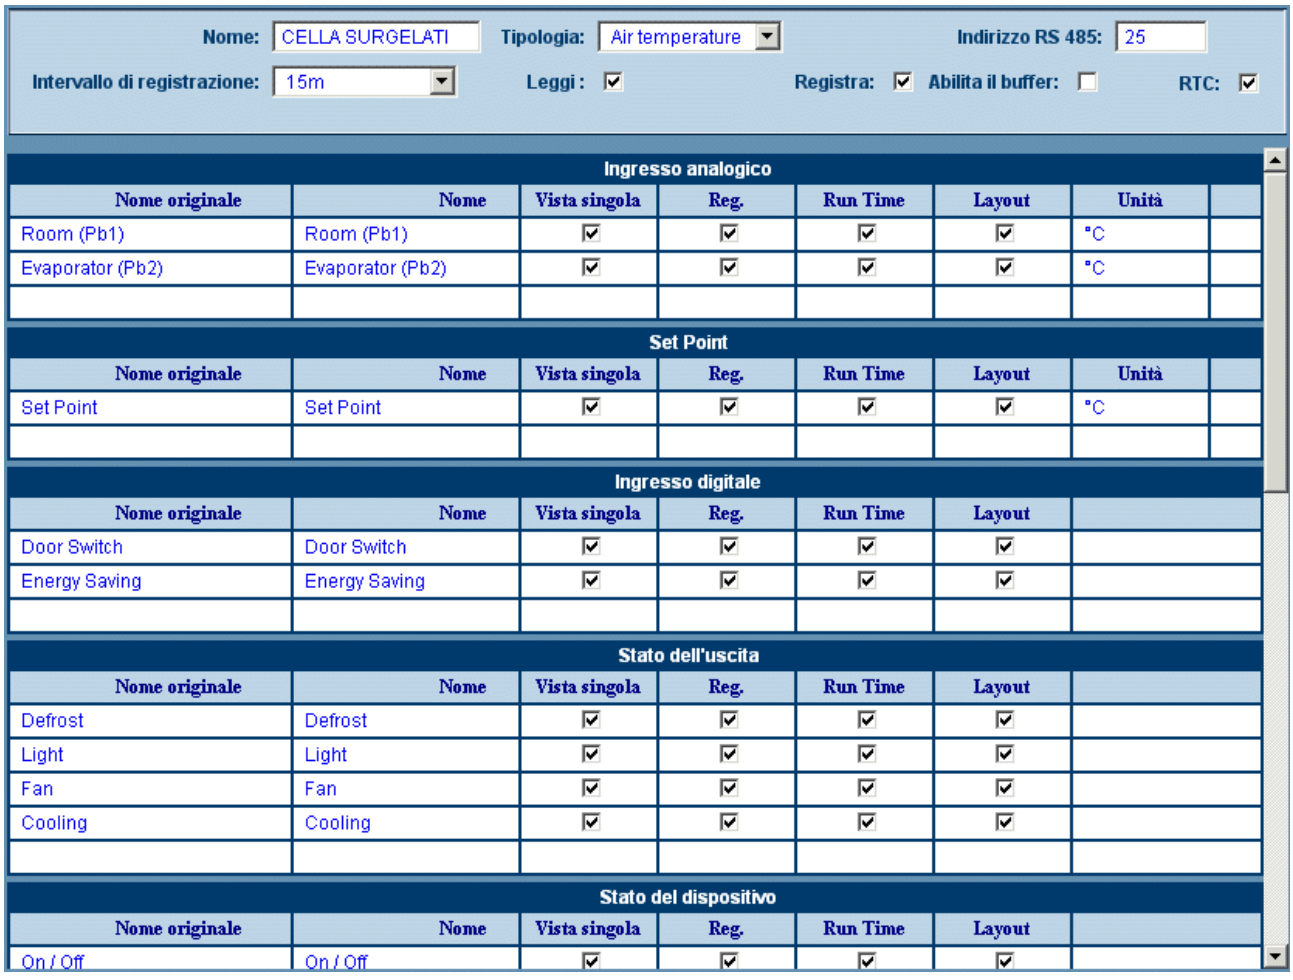


Se il dispositivo non è mai stato configurato prima esso compare con descrizione del tipo: “xxx xxx_new_Model” dove:

- xxx rappresenta l'indirizzo con il quale il dispositivo è stato rilevato nella fase di riconoscimento;
- "Nuovo" significa che il dispositivo non ha ancora un nome assegnato;
- "Model" è il modello del dispositivo riconosciuto.

Al posto della stringa "xxx_new_Model" potrà quindi poi essere assegnato un nome personalizzato.

3.3.6.2 COME ASSEGNARE UN NOME AL DISPOSITIVO

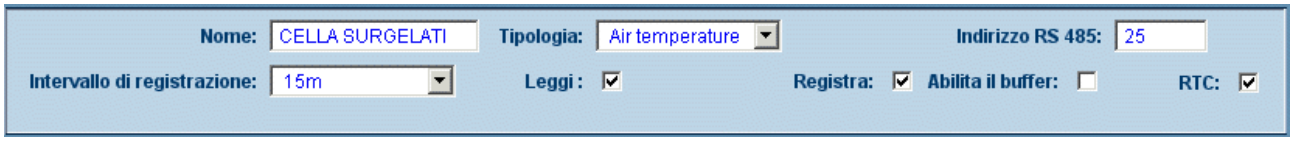

Una volta selezionato un nuovo dispositivo, digitare il nome desiderato nel campo "Name".
Ad esempio "Banco Surgelati N.1".
Premere "Conferma", ora o alla fine delle varie associazioni.
Il nuovo nome verrà assegnato al dispositivo e rimarrà tale fino a nuova assegnazione o modifica.
L'opzione "Data Buffer" permette di registrare i dati di funzionamento degli strumenti, a cavallo di un allarme, con una velocità superiore. Infine l'opzione RTC permette di sincronizzare l'orologio interno dello strumento (se disponibile) con quello di XWEB .
Premere "Modificare" per rendere attive le modifiche.

3.3.6.3 COME ASSEGNARE LE CATEGORIE DISPOSITIVO

Se non già eseguito, selezionare il dispositivo desiderato dalla lista. I campi delle categorie disponibili per quel dispositivo, e solo quelle, appaiono automaticamente nelle finestre di assegnazione categorie.
Se il dispositivo viene chiamato per la prima volta, nei campi a destra compare, se assegnata, la relativa categoria predefinita. Per modificare la categoria, o assegnarne una nuova, selezionarla dalla lista.
Premere "Confirm", ora o alla fine delle altre associazioni.

3.3.6.4 COME ASSOCIARE LE TIPOLOGIE DI ALLARME

Allarmi								
Nome originale	Nome	Vista singola	Reg.	Run Time	Layout	Invia	Abilita il buffer	Tipo di allarme
No Link	No Link	☐	☐	☐	☐	☑	☐	Default Type
Low Value Pb1	Low Value Pb1	☑	☑	☑	☑	☑	☐	Default Type
High Value Pb1	High Value Pb1	☑	☑	☑	☑	☑	☐	Default Type
Error Pb1	Error Pb1	☑	☑	☑	☑	☑	☐	Default Type
Error Pb2	Error Pb2	☑	☑	☑	☑	☑	☐	Default Type
Error Pb3	Error Pb3	☑	☑	☑	☑	☑	☐	Default Type
Open Door	Open Door	☑	☑	☑	☑	☑	☐	Default Type
External Alarm	External Alarm	☑	☑	☑	☑	☑	☐	Default Type
EEPROM Failure	EEPROM Failure	☑	☑	☑	☑	☑	☐	Default Type

Nome originale: in funzione del modello dello strumento è possibile gestire differenti allarmi, se non è presente l'allarme desiderato significa che non è disponibile per quel particolare tipo di strumento..
Nome: ad ogni allarme è possibile associare una didascalia personalizzata dall'utente. Questo valore verrà riproposto in seguito dal sistema al generarsi dell'allarme.
Tipo di allarme: legame tra "Origine allarmi" e la corrispondente voce "Tipo allarme".
Se non è presente il legame corretto tra le due grandezze, tornare alla voce "Tipo allarme" e definirne una nuova.

Invia: se abilitato gli allarmi vengono inviati.
Abilita Buffer: se abilitato, in corrispondenza di un allarme, i dati vengono memorizzati alla massima velocità possibile. Quando l'allarme rientra, la velocità di campionamento torna quella impostata nella categoria di riferimento.

Premere "Modificare" per rendere attive le modifiche.

3.3.6.5 DEFINIRE I NOMI DEGLI INGRESSI, DELLE USCITE, DEGLI STATI E LE UNITÀ DI MISURA

Ingresso analogico						
Nome originale	Nome	Vista singola	Reg.	Run Time	Layout	Unità
Room (Pb1)	Inserire qui il nome	☑	☑	☑	☑	°C
Evaporator (Pb2)	Inserire qui il nome	☑	☑	☑	☑	°C
Set Point						
Nome originale	Nome	Vista singola	Reg.	Run Time	Layout	Unità
Set Point	Inserire qui il nome	☑	☑	☑	☑	°C
Ingresso digital						
Nome originale	Nome	Vista singola	Reg.	Run Time	Layout	
Door Switch	Inserire qui il nome	☑	☑	☑	☑	
Generic Alarm	Inserire qui il nome	☑	☑	☑	☑	

I nomi proposti vengono presi dal data base interno di XWEB relativo ad ogni dispositivo, ma è possibile la loro modifica in qualsiasi momento digitando il nuovo nome nella relativa casella di testo. Per ogni ingresso analogico viene proposta l'unità di misura tipica del dispositivo.
E' possibile cambiarla digitando nel campo la nuova unità. Premere il pulsante "Modificare" in alto a destra, ora o alla fine delle varie associazioni.
Registrare solo le voci che possono rappresentare reale interesse, al fine di ridurre la dimensione degli archivi e rendere più veloce l'intervallo di registrazione specie per gli archivi circolari.

- **Come eliminare un dispositivo dalla lista**
  Selezionare il dispositivo da eliminare dalla lista.
  Premere il pulsante "Cancella" in alto a destra.
  NOME: Alla prima visualizzazione ad ogni strumento vengono associati i valori standard memorizzati all'interno del database del XWEB . Ogni didascalia può essere rinominata a piacere dall'utente al fine di associarle un significato più consono. Prestare particolare attenzione alla differenza tra valori interi e decimali. Tutti gli strumenti vengono impostati da fabbrica con risoluzione decimale, se si modifica a livello di strumento il valore a intero, ricordarsi di eseguire la stessa modifica a livello di XWEB . Tutte le didascalie sono per la rappresentazione decimale, quando si modifica il valore per la rappresentazione degli interi viene visualizzato un postfisso "-I". Potrebbe verificarsi che si decida di passare, tramite il pulsante "Avanzate", alla visualizzazione in interi. Il passaggio successivo potrebbe richiedere la modifica della didascalia con un identificativo più consono per l'utente. Proprio durante questo ultimo passaggio si presti particolare attenzione al postfisso "-I" che inavvertitamente potrebbe venire omesso. In questa situazione, in un secondo momento, risulterebbe particolarmente difficoltoso riuscire a discriminare il tipo di visualizzazione impostato.
  Unità: L'ingresso analogico viene rappresentato con un appropriata unità di misura, per cambiare il valore clickare e modificare. Prestare attenzione al fatto che in questa finestra viene cambiato solo il riferimento visivo all'unità di misura e non il suo reale valore. Nella sezione "Avanzate" è possibile modificare il comportamento dello strumento (ad esempio Celsius o Fahrenheit)
  Leggi: Se abilitato il valore viene computato e visualizzato.
  Salva: Se abilitato il valore viene memorizzato nel server.

- **Rimozione di un dispositivo dalla lista**
  Dal menù a tena “Azione”, scegliere lo strumento da Eliminare
  Premere il pulsante “Cancella” nella sezione “Configurazione”.
- **Sezione Avanzate**
  La voce “Avanzate” permette di caricare la sezione Avanzate inerente il dispositivo corrente.

Questa sezione è molto importante perché permette di alterare delle caratteristiche di funzionamento che si possono ripercuotere in maniera dannosa sul corretto funzionamento dello strumento, per un maggiore dettaglio vedere l’Appendice A.

3.3.6.6 Funzione CLONE

Con questa funzione è possibile risparmiare molto tempo nella fase preliminare di installazione dell’impianto. Il sistema è in grado di trasmettere il setup di un dispositivo a tutti quelli compatibili. La fase di selezione è basata sul concetto di modello. Strumenti dello stesso modello sono considerati dal sistema tra loro compatibili. In questo caso l’utente dovrà solo configurare il primo di questi strumenti e tramite il pulsante “Clone” potrà in pochi istanti configurare allo stesso modo tutti i restanti:


Dispositivo sorgente		
Indirizzo RS 485	**Modello**	**Nome**
2	XJP60D_000E000E0001	modulo 2

Dispositivo destinatario				
Indirizzo RS 485	**Nome**	**Clona** + -	**Tipologia** + -	**Intervallo** + -
3	modulo 3	☐	☐	☐
4	modulo 4	☐	☐	☐
5	modulo 5	☐	☐	☐
6	modulo 6	☐	☐	☐
		Clona		

Il primo passo prevede come già accennato la configurazione dello strumento in esame, quando questa è completata (sia nella parte standard che in quella Avanzate), l’utente deve premere il pulsante “Clone”.
Il sistema carica la finestra qui sotto riportata. Nella parte superiore in modo non modificabile dall’utente, sono riportati i dati inerenti allo strumento in esame che verrà usato come modello base. Nella parte centrale il sistema propone tutti gli strumenti dello stesso modello presenti nel setup.
L’utente può decidere se applicare a questi solo le voci di configurazione standard o anche quelle Avanzate.
Da questa finestra è anche possibile modificare i nomi degli strumenti interessati clickando con il mouse nella zona del nome.
Consigliamo di associare i nomi corretti fin da questo punto al fine di evitare una successiva modifica manuale degli stessi

3.4 AVVIO PROCEDURA DI MONITORAGGIO

Terminata la fase di configurazione è possibile attivare il processo di monitoraggio. Cliccare su “Lettura dati”, compare la seguente finestra:

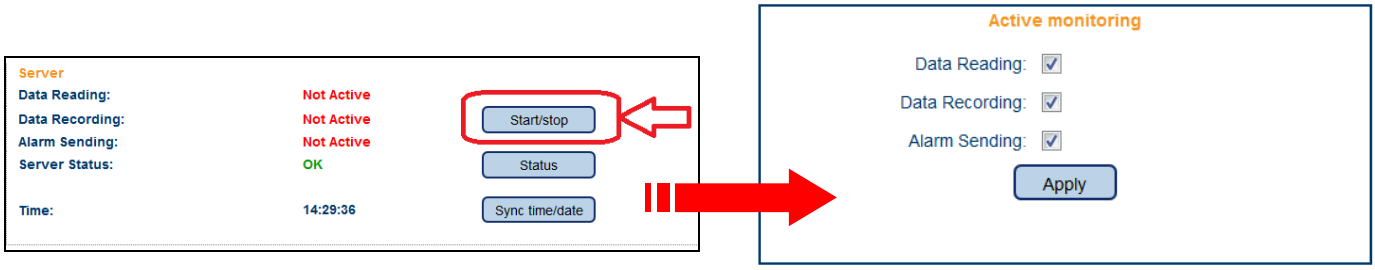

Selezionare le voci d’interesse e premere “Applica ”.

Lettura dati:	XWEB attiva solo la lettura dalla RS 485.
Registra dati:	XWEB attiva lettura e registrazione dati dallaRS 485.
Invio allarmi:	XWEB invia gli allarmi provenienti dalla RS 485.

3.5 MENU DISPOSITIVI

In questa sezione è possibile trovare tutti i riferimenti che permettono all’utente finale di interagire con gli strumenti collegati alla RS 485.

3.5.1 VISTA SINGOLA

La voce “vista singola” offre la visualizzazione, in forma statica, di tutte le grandezze caratteristiche del dispositivo selezionato, compresi gli allarmi presenti al momento della selezione.

- **Come selezionare un dispositivo e visualizzarne i dati**



I dispositivi possono essere selezionati usando il “Filtro dispositivi” in modo che la lista presenti solo i relativi dispositivi associati. Nella casella “Tipo Dispositivi” selezionare la tipologia di appartenenza del Dispositivo da visualizzare. Selezionare poi il Dispositivo desiderato dal menù “Seleziona un Dispositivo”.
Compare la pagina dei dati relativi al dispositivo selezionato, con la prima parte in alto divisa per fasce riferite alle varie grandezze tipiche del dispositivo stesso.
Le grandezze disponibili, ma non attive, compaiono su sfondo grigio, quelle attive invece su sfondo verde.


Ingresso analogico			
Room (Pb1)	1.0 °C		
Evaporator (Pb2)	-9.1 °C		
Set Point			
Set Point	0.0 °C		
Ingresso digitale			
Door Switch	NON ATTIVO		
Energy Saving	NON ATTIVO		
Stato del dispositivo			
On / Off	ATTIVO	Keyboard	NON ATTIVO
Defrost	NON ATTIVO	Energy Saving	NON ATTIVO
Stato dell'uscita			
Defrost	NON ATTIVO	Fan	NON ATTIVO
Light	NON ATTIVO	Cooling	NON ATTIVO
Allarmi			
Low Value Pb1	NON ATTIVO	High Value Pb2	NON ATTIVO
High Value Pb1	NON ATTIVO	Error Pb2	NON ATTIVO
Error Pb1	NON ATTIVO	RTC Failure	NON ATTIVO
Low Value Pb2	NON ATTIVO	EEPROM Failure	NON ATTIVO

La pagina è di tipo “statico”, ovvero visualizza i valori al momento della sua attivazione.
L’aggiornamento può essere ottenuto in modo automatico, spuntando la casella “Auto”, in modo da ottenere l’aggiornamento della pagina con il valore impostato nella casella a fianco, oppure premendo il pulsante “Aggiorna…” in ogni momento.


- **Modifica del SETPOINT**
  E’ possibile cambiare in modo rapido il valore del setpoint dello strumento attualmente visualizzato. Clickare all’interno del valore:

Set Point			
Set Point	35.0 C		

Si apre la seguente finestra, inserire il nuovo valore per il setpoint e confermare con OK.

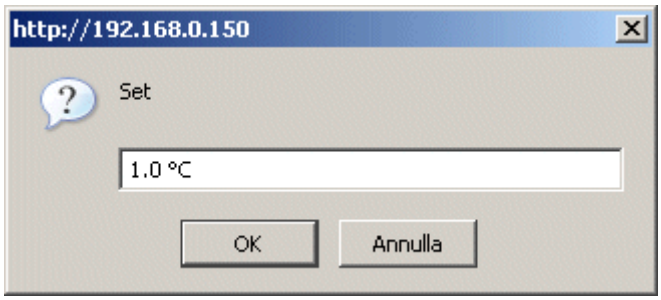

- **Comandi**
  Nella parte inferiore della pagina compaiono i comandi propri del dispositivo scelto e che possono essere selezionati per la loro attivazione sul dispositivo medesimo. Le caselle della pagina si aggiornano automaticamente mostrando la nuova situazione del dispositivo

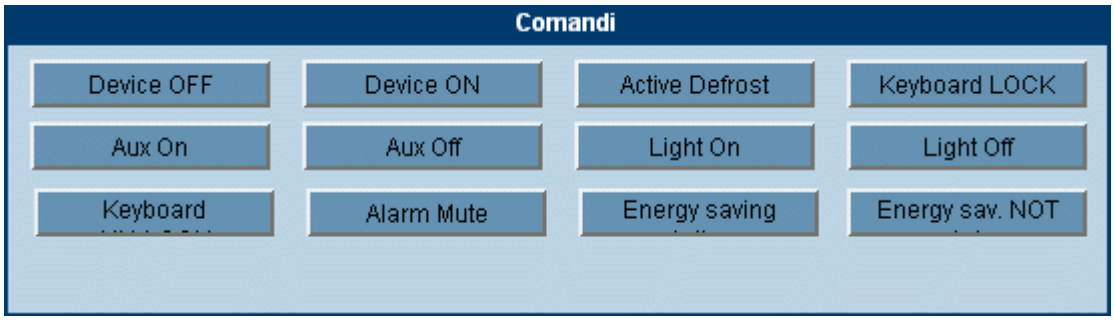

Fare attenzione al significato del comando “Stand by” che porta lo strumento in spegnimento (scritta Off a display).


3.5.2 RUN TIME

Con la funzione “Run Time” è possibile visualizzare in un'unica finestra molti dispositivi diversi. La pagina è di tipo amico e le informazioni sono aggiornate in tempo reale (l’intervallo temporale effettivo è in funzione del numero di strumenti).

Questa finestra sfrutta per il suo funzionamento la Java Virtual Machine.
*La JVM è presente all’interno dei moderni PC, (se non lo fosse vedere §*Requisiti minimi di sistema per il PC-client*), accettare l’esecuzione del programma, Dixell garantisce che non è affetto da virus.*


- **Inizializzazione della funzione Run Time**

Dal menù “Devices” selezionare la voce “Run time”.
Agire sul filtro “Device Typology” per limitare il numero di strumenti caricati
Accettare l’esecuzione dell’applet Java. Nel caso uno o più degli strumenti siano in allarme, il nome lampeggia evidenziato in rosso. Con un click del mouse sopra al nome dello strumento si apre una finestra che fornisce informazioni inerenti l’allarme in corso
Se nessun strumento è in allarme, nella parte alta dello schermo è evidenziata in verde la scritta “Device(s) OK !”.

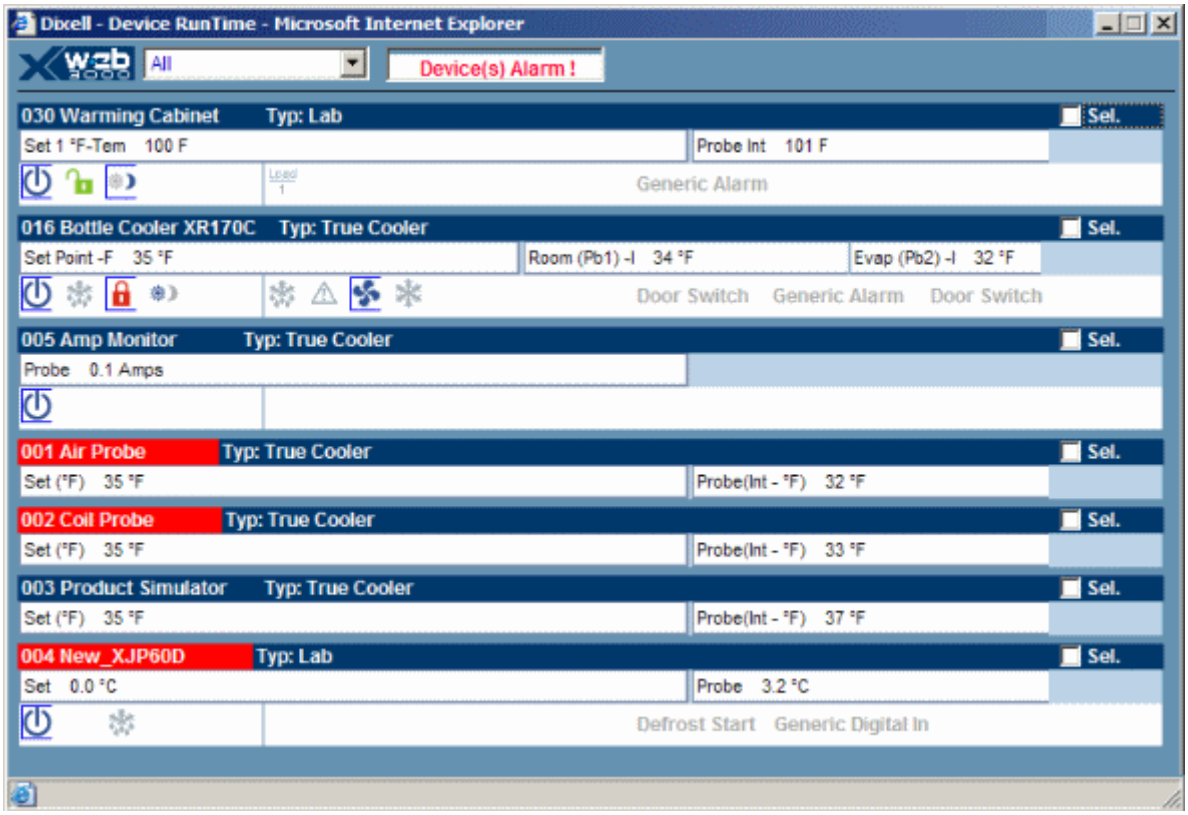


Ad ogni strumento è associata una porzione orizzontale della finestra, che ne riassume tutte le caratteristiche. Sul lato destro è presente la casella “Sel.”, spuntarla per selezionare lo strumento in esame.
La seconda porzione orizzontale dello schermo contiene il set-point e gli ingressi analogici
La terza porzione orizzontale dello schermo è divisa in due aree distinte: gli stati dello strumento, le uscite (rappresentazione tramite icone) e gli ingressi digitali.
Questa zona dello schermo è sensibile al passaggio del mouse, se ad esempio ci si sofferma sopra ad un’icona, nell’angolo in basso a sinistra della finestra compare una breve descrizione del significato della stessa. Le icone, tranne alcuni casi particolari, sono attive quando appaiono colorate in blu, non attive quando in grigio chiaro.
Nell’Appendice C è presente una tabella riassuntiva sul significato delle icone.


- **Strumenti in allarme**
  Nel caso uno strumenti presenti un allarme è evidenziato da una fascia rossa lampeggiante.
  Nella parte alta della finestra compare la scritta sempre in colore rosso “Device(s) Alarm!”.




Per ottenere la lista completa degli alarmi afferenti ad uno strumento, clickare sul nome dello stesso. Si apre una finestra pop-up con un breve riassunto della situazione allarmi.

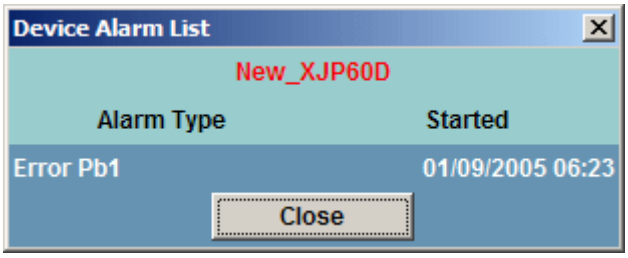

- **Invio di comandi agli strumenti**
  E’ possibile inviare alcuni comandi agli strumenti dalla pagina di “Run time”. Selezionare gli strumenti agendo sulla casella “Sel.”

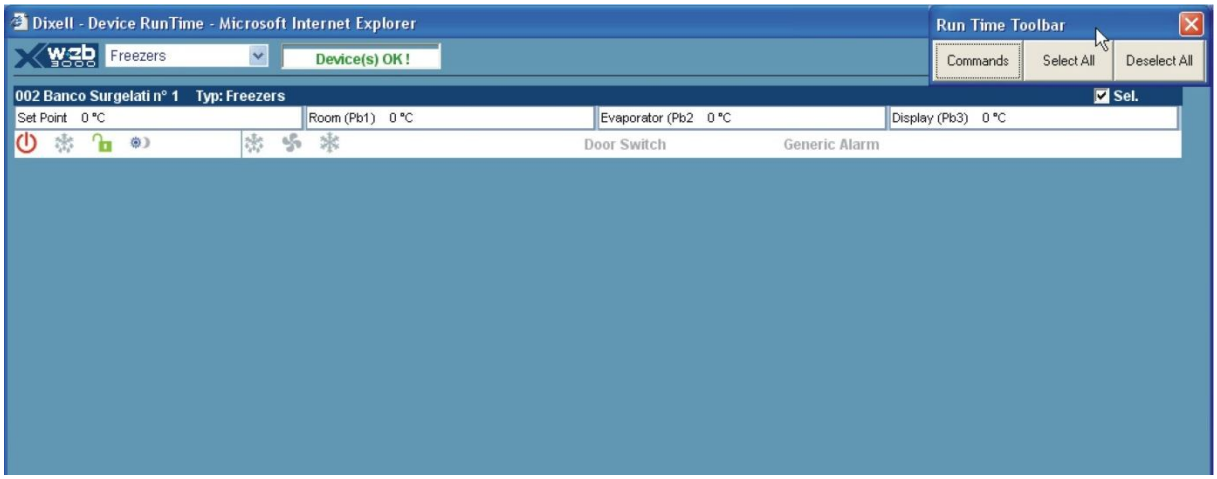

Si apre la una finestra con 3 distinti pulsanti: “Commands (comandi)”, “Select All (seleziona tutto)” e “Deselect All (deseleziona tutto)”.Premendo sul pulsante “Commands” compare una lista di comandi compatibili per lo strumento. Nel caso la lista comprenda diversi tipi di strumenti, solo i comandi comuni a tutti verranno visualizzati. Premere il pulsante “send” per inviare il comando allo strumento, prima di procedere il sistema presenterà una finestra di avvertimento circa il numero di dispositivi coinvolti nell’operazione.

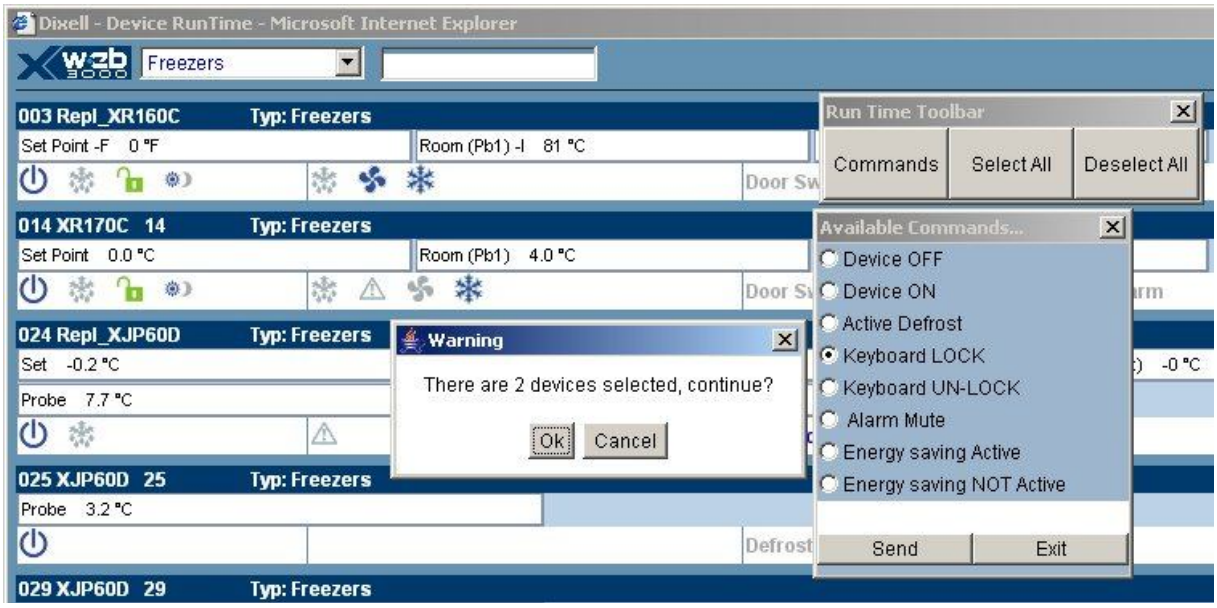


Al termine dell'operazione, se questa è andata a buon fine, comparirà la scritta "command successfully send". In caso contrario un appropriato messaggio informerà l'utente circa il problema riscontrato.





3.5.3 PARAMETRI

La funzione Parametri permette di gestire i parametri associati al funzionamento degli strumenti. Dalla "Home Page", selezionare dal menù "Dispositivi" la voce "Parametri".:

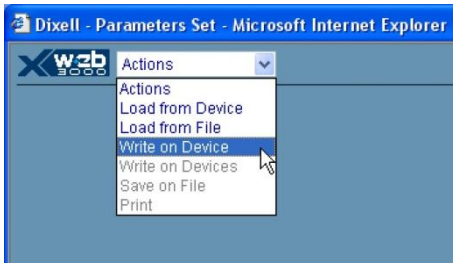

Dal menù "Azioni" selezionare una delle seguenti azioni:


Carica da Dispositivo: • Caricamento dei parametri da uno strumento;
Carica da File: • caricamento dei parametri da un file nel disco fisso del PC dell'utente;
Scrivi dati su un dispositivo: • scrittura dei nuovi parametri nello strumento;
Scrivi dati su più dispositivi: • scrittura dei nuovi parametri negli strumento compatibili;
Salva su file: • salvataggio dei parametri in un file nel disco fisso del PC dell'utente;

Per visualizzare i parametri di uno strumento scegliere "Carica da Dispositivo":
Usare la maschera per filtrare i parametri:

Tipologia: • per filtrare tra le categorie ("All" include tutti gli strumenti);
Dispositivo: • Per selezionare lo strumento desiderato;
Gruppo: • Per caricare solo uno specifico gruppo di parametri;
Menu:tutti: • Per caricare uno specifico livello di programmazione (Pr1, Pr2, All).

Premere sul pulsante "Leggi" per caricare la pagina dei parametri.

Il tempo di caricamento dipende dal numero dei parametri e dalla velocità della connessione.

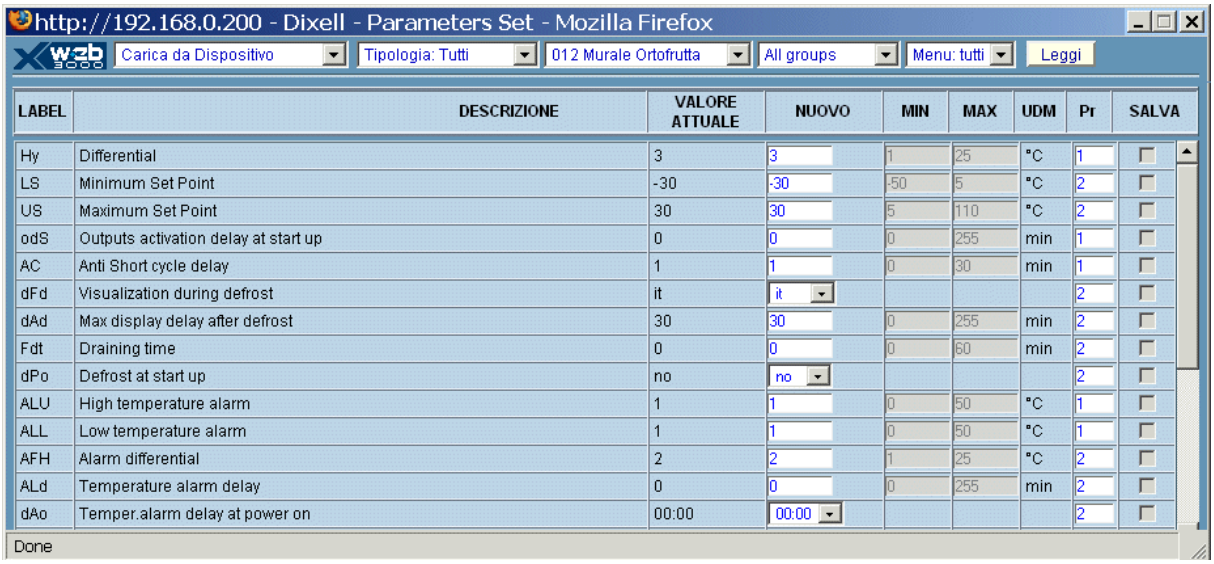

LABEL	DESCRIZIONE	VALORE ATTUALE	NUOVO	MIN	MAX	UDM	Pr	SALVA
Hy	Differential	3	3	1	25	°C	1	
LS	Minimum Set Point	-30	-30	-50	5	°C	2	
US	Maximum Set Point	30	30	5	110	°C	2	
odS	Outputs activation delay at start up	0	0	0	255	min	1	
AC	Anti Short cycle delay	1	1	0	30	min	1	
dFd	Visualization during defrost	it	it				2	
dAd	Max display delay after defrost	30	30	0	255	min	2	
Fdt	Draining time	0	0	0	60	min	2	
dPo	Defrost at start up	no	no				2	
ALU	High temperature alarm	1	1	0	50	°C	1	
ALL	Low temperature alarm	1	1	0	50	°C	1	
AFH	Alarm differential	2	2	1	25	°C	2	
ALd	Temperature alarm delay	0	0	0	255	min	2	
dAo	Temper.alarm delay at power on	00:00	00:00				2	

La finestra dei parametri è definita dalle seguenti colonne:

Label: descrizione del parametro;
Descrizione: Descrizione della funzione del parametro;

Valore attuale: Valore attuale del parametro;
Nuovo: nuovo valore impostabile dall'utente;
Min /Max: intervallo consentito del parametro;
UM: unità di misura;
Pr: livello di programmazione del parametro;
Salva: selezione del parametro dal salvare.

- **Modifica di un parametro**
  Inserire il valore desiderato nella colonna "nuovo".
  In funzione del tipo di parametro è possibile selezionare il valore da un menù a tena.
  Confermare il nuovo valore clickando al di fuori della zona "nuovo".
  Non è consentito inserire un valore che eccede i limiti standard del parametro, in ogni caso viene generato un messaggio di errore e il valore evidenziato in rosso
  E' possibile agire su più di un parametro alla volta.

- **Modifica del livello di programmazione**
  Modificare il valore nella colonna "Pr".

- **Salvataggio dei nuovi parametri per uno strumento**
  Selezionare dal menù "Azione" la voce "Scrivi su dispositivo".
  Confermare l'operazione con "Ok".

- **Salvataggio dei nuovi parametri per più strumenti**
  La mappa parametri corrente può essere inviata a tutti gli strumenti compatibili con una sola operazione.
  Selezionare dal menù "Azione" la voce "Scrivi si più dispositivi".
  Si apre una finestra che mostra tutti gli strumenti compatibili.
  Selezionare quelli che interessano ai fini della programmazione (per selezionarli tutti premere "All").
  Premere sul pulsante "Scrivi". Si apre una finestra di avvertimento, confermare con Ok.
  Per ogni scrittura parametri viene visualizzata un'ulteriore finestra di riassunto, alla fine una ulteriore finestra globale con il riassunto di tutte le operazioni viene visualizzato.

- **Salvataggio dei parametri**
  I parametri possono essere salvati nel disco fisso del PC dell'utente per poter essere riutilizzati in un'altra installazione.
  Con una finestra parametri attiva, premere dal menù "Azione" la voce "Salva su file".
  Nella colonna "Salva" spuntare i campi che si desidera salvare.
  Premere il pulsante "Salva" nell'angolo in alto a sinistra.
  Premere sul pulsante "Seleziona tutti i parametri" per salvare tutti i parametri.
  La procedura è quella consueta per il caricamento di un file in ambiente Windows.

- **Caricamento di una mappa parametri dal PC dell'utente**
  Premere dal menù "Azione" la voce "Carica da File".
  Premere su "Sfoglia…", si apre la gestione file di Windows, selezionare il file d'interesse e premere su upload.


- **Stampa della mappa parametri**
  Da una finestra parametri attiva, selezionare dal menù "Azione" la voce "Stampa". La stampa avviene tramite il PC dell'utente, la stampante è una qualsiasi accessibile da questo computer. Seguire la procedura di stampa di Windows.

3.5.4 FUNZIONE LAYOUT (SOLO PER XWEB 500DIN)


Tramite questa funzione è possibile costruire una panoramica generale del funzionamento dell'impianto monitorato.
L'utente può creare tutti piani di cui ha bisogno e collegare a questi le informazioni che provengono direttamente dagli strumenti.
XWEB mette a disposizione due menù: un Editor e un visualizzatore (Layout View).
Tutta la funzione di Layout lavora attraverso il web, conseguentemente la Java virtual Machine è necessaria per l'utilizzo di queste caratteristiche evolute. I dati che il server XWEB scambia con il client (PC dell'utente) sfruttano la velocità di connessione di quest'ultimo. Questo significa che a causa dell'utilizzo di immagini di differenti dimensioni, la connessione può risultare più o meno veloce a seconda dei casi.
Come consiglio generale impostare la risoluzione video del client PC a 1024 x 768 pixels, utilizzare la stessa risoluzione per le immagini che si intendono usare come background.

3.5.4.1 LAYOUT EDITOR

Per utilizzare il "Layout Editor"
Per far partire il "Layout Editor", andare al menù "Devices" e selezionare "Layout Editor".
Se questa è la prima volta che viene eseguito l'editor, comparirà una pagina bianca.
I menù disponibili sono:

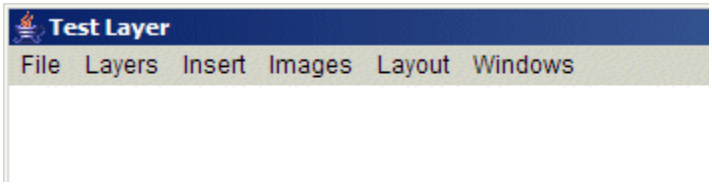

File Submenu:

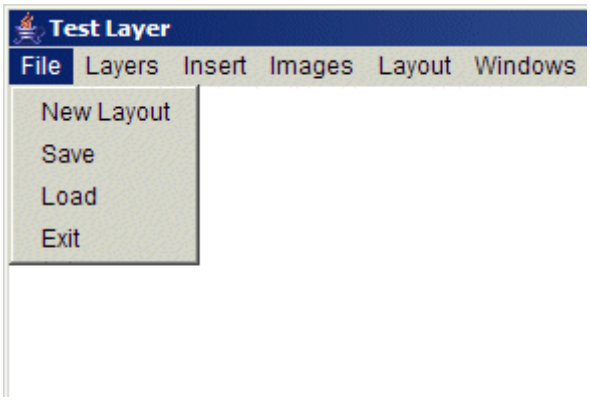


NUOVO LAYOUT
Questa funzione serve per creare un nuovo layout. Attenzione che il sistema può gestire solo un layout alla volta. Non c'è la possibilità di salvare con un nome particolare un layout pre-esistente per poi crearne uno nuovo.


SAVE
Questa funzione permette di salvare i cambiamenti apportati fino a questo momento. Attenzione che il sistema non può utilizzare un vecchio salvataggio, solo l'ultimo è disponibile.

LOAD
Caricamento dell'ultimo layout.

EXIT
Chiusura del programma.

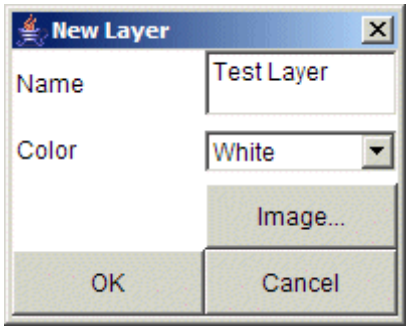



Layers Submenu:

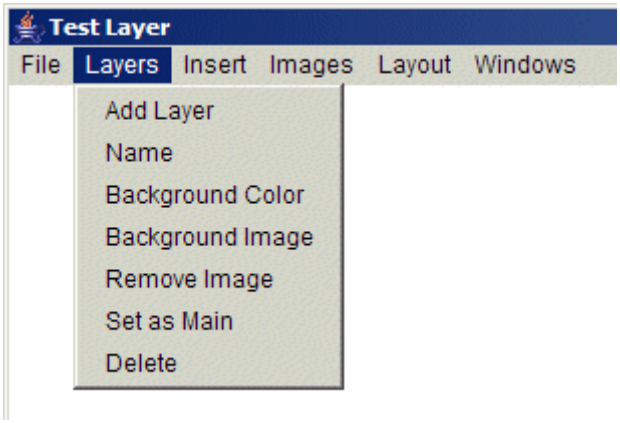

ADD LAYER

Aggiunta di un nuovo piano (layer) al layout corrente. Selezionando questa voce compare la seguente finestra

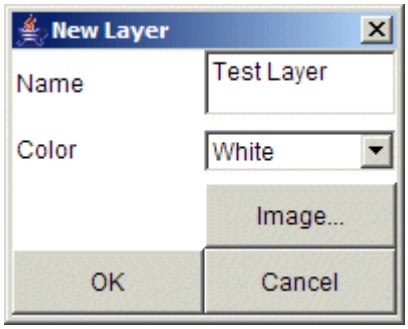

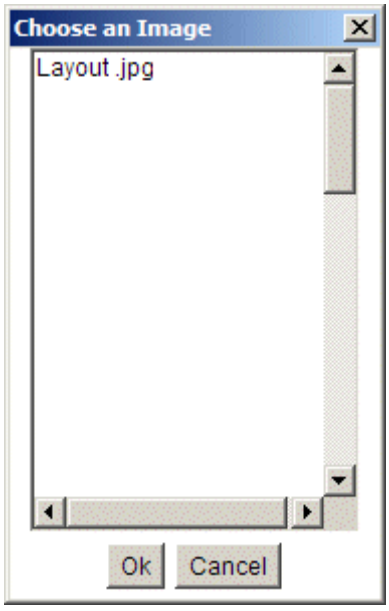

L'utente deve compilare il campo "Name" , poi è possibile selezionare il colore di background ed eventualmente una immagine.
Selezionare un'immagine e premere "Ok". Quando vengono usate le immagini, il client deve inviarle al server. In funzione della velocità di collegamento la procedura può richiedere qualche minuto.
Il sistema carica una nuova pagina con le stesse dimensioni in pixel del monitor del client.
In seguito la finestra viene ridimensionata amicamente in funzione di nuove risoluzioni video impostate sul PC. Consigliamo di procedere con dei test preliminari prima di eseguire un layout completo. La risoluzione video del monitor collegato al XWEB è impostata a 1024 x 768 pixels e non è modificabile dall'utente. Questo potrebbe creare dei problemi di visualizzazione qualora il layout dovesse essere consultato anche da

locale. Per questo motivo almeno durante la fase di realizzazione del layout la risoluzione del monitor del PC dovrebbe essere impostata a **1024 x 768 pixels.**
Se le immagini sono state scattate con una fotocamera digitale, non confondere il concetto di megapixel (della fotocamera) con quello della risoluzione video del monitor del PC. A seguire alcuni esempi di immagini e dimensioni in megabytes delle foto.

Tabella 1

Digital Picture resolution	File size RAW	File size JPG highest resolution
2048 x 1536 (3-megapixel)	9MB	~1,10MB
2272 x 1712 (4-megapixel)	12Mb	~1,47MB
2592 x 1944 (5-megapixel)	15MB	~1,82MB

Con software adeguati è possibile ridimensionare le immagini e portarle in formati e dimensioni consoni all'utilizzo via tecnologia web. In ogni caso consigliamo di usare immagini non più grandi di 40~50 Kb e con risoluzione massima di 1024 x 768 pixels. Naturalmente se la connessione è di tipo a banda larga questo valore può essere superato. I formati file supportati sono: JPG e GIF. Consigliamo il format JPG per le sue migliori caratteristiche di compressione

NAME


Utilizzarlo per cambiare il nome al layer:



Inserire il nuovo valore e premere "Ok".


BACKGROUND COLOUR

Usato per selezionare il colore di background, sceglierlo dal menù a tena.

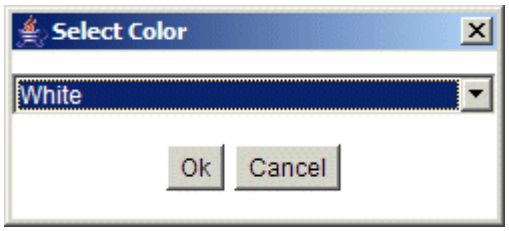

BACKGROUND IMAGE

E' possibile usare una immagine come sfondo della pagina. Selezionando questa voce compare la seguente finestra:

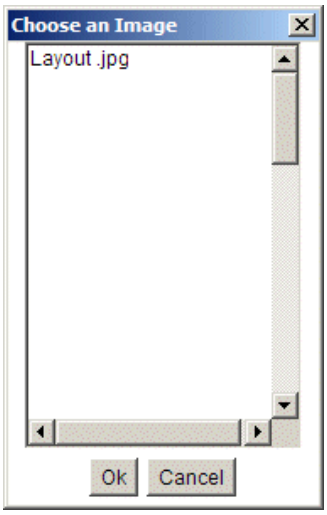

Selezionare un'immagine e premere "Ok". Ogni volta che viene selezionata un'immagine il server deve caricarla sul client. In funzione della velocità di collegamento questa operazione può richiedere qualche minuto.

REMOVE IMAGE
Permette la rimozione di un'immagine di background.

SET AS MAIN
Permette di assegnare ad un layer priorità su tutti gli altri. Ogni volta che un utente carica il layout viewer (visualizzatore di layout), questa sarà la pagina di partenza.

DELETE
Rimuove il layer corrente dal layout.

Inserisci Submenu:




DISPOSITIVO
Permette l'inserimento in un layer di uno strumento collegato alla linea seriale RS485
Appare la seguente finestra:



Tramite il primo menu drop-down è possibile filtrare gli strumenti disponibili, con il secondo viene effettivamente scelto lo strumento:

Tabella 2

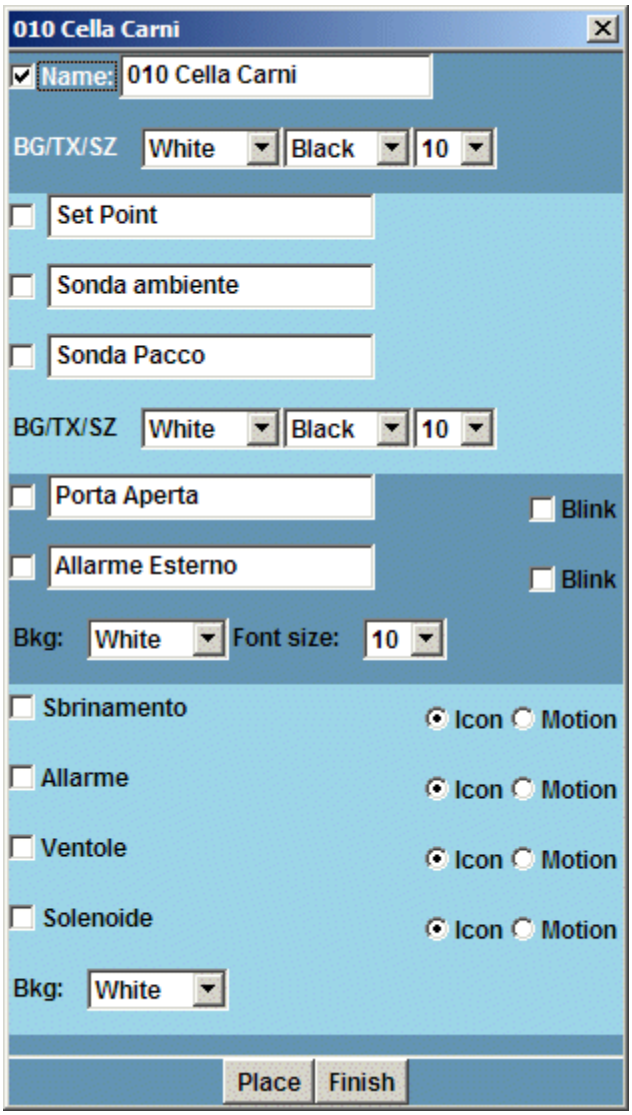
Nome dello strumento.		E' possibile visualizzare o meno il nome dello strumento (agire sul segno di spunto). Si può modificare: BG= colore di sfondo TX= colore del testo SZ= dimensione del testo
Valori analogici.		Agire sul segno di spunto per abilitare o meno il valore corrispondente. Si può modificare: BG= colore di sfondo TX= colore del testo SZ= dimensione del testo
Ingressi digitali.		Agire sul segno di spunto per abilitare o meno l'ingresso corrispondente. E' possibile assegnare il lampeggio, agire su blink, oppure modificare: BKG= colore di sfondo SZ= dimensione del testo
Uscite.		Agire sul segno di spunto per abilitare o meno l'uscita corrispondente. E' possibile utilizzare icone oppure aree di demarcazione (motion), oppure: BKG= colore di sfondo SZ= dimensione del testo

Se nella sezione uscite è stata scelta la voce “Icon” XWEB userà le icone corrispondenti con il seguente significato:

Tabella 3

Icona	Descrizione	Valore assunto
	icona blu o colorata all’interno di un rettangolo blu.	On
	icona grigia	Off

Se nella sezione uscite è stato scelto “Motion” appare la seguente finestra:

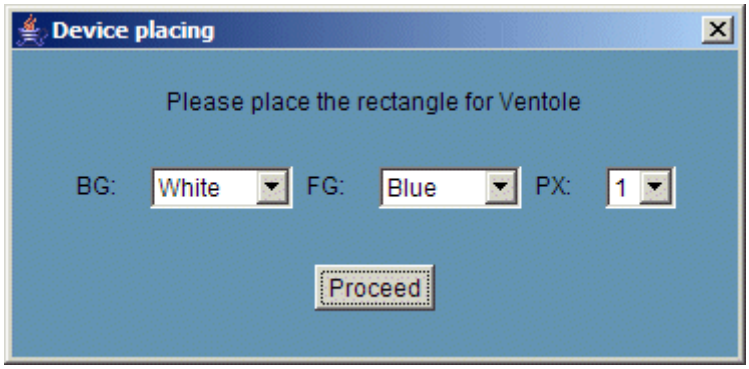

l’utente deve scegliere le proprietà da assegnare all’area rettangolare di evidenziazione:

Valore	Significato
BG	colore della linea del rettangolo di sfondo
FG	colore della linea del rettangolo in primo piano
PX	spessore della linea espresso in pixels

Con un primo click del pulsante sinistro del mouse viene piazzato il controllo sul layer. Puntare l’angolo alto a sinistra, tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e trascinarlo fino all’angolo in basso a destra. Rilasciare il pulsante del mouse, muovere il controllo per un piazzamento preciso e premere il pulsante sinistro del mouse. Nell’esempio sottostante è possibile vedere un compressore circondato da un rettangolo “motion” blue e rosso. Si noti vedere anche la corrispondente icona “load 1”:


Pulsante sinistro del mouse qui.
Tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e trascinare il puntatore fino alla freccia blu.



Raggiunta la freccia blu, rilasciare il pulsante sinistro del mouse. Eseguire un ultimo click con il pulsante sinistro per confermare la posizione dell'oggetto.

AREA SENSIBILE

Questo comando permette di definire delle zone sensibili per collegare i layers tra loro. Il puntatore del mouse quando passa sopra una di queste aree si modifica assumendo la forma di una mano. All'attivazione del comando compare la seguente finestra:

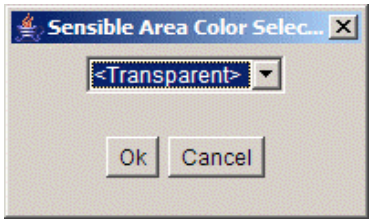


E' possibile selezionare il colore dell'area sensibile. L'utilizzo segue le stesse regole riportate in precedenza per l'inserimento dell'area "motion".

TESTO

Permette l'inserimento di un'area testuale all'interno del layer. Consigliamo di usare questa funzione ogni volta si presenta la necessità di scrivere all'interno di un layer. Evitare quindi di usare dei testi nelle immagini di sfondo.

inserire il testo qui:

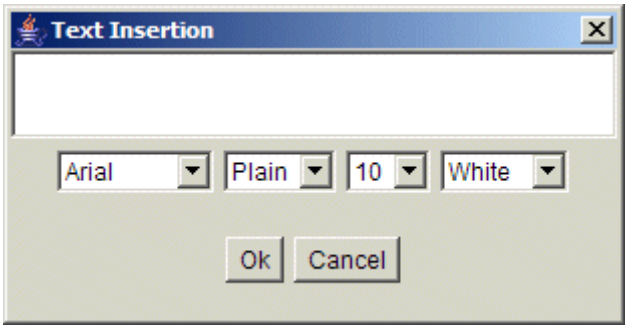

Utilizzando i quattro menù a tena è possibile selezionare:
tipo del carattere, stile, dimensioni e colore.


IMMAGINE


Inserisce un'immagine da usare come logo o effetto grafico nel layer corrente.

RETTANGOLO


questa funzione permette di evidenziare delle zone all'interno del layer.

L'utente può selezionare il colore e l'effetto "ombra" dell'area rettangolare. L'utilizzo segue le stesse regole riportate in precedenza per l'inserimento dell'area "motion"

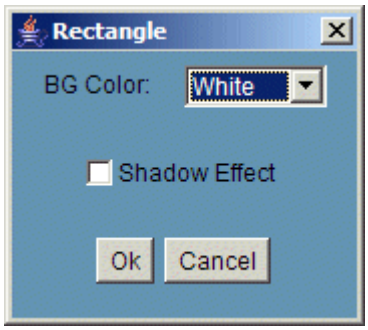


Effetto ombra	Senza effetto ombra
	

Naturalmente l'utente può combinare questa funzione con quella per l'inserimento del testo. Inoltre usando la funzione area sensibile si può creare un pulsante di collegamento ad un altro layer.
Ecco un esempio:



EVENTO DI STAMPA HACCP

Inserisce un pulsante per eseguire una stampa HACCP direttamente dal Layout. Per poter funzionare è necessario definire a priori un evento di stampa HACCP da scheduler (vedere §3.3.3.1 Stampe a tempo). Si apre la seguente finestra di dialogo:

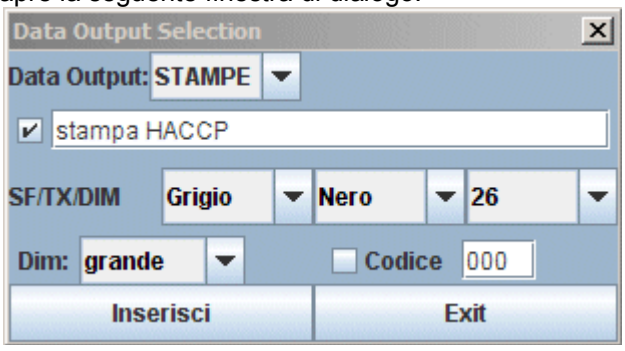


Selezionare il nome dell'evento di stampa presente nello "Scheduler", qui chiamato STAMPE. Definire un titolo della stampa, qui "stampa HACCP". Definire le caratteristiche del pulsante ed eventualmente la presenza di un codice di sicurezza. Premere "Inserisci". Prestare attenzione al fatto che nello "Scheduler" è possibile definire stampe su e-mail, fax e cartacee. Se le stampe cartacee dello "Scheduler" non sono abilitate, non è possibile ottenere la stampa da layout.

Immagini Submenu:

INVIA AL SERVER

Permette di memorizzare all'interno del XWEB tutte le immagini o i disegni che si vogliono usare per la costruzione del layout. Il server XWEB riceve le immagini direttamente dal client PC dell'utente via tecnologia web.

Tramite la finestra di sinistra è possibile ricercare all'interno del disco fisso del PC le immagini da caricare nel XWEB . Individuata l'immagine premere il pulsante "**>**".

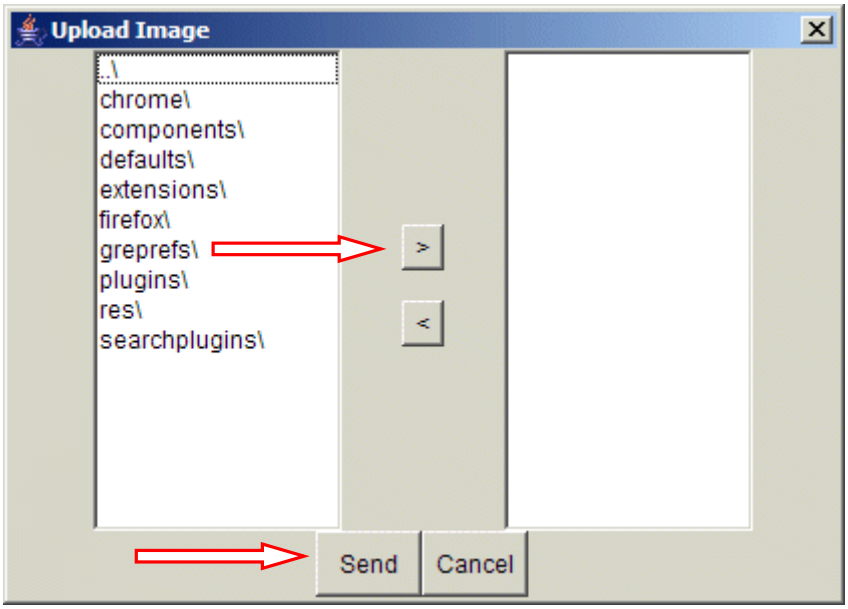

Ripetere questa operazione per tutte le immagini che si desidera spedire. Quando la lista è completa premere "Send"

CANCELLA DAL SERVER
Permette di eliminare delle immagini non più necessarie. Selezionare l'immagine dalla lista e premere "Ok" .

SCARICA DAL SERVER
Permette di copiare un'immagine presente all'interno del XWEB sul computer locale. Selezionata l'immagine premere "OK". Si apre la finestra standard di Windows per il salvataggio dei files.

Layout Submenu:

START
Permette di eseguire un test di funzionamento del layout.
STOP
Interrompe la funzione di start.

Windows Submenu:

WINDOW NAME
Permette di caricare un layer.

3.5.4.2 LAYOUT VIEW

Con questa funzione è possibile visualizzare il layout appena creato con “Layout Editor”.

3.5.5 FUNZIONE COMANDI GLOBALI (SOLO PER XWEB 500DIN)

Selezionando questa voce viene caricata una nuova finestra per la creazione dei comandi globali. l’utente può definire una finestra all’interno della quale piazzare dei comandi da inviare agli strumenti.
Non vengono qui descritte tutte le funzioni comuni già prese in esame nel layout.

3.5.5.1 GLOBAL EDIT

Dalla homepage, selezionare il menu Devices e da qui la voce “Global Edit”. Viene caricata una nuova finestra. Dal menu Inserisci, selezionare la voce “Global Commands”.

Selezionare la categoria. A selezione eseguita il sistema carica una nuova finestra con tutti gli strumenti appartenenti a questa categoria.




E’ possibile selezionare uno o più strumenti, premere il pulsante “continue”.




XWEB esegue un controllo per proporre solo i comandi comuni a tutti gli strumenti selezionati.

Selezionare il comando o i comandi che si vuole utilizzare. Tramite il campo vuote è possibile associare un nome al comando creato.

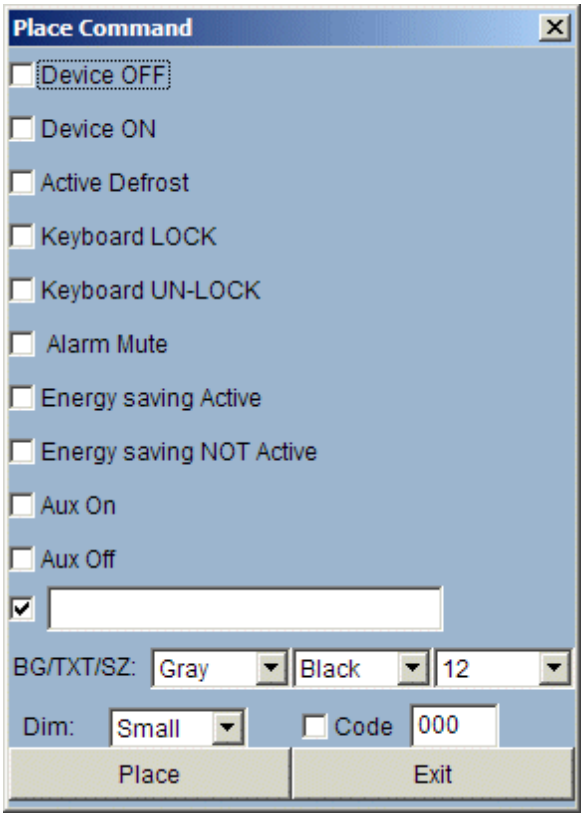

Agire sui seguenti controlli
BG: colore di sfondo del pulsante
TXT: colore del testo del bottone
SZ: dimensione del testo
Dim: dimensione del bottone
Code: codice alfanumerico per proteggere con una password l'invio del comando

A seguire alcuni esempi di pulsanti a diverse dimensioni. Le immagini sono state catturate ad una risoluzione di 1280 x 1024 pixels, standard per un monitor LCD da17".

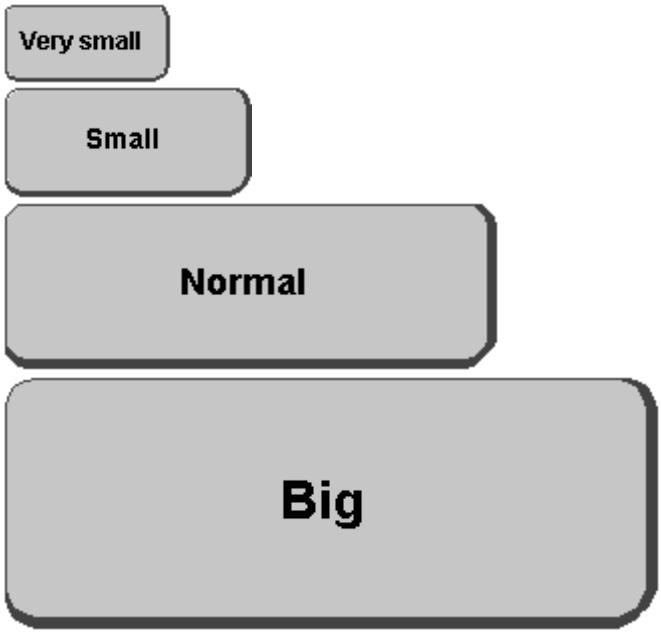



Se un pulsante è protetto da password, ogni volta che viene premuto appare la richiesta della password:




Se viene inserito un codice errato, il campo si azzera. E' possibile continuare ad inserire un codice fino a quando viene premuto il pulsante "Exit".

GRID


Permette di inserire temporaneamente una griglia al fine di agevolare il piazzamento a video dei comandi.

3.5.5.1.1 INVIO COMANDI DA INGRESSO DIGITALE

Tramite l'utilizzo del contatto di ingresso digitale è possibile inviare una serie di comandi ad un set di strumenti. L'utente deve impostare la polarità del contatto tramite l'opzione "Close contact setup" (attivazione a chiusura del contatto) o "Open contact setup" (attivazione ad apertura del contatto).

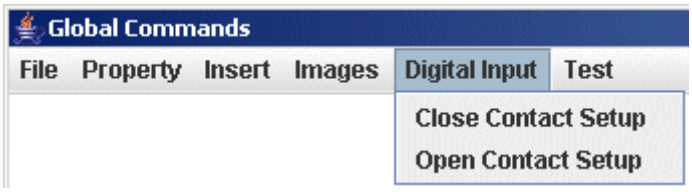


Lo stato del contatto può essere abilitato o disabilitato.

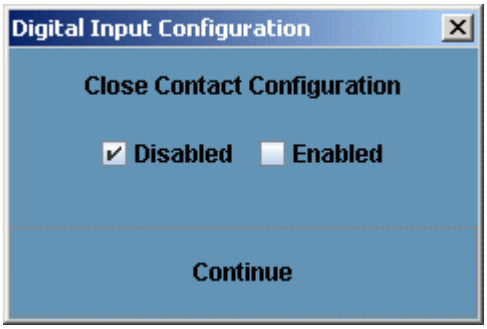


Utilizzare il filtro dispositivi per aggiungere uno strumento alla lista.



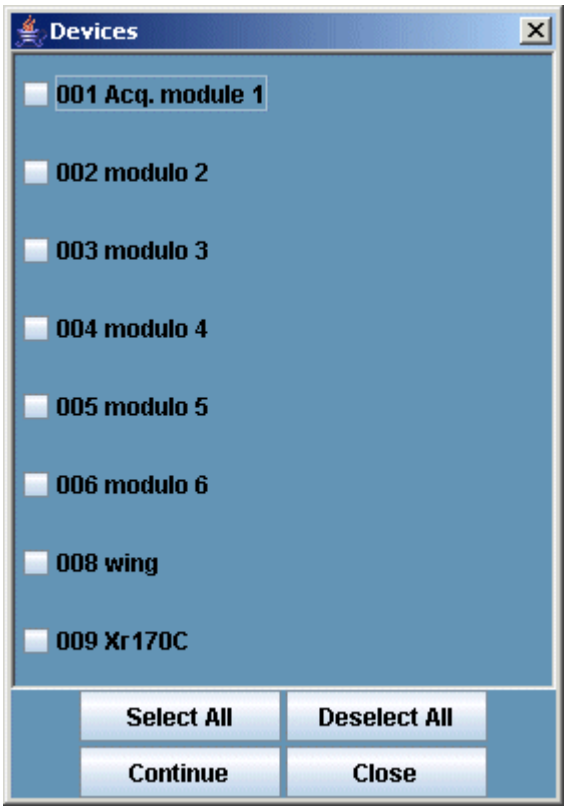


Selezionare il tipo di comando da inviare.

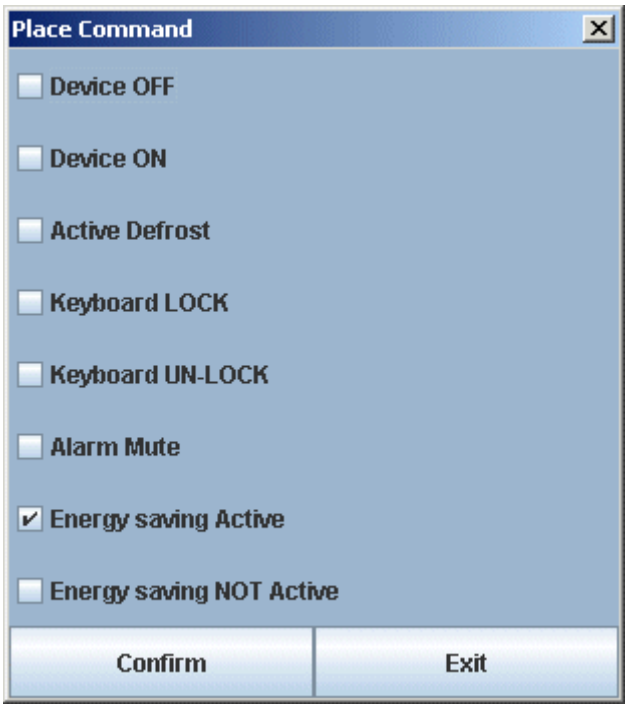


3.5.6 MISURATORE DI RISORSE (SOLO PER XWEB 500DIN)


Il valore aggiunto garantito da questo strumento è veramente notevole: verifica del corretto dimensionamento della centrale, controllo delle utenze, statistiche di funzionamento.
Dal menu “Dispositivi” scegliere “Prestazioni dell’impianto”.
Dal menu “Class” scegliere “Create class”. Compilare i vari campi:
Class Name: nome della classe, di solito corrisponde al nome della tipologia già creata in precedenza.
Typology Filter: permette di filtrare tra le tipologie.
Set point: permette di scegliere quale setpoint visualizzare (se disponibile)
Probe: permette di scegliere su quale sonda calcolare i valori di media.
Sampling (min.): periodo di campionamento.
Avg. Factor: questo valore viene moltiplicato per il valore di “Sampling” al fine di ottenere un intervallo temporale per il calcolo delle medie.
Normal Range (min. and max.): l’utente può specificare un intervallo di temperatura considerato normale per l’applicazione in oggetto. In questo intervallo le temperature vengono visualizzate in verde.
Defrost offset (min.): intervallo di tempo trascorso il quale il sistema riprende il calcolo per la massima temperatura dopo lo sbrinamento.

Il grafico seguente mostra come il sistema calcola il massimo valore di temperatura (Max) e il massimo valore di temperatura dopo lo sbrinamento (Tdef). Il primo viene calcolato saltando l’intervallo [A,B] e generalmente il massimo coincide proprio con il valore assunto appena dopo il punto B. Il secondo valore Tdef viene calcolato in base ad un offset impostabile dall’utente: l’intervallo [B,C] è infatti determinato dal valore del parametro “Defrost Offset”. Il sistema scarta quindi l’intervallo [A,C] nel conto di Tdef.

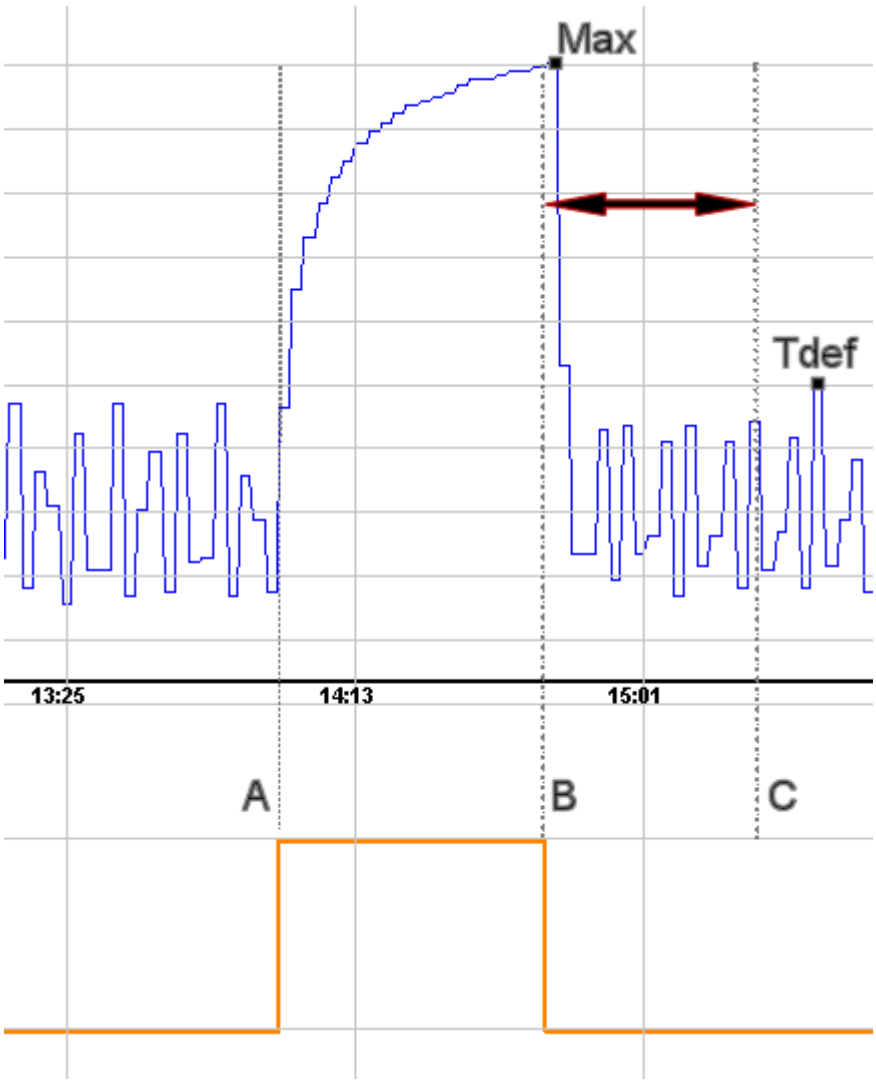
Max
Tdef
13:25
14:13
15:01
A
B
C

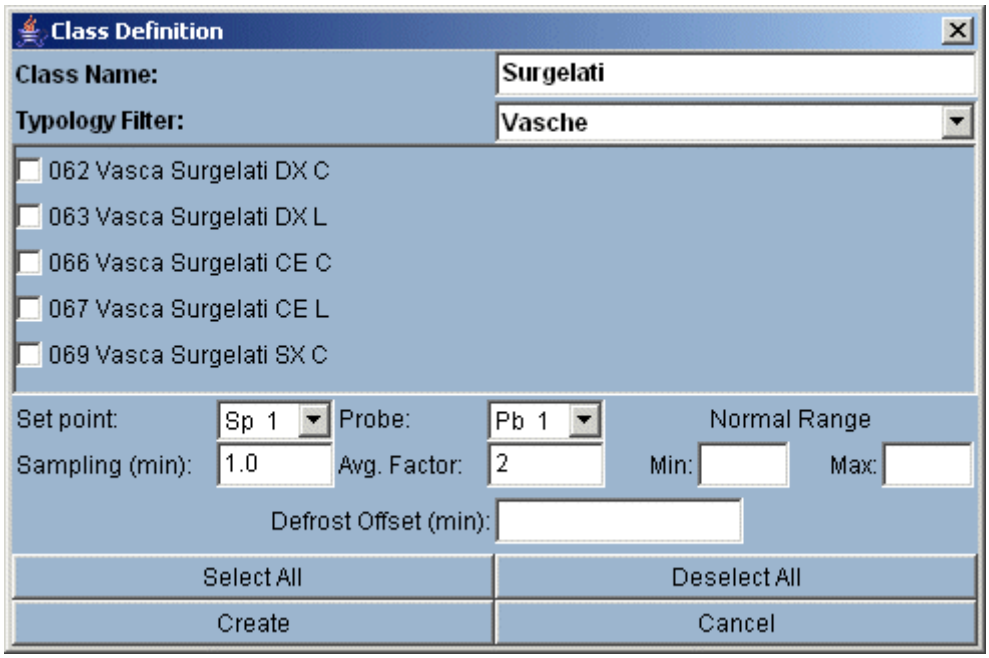

Compilato il modulo, proseguire e selezionare i dispositivi interessati, premere “Crea”.
Per visualizzare una classe aprire il menu “Performance” e poi “View Class”:

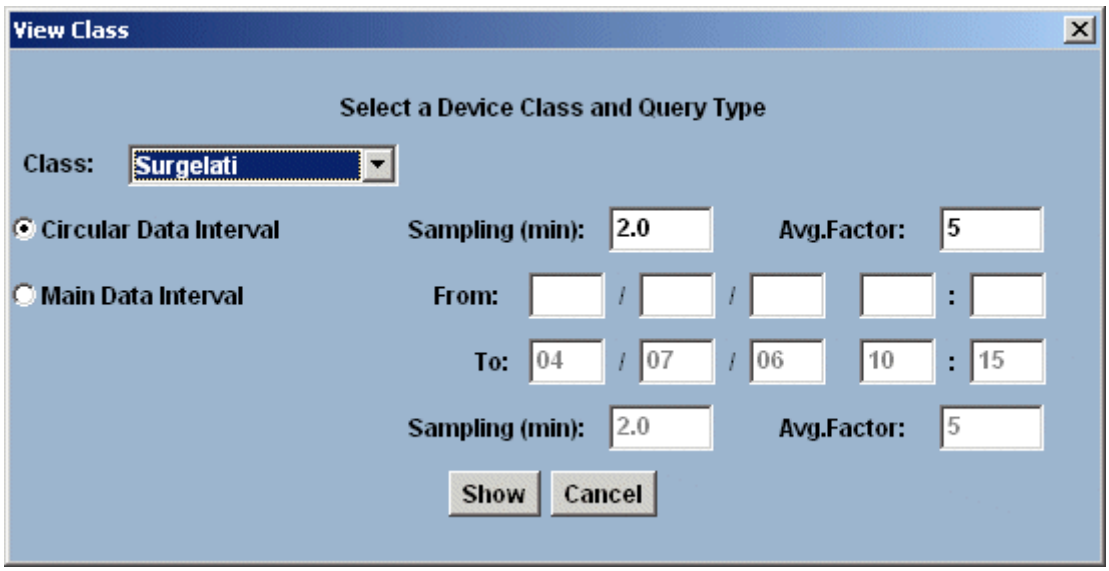

Class: permette di selezionare una classe
Circular Data Interval: i dati campionati vengono caricati dallo storico circolare. Nel caso di XWEB300D/500D/500 si tratta di un database dati per 8 ore.
Main data interval: i dati campionati vengono caricati dallo storico principale.
Show: premendo questo pulsante il sistema inizierà a calcolare i valori.

Dopo alcuni instanti comparirà la seguente finestra:

Star Market	Probe: Pb1					
Class: Surgelati	Period: 02/07/2006 09:52 - 04/07/2006 10:16					
Device Name	SP1	Avg	Min	Max	TDef	% Cool
060 Alzata Surgelati DX C	-24.8	-21.9	-25.4	-19.3	-19.3	70.8%
061 Alzata Surgelati DX L	-24.3	-21.6	-25.1	-19.5	-20.1	63.0%
062 Vasca Surgelati DX C	-22.6	-24.5	-29.2	-15.4	-15.4	78.8%
063 Vasca Surgelati DX L	-26.3	-26.5	-29.6	-22.7	-23.8	45.5%
064 Alzata Surgelati CE C	-21.3	-22.2	-26.6	-18.7	-18.7	47.0%
065 Alzata Surgelati CE L	-22.9	-21.5	-25.0	-18.5	-18.7	80.3%
066 Vasca Surgelati CE C	-23.1	-25.7	-28.8	-21.1	-22.6	82.3%
067 Vasca Surgelati CE L	-28.0	-25.3	-29.5	-22.9	-23.0	50.9%
068 Alzata Surgelati SX C	-21.8	-21.9	-25.5	-17.7	-17.7	61.6%


I dati possono essere così interpretati : negli ultimi due giorni (dal 02/07 al 04/07, vedere “period”), il sistema ha calcolato il setpoint “SP1” e la relativa temperatura media “Avg”. Inoltre vengono visualizzati il minimo, il massimo e il massimo di temperatura dopo lo sbrinamento(Tdef). Infine il valore “%Cool” rappresenta il periodo di tempo (espresso in percentuale) durante il quale l’utenza è andata in chiamata freddo . La formula matematica usata per il calcolo è la seguente: $$\%Cool = \frac{T_{COOL}}{T - T_{DEFROST}} \cdot 100$$

T_{COOL} = tempo totale di chiamata freddo

T = periodo di osservazione (nel esempio dal 02/07/2006 al 04/07/2006)

$T_{DEFROST}$ = tempo totale di sbrinamento nel periodo di osservazione

A completamento dei valori numerici, questo strumento software fornisce anche una barra orizzontale con relativa legenda. Lo scopo è quello di fornire all’utente una panoramica generale del funzionamento dell’impianto. Muovendo infatti il puntatore sopra quest’area, vengono forniti i valori di temperatura corrispondenti alla data in esame.

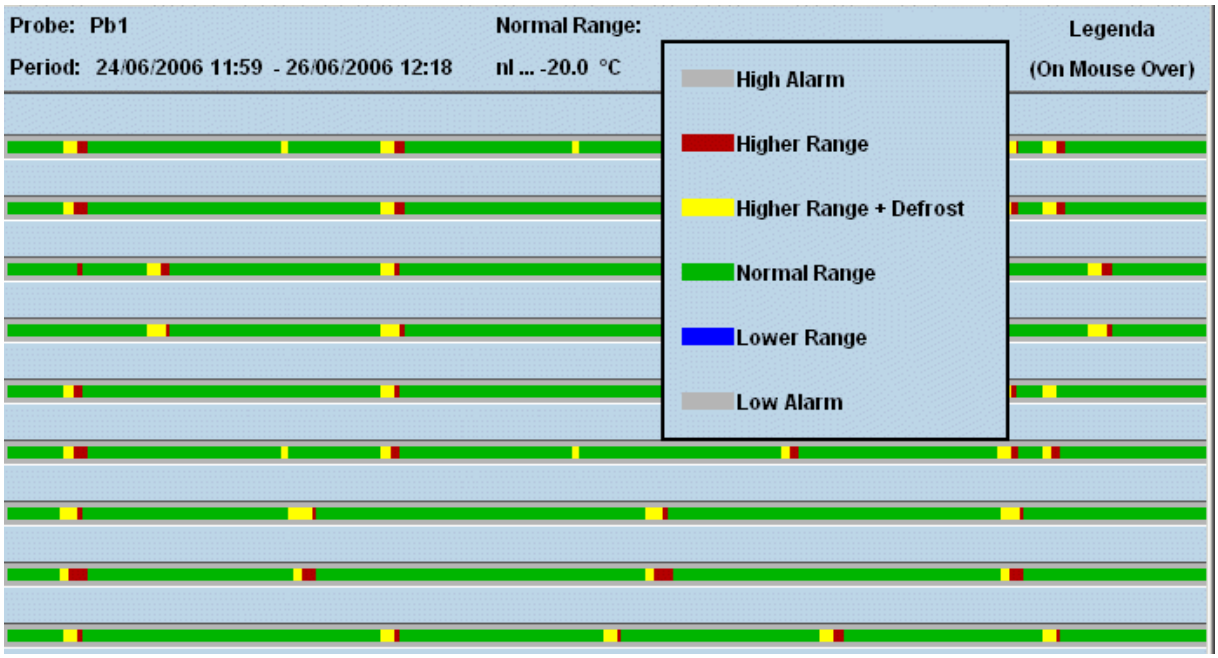

3.5.6.1 INTERPRETAZIONE DEL VALORE %COOL

Da un punto di vista che contempli la situazione ideale, maggiore è la percentuale di %COOL, meglio è stata dimensionata la centrale compressori. Chiaramente se molte utenze lavorano con valori vicini al 100%, molto probabilmente al verificarsi del caso peggiore di funzionamento non tutti i dispositivi riceveranno la corretta quantità di "freddo". Utilizzare i dati forniti dal misuratore di risorse in base alla vostra esperienza dell'applicazione. Inoltre se una singola utenza appartenente ad un insieme omogeneo, presenta dei valori più alti delle altre, molto probabilmente questa utenza ha effettivamente dei problemi di funzionamento


3.5.6.2 COMANDI GLOBALI

Permette di caricare la finestra contenente i comandi globali definiti tramite la voce "Global Edit" descritta sopra. Dalla homepage selezionare il menu Devices e da qui la voce "Global Commands".


3.6 C.R.O. OTTIMIZZAZIONE DEI COMPRESSORI (SOLO PER XWE500D CON C.R.O.)

Dixell grazie all'esperienza decennale acquisita nel settore della refrigerazione industriale e soprattutto grazie allo stretto legame di collaborazione con i suoi clienti ha sviluppato il C.R.O. Questo algoritmo lavora su due parametri fondamentali per garantire la migliore regolazione possibile dell'impianto frigorifero: la pressione d'aspirazione della centrale compressori (rilevata da un controllore della serie XC1000D ver.1.1 o superiore) e l'utenza più critica dal punto di vista del "consumo di freddo".

L'algoritmo proprietario sviluppato da Dixell unisce la complessità del sistema di refrigerazione alla semplicità dei parametri che l'utente deve impostare a livello di programma. Per utilizzare il modulo C.R.O. andare nel menu "Supervisione" e da qui caricare C.R.O. Compare la seguente immagine:

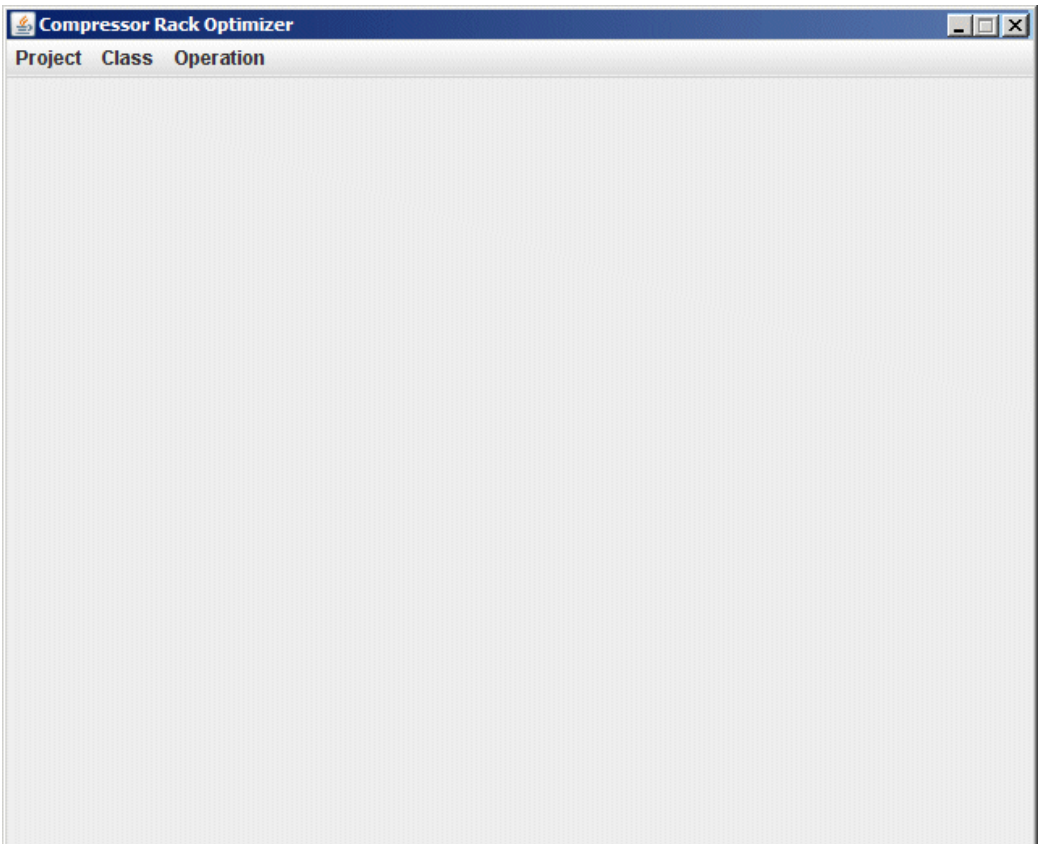

Per poter utilizzare il C.R.O. bisogna creare una nuova classe di utenze. Da questi controllori verranno estratti i dati necessari al funzionamento del progetto. Aprire il menu “Classe” e creare una classe con le utenze che interessano.
Aprire il menu “Operazioni”, appare la seguente finestra:

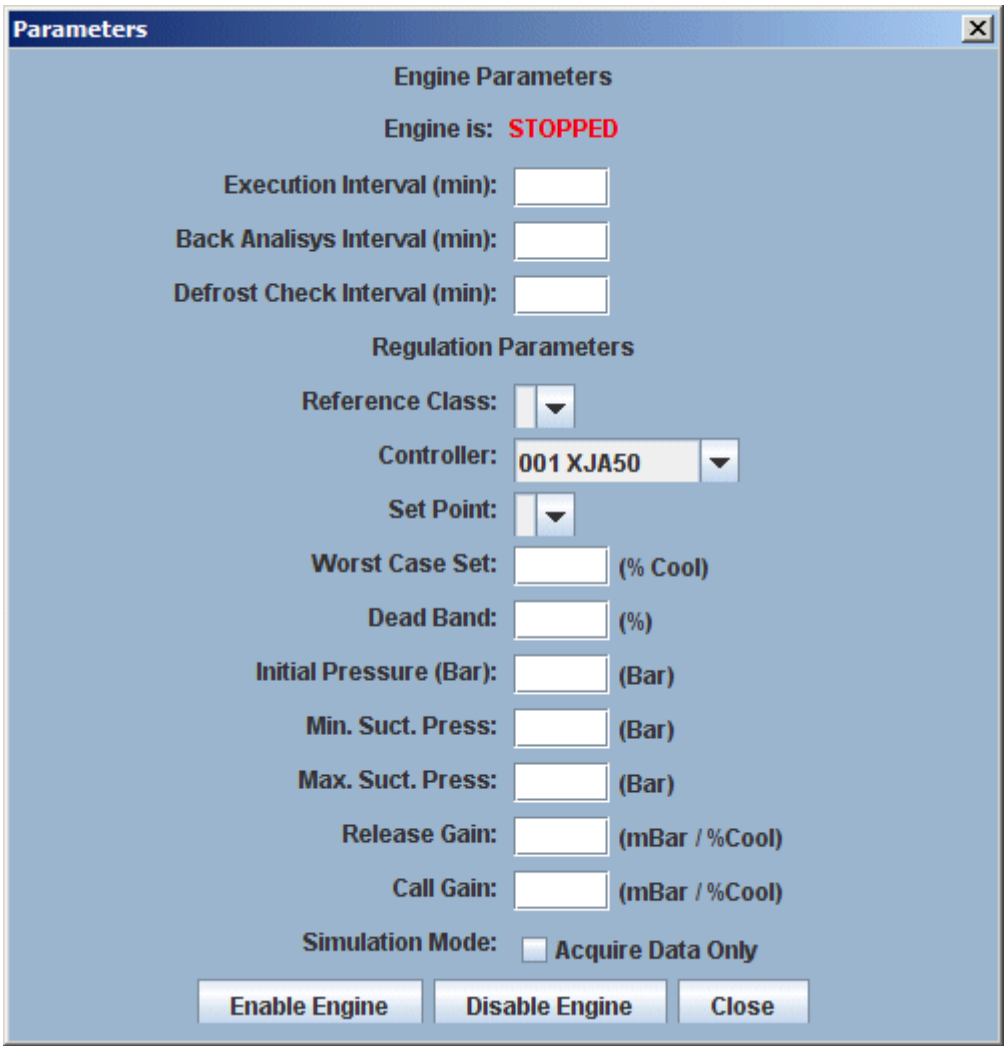

Il modulo C.R.O. per gestire al meglio la disponibilità di potenza refrigerante modifica il set-point della centrale compressori per le utenze in temperatura normale. L'intervallo di esecuzione indica ogni quanto tempo viene spedito un nuovo set-point alla centrale. L'intervallo di analisi, indica per quanti minuti a ritroso devono essere analizzati i dati di funzionamento della singola utenza. Il parametro "Controllo sbrinamento" viene usato come controllo sugli sbrinamenti, se infatti un'utenza non sbrina per un periodo superiore a questo parametro, il sistema segnala la situazione come anomala.

La "classe di riferimento" è l'insieme dei controllori interessati dal calcolo del caso peggiore. Il dispositivo è il controllore di centrale interesso dalla modifica del set-point. Set point permette di selezionare quale set-point usare: tipicamente quello della sezione di aspirazione della centrale. Il parametro per la gestione caso peggiore, rappresentato in percentuale, permette di definire una soglia di intervento per l'algoritmo del C.R.O.: sotto non c'è intervento, sopra sì. Il parametro zona neutra specifica una banda di oscillazione (centrata sulla percentuale del caso peggiore) all'interno della quale l'algoritmo non interviene. Il sistema per poter intervenire sulla gestione della pressione ha bisogno di conoscere il valore iniziale approssimativo della stessa. Il parametro pressione iniziale serve per specificare questo valore. I valori pressione di aspirazione minima e massima sono dei limiti di sicurezza che è opportuno inserire per impedire al C.R.O di alzare od abbassare troppo la pressione (si evita così che scattino eventuali sicurezze meccaniche). Il guadagno di chiamata e di rilascio sono due parametri che decidono di quanto deve essere incrementato il set-point attuale. Nel caso in cui la percentuale reale del caso peggiore sia sotto quella impostata (a meno della zona neutra), la formula utilizzata per il nuovo set-point è:

$$Set_{new} = Set_{old} + \Delta\% \cdot \left(\frac{RLS_{gain}}{1000} \right)$$

$\Delta\% =$ (valore di percentuale calcolato) – (percentuale impostata per il caso peggiore)

$RLS_{gain} =$ valore del parametro guadagno di rilascio

Viceversa nel caso ci si trovi sopra la percentuale impostata (a meno della zona neutra), la formula utilizzata per il nuovo set-point è:

$$Set_{new} = Set_{old} - \Delta\% \cdot \left(\frac{CALL_{gain}}{1000} \right)$$

$\Delta\% =$ (valore di percentuale calcolato) – (percentuale impostata per il caso peggiore)

$CALL_{gain} =$ valore del parametro guadagno di chiamata

Il valore di percentuale calcolato si riferisce all'intervallo di analisi a cambia di volta in volta in funzione della reali condizioni dell'impianto.
Infine è possibile simulare solamente l'andamento del set-point: selezionare la voce solo acquisizione dati.
Il sistema va attivato premendo su abilita sistema. Per disattivarlo premere su disabilita sistema.

Per visualizzare lo stato delle tre peggiori utenze dal punto di vista della chiamata freddo, aprire il menu visualizza.

ERRORI FINESTRA PARAMENTRI

Nel caso in cui vi venga presentato un errore alla conferma dei parametri ad XWEB, vi preghiamo di controllare che:

a) Sia stato scelto un device ed un set da manipolare
b) Il Device/Set scelto non sia già usato da altro motore attivo
c) Sia stata scelta una classe
d) La classe usata non puo' essere gia' usata da altro motore attivo
e) Worst Case Set deve essere >= 0
f) Dead band deve essere >= 0
g) Execution interval deve essere > 0
h) Back analysis interval deve essere > 0
i) Defrost check interval deve essere >=0
j) Cycle time deve essere > 0 se e' attivato il cycling
k) MAX deve essere >= MIN
l) Initial Set Value deve essere <= MAX
m) Release gain deve essere != 0
n) Call Gain deve essere != 0

3.7 GRAFICI CON XWEB


Accedere all'area tramite il menu "Data" -> "Grafici".

Il sistema in accordo al valore impostato nella categoria "intervallo", memorizza i valori provenienti dalla RS 485. Prestare attenzione al fatto che questi "archivi grafici" sono destinati a crescere in dimensione andando man mano ad occupare memoria di sistema.


3.7.1 VISUALIZZARE I GRAFICI

Dal menù "Data", selezionare "Grafici".
Selezionare lo strumento che interessa agendo prima nella lista "Filtro dispositivi" e poi selezionando lo strumento specifico dalla lista adiacente.
La finestra si aggiornerà automaticamente visualizzando le grandezze tipiche dello strumento in oggetto.
Il primo campo d'interesse è "Intervallo disponibile" che rappresenta l'intero archivio storico disponibile, il secondo è "Intervallo selezionato" che permette di circoscrivere il grafico al solo intervallo d'interesse dell'utente.
Più ampio è l'intervallo da visualizzare, maggiore sarà il tempo necessario per la creazione del grafico. Per una prima analisi di massima selezionare un intervallo centrato sul periodo d'interesse, agendo in questo modo si è certi di ottenere una buona precisione nella visualizzazione dei campioni. In caso di necessità è possibile agire sul parametro "Densità Grafico", che permette di sfrondare i campioni usati


per la costruzione del grafico. Agendo in questo modo si riduce il tempo richiesto per la costruzione del grafico (utile ad esempio nel collegamento via modem), ma ne viene peggiorata l'accuratezza.
Sono disponibili 3 zone separate per la gestione delle grandezze da visualizzare: Analog (ingressi sonda analogici) – Dispositivi Status (Stati dello strumento) – Dispositivi Output (uscite dello strumento).Il sistema può gestire fino a 3 grandezze di natura analogica (AG1 – AG2 – AG3) e due grandezze digitali (DG1 – DG2).
Per ogni valore è possibile scegliere il colore della linea che verrà usata nel grafico, inoltre si può visualizzare più grandezze compatibili nello stesso grafico oppure separarle tra loro. E' sufficiente intervenire sul menù a tena contenente i valori AG1, AG2, AG3, DG1 e DG2. Il numero massimo di grafici è quindi 5, non c'è limite al numero delle grandezze rappresentabili su un singolo grafico.
Per decidere l'accuratezza con la quale il grafico verrà costruito agire sul parametro "Densità Grafico", ad una maggiore densità corrispondono una maggiore precisione del grafico ma anche un maggior tempo di download.
Premendo sul pulsante "View" inizia la procedura di visualizzazione del grafico.
Tutta la parte grafica si basa su un Applet Java che per il suo corretto funzionamento necessità della Java Virtual Machine correttamente installata nel PC dell'utente.
In funzione della versione del software comparirà un messaggio per confermare l'accettazione dei termini d'uso del software.
Dixell S.r.l. garantisce che il software in questione è esente da virus, proseguire premendo su OK.

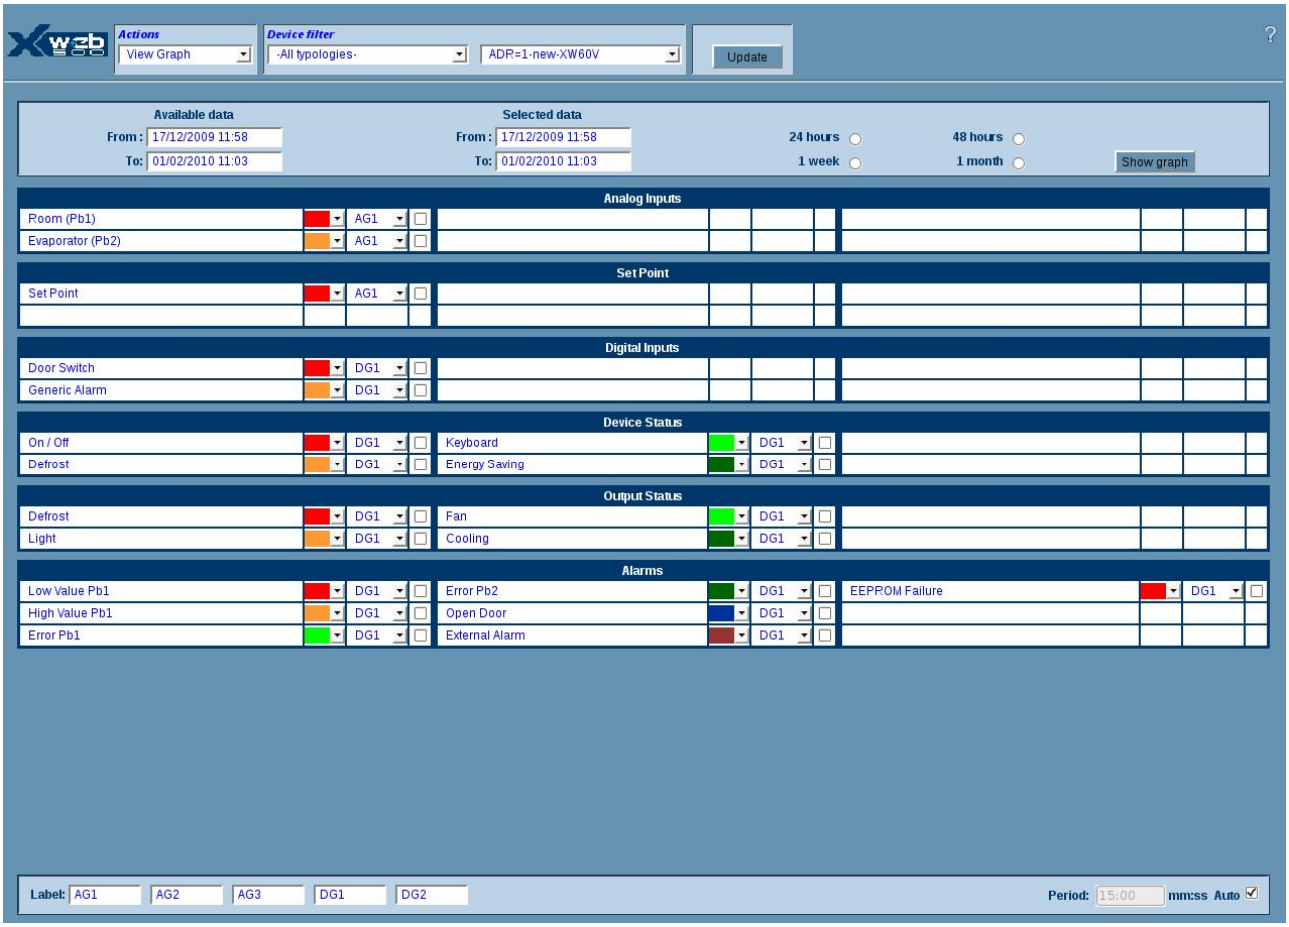

Durante la fase di download dei dati è possibile controllarne lo stato di avanzamento consultando la finestra qui a lato.

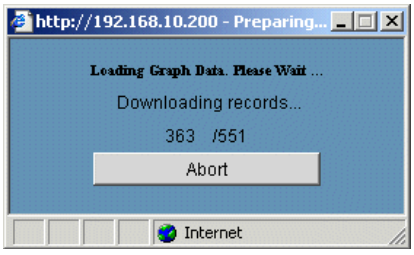


Al termine della procedura comparirà il grafico.

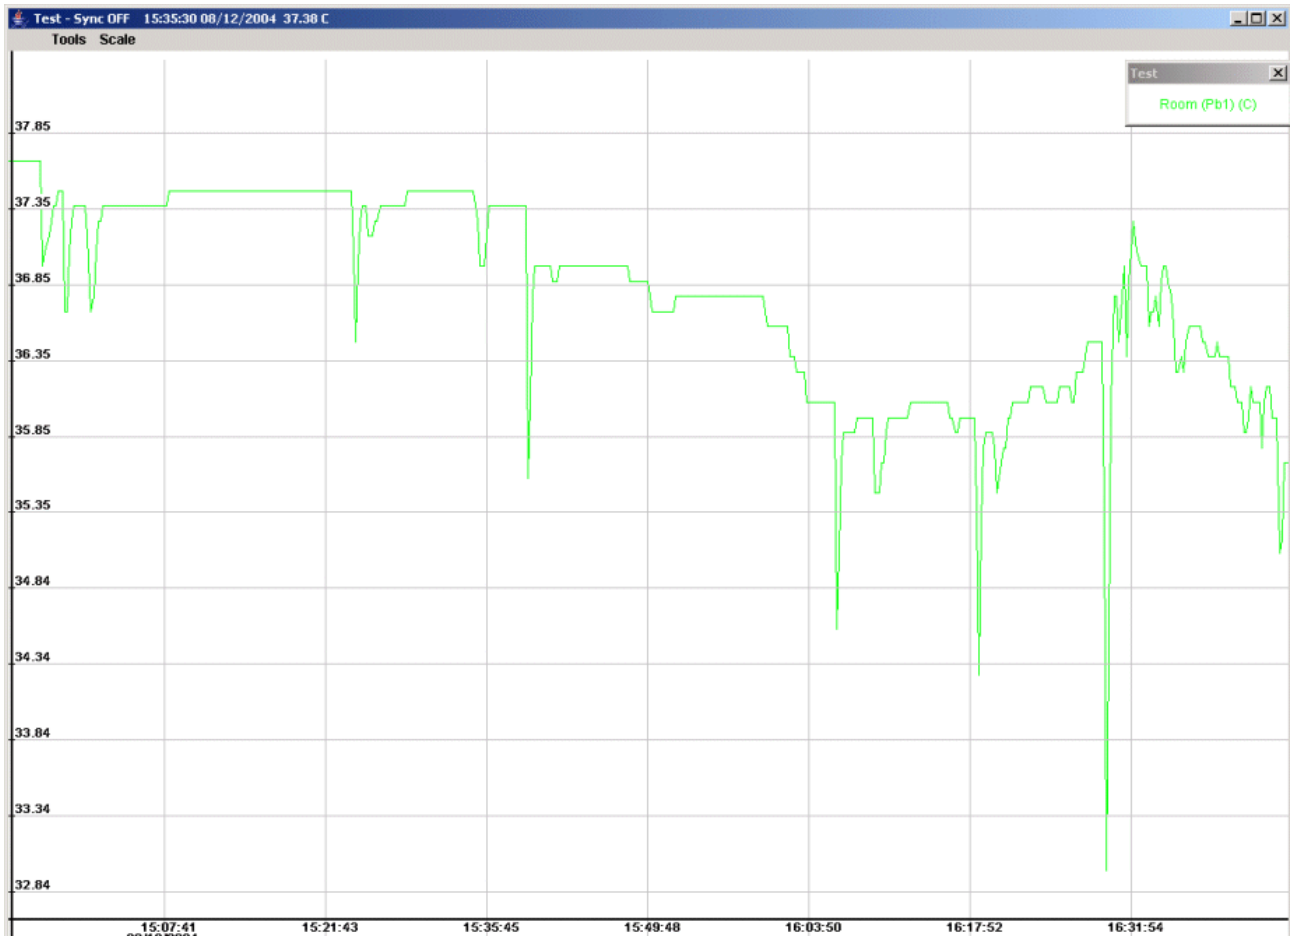


- **Zoom in/out**
  Prima di eseguire lo zoom, se è presente più di un grafico, selezionare quello d'interesse.
  Clickare con il pulsante sinistro la barra del grafico.
  Per eseguire un zoom-in tenere premuto il tasto sinistro del mouse.
  Per eseguire un zoom-out tenere premuto il tasto destro del mouse.

- **Zoom di un'area**
  Accertarsi di aver selezionato il grafico con un click sulla barra d'intestazione.
  Puntare il mouse nel grafico e tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse circondare l'area d'interesse con un rettangolo. Se l'area selezionata non ha le dimensioni opportune, clickare con il mouse esternamente ad essa e ripetere l'operazione. Per attivare lo zoom clickare con il tasto sinistro all'interno del rettangolo di selezione.


- **Ripristino della scala originale**
  Dal menù "Scale", scegliere la voce "Reset Size".

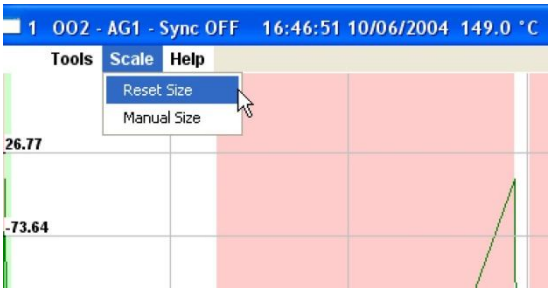

- **Scala manuale**
  In modo automatico gli assi vengono scalati in modo da rappresentare l'intero intervallo temporale selezionato e i valori massimi e minimi della grandezza selezionata.
  Per definire una scala personalizzata dal menù "Scale" scegliere "Manual Size".
  La finestra che si apre permette di impostare a piacere i valori di X e Y.

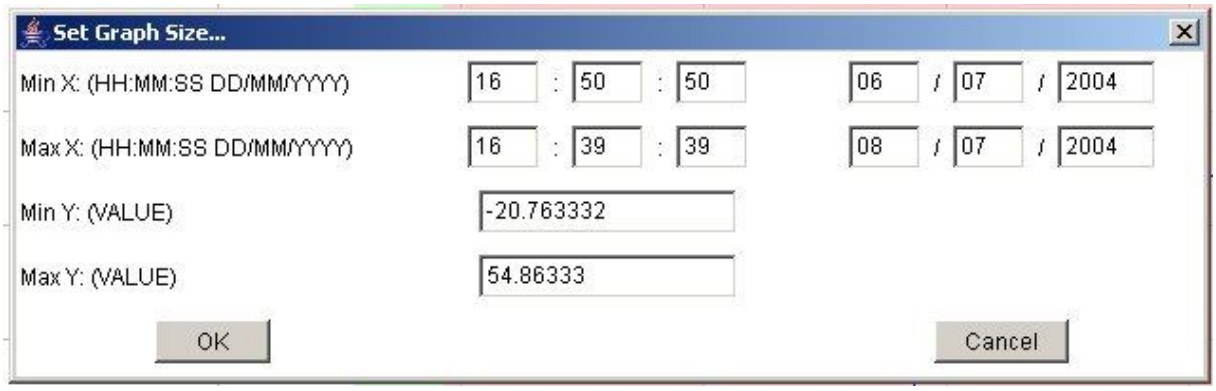

- **Sincronia tra i grafici**
  Quando delle informazioni inerenti ad uno strumento sono visualizzate in due grafici, automaticamente gli assi sono sincronizzati. Se l'utente esegue uno zoom, il sistema adatta la scala alle nuove dimensioni, perdendo quindi l'uniformità con gli altri grafici. Per utilizzare sempre una scala univoca per tutte le visualizzazioni attive, spuntare nel menù "Tools" la voce "Sync". Ripetere questa operazione per ogni grafico che si intende mantenere sincronizzato. Ora ad ogni operazione di zoom i grafici risulteranno sincronizzati tra loro

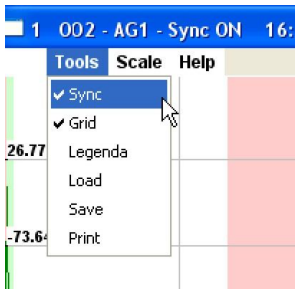

- **Legenda**
  La legenda del grafico viene automaticamente posizionata nell'angolo in alto a sinistra. Se dovesse coprire una zona sensibile, è possibile spostarla o chiuderla come una normale finestra Windows. Per riattivarla, selezionarla dal menù "Tools".

  - **Salvataggio di un grafico**

  Questa funzione permette il salvataggio del grafico corrente sul disco fisso del PC dell'utente.
  Selezionare dal menù "Tools" la voce "Save". La procedura è quella consueta per il salvataggio di un file in ambiente windows.

  - **Caricamento di un grafico salvato**


  Questa funzione permette il caricamento di un grafico precedentemente salvato sul disco fisso del PC dell'utente.
  Selezionare dal menù "Tools" la voce "Load". La procedura è quella consueta per il caricamento di un file in ambiente Windows.

  - **Stampa di un grafico**

  Permette di stampare un grafico sulla stampante locale del PC dell'utente. Selezionare dal menù "Tools" la voce "Print". La procedura è quella consueta per la stampa di un file in ambiente Windows.

  - **Colori di sfondo**

  I colori di sfondo di un grafico dipendono dallo stato del sistema
  Il colore bianco definisce uno stato di funzionamento normale.
  Il verde significa che lo strumento è in Off.
  Il grigio significa che lo strumento è in no-link
  Il rosa significa che le acquisizioni sono ferme.
  Dal menù "Help" selezionare la voce "Help".

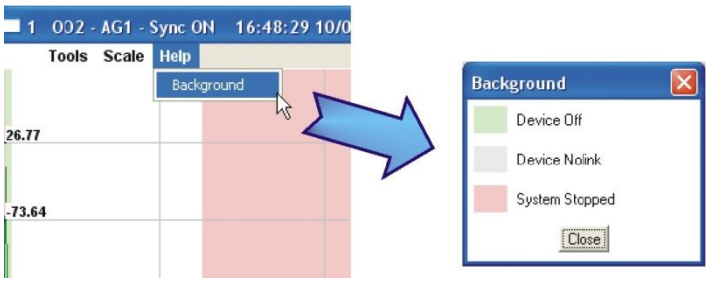

- **Salvataggio di un grafico**

Questa funzione permette il salvataggio del grafico corrente sul disco fisso del PC dell'utente.
Selezionare dal menù "Tools" la voce "Save". La procedura è quella consueta per il salvataggio di un file in ambiente windows.
Nella parte in basso a sinistra della finestra è presente una casella di dialogo dove poter scegliere il formato di salvataggio del file: test (TXT) o pagina web (HTML).

- **Caricamento di un grafico salvato**

Questa funzione permette il caricamento di un grafico precedentemente salvato sul disco fisso del PC dell'utente.
Selezionare dal menù "Tools" la voce "Load". La procedura è quella consueta per il caricamento di un file in ambiente Windows.

- **Stampa di un grafico**


Permette di stampare un grafico sulla stampante locale del PC dell'utente. Selezionare dal menù "Tools" la voce "Print". La procedura è quella consueta per la stampa di un file in ambiente Windows.

- **Cancellazione dell'archivio dei grafici**

Dal menù "Azione" selezionare la voce "Canc. Arch. Dati". Attenzione la rimozione dei dati dall'archivio libera spazio nella memoria di sistema ma è un'azione non reversibile.

3.7.2 ESPORTA DATI SINGOLO STRUMENTO


Come accennato al paragrafo precedente è possibile esportare i dati da XWEB verso un PC. Il formato dei dati può essere il semplice testo (TXT) oppure il formato pagina web (HTML). Selezionare la voce di salvataggio corrispondente dal menu "Azione".

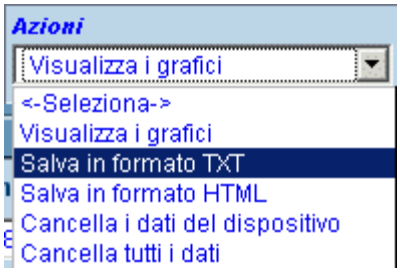

Selezionare nell'ore l'intervallo di esportazione e le grandezze d'interesse. Premere "Salva".

3.7.3 ESPORTA DATI DA PIU' STRUMENTI


Attenzione: La seguente procedura non abilitata quando il collegamento all'unità avviene tramite modem.
Per esportare i dati di più dispositivi contemporaneamente, aprire il menu "Dati", "Esportazione dati".
Selezionare quindi la tipologia di strumenti che si vuole esportare, comparirà la seguente finestra:

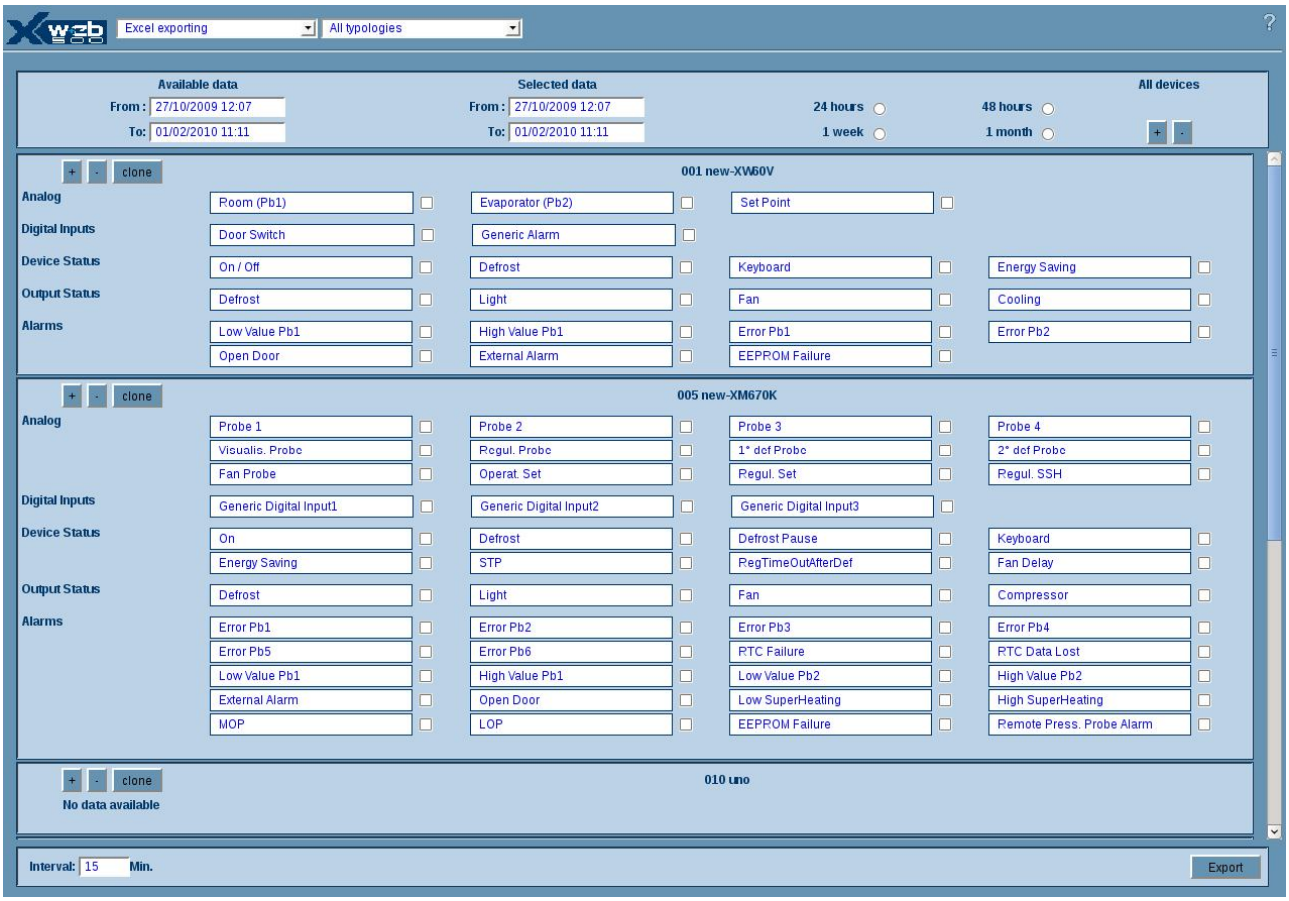

La funzione clona permette di applicare la stessa selezione fatta per uno strumento a tutti gli altri compatibili.
L'esportazione avviene in formato Microsoft Excel con le seguenti limitazioni:

- Numero massimo di righe 65536

La procedura prevede il download di un contenuto Java nel PC dell'utente, se il collegamento è tramite il modem la procedure può durare fino a qualche minuto. Al termine del download comparirà la seguente finestra:

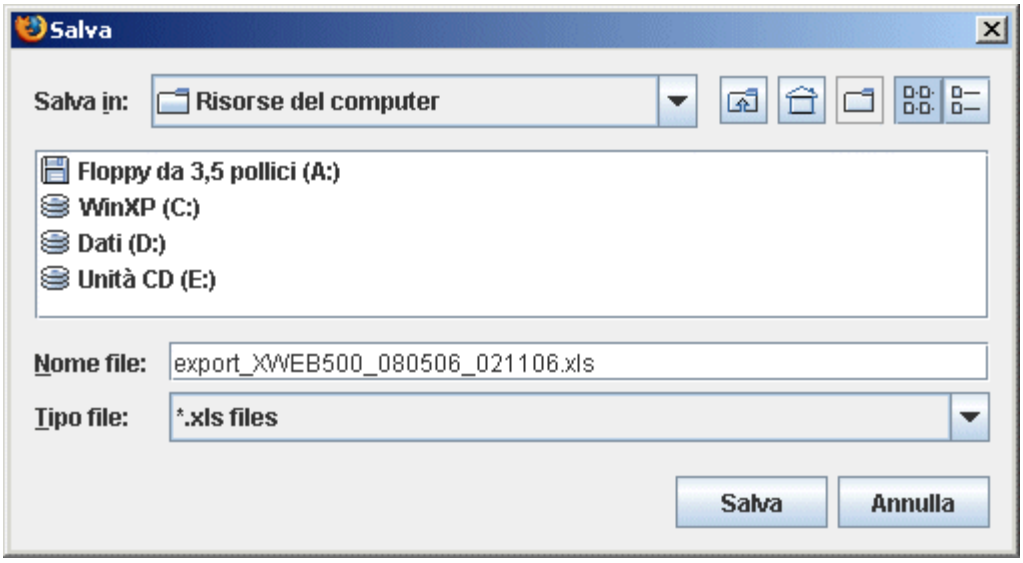


Il sistema propone in automatico un nome file così formattato:

exporta_descrizione-sistema_data-inizio_data-fine.xls
Alla pressione del tasto salva inizia il trasferimento dati vero e proprio. Il tempo necessario al completamento della procedura è in funzione della quantità di dati da esportare.



3.7.4 ESPORTAZIONE SU USB

Dalla stessa pagina dell'esportazione dati, è possibile selezionare la voce "Esportazione su USB". Appare la seguente schermata:

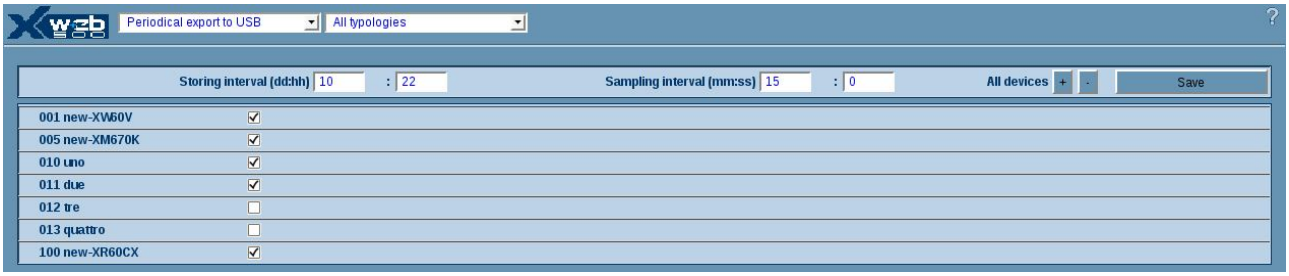

Per attivare la funzione sono necessari i seguenti passi:

- Selezione dell'intervallo di registrazione nel formato (gg:oo). In questo modo, l'esportazione avviene andando indietro nel tempo di gg:oo;
- Selezionare l'intervallo di campionamento per ogni grandezza dei device selezionati (naturalmente, è possibile utilizzare il pulsante "All device" per ottenere la seleziona rapida di tutti i dispositivi);
- Selezionare i dispositivi per i quali si vuole fare l'esportazione;
- Controllare che la chiave USB sia correttamente inserita nella porta USB di XWEB;
- Premere il pulsante Salva per attivare la funzione e lasciare la chiave USB inserita;

Questa funzione esporta sempre tutti i dati di ogni dispositivo. L'uscita è un file .txt con un formato che può essere facilmente importato in Excel o Open office calc. In caso di errore, XWEB scrive un file di testo con all'interno una breve descrizione dell'errore.

Nel caso non sia stata effettuata alcuna configurazione tramite il menu descritto, XWEB è in grado di esportare i dati utilizzando la configurazione scritta in semplice file di testo all'interno della chiave USB. La procedura da seguire è la seguente:

- Scrivere nella directory radice della chiave USB il file export.txt seguendo la sintassi descritta in seguito:

  Il file deve essere scritto usando due gruppi di informazioni riportati in due righe differenti e consecutive. L'**INTERVALLO** e la **LISTA DI DISPOSTIVI** come descritto di seguito:
  INTERVALLO: può avere due formati. #[ore/giorni] dove # è un numero e [ore/giorni] è l'unità di

misura, l'altro formato possibile è composto da due date nella forma dd/mm/yyyy -- dd/mm/yyyy indicanti l'istante di inizio e di fine dell'esportazione. Dopo l'intervallo di esportazione, è possibile specificare l'intervallo di campionamento espresso in secondi (nel caso in cui questo campo sia lasciato in bianco, l'intervallo utilizzato di default è 60 secondi);

LISTA DI DISPOSITIVI

E' una semplice lista di indirizzi seriali dei dispositive per i quali si vogliono esportare i valori, ogni indirizzo seriale deve essere separato da virgola dal precedente. Nel caso in cui si utilizzi l'asterisco * al posto della lista di indirizzi verrà effettuata l'esportazione di tutti i dispositivi abilitati.

ESEMPIO 1:

3d 3600

*

Esporta i dati registrati negli utlimi 3 prelevati da di tutti i dispositivi con un tempo di campionamento di 1 ora

ESEMPIO 2:

1d 120

1,3,5

Esporta i dati registrati nell'ultimo giorno relativamente agli indirizzi 1,3 e 5 con tempo di campionamento di 2 minuti

- Inserire la chiave USB nella porta USB di XWEB ed attendere fino al completamento della scrittura dei dati. Se la chiave USB è dotat di LED, questo probabilmente lampeggerà durante l'operazione di scrittura per cui attendere fino a quando il LED rimarrà acceso fisso prima di rimuovere il supporto USB;
- Estrarre la chiave USB ed inserirla nel PC per visualizzare i dati estratti.
    1. Per ogni dispositivo abilitato verranno esportati tutti i valori registrati;
    2. I dati esportati sono memorizzati in tanti file quanti sono i dispositivi. Un file per ogni dispositivo. Il nome del file è legato al nome del dispositivo;
    3. i file sono memorizzati in una directory chiamata export_AAAAMMGG-HHMMSS costruita tenendo conto di data e ora attuali;
    4. I dati all'interno del file sono separati dal carattere "|" in modo da essere facilmente importabili in Excel o Open office calc;
    5. La prima linea di ogni file contiene la lista dei nomi dei valori esportati separati dal carattere "|";

Un esempio di file è il seguente:

Date/Time|Status|Room (Pb1)|Evaporator (Pb2)|Set Point|On / Off|Defrost|Keyboard|Energy Saving|Low Value Pb1|High Value Pb1|Error Pb1|Error Pb2|Open Door|External Alarm|EEPROM Failure|Defrost|Light|Fan|Cooling|Door Switch|Generic Alarm|

21/01/2010 13:32:41|4| 0.0| 0| 2.0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
21/01/2010 13:47:48|4| 0.0| 0| 2.0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
21/01/2010 14:02:57|4| 0.0| 0| 2.0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
21/01/2010 14:18:03|4| 0.0| 0| 2.0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
21/01/2010 14:33:13|4| 0.0| 0| 2.0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
21/01/2010 14:48:21|4| 0.0| 0| 2.0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
21/01/2010 15:03:29|4| 0.0| 0| 2.0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
21/01/2010 15:18:37|4| 0.0| 0| 2.0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
21/01/2010 15:33:45|4| 0.0| 0| 2.0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
21/01/2010 15:48:54|4| 0.0| 0| 2.0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
21/01/2010 16:04:02|4| 0.0| 0| 2.0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
21/01/2010 16:19:09|4| 0.0| 0| 2.0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
21/01/2010 16:34:16|4| 0.0| 0| 2.0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
21/01/2010 16:49:26|4| 0.0| 0| 2.0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
21/01/2010 17:04:35|4| 0.0| 0| 2.0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
21/01/2010 17:19:44|4| 0.0| 0| 2.0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
21/01/2010 17:34:51|4| 0.0| 0| 2.0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
21/01/2010 17:50:01|4| 0.0| 0| 2.0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
21/01/2010 18:05:09|4| 0.0| 0| 2.0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
21/01/2010 18:20:19|4| 0.0| 0| 2.0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
21/01/2010 18:35:29|4| 0.0| 0| 2.0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
21/01/2010 18:50:36|4| 0.0| 0| 2.0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
21/01/2010 19:05:45|4| 0.0| 0| 2.0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
21/01/2010 19:20:52|4| 0.0| 0| 2.0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
21/01/2010 19:36:00|4| 0.0| 0| 2.0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|


- Dopo aver eseguito l'export, per effettuare un'altra operazione di esportazione è necessario rimuovere la chiave USB e reinserirla.

3.7.5 CANCELLAZIONE DEI DATI


Per rimuovere tutti i dati memorizzati, caricare il menu “Dati” -> “Grafici”. Da qui dalla voce “Azioni” selezionare l’opzione “Cancella dati del dispositivo” oppure “Cancella tutti i dati”. Attenzione che la rimozione è definitiva.

3.7.6 VISUALIZZAZIONE DEI GRAFICI DA PC


E’ possibile visualizzare i grafici anche senza collegarsi ad un sistema XWEB . Per fare questo è necessario salvare preventivamente sul proprio PC un grafico. Se è la prima volta che si tenta di visualizzare in locale il grafico, è necessario installare un software presente nel cd-rom a corredo dell’unità. Inserire tale cd-rom e nella sezione “Programmi accessori” premere il pulsante “Graph viewer”.
Confermare il percorso di installazione del software premendo “Start”.

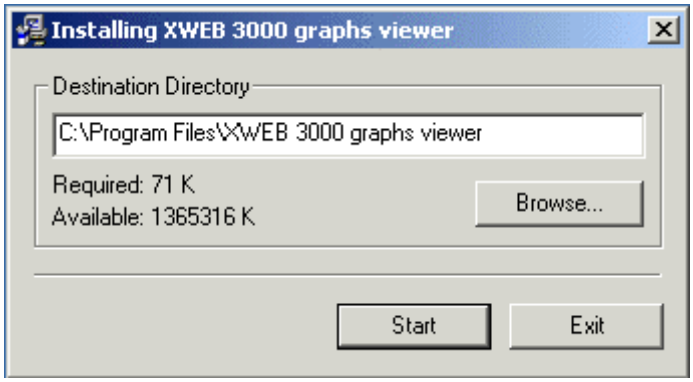


A procedura terminata comparirà questa finestra:

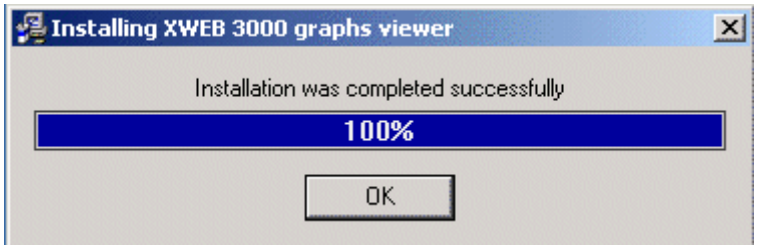


Da qui in avanti nella barra “Start” del PC, tramite il gruppo “Dixell’s graphs viewer”, si potrà eseguire il programma:

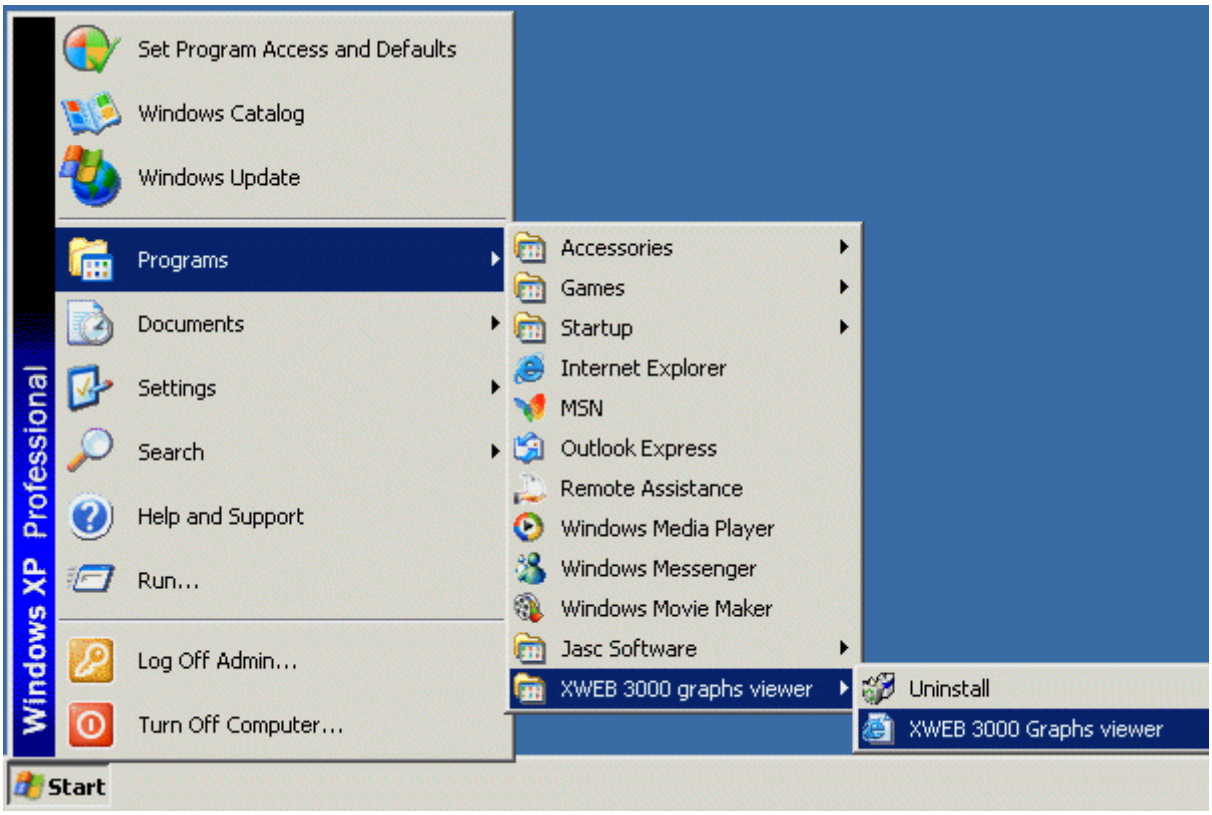


In funzione di quelle che sono le impostazioni di sicurezza del PC in uso (l'esempio seguente si riferisce ad un sistema Windows XP con service pack 2 installato), potrebbe essere necessario autorizzare l'esecuzione del software.

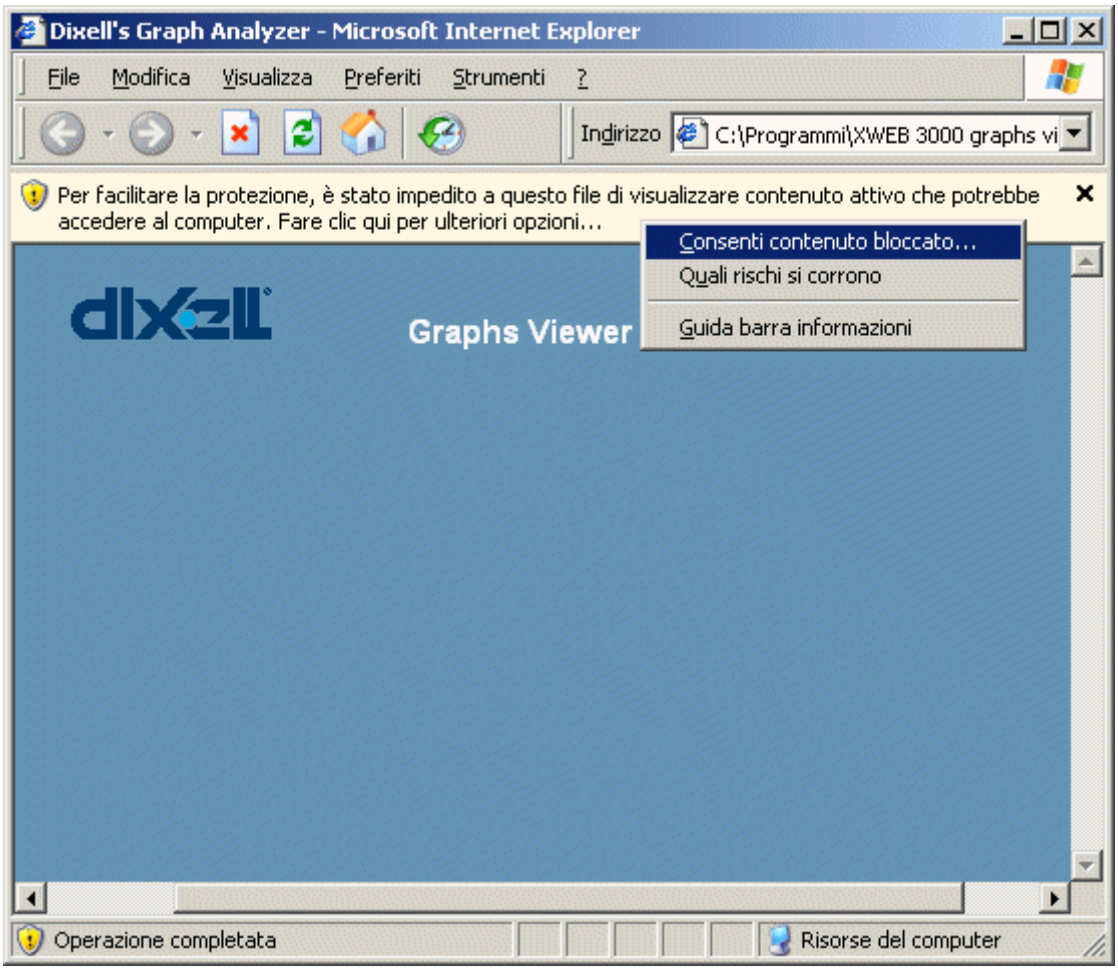

Tramite il pulsante destro del mouse premere nella barra di intestazione e autorizzare l'esecuzione del software.
Rispondere "Sì" alla seguente domanda:

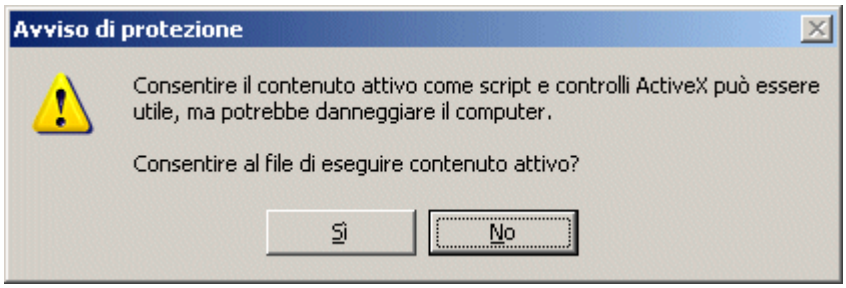


Alla fine compare questa finestra:

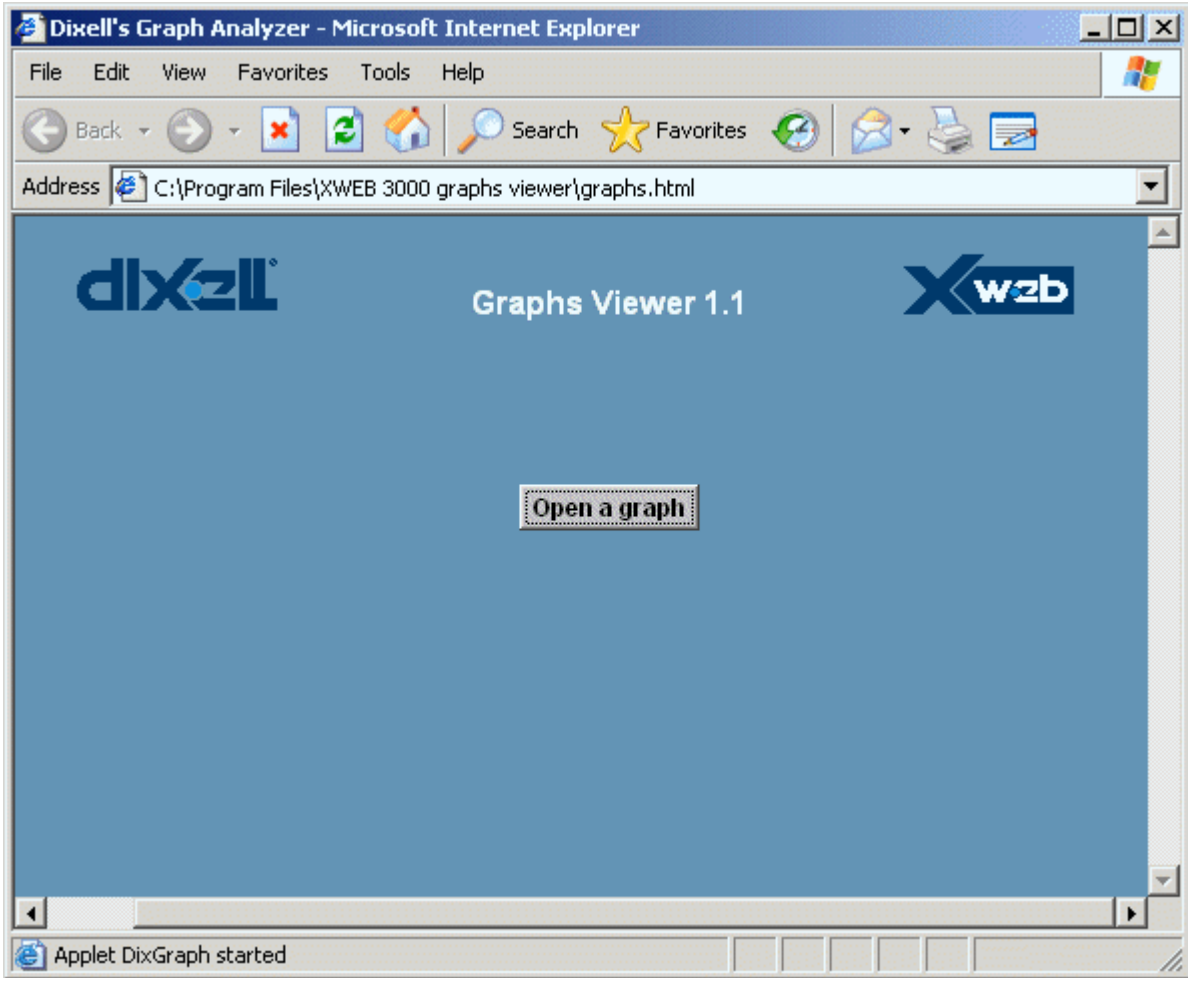

Premere “Open a graph” , confermare l’esecuzione della Java Virtual Machine, e cercare all’interno del proprio PC il grafico precedentemente salvato.



Usare la finestra standard di Windows per caricare tale file:

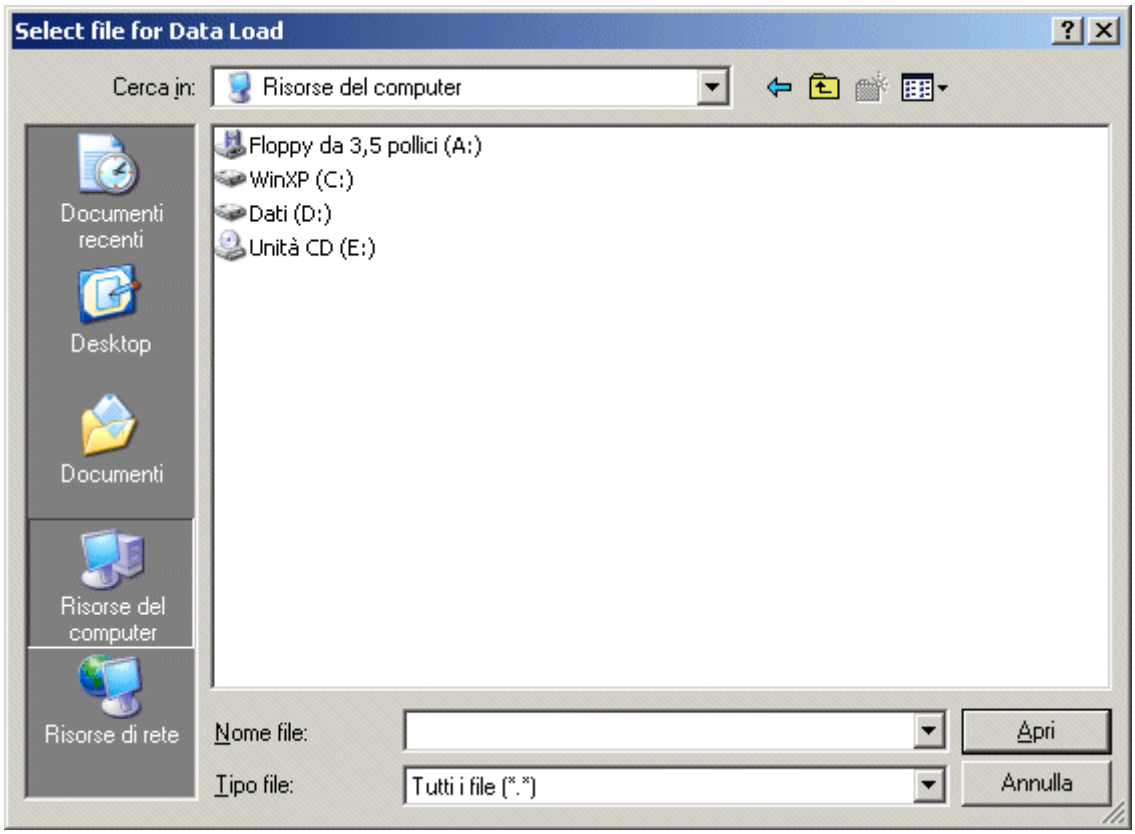

3.8 MENU ALLARMI

In questa sezione sono raccolte le informazioni inerenti la gestione degli allarmi storicizzati.

3.8.1 STORICO ALLARMI

Tramite questa funzione è possibile prendere visione dello storico allarmi memorizzato all'interno del XWEB .

- **Visualizzazione e ricerca degli allarmi**
  Dalla home-page selezionare la voce "Allarmi" e poi "Archivio"
  La pagina è divisa in 3 sezioni principali:



Il "Filtro Dispositivi" definisce su quale livello d'allarme e dispositivo eseguire la ricerca.
Il "Filtro allarmi" definisce su quale tipologia d'allarme eseguire la ricerca.
Il menu "Azione" permette di scegliere quale azione intraprendere: Salvataggio sul disco fisso in formato HTML, visualizzazione nella finestra corrente o stampa degli allarmi.
XWEB 300 carica automaticamente tutti gli allarmi, l'utente poi può eseguire dei filtri.

Adr	Dev. Name	Alarm Typology	Alarm Name	Start	Stop	Ending
7	new_XR170C	no link	High Value Pb1	08/12/2004 17:39:24	08/12/2004 18:22:15	Auto
7	new_XR170C	no link	High Value Pb1	08/12/2004 14:53:28	08/12/2004 16:39:43	Auto
1	new_XJP60D	no link	High Value Pb1	08/12/2004 14:53:23		Active
1	pippo	System Alarm	No link alarm	07/12/2004 16:54:49	07/12/2004 16:55:44	Stop ACQ
1	pippo	System Alarm	No link alarm	07/12/2004 16:27:26	07/12/2004 16:41:58	Stop ACQ
1	pippo	System Alarm	No link alarm	07/12/2004 15:57:21	07/12/2004 16:13:48	Stop ACQ
1	pippo	System Alarm	No link alarm	07/12/2004 15:30:05	07/12/2004 15:45:44	Syst. Rest.

Valori assunti dalla colonna “Fine”:

Attivo:	Allarme ancora attivo
Auto:	Allarme rientrato in automatico e non più attivo.
Stop Lett.:	Attività di monitoraggio sospesa da parte di un utente.
Riavv. Sist.:	Riavvio del sistema

- **Situazione dello strumento da pagina storico allarmi**
  Nel caso interessi avere un maggior dettaglio dello strumento che ha generato l’allarme è possibile clickare sul nome dello strumento, si aprirà la finestra di “Visualizza” con i valori rilevati nel momento in cui l’allarme è stato generato. Per una panoramica dello stato attuale del sistema, caricare la finestra “Visualizza” tramite il menù presente nella home-page.


- **Stampa della lista degli allarmi**
  Selezionare dal menù “Azione” la voce “Stampa”. La stampa avviene tramite il PC dell’utente, la stampante è una qualsiasi accessibile da questo PC.
  Seguire la procedura di stampa di Windows

3.9 GESTIONE DEI PERMESSI D’ACCESSO A XWEB

Dalla home-page selezionare “Configurazione” e poi “Permessi”. Questa sezione è una delle più importanti al fine di preservare il corretto funzionamento di XWEB . E’ possibile creare fino a 3 diversi utenti e concedere o negare loro l’interazione con il sistema di monitoraggio.
Vi suggeriamo di creare un utente con diritti di sola lettura dei dati di sistema e un altro con anche la capacità di modificare il comportamento del sistema. Un terzo utente potrebbe essere l’amministratore che dovrebbe essere l’unico in grado di interagire con le parti critiche del sistema, quali la gestione degli allarmi o dei dispositivi etc.
Alla prima accensione XWEB è configurato per accettare un utente amministratore e due utenti standard. Per modificare queste impostazioni clickare sul campo “Nome utente” e “password” e modificarli secondo necessità. Premere applica.

utenti				
tipo	**utente**	**password**	**abilitato**	**Azioni**
Amministratore	Admin	*****	☑	Modificare / Cancella / Modifica permessi
-Seleziona-			☐	Crea

Per concedere o negare l’accesso a specifiche aree di sistema, spuntare o meno le voci relative nella finestra “Permessi”. Premere “Applica”

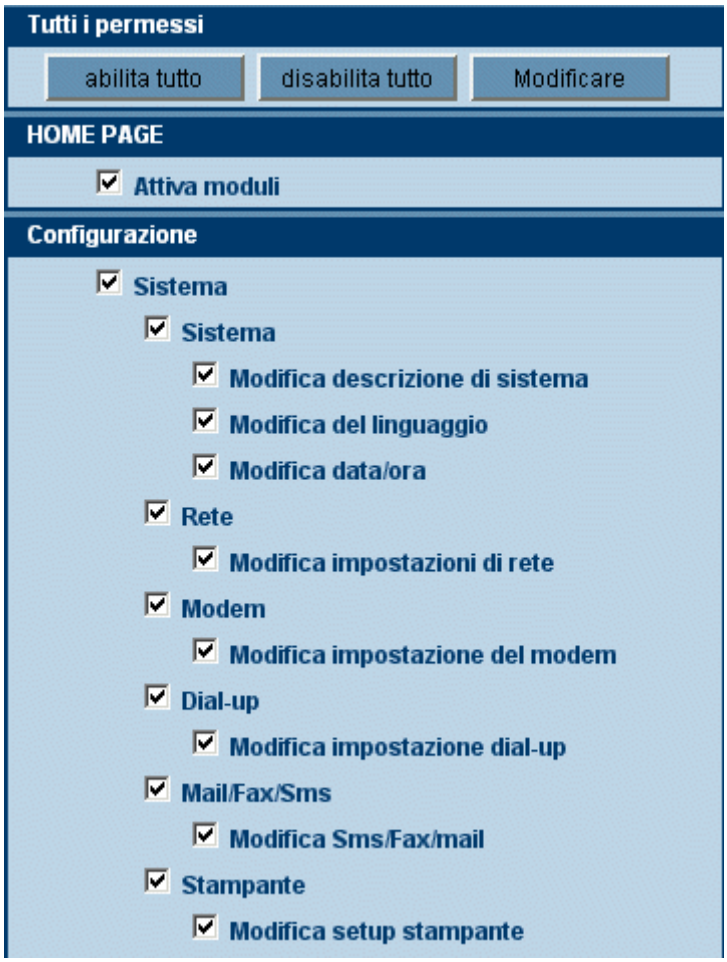

3.9.1 GESTIONE DEGLI UTENTI

E' possibile interagire con un utente in 3 modi diversi:

- Concedere/negare privilegi d'accesso.
- Disabilitare un utente (casella di controllo "Abilitazione").
- Modificare il nome utente e la password.

3.10 SEZIONE TOOLS

XWEB 300 è dotato di un set completo di programmi per agevolare l'utente durante la manutenzione del server stesso e la ricerca di potenziali problemi di connessione sulla linea RS 485.

3.10.1 STATO ARCHIVIO

Tramite questa finestra è possibile ricavare importanti informazioni sulla durata degli archivi all'interno della memoria di sistema. L'architettura usata è la coda FIFO (primo dato memorizzato, primo dato eliminato), che applicata allo spazio di memoria disponibile fa sì che quando questo si esaurisca, i dati più vecchi vengano amicamente sovrascritti da quelli più recenti.

Valore	Significato	Unità di misura
Archivio	Occupazione della memoria di sistema	Percentuale
Primo Dato	Primo dato disponibile	Data e ora
Ultimo Dato	Ultimo dato memorizzato	Data e ora
Stima durata Archivio	Indicazione di quanti giorni antecedenti all'ultimo dato memorizzato possono essere gestiti nell'archivio.	Data e ora

Minimo intervallo di registrazione	Tempo minimo necessario al sistema per interrogare tutti gli strumenti collegati alla RS 485	Minuti / secondi
Durata Buffer	Dimensione buffer allarmi	Minuti / secondi

Per modificare la durata dell'archivio si può agire sul numero di grandezze o sulla velocità con la quale questo memorizza le stesse. Intuitivamente più è elevato il numero di grandezze e più è veloce l'intervallo d'acquisizione di queste, minore sarà la durata dell'archivio. Si tenga presente che il sistema non va in blocco al riempimento dell'archivio, semplicemente questo viene soprascritto. L'utente può in qualsiasi momento scaricare i dati tramite il menù "Data" -> "Grafici".

3.10.2 RS 485 TEST

E' possibile eseguire un test diagnostico circa la bontà del collegamento seriale RS 485. Selezionare "RS 485", comparirà la seguente finestra:

Modbus Comunication Statistic

Adr	Name	Tx	Rx	Perc.	Test
1	new_XJP60D	1196	1002	83%	Test
2	new_XJP60D	1013	843	83%	Test
3	new_XJP60D	1006	838	83%	Test
4	new_XJP60D	1006	838	83%	Test
5	new_XJP60D	1005	833	82%	Test
6	new_XJP60D	1009	838	83%	Test
7	new_XR170C	2372	2196	92%	Test

Update Reset

Clickando "Test" XWEB 300 esegue un breve controllo della RS 485 scambiando dei pacchetti di dati con lo strumento sotto esame.

3.10.3 STATO DEL SERVER

Cliccare su "Stato del sistema". In caso di errori di sistema, questi, vengono qui riportati.

3.10.4 LOG MESSAGGI


Cliccare "Utilità" -> "Log messaggi". Questa finestra fornisce importanti informazioni circa lo stato dei messaggi di allarme. E' possibile filtrare per tipologia, controllore, ma soprattutto per esito di invio: in coda, spedito, invio mancato, ecc....

- Messaggi di errore sull'invio SMS
  a) "SMS not accepted": fallimento al commando AT+CMGF=1. Questo comando è una delle impostazioni che vengono fatte sul modem prima dell'invio di un sms.
  b) "sending not correct": il modem non ha risposto correttamente sull'invio (da XWEB a modem) del numero di celllulare del destinatario, oppure l'allarme che deve spedire non è più presente nella lista degli allarmi di XWEB.
  c) "command not supported": il modem non ha risposto correttamente all'invio (da XWEB a modem) del corpo del messaggio.

3.11 MENU INFORMAZIONI

3.11.1 ABOUT

Nel sottomenu “About” viene riportata la versione commerciale di XWEB :

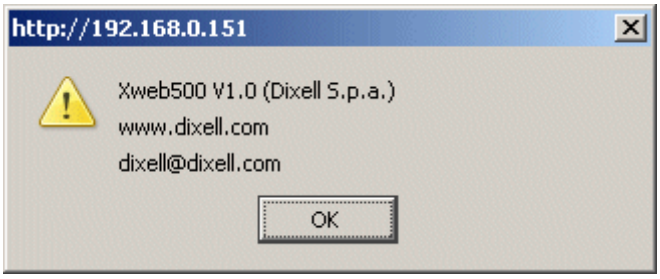

Nell’immagine qui sopra è riportato un sistema in versione 1.0.

3.11.2 AGGIORNAMENTO SISTEMA

Un’importante caratteristica di XWEB è quella di poter essere aggiornato.
L’intera procedura è attivabile solo dall’amministratore. “Selezionare dalla home-page il menù “Informazioni” e poi la voce “Aggiornamento sistema”. Per portare al termine l’aggiornamento il PC dal quale questo viene eseguito deve essere dotato della Java Virtual Machine. Durante la procedura di aggiornamento , che può durare fino a qualche minuto, il sistema ferma la sua attività di monitoraggio della RS 485.

4 SICUREZZA ED USO CONSENTITO

Leggere attentamente quanto segue. La vostra sicurezza potrebbe dipendere dal rispetto di queste semplici regole.

- Proteggetevi e proteggete l’unità da potenziali shock elettrici. XWEB deve rimanere spento fino a quando tutte le periferiche e la RS 485 sono già state collegate.
- Prima di collegare l’alimentazione elettrica assicurarsi che questa sia compatibile con le specifiche di sistema.
- Nel predisporre l’instradamento del cavo elettrico evitare che questo si attorcigli o che possa essere calpestato.
- La temperatura ideale di funzionamento dell’unità e dai +5°C a +60°C
- Tenere l’unità lontana dalle fonti di calore.
- Evitare che liquidi o piccoli oggetti metallici possano cadere all’interno delle feritoie laterali.
- Non aprire mai l’unità, al suo interno non ci sono componenti che necessitano manutenzione.

4.1 SPECIFICHE DI SISTEMA

SOLO MODELLI COOLMATE

Generali	
Dimensioni	230 (l) x 210 (a) x 87 (p) (mm)
Alimentazione	230 VAC 50~60Hz.
Consumo	20 W
Condizioni di esercizio	
Temperatura	tra +0°C e 60°C
Umidità	tra 20% e 85%
AUX	3A max (spunto 8A)

SOLO MODELLI DIN

Generali	
Dimensioni	175 (l) x 110 (a) x 60 (p) (mm)
Alimentazione	110÷230 VAC 50~60Hz.
Consumo	15 W
Condizioni di esercizio	
Temperatura	tra +0°C e 60°C
Umidità	tra 20% e 85%
AUX	5A max (spunto 8A)

5 APPENDICE

Appendice A: SEZIONE AVANZATA

Appendice B: GLOSSARIO

Appendice C: ACCESSORI

Appendice D: CONNETTIVITA’ GPRS (solo per DIN)

Appendice E: CONNETTIVITA' ED INVIO SMS

Appendice A: SEZIONE AVANZATA

In questa sezione viene descritto come personalizzare il funzionamento dello strumento modificando le impostazioni standard. Viene fatto riferimento solo alle sezioni principali senza entrare nel dettaglio di ogni singola impostazione. La finestra è divisa in diverse porzioni orizzontali, ognuna di queste definisce un particolare aspetto del funzionamento dello strumento.
Per accedere a questa sezione, interrompere le acquisizioni dei dati, ed entrare nel menù “Configurazione” e da qui selezionare la voce “Dispositivi”. Dal menù a tena “Dispositivo” selezionarne uno e attendere il caricamento della pagina. Dal menu “Azione” selezionare la voce “Avanzate” e attendere il caricamento della pagina.
La sezione “Analogiche” mostra tutte le opzioni associate agli ingressi analogici. Questi valori possono essere visualizzati nel formato decimale o con numeri interi, in ogni caso ci deve essere uniformità tra il formato impostato nel setup del XWEB 300 e l’effettiva impostazione dello strumento. Il suffisso “-I” dopo il nome di una grandezza identifica la sua visualizzazione in interi. Il comportamento è analogo per la distinzione tra gradi Celsius e Fahrenheit, il suffisso “-F” identifica i gradi Fahrenheit.
Attenzione: le impostazioni del formato di visualizzazione intero/decimale e di quello sul formato °C/°F devono essere scelte in accordo con il reale stato dello strumento.

Analog Input			Set Point		
Name	Vis.	Order	Name	Vis.	Order
Probe	☑	0	Set	☑	0
Probe(Int - °F)	☐	0	Set (°F)	☐	0
			Set (Int)	☐	0

La sezione “Ingressi digitali” permette di impostare il comportamento di XWEB 300 in accordo con il reale funzionamento dello strumento. I valori di default sono quelli che ogni strumento ha nelle sue impostazioni da fabbrica. Un errore tipico consiste nel modificare la sezione “Generic Alarm” all’interno dello strumento in qualche altro valore, se la stessa modifica non viene apportata alla configurazione di XWEB 300, ogni volta che questa risorsa viene eccitata verrà segnalato un allarme generico, anche se lo strumento non è effettivamente configurato per gestire un allarme.

Digital Input		
Name	Vis.	Order
Defrost Start	☑	0
Generic DI	☑	0
Generic Alarm	☐	0
Generic DI	☐	0
Defrost Start	☐	0
Generic Alarm	☐	0

Per la sezione “Stati dispositivi”, tutto quello che è stato detto nella paragrafo precedente viene qui applicato allo stesso modo. Mantenere corrispondenza tra la configurazione del server e quella dello strumento è fondamentale per assicurarne un corretto funzionamento.

Device Status		
Name	Vis.	Order
On / Off	☑	0
Digital Input	☑	0
Defrost	☑	0

La sezione “Comandi” permette di abilitare o disabilitare dei comandi specifici per lo strumento. Fare attenzione alle possibili ripercussioni che le modifiche alle sezioni precedenti possono avere sulla disponibilità dei comandi per gli strumenti. Un situazione tipo è la seguente: se nella sezione “Digital Resources”, la voce “Generic Alarm” viene modificata in “Ausiliary”, bisogna attivare di conseguenza le voci “Aux on” e “Aux off” nella sezione “Commands”.

Appendice B:GLOSSARIO

A

ACCOUNT - Abbonamento. Per fruire dei servizi offerti dal provider è necessario un account.
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) tecnologia che consente di trasformare la linea telefonica analogica (il normale doppino telefonico in rame) in una linea digitale ad alta velocità per un accesso ad Internet ultra-veloce che garantisce una banda trasmissiva maggiore in download, rispetto a quella di upload.

B

BAUD - E' l'unità di misura per misurare la velocità attraverso la quale i computer comunicano tra di loro scambiando informazioni. Per semplicità può essere comparata al numero di bit trasmessi in un secondo.
BPS - *Bit per secondo*.Unità di misura della volocità di trasmissione dati.
BUFFER - Segmento di memoria riservato alla registrazione di dati che poi dovranno essere trasmessi, elaborati o memorizzati.
BROWSER - Il programma che consente di utilizzare le risorse offerte da Internet, ad esempio Netscape Navigator o Microsoft Internet Explorer.

C

CHAP - *Challenge Handshake Authentication Protocol.* Sistema di cifratura delle password che viene usato per verificare l'identità del client che richiede l'accesso. La verifica viene eseguita al momento della connessione e può essere ripetuta in qualsiasi momento.
CLIENT - Sistema che interpreta i dati provenienti da un altro sistema detto server.
COLLEGAMENTO REMOTO - Connessione a un computer geograficamente lontano, messa in atto per lo scambio di dati.

D

DAEMON - *Demone* . In Unix è un programma che funziona costantemente in background che entra in azione su richiesta di altri programmi. E' l'omologo del TSR del Dos. Un titpico programma Unix Daemon è quello che si incarica di gestire il traffico di posta elettronica.
DOMINIO - E' il nome dell'host con il quale quosto viene identificato in modo univoco sulla rete. Il nome del dominio, insieme a quello dell'utente costituito dallo user ID separato dal carattere @, costituisce l'indirizzo e-mail dell'utente.
DORSALE - Linee su cui viaggiano le informazioni tra i vari router. Le dorsali sono concepite per veicolare enormi carichi di dati ad alta velocità.
DOWNLOAD - Scaricare . Operazione che consente di trasferire files da un host remoto al proprio personal computer locale.
DNS - *Domain Name System.* Nome con cui viene identificato un sistema in Internet. Permette di utilizzare indirizzi alfanumerici invece di indirizzi numerici formati da quattro gruppi di cifre .
DRAG AND DROP - Tecnica di trascinamento di cartelle o altri oggetti dell'interfaccia per mezzo del mouse.

H

HOME PAGE - Pagina principale di un sito.
HOST - Computer collegato alla rete che ospita servizi e risorse e dà accesso al proprio spazio virtuale a chiunque navighi su Internet. I nomi degli host sono costituiti da diverse parti che sono legate fra loro da punti, ad esempio nome.clip.com . Il nome dell'host viene decodificato da destra verso sinistra. Il primo segmento destro viene chiamato zona (com) , alla sua sinistra il nome della società, scuola o organizzazione (nell'esempio clip) . La parte a sinistra identifica il computer specifico all'interno di quell'organizzazione. Vale la pena ricordare che che nelle organizzazioni più grandi i nomi degli host possono avere ancora più suddivisioni. Se la zona è costituita da tre caratteri si tratta di un'organizzazione e il suo codice a tre lettere ne indica il tipo:

HTML - Hyper Text Markup Language. Linguaggio per la codifica di documenti ipertestuali. E' il linguaggio di programmazione per realizzare pagine di Internet.
HTTP - Hypertext Transfer Protocol . Protocollo che rappresenta il modo in cui i browser e i server si scambiano le informazioni sulle pagine da visualizzare.
IP Number - E' un indirizzo a 32 bit scritto in una sequenza di quattro gruppi di numeri (da 0 a 255) separati da punti. L'intero numero IP (ad es. 192.145.24.66) individua una particolare macchina nell'ambito della rete. Gli indirizzi possibili sulla rete sono 4.294.967.296 (ossia 2^{32}).

I

ISDN - Integrated Service Digital Network. Rete pubblica digitale che offre canali digitali ad altissima velocità di trasmissione .
ISP - Internet Service Provider. Società che fornisce dietro pagamento, l'accesso ad Internet.

J

JAVA - Linguaggio di programmazione inventato dalla Sun, per creare applicazioni interattive su Internet.

L

LINK - Collegamento a una pagina Internet che può trovarsi sullo stesso computer o dall' altra parte del mondo.

M

MAILBOX - Casella postale per la ricezione e l'ivio della posta elettronica.
MODEM - MODulator - DEModulator, modulatore demodulatore. Apparecchio utilizzato per collegare un dispositivo (computer) ad una linea telefonica per consentire la trasmissione dei dati ad un' altro dunaispositivo.

P

PAP - Password Authentication Protocol. Protocollo di autenticazione della password. Protocollo che fa parte del PPP e prevede una cifratura della password inserita dall'utente che effettua una connessione.
PASSWORD - Parola d'ore. Insieme di caratteri che un utente deve fornire al sistema per accedere a determinate risorse.
PPP - Point to Point Protocol. Protocollo per effettuare un collegamento TCP/IP per mezzo della linea telefonica.
PROTOCOLLO - Insieme di regole stabilite tra tue parti per riuscire a comunicare in modo compatibile.

R

ROUTER - Macchine il cui compito è quello di raccogliere i pacchetti inviati dai server e instradarli verso le destinazioni.

S

SCRIPT - Insieme di istruzioni, inserite in un normale file di testo, che permette di automatizzare alcune operazioni.
SERVER - Dispositivo di una rete che mette a disposizione le proprie risorse.
SITO - Termine con il quale si indica un assieme di pagine presenti sul Web.

T

TCP/IP - Transfer (o Transmission) Control Protocol/Internet Protocol. Protocollo di trasmissione dati usato dai computer connessi alla rete Internet . Il TCP/IP suddivide le informazioni in pacchetti di dati di piccole dimensioni, affinché ciascuno si trovi automaticamente la strada più breve disponibile per giungere a destinazione.

U

UPLOAD - Operazione mediante la quale si trasferiscono dati dal proprio computer ad un altro sistema remoto presente sulla rete.
USER NAME - Nome con il quale un utente viene identificato su un host. L' abbinamento User Name password è la chiave per accedere ad un sistema in rete.

W

WWW - World Wide Web. "Ragnatela di ampiezza mondiale". Identifica le risorse che in Internet possono essere utilizzate mediante il protocollo HTTP usando un Web browser.

Appendice C:ACCESSORI

TYPE	DESCRIPTION	COMMERCIAL NAME	HOW-TO ORDER
MODEM	Analog SERIAL modem, PDA compatible, 56kbps	XWEB MODEM	XWEBMODEM-200 (24Vac)
			XWEBMODEM-400 (110Vac)
			XWEBMODEM-500 (230Vac)
MODEM GSM	GSM modem KIT	TC35-KIT	TC35-KIT
CABLE	Ethernet patch cable compatible with XWEB , 3m	###	CAB/WEB/NET
CABLE	Ethernet patch cross-over cable compatible with XWEB , 1m	###	CAB/WEB/PC

Appendice D: CONNETTIVITA' GPRS (SOLO PER MODELLI DIN)

La connettività GPRS e tutti i servizi associati sono prerogativa dell'operatore mobile. Al momento della scelta dell'operatore e della tariffa tenere presente le seguenti cose:

- l'indirizzo IP assegnato dalla rete mobile all'XWEB deve essere pubblico, solo in questo modo XWEB sarà visibile da Internet e dal servizio DDNS
- Scegliere una tariffazione flat, a volume e non a tempo: i dati scambiati per la consultazione di parametri e grafici sono di pochi MB e la connessione è preferibile sia always on in modo da rendere XWEB sempre raggiungibile.
- Verificare preventivamente la copertura e la qualità del segnale dell'operatore scelto nell'area di installazione di XWEB.

Pianificare l'uso di XWEB: pur essendo la connessione GPRS più efficace di quella modem GSM (9,6 kb/s), la velocità arriva al massimo a 40 kb/s (upload da XWEB verso un browser web)

È pertanto da limitare, per quanto possibile, l'uso del layout che prevede l'invio di immagini, l'accesso contemporaneo di più utenti allo stesso XWEB, il download di grandi porzioni di dati.


La rete mobile assegna a XWEB indirizzi IP dinamici (a meno che non si scelga una tariffa con IP statico) che cambiano nel tempo. XWEB gestisce il DDNS, un servizio offerto da alcuni operatori, anche gratuitamente, che permette di aggiornare e di tenere sempre allineato l'IP assegnato dalla rete mobile con un nome specifico (hostname). Creare per ogni XWEB un account presso uno di questi gestori di DNS dinamici (DynDns, ChangeIP, NoIP) e assegnare a XWEB uno hostname (per es. myxweb01.homeip.net). In questo modo l'XWEB myxweb.homeip.net sarà sempre raggiungibile anche se cambia il suo IP.

Esempio

1) Collegare l'antenna ed inserire la SIM del Vostro operatore




2) Dal menù principale di XWEB, selezionare "Configuration→System". Si aprirà una finestra da cui si dovrà selezionare la voce "Modem Setup". Ne seguirà una finestra come quella della figura che segue. Impostare il modem come interno ("internalGSM"). Abilitare le chiamate da "modem interno". La sezione di modem esterno non deve essere impostata.

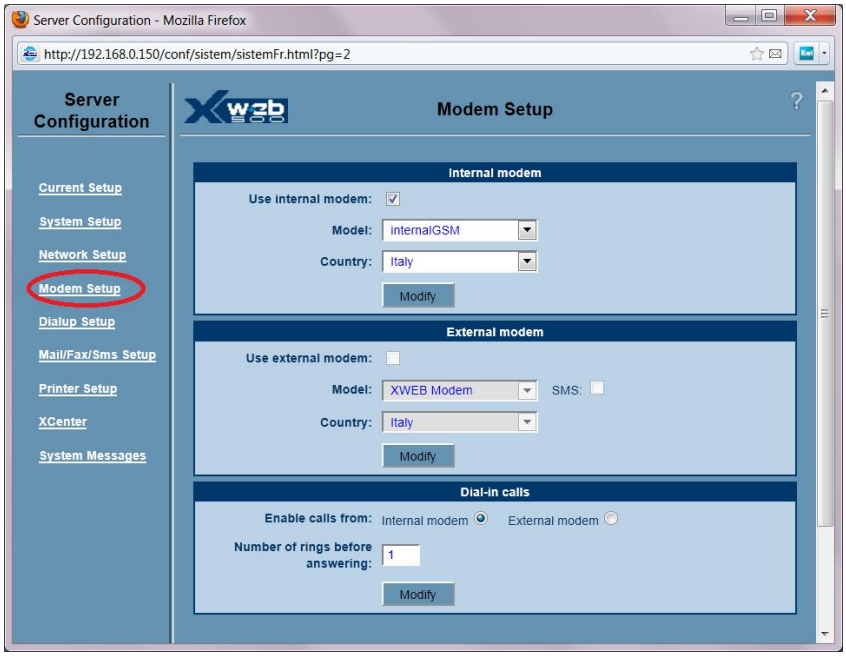


3) Premere sulla voce "Dialup Setup". Nella sezione "Dial-up" selezionare 'No dial-up'. Configurare la sezione "GPRS configuration"in base ai dati del proprio operatore e della connessione alla rete internet che avete. Si consiglia di stipulare un contratto col proprio operatore mobile di tipo 'flat' in modo dale per

cui la connessione sia disponibile quando vi si và ad accedere da remoto. Chiedere al Vostro operatore un IP pubblico.
Per l'accesso ad XWEB con IP pubblico ma dinamico, si possono usare i servizi di DNS quali "changeip", "dyndns" oppure "noip".

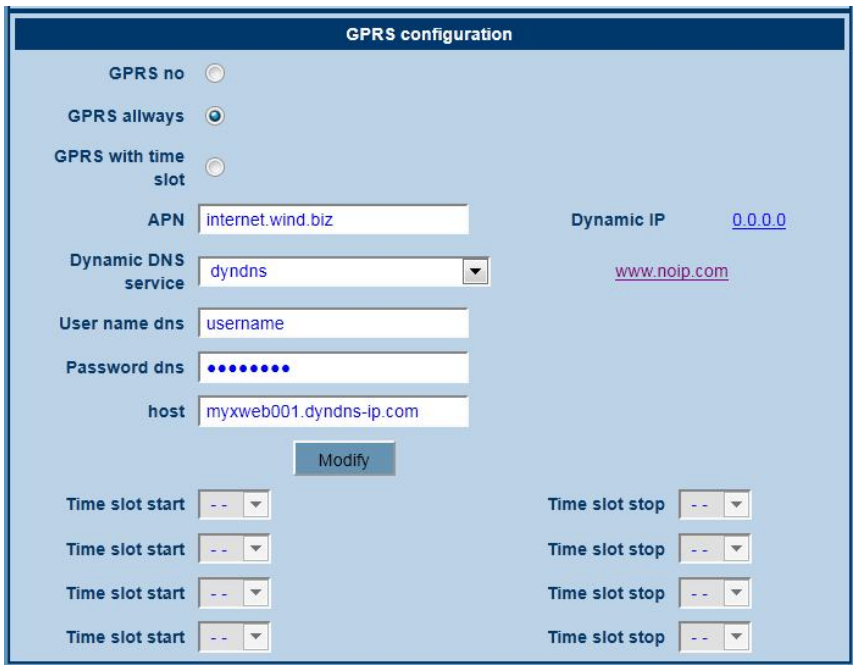

4) Per la configurazione del DNS con IP dinamico colleagarsi ad esempio al sito

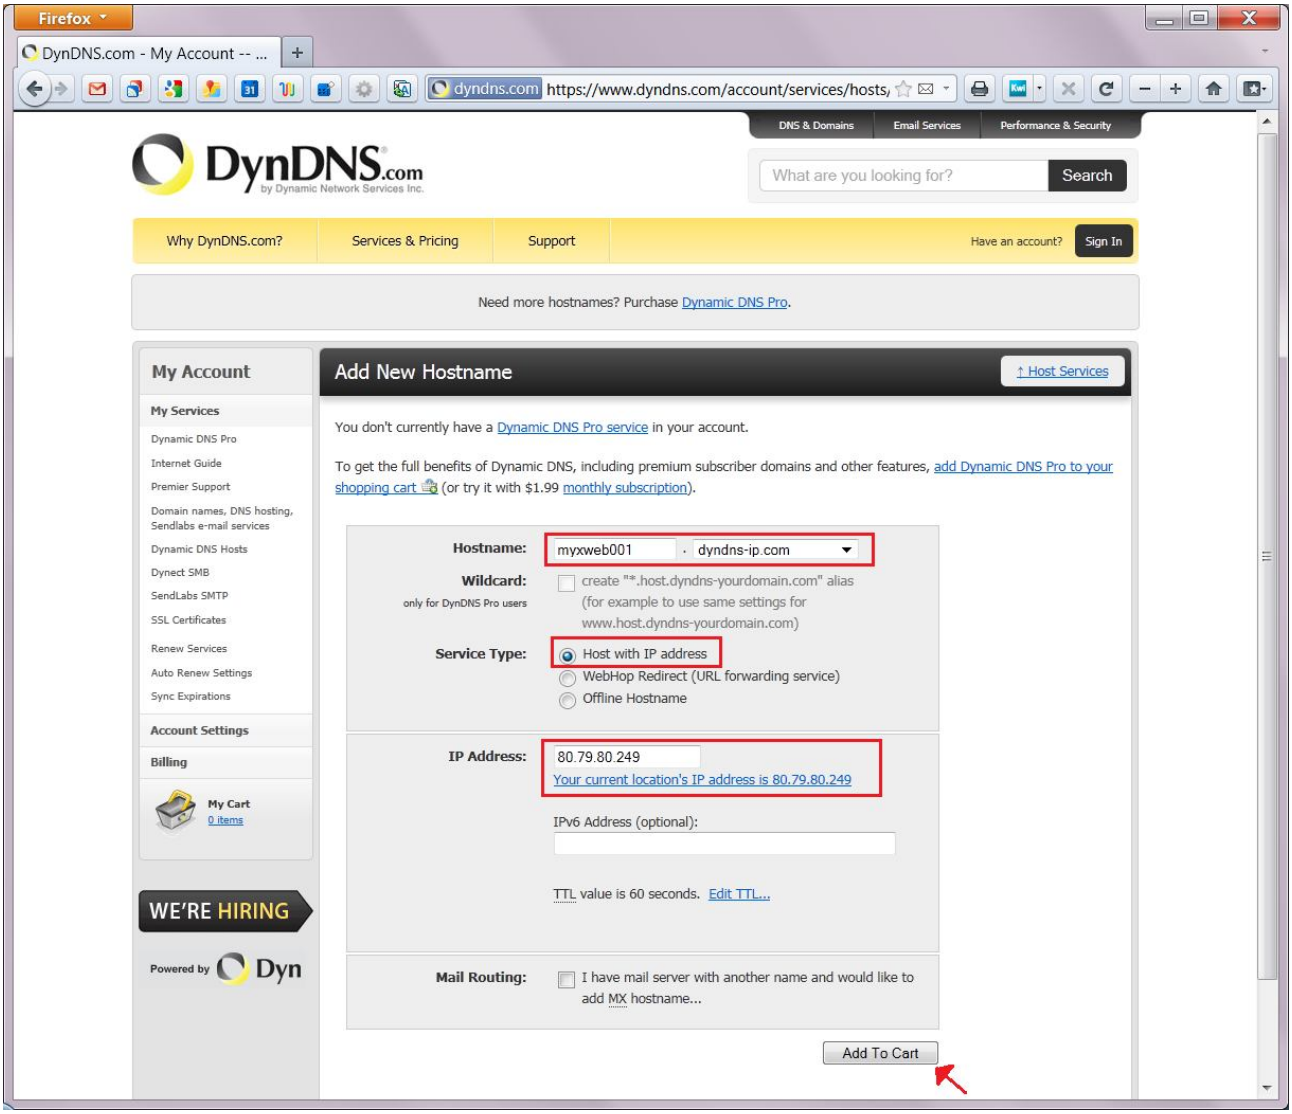

5) E compilare i campi bordati in rosso. Premere su “Add To Cart”.
Continuare ad eseguire la procedura guidata fino al suo termine, col checkout del nome DNS che si è scelto e la sua attivazione. Trasferire il nome e gli altri parametri sulla finestra di configurazione GPRS di xweb indicata precedentemente nel punto 2.

Appendice E: CONNETTIVITA' ED INVIO SMS

SERVIZI PER INVIO SMS SUPPORTATI DAL SISTEMA

1. Netech smsaletservice

http://www.dixell.com/sms-alert-service/

Servizio internet, funzionalità disponibile via ETH, dial-up, GPRS oppure con modem esterno.

2. SOPEN

Servizio internet, funzionalità disponibile via ETH, dial-up, GPRS oppure con modem esterno. Solo per Corea del Sud. Introdotto da XWEB firmware 2.1.

3. SIM CARD (Provider telefonico)

L'invio di SMS può avvenire col credito telefonico della SIM card. La connettività verso il webserver sarà fornita solo dalla scheda Ethernet di XWEB.

CONNETTIVITA' AL WEBSERVER E SERVIZI INVIO SMS

1. Da scheda ethernet

Per l'invio degli SMS sono disponibili i servizi Netech ed SOPEN. L'accesso al webserver è possibile attraverso l'IP della scheda ethernet di XWEB ad esempio http://192.168.0.150

2. Da modem esterno connesso alla scheda ethernet

Per l'invio degli SMS sono disponibili i servizi Netech ed SOPEN.
Con "mdexRouter RUT104" (http://www.mdex.de/produkte/mdexrouterrut104/)
la connettività al webserver è possible, accedendo all'indirizzo IP del modem stesso, coi servizi:

- DYNDNS (http://dyn.com , solo per schede SIM ad IP pubblico e dinamico)
- MDEXFIXEDIP+ (http://www.mdex.de/produkte/fixedipplus) (per qualsiasi provider con qualsiasi tipo di connessione dati)

Con "Raven XE" (http://www.sierrawireless.com/productsandservices/AirLink/Configurable_Intelligent_Gateways/AirLink_Raven_XE.aspx) la connettività al webserver non è possible attraverso il modem. Si può accedere all'interfaccia web solo attraverso l'IP della scheda ethernet ad esempio http://192.168.0.150

3. Da modem esterno GSM

Con modem GSM configurato per connessione dati (ad esempio dial-up) l'invio SMS è disponibile con servizio Netech/SOPEN. Con nessuna connessione dati configurata, l'invio SMS può avvenire con SIM CARD e credito telefonico.

4. Da modem interno GPRS

Con modem GPRS configurato per connessione dati (ad esempio connessione GPRS sempre attiva) l'invio SMS è disponibile con servizio Netech/SOPEN. Con nessuna connessione dati configurata, l'invio SMS può avvenire con SIM CARD e credito telefonico. L'accesso al webserver è possibile attraverso l'IP pubblico del modem GPRS. Attenzione: quando il modem GPRS si collega alla rete, prende da questa il parametro GATEWAY per cui XWEB poi potrebbe non esser più raggiungibile da rete locale.

NOTE

Dixell S.r.l. - 32010 Pieve d'Alpago (BL) ITALY - Z.I. Via dell'Industria, 27
Tel. +39.0437.9833 r.a. - Fax +39.0437.989313 - www.dixell.com - dixell@emerson.com