





MANUALE DI INSTALLAZIONE

(v. 2.1)

<Da leggere attentamente prima di proseguire con la lettura del manuale>

ATTENZIONE: 	Utilizzare solo modem ufficialmente supportati da questa unità di monitoraggio. Dixell S.r.l. non può essere ritenuta responsabile per nessun tipo di danno conseguente all'utilizzo di modem non supportati

ATTENZIONE : 	Dixell S.r.l. si riserva il diritto di modificare questo manuale senza nessun preavviso. L'ultima versione disponibile può essere scaricabile da internet.

ATTENZIONE : 	Le istruzioni di questo manuale di intendono comuni per tutti i modelli XWEB300D/XWEB500D/XWEB500. Le particolarità sono espressamente specificate. Le istruzioni qui riportate si intendono riferite alle versioni con firmware 2.1 o precedenti

ATTENZIONE : 	Questo è un prodotto di classe A. In un ambiente residenziale può provocare radiodisturbi. In tale evenienza l'utilizzatore potrebbe dover prendere contromisure adeguate

ATTENZIONE: 	Dixell S.r.l si riserva la facoltà di variare la composizione dei propri prodotti, senza darne comunicazione al cliente, garantendo in ogni caso l'identica e immutata funzionalità degli stessi.

Contents

1. PRIMO CONTROLLO 5
2. COLLEGAMENTO RS485 6
   La connessione del cavetto TTL 7
   Indirizzamento seriale degli strumenti 7
3. COLLEGAMENTO REMOTO CON MODEM 8
4. CONNESSIONE INTRANET/ETHERNET 16
5. CONNESSIONE AD INTERNET 17
6. SOLUZIONI RAPIDE AI PROBLEMI 19
7. DATI DI SISTEMA 20

PRIMO CONTROLLO



Prima di aprire la confezione assicurarsi che l'imballo sia integro e non presenti segni di urto o manomissioni.
All'interno dovrete trovare:


- XWEB [1].
- Un CD Rom con il manuale e i programmi software accessori [2].
- Un cavo di alimentazione per il collegamento elettrico [3]
- Una guida rapida di installazione [4].

Quando lavorate con la connessione via modem, controllate sempre che il tipo di modem che state per installare sia un modello approvato da Dixell. Dixell non può essere ritenuta responsabile per il cattivo funzionamento di dispositivi da essa non espressamente approvati Collegare l'alimentazione alla boccola nera di XWEB. Controllare che la rete a cui si va a collegare XWEB sia compatibile col modello che vi è stato fornito. Collegare la linea RS485 usando l'adattatore fornito. Collegare il cavo cross RJ45 tra XWEB ed il vostro PC per procedere con le operazioni di configurazione.


1. COLLEGAMENTO RS485

Il cavo della seriale può essere del tipo a due fili più la schermatura, con sezione minima di 0,5mm2 (es. il BELDEN 8772). Non eseguire ramificazioni nella linea:

Collegamento corretto

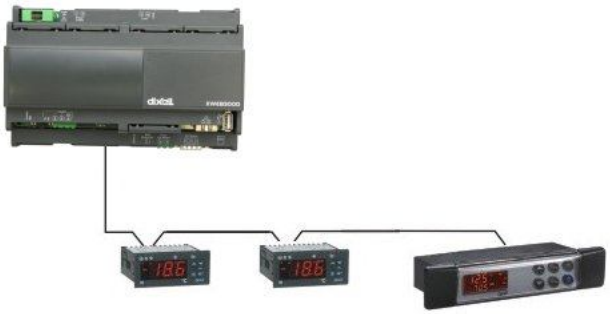

Collegamento errato

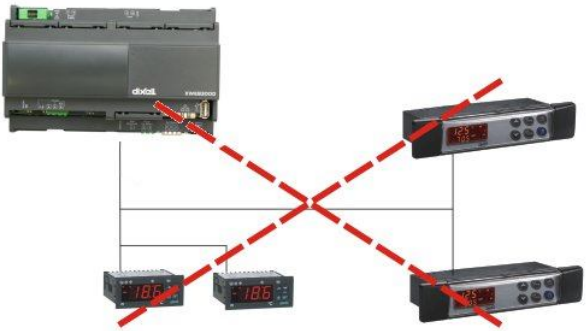

Tenere il cavo seriale lontano da qualsiasi fonte di disturbi elettromagnetici.

E' importante non collegare lo schermo del cavo seriale alla terra dell'impianto elettrico.

Non collegare il terminale "Gnd".

Tracciate sempre una mappa dell'installazione che state eseguendo, potrà esservi utile in caso di errori.

Per mantenere bilanciata la linea seriale è necessario applicare una resistenza da 100 Ohm alla fine della linea stessa (in parallelo ai morsetti RS 485+ e RS 485- dell'ultimo strumento della linea).

La connessione del cavetto TTL

Gli strumenti con seriale RS 485 a bordo non necessitano di nessun modulo esterno e di nessun cavetto di connessione. Tenere il cavo TTL lontano da qualsiasi fonte di disturbi elettromagnetici. Ogni modulo XJ 485 va collegato allo strumento con il cavo TTL in dotazione con il modulo stesso.

Indirizzamento seriale degli strumenti

Ogni strumento necessita di un indirizzamento seriale unico.

L'indirizzo va programmato tramite il parametro ADR. Fare riferimento al manuale di installazione dello strumento stesso per la procedura di accesso e modifica.

Per ottenere una descrizione semplice delle categorie di appartenenza, suddividete la programmazione degli indirizzi in modo progressivo.

2. COLLEGAMENTO REMOTO CON MODEM

Rappresenta il metodo più utilizzato laddove non sia disponibile una connessione in rete LAN, (Intranet o Internet).

In questo caso si consiglia l'uso di una linea telefonica dedicata.


Utilizzare esclusivamente un modem fornito o consigliato da Dixell: non tutti i modems possono essere usati. La lista dei modem riconosciuti è presente accedendo al menù Configurazione→Sistema dall'interfaccia web di XWEB.

La seguente procedura, per la creazione di un collegamento di accesso remoto, è descritta per WindowsXP. Per gli altri sistemi operativi si prega di far riferimento al manuale istruzione di questi, relativamente alle stesse funzionalità.

1. Dal menù Start, selezionare Pannello di controllo.




2. Se la visualizzazione del pannello di controllo è impostata su classica, fare doppio click su “Connessioni di rete”.

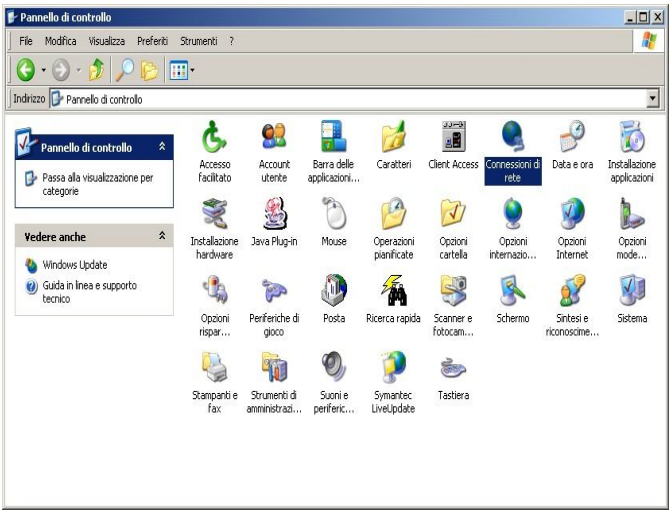

3. Se la visualizzazione del pannello di controllo è impostata su categorie, fare un click su “Rete e connessioni Internet”.




4. Eseguire un click alla voce “Creare una connessione alla rete aziendale”.

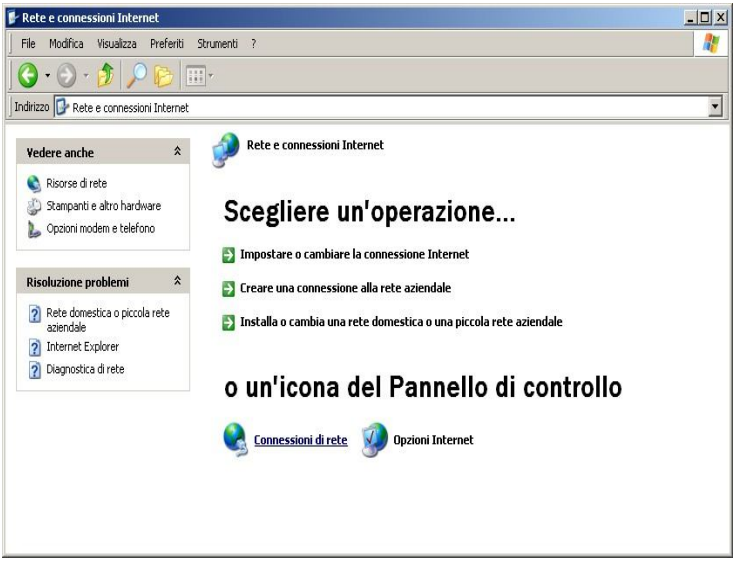


5. Scegliere “Connessione remota” e avanti




6. Cliccare su avanti.

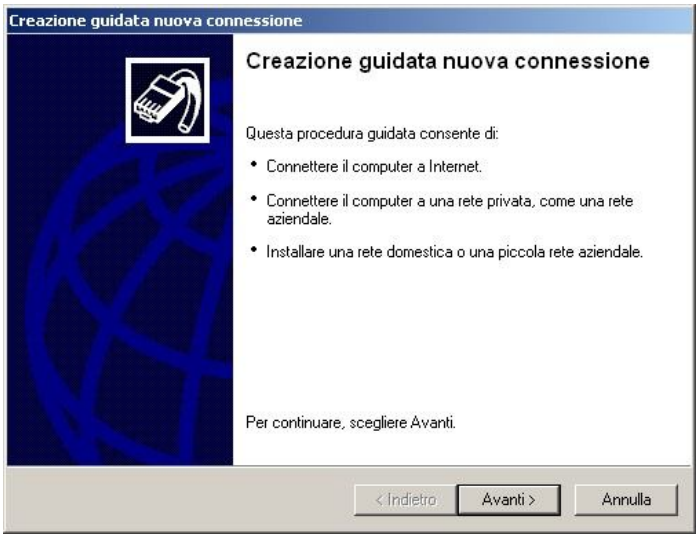


7. Selezionare “Connessione a Internet” e avanti.

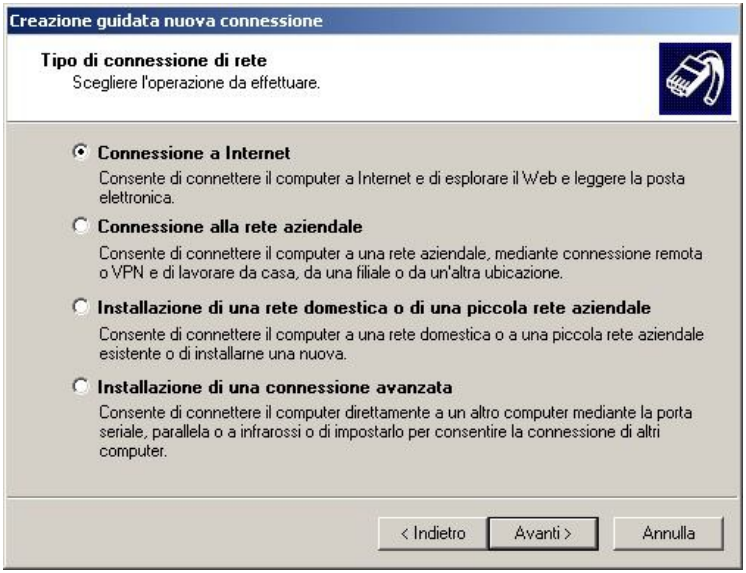


8. Selezionare “Imposta connessione manualmente” e avanti.

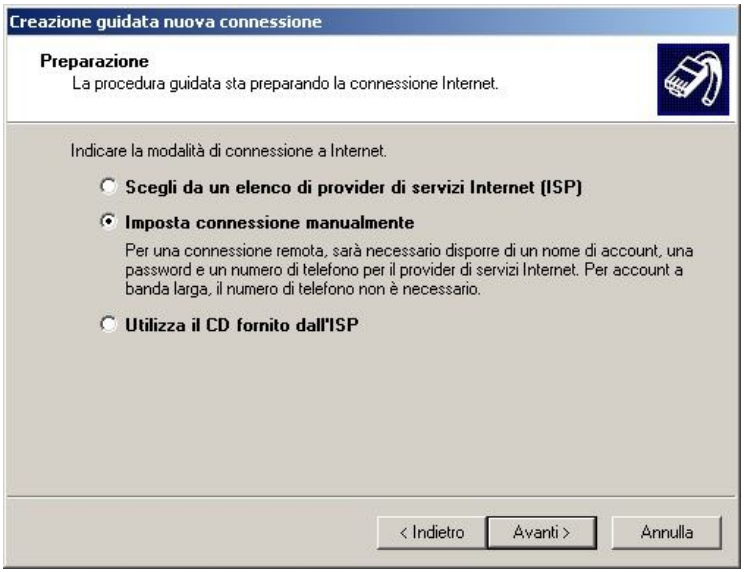


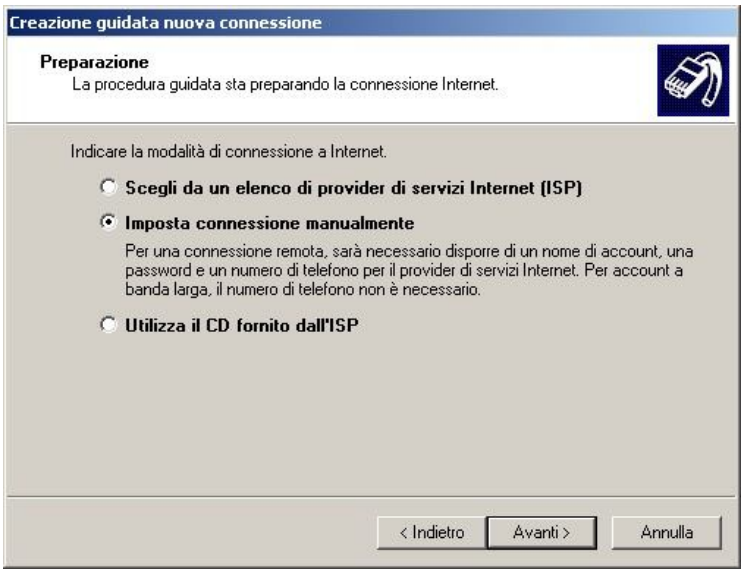

9. Selezionare "Connessione tramite modem remoto" e avanti.

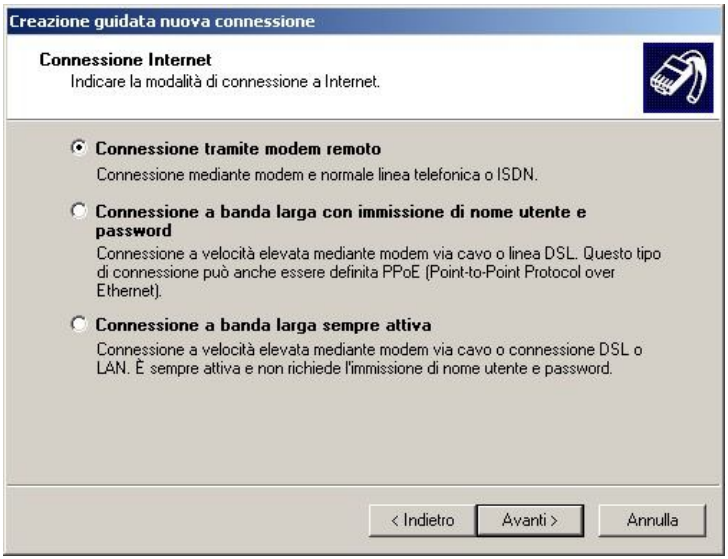


10. Scrivere un nome che identifichi l'XWEB. Esempio: "XWEB DIRECT MODEM"

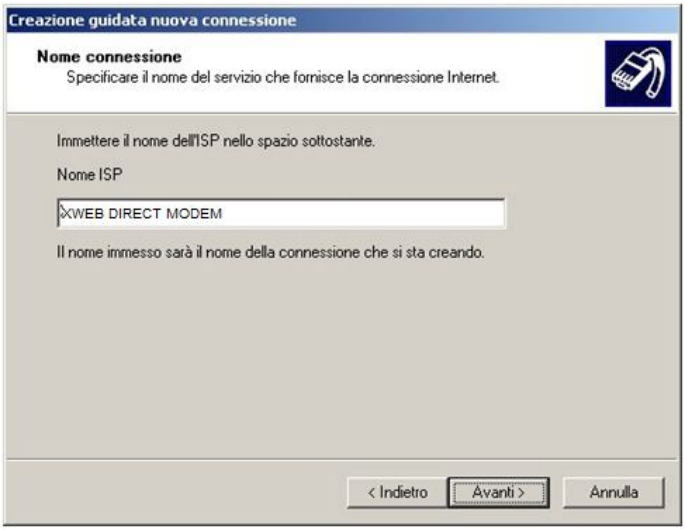


11. Inserire il numero di telefono della linea alla quale XWEB è collegato. Se il numero di telefono è 9833 e il prefisso è 0437, inserire questo numero:04379833. Se è presente un centralino e la cifra da comporre per la linea esterna è 0, inserire: 0, 04379833.

Premere avanti.

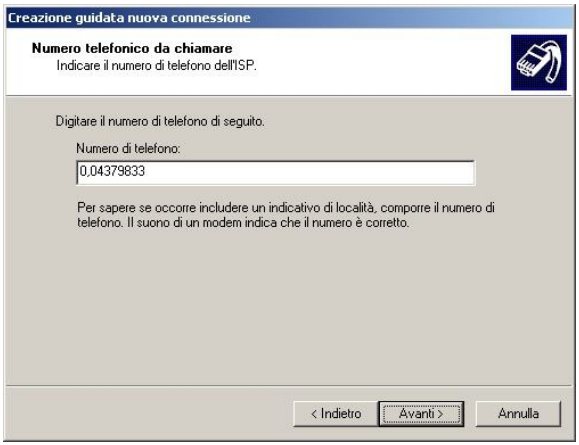


12. Come nome utente e password usare dixell. Confermare la password e compilare come da finestra sottostante.

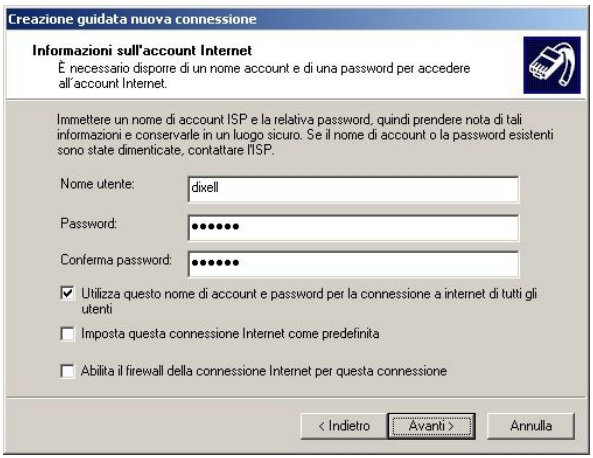

13. Creare un collegamento sul desktop selezionando la corrispondente voce.



14. Gestire il tipo di collegamento da utilizzare tutte le volte che ci si collega ad internet. Aprire Explorer, menu strumenti, opzioni internet. Compilare come da finestra. Attenzione che la connessione “predefinita” è quella che il sistema operativo propone ad ogni collegamento.

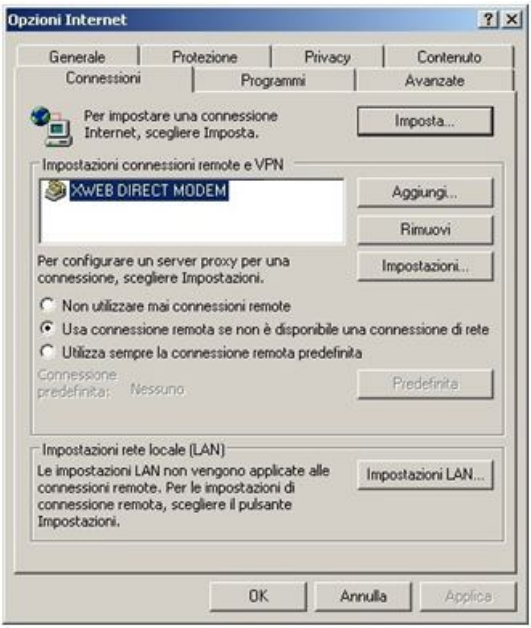

3. CONNESSIONE INTRANET/ETHERNET

La connessione alla rete locale dovrebbe essere gestita da personale qualificato e dall'amministratore di rete il quale come prima cosa deve assegnare all'unità un numero IP (un esempio potrebbe essere http://192.168.000.111)

ATTENZIONE: Una procedura automatica vi guiderà attraverso la configurazione di XWEB, assicuratevi che prima di accendere l'unità abbiate a disposizione un numero IP.

Per collegare XWEB alla rete usare un cavo standard RJ45.

Questa tipologia di collegamento vi permetterà di accedere ad XWEB da un qualsiasi PC collegato alla rete. Inserire l'indirizzo del server nella barra del Browser, memorizzare tale indirizzo nei preferiti.

4. CONNESSIONE AD INTERNET

Per il collegamento diretto ad Internet è necessario un indirizzo IP statico che normalmente viene assegnato dal ISP (Internet service provider)

Questa tipologia di collegamento vi permetterà di accedere ad XWEB da un qualsiasi PC collegato ad internet. Inserire l'indirizzo del server nella barra del Browser, memorizzare tale indirizzo nei preferiti.

Chiedete al vostro ISP tutti i dettagli inerenti al contratto di fornitura per l'accesso ad internet con un IP statico, i requisiti minimi di sistema sono i seguenti:

Connessione a banda larga (ADSL, ecc…)

Almeno un IP statico disponibile per XWEB.

Il collegamento ad internet è garantito dalla presenza di un dispositivo chiamato Router, questa unità analizza il traffico di rete generato dal server e in base alla sua destinazione lo smista sulla rete aziendale (Intranet) oppure lo instrada direttamente verso il client remoto su Internet. Prestare attenzione al fatto che di norma anche il Router necessità di un indirizzo IP.

L'indirizzo IP di fabbrica di XWEB è: 192.168.0.150.

In funzione del tipo di contratto il provider può fornire il Router oppure il cliente può acquistarlo separatamente.

ATTENZIONE: l'installazione del Router deve essere eseguita da personale qualificato, con queste informazioni:

porte sul lato LAN:

80 (usata per gli accessi HTTP)

22 (usata per le connessioni SSH)

Sul lato internet:

Telnet (per configurare il Router da remoto)

HTTP (per l'accesso al web del server XWEB)

5. SOLUZIONI RAPIDE AI PROBLEMI

Problema	Soluzione
La pagina di log-in non viene caricata	Controllare le impostazioni del browser.
Con la mia password non riesco ad entrare nel sistema.	Attenzione al tasto caps-lock e alle maiuscole
Il mio browser non riesce a raggiungere XWEB	Controllare il tipo di cavo in uso. Dal desktop eseguire Start->Esegui… ping 192.168.0.150 –t Se c'è collegamento appare un set continuo di dati da e per XWEB.
Qualcuno nella rete intranet/LAN ha ricevuto un messaggio di conflitto sull'indirizzo IP.	XWEB sta usando lo stesso indirizzo di un'altra risorsa nella intranet/LAN. Cambiare l'indirizzo IP dell'XWEB.

6. DATI DI SISTEMA

Compilare la tabella sottostante, eseguire una fotocopia e tenerla vicina al Vostro XWEB.

HostName _____

IP Address _____

Gateway _____

DNS 1 _____

DNS 2 _____

SMTP _____

Indirizzo E-mail _____

Modem _____

Numero di telefono _____

Note

_____

_____

_____

_____

_____

Dixell S.r.l. - 32010 Pieve d'Alpago (BL) ITALY - Z.I. Via dell'Industria, 27
Tel. +39.0437.9833 r.a. - Fax +39.0437.989313 - www.dixell.com - dixell@emerson.com