Modbus TCP/IP

Software-Erweiterung für Internet Service Gateway

:: Modbus TCP/IP



INHALT, SOFTWARE-DOKUMENTATION

Allgemeine Hinweise

KUNDENDIENST UND GARANTIE

| 1. | Allgemeine Hinweise | 2 |
|-----|---|------|
| 1.1 | Andere Markierungen in dieser Dokumentation | |
| 1.2 | Zutreffende Geräte | 2 |
| 1.3 | Mitgeltende Dokumente | 2 |
| 2. | Sicherheit | 3 |
| 2.1 | Bestimmungsgemäße Verwendung | 3 |
| 2.2 | Allgemeine Sicherheitshinweise | 3 |
| 2.3 | Vorschriften, Normen und Bestimmungen | 3 |
| 3. | Produktbeschreibung | 3 |
| 4. | Einstellungen | 3 |
| 4.1 | IP-Konfiguration | |
| 4.2 | Kompatibilitätsübersicht | 4 |
| 4.3 | Inkompatibilität | 4 |
| 5. | Problembehebung | 4 |
| 6. | Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM | 5 |
| 7. | Modbus-Systemwerte für Lüftungsintegralgeräte | 16 |
| 8. | Weitere Register für Wärmepumpen mit WPM und Lüftungsintegralgeräte | 20 |
| 8.1 | Betriebsarten und Sollwerte | |
| 8.2 | SG Ready Funktion | |
| 9. | Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM G | 3.22 |

SOFTWARE-DOKUMENTATION

Allgemeine Hinweise

Diese Anleitung richtet sich an den Fachhandwerker.

Hinweis

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.

Geben Sie die Anleitung ggf. an einen nachfolgenden Benutzer weiter.

1.1 Andere Markierungen in dieser Dokumentation



Hinweis

Allgemeine Hinweise werden mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.

► Lesen Sie die Hinweistexte sorgfältig durch.

| Symbol | Bedeutung |
|--------|---|
| ! | Sachschaden (Geräte-, Folge-, Umweltschaden) |

 Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass Sie etwas tun müssen.
 Die erforderlichen Handlungen werden Schritt für Schritt beschrieben.

1.2 Zutreffende Geräte

- :: Modbus TCP/IP Software, Bestellnummer 316303
- :: ISG web, Bestellnummer 190 204

1.2.1 Markenkonformität



Hinweis

Diese Software kann nur zusammen mit Geräten und Software des gleichen Herstellers betrieben werden.

 Verwenden Sie diese Software nicht in Verbindung mit Software oder Geräten anderer Hersteller.

1.3 Mitgeltende Dokumente

Bedienungs- und Installationsanleitung Internet Service Gateway ISG web tec

Bedienungs- und Installationsanleitung des angeschlossenen Lüftungsintegralgerätes oder der Wärmepumpe

Nutzungsbedingungen für das ISG web tec

Vertragsbedingungen für den Erwerb von kostenpflichtigen Software-Erweitungen mit Zusatzfunktionen für das ISG web tec

Sicherheit

2. Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung



Sachschaden

Unsachgemäßer Gebrauch kann zur Schädigung des angeschlossenen Lüftungsintegralgerätes oder der Wärmepumpe führen.

Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch das Beachten dieser Anleitung sowie der Anleitungen für eingesetztes Zubehör.

Systemvoraussetzungen

- :: ISG web tec mit dem Servicepaket Basic
- :: kompatibles Gerät, siehe "Kompatibilitätsübersicht"
- :: Gebäudeleittechnik mit Modbus TCP/IP Master
- :: IP-Netzwerkverbindung zum ISG und zur Gebäudeleittechnik

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Wir gewährleisten eine einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit nur, wenn das für das Gerät bestimmte Originalzubehör verwendet wird.

2.3 Vorschriften, Normen und Bestimmungen



Hinweis

Beachten Sie alle nationalen und regionalen Vorschriften und Bestimmungen.

3. Produktbeschreibung

Das Produkt ist eine Software-Schnittstelle für das ISG zur Gebäudeautomatisierung. Das ISG ist ein Gateway zur Regelung von Lüftungsintegralgeräten und Wärmepumpen. Erforderliche Komponenten für den Betrieb des angeschlossenen Lüftungsintegralgerätes oder der angeschlossenen Wärmepumpe (z. B. Fühler) können nicht durch Modbus-Komponenten ersetzt werden.

Mit der Modbus-Software stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- :: Betriebsarten einstellen
- :: Solltemperaturen einstellen
- :: Lüfterstufen schalten
- :: Warmwasser-Solltemperatur einstellen
- :: Auslesen von aktuellen Werten und Anlagendaten

4. Einstellungen

Das ISG nutzt folgende 16 Bit-Register:

"Read Input Register"

- :: Objekte sind nur lesbar
- :: Auslesen der Register über Funktionscode 04 ("Read Input Registers")

Beispiel: Um das Register 30501 auszulesen, wird die Adresse 501 mit dem Funktionscode 04 angesprochen.

"Read/Write Holding Register"

- Objekte sind sowohl lesbar als auch schreibbar
- :: Auslesen der Register über Funktionscode 03 ("Read Holding Registers")
- Schreiben über Funktionscode 06 ("Write Single Register") oder Funktionscode 16 ("Write multiple Registers")

Für nicht verfügbare Objekte wird der Ersatzwert "32768 (0x8000H)" ausgegeben.

Einige Statusobjekte sind bitcodiert (B0 - Bx). Die jeweils entsprechenden Statusinformationen sind unter "Codierung" dokumentiert (z. B. Verdichter läuft ja/nein).

Dabei werden folgende Datentypen unterschieden:

| Daten- typ | Werte- bereich | Multip- likator beim Lesen | Multiplika- tor beim Schreiben | Vorzei- chen- behaftet | Schritt- weite 1 | Schritt- weite 5 |
|---------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | -3276.8 bis 3276.7 | 0,1 | 10 | Ja | 0,1 | 0,5 |
| 6 | 0 bis 65535 | 1 | 1 | Nein | 1 | 5 |
| 7 | -327.68 bis 327.67 | 0,01 | 100 | Ja | 0,01 | 0,05 |
| 8 | 0 bis 255 | 1 | 1 | Nein | 1 | 5 |

- :: Übertragener Wert x Multiplikator = Datenwert
- Beispiel Schreiben: Um eine Temperatur von 20,3 °C zu schreiben, muss der Wert 203 (Faktor 10) auf das Register geschrieben werden.
- Beispiel Lesen: Der ausgelesene Wert 203 bedeutet 20,3 °C (203 x 0,1 = 20,3)

3


Problembehebung

4.1 **IP-Konfiguration**

Hinweis

Beachten Sie die Bedienungs- und Installationsanleitung des ISG.

Sie können die IP-Konfiguration in der SERVICEWELT über den Reiter "Profile" vornehmen:

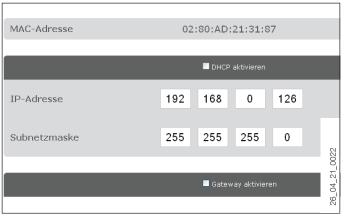

ISG: TCP port: 502 192.168.0.126 (Standard IP-Adresse)

Slave ID:

1 (unveränderlich)



Bei direkter Verbindung mit ihrem Computer behält das ISG die Standard IP-Adresse.

Bei Verbindung über einen Router wird dem ISG über den DHCP-Server automatisch eine andere IP-Adresse zugewiesen.

4.2 Kompatibilitätsübersicht



Hinweis

Damit nachfolgend die jeweils entsprechenden Parameter konfiguriert werden können, wählen Sie bei der Parameterkonfiguration zuerst den Gerätetyp aus.

▶ Beachten Sie zum Verbinden der Wärmepumpe oder des Lüftungsintegralgerätes mit dem ISG die Bedienungs- und Installationsanleitung des ISG.



Hinweis

Die aufgeführten Geräte werden grundsätzlich unterstützt.

- Nicht jedes Objekt ist bei jedem Gerät verfügbar.
- Für nicht verfügbare Objekte wird der Ersatzwert "32768 (0x8000H)" ausgegeben.

Eine Übersicht der Wärmepumpen / Lüftungsintegralgeräte, die kompatibel sind, finden Sie auf unserer Internetseite:

https://www.tecalor.de/de/produkte-informationen/smart-home/ kompatibilitaetslisten.html

4.3 Inkompatibilität

- Das ISG darf nicht zusammen mit einem DCo-aktiv GSM am selben CAN-BUS betrieben werden. Dies kann zu Fehlfunktionen bei der Kommunikation zum WPM führen.
- Die Software-Schnittstelle Modbus TCP/IP ist nicht mit anderen Software-Schnittstellen für das ISG kombinierbar.

5. Problembehebung

Softwareversion prüfen

- Prüfen Sie, ob auf dem ISG die Modbus-Software installiert
- Bei einem angeschlossenen WPM finden Sie das entsprechende Menü in der SERVICEWELT unter "DIAGNOSE → SYSTEM → ISG".
- Bei einem angeschlossenen Lüftungsintegralgerät finden Sie das entsprechende Menü in der SERVICEWELT unter "DIA-GNOSE → BUSTEILNEHMER → ISG".
- Wenn die Schnittstelle "Modbus TCP/IP" nicht aufgeführt ist, benötigen Sie ein Update auf die aktuellste ISG Firmware.
- Wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

Datentransfer prüfen:

Prüfen Sie anhand eines Standardobjekts (z. B. Außentemperatur), den Datentransfer über Modbus. Vergleichen Sie den übermittelten Wert mit dem Anzeigewert auf dem Display des Reglers.



Hinweis

Die Adressierung des ISG ist 1 basiert (1 based). Je nach Konfiguration muss ggf. ein Versatz um 1 berücksichtigt werden.

Fehler guittieren:

- Störungen in der Heizungsanlage, werden über den Fehlerstatus (Modbus Adressen: 2504, 2002) signalisiert.
- Aus sicherheitstechnischen Gründen lassen sich Fehler nur über die Bedienoberfläche der SERVICEWELT guittieren.

Wenn Sie bei Problemen mit dem Produkt die Ursache nicht beheben können, wenden Sie sich an einen IT-Fachmann.

Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM

6. Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM

Hinweis

Die aufgeführten Geräte werden grundsätzlich unterstützt.

- Nicht jedes Objekt ist bei jedem Gerät verfügbar.
 Für nicht verfügbare Objekte wird der Ersatzwert
 Die Adressierung des ISG ist 1 basiert (1 based). Für nicht verfügbare Objekte wird der Ersatzwert "32768 (0x8000H)" ausgegeben.

Hinweis

Die Werte in den Spalten "Min. Wert" und "Max. Wert" sind je nach angeschlossener Wärmepumpe unterschiedlich und können von den angegebenen Werten abweichen.

Block 1: Systemwerte (Read Input Register)

| Modbus Adresse | Objektbezeichung | WPM- system | WPM 3 | WPM 3i | Bemerkung | Min. Wert | Max. Wert | Daten- typ | Einheit | Schreiben/ Lesen (w/r) |
|-------------------|------------------------------|----------------|-------|--------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------|
| 501 | ISTTEMPERATUR FE7 | X | X | X | | | | 2 | °C | r |
| 502 | SOLLTEMPERATUR FE7 | X | X | X | | | | 2 | °C | r |
| 503 | ISTTEMPERATUR FEK | | X | X | | | | 2 | °C | r |
| 504 | SOLLTEMPERATUR FEK | | X | X | | | | 2 | °C | r |
| 505 | RAUMFEUCHTE | | X | X | | | | 2 | % | r |
| 506 | TAUPUNKTTEMPERATUR | | X | X | | -40 | 30 | 2 | °C | r |
| 507 | AUSSENTEMPERATUR | Х | х | X | | -60 | 80 | 2 | °C | r |
| 508 | ISTTEMPERATUR HK 1 | Х | X | Х | | 0 | 40 | 2 | °C | r |
| 509 | SOLLTEMPERATUR HK 1 | | | X | | 0 | 65 | 2 | °C | r |
| 510 | SOLLTEMPERATUR HK 1 | Х | X | | | 0 | 40 | 2 | °C | r |
| 511 | ISTTEMPERATUR HK 2 | X | X | X | | 0 | 90 | 2 | °C | r |
| 512 | SOLLTEMPERATUR HK 2 | X | X | X | | 0 | 65 | 2 | °C | r |
| 513 | VORLAUFISTTEMPERATUR WP | х | х | х | MFG, sofern vorhanden | | | 2 | °C | r |
| 514 | VORLAUFISTTEMPERATUR NHZ | X | X | X | MFG, sofern vorhanden | | | 2 | <u>°C</u> | <u>r</u> |
| 515 | VORLAUFISTTEMPERATUR | X | X | X | | | | 2 | <u>°C</u> | r |
| 516 | RUECKLAUFISTTEMPERA- TUR | X | X | X | | 0 | 90 | 2 | <u>°C</u> | <u>r</u> |
| 517 | FESTWERTSOLLTEMPERA- TUR | X | X | X | | 20 | 50 | 2 | <u>°C</u> | <u>r</u> |
| 518 | PUFFERISTTEMPERATUR | X | X | X | | 0 | 90 | 2 | <u>°C</u> | <u>r</u> |
| 519 | PUFFERSOLLTEMPERATUR | X | X | X | | | | 2 | <u>°C</u> | <u>r</u> |
| 520 | HEIZUNGSDRUCK | X | X | X | MFG, sofern vorhanden | | | 7 | bar | <u>r</u> |
| 521 | VOLUMENSTROM | X | X | X | MFG, sofern vorhanden | | | 2 | <u>l/min</u> | <u>r</u> |
| 522 | ISTTEMPERATUR | X | X | X | Warmwasser | 10 | 65 | 2 | <u>°C</u> | <u>r</u> |
| 523 | SOLLTEMPERATUR | X | X | X | Warmwasser | 10 | 65 | 2 | <u>°C</u> | <u>r</u> |
| 524 | ISTTEMPERATUR GEBLAE- SE | X | X | X | Kühlen | | | 2 | K | <u>r</u> |
| 525 | SOLLTEMPERATUR GE- BLAESE | X | X | X | Kühlen | 7 | 25 | 2 | K | r |
| 526 | ISTTEMPERATUR FLAECHE | X | X | X | Kühlen | | | 2 | K | r |
| 527 | SOLLTEMPERATUR FLAE- CHE | X | X | X | Kühlen | | | 2 | K | r |
| 528 | KOLLEKTORTEMPERATUR | | X | | Solar | 0 | 90 | 2 | °C | r |
| 529 | SPEICHERTEMPERATUR | | X | | Solar | 0 | 90 | 2 | °C | r |
| 530 | LAUFZEIT | | X | | Solar | | | 6 | h | r |
| 531 | ISTTEMPERATUR | X | X | | Wärmeerzeuger extern | 10 | 90 | 2 | °C | r |
| 532 | SOLLTEMPERATUR | X | X | | Wärmeerzeuger extern | | | 2 | K | r |
| 533 | EINSATZGRENZE HZG | X | X | X | Untere Grenze Heizung | -40 | 40 | 2 | °C | r |
| 534 | EINSATZGRENZE WW | X | X | X | Untere Grenze Warmwasser | -40 | 40 | 2 | °C | r |
| 535 | LAUFZEIT | X | X | | Wärmeerzeuger extern | | | 6 | h | r |
| 536 | QUELLENTEMPERATUR | X | X | X | | | | 2 | °C | r |
| 537 | QUELLENTEMPERATUR MIN | X | X | X | | -10 | 10 | 2 | °C | r |

Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM

| Modbus Adresse | Objektbezeichung | WPM- system | WPM 3 | WPM 3i | Bemerkung | Min. Wert | Max. Wert | Daten- typ | Einheit | Schreiben/ Lesen (w/r) |
|-------------------|-----------------------------------|----------------|-------|--------|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------|
| 538 | QUELLENDRUCK | X | X | X | <u></u> | | | 7 | bar | <u>r</u> |
| 539 | HEISSGASTEMPERATUR | | | X | | | | 2 | °C | <u>r</u> |
| 540 | DRUCK HOCHDRUCK | | | X | | | | 2 | bar | r |
| 541 | DRUCK NIEDERDRUCK | | | X | | | | 2 | bar | r |
| 542 | RUECKLAUFTEMPERATUR | X | X | | Wärmepumpe 1 | | | 2 | °C | r |
| 543 | VORLAUFTEMPERATUR | X | X | | Wärmepumpe 1 | | | 2 | °C | r |
| 544 | HEISSGASTEMPERATUR | X | X | | Wärmepumpe 1 | | | 2 | °C | r |
| 545 | DRUCK NIEDERDRUCK | X | X | | Wärmepumpe 1 | | | 7 | bar | r |
| 546 | DRUCK MITTELDRUCK | X | X | | Wärmepumpe 1 | | | 7 | bar | r |
| 547 | DRUCK HOCHDRUCK WP WASSERVOLUMEN- | X | X | | Wärmepumpe 1 | | | 7 | bar | r |
| 548 | STROM | X | X | | Wärmepumpe 1 | | | 2 | <u>l/min</u> | r |
| 549 | RUECKLAUFTEMPERATUR | X | X | | Wärmepumpe 2 | | | 2 | <u>°C</u> | <u>r</u> |
| 550 | VORLAUFTEMPERATUR | X | X | | Wärmepumpe 2 | | | 2 | <u>°C</u> | <u>r</u> |
| 551 | HEISSGASTEMPERATUR | X | X | | Wärmepumpe 2 | | | 2 | <u>°C</u> | <u>r</u> |
| 552 | DRUCK NIEDERDRUCK | X | X | | Wärmepumpe 2 | | | 7 | bar | <u>r</u> |
| 553 | DRUCK MITTELDRUCK | X | X | | Wärmepumpe 2 | | | 7 | bar | r |
| 554 | DRUCK HOCHDRUCK | X | X | | Wärmepumpe 2 | | | 7 | bar | r |
| 555 | WP WASSERVOLUMEN- STROM | Х | Х | | Wärmepumpe 2 | | | 2 | l/min | r |
| 556 | RUECKLAUFTEMPERATUR | × | × | | Wärmepumpe 3 | | | 2 | °C | r |
| 557 | VORLAUFTEMPERATUR | × | X | | Wärmepumpe 3 | | | 2 | °C | <u>'</u> |
| 558 | HEISSGASTEMPERATUR | × | × | | Wärmepumpe 3 | | | 2 | °C | <u>'</u> |
| 559 | DRUCK NIEDERDRUCK | × | × | | Wärmepumpe 3 | | | 7 | bar | <u>'</u> |
| 560 | DRUCK MITTELDRUCK | × | × | | Wärmepumpe 3 | | | - / 7 | bar | r |
| 561 | DRUCK HOCHDRUCK | × | × | | Wärmepumpe 3 | | | - / 7 | bar | <u>'</u> r |
| 562 | WP WASSERVOLUMEN- STROM | X | × | | Wärmepumpe 3 | | | 2 | I/min | r |
| 563 | RUECKLAUFTEMPERATUR | X | X | | Wärmepumpe 4 | | | 2 | °C | r |
| 564 | VORLAUFTEMPERATUR | X | X | | Wärmepumpe 4 | | | 2 | °C | r |
| 565 | HEISSGASTEMPERATUR | X | X | | Wärmepumpe 4 | | | 2 | °C | r |
| 566 | DRUCK NIEDERDRUCK | X | X | | Wärmepumpe 4 | | | 7 | bar | r |
| 567 | DRUCK MITTELDRUCK | X | X | | Wärmepumpe 4 | | | 7 | bar | r |
| 568 | DRUCK HOCHDRUCK | X | X | | Wärmepumpe 4 | | | 7 | bar | r |
| 569 | WP WASSERVOLUMEN- STROM | X | X | | Wärmepumpe 4 | | | 2 | l/min | r |
| 570 | RUECKLAUFTEMPERATUR | X | X | | Wärmepumpe 5 | | | 2 | °C | r |
| 571 | VORLAUFTEMPERATUR | X | X | | Wärmepumpe 5 | | | 2 | °C | r |
| 572 | HEISSGASTEMPERATUR | X | X | | Wärmepumpe 5 | | | 2 | °C | r |
| 573 | DRUCK NIEDERDRUCK | X | X | | Wärmepumpe 5 | | | 7 | bar | r |
| 574 | DRUCK MITTELDRUCK | X | Х | | Wärmepumpe 5 | | | 7 | bar | r |
| 575 | DRUCK HOCHDRUCK WP WASSERVOLUMEN- | X | X | | Wärmepumpe 5 | | | 7 | bar | r |
| 576 | STROM | X | X | | Wärmepumpe 5 | | | 2 | <u>l/min</u> | r |
| 577 | RUECKLAUFTEMPERATUR | X | X | | Wärmepumpe 6 | | | 2 | <u>°C</u> | r |
| 578 | VORLAUFTEMPERATUR | X | X | | Wärmepumpe 6 | | | 2 | <u>°C</u> | r |
| 579 | HEISSGASTEMPERATUR | X | X | | Wärmepumpe 6 | | | 2 | <u>°C</u> | r |
| 580 | DRUCK NIEDERDRUCK | X | X | | Wärmepumpe 6 | | | 7 | bar | r |
| 581 | DRUCK MITTELDRUCK | X | X | | Wärmepumpe 6 | | | 7 | bar | r |
| 582 | DRUCK HOCHDRUCK WP WASSERVOLUMEN- | X | X | | Wärmepumpe 6 | | | 7 | bar | <u>r</u> |
| 583 | STROM | X | X | | Wärmepumpe 6 | | | 2 | <u>l/min</u> | <u>r</u> |
| 584 | ISTTEMPERATUR | X | | | Raumtemperatur Heizkreis 1 | | | 2 | <u>°C</u> | r |
| 585 | SOLLTEMPERATUR | X | | | Raumtemperatur Heizkreis 1 | | | 2 | <u>°C</u> | <u>r</u> |
| 586 | RAUMFEUCHTE | X | | | Heizkreis 1 | | | 2 | % | r |

Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM

| Modbus Adresse | Objektbezeichung | WPM- system | WPM 3 | WPM 3i | Bemerkung | Min. Wert | Max. Wert | Daten- typ | Einheit | Schreiben/ Lesen (w/r) |
|-------------------|--------------------|----------------|-------|--------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|---------|---------------------------|
| 587 | TAUPUNKTTEMPERATUR | Х | | | Heizkreis 1 | | | 2 | °C | <u>r</u> |
| 588 | ISTTEMPERATUR | Х | | | Raumtemperatur Heizkreis 2 | | | 2 | °C | r |
| 589 | SOLLTEMPERATUR | X | | | Raumtemperatur Heizkreis 2 | | | 2 | °C | r |
| 590 | RAUMFEUCHTE | х | | | Heizkreis 2 | | | 2 | % | r |
| 591 | TAUPUNKTTEMPERATUR | x | | | Heizkreis 2 | | | 2 | °C | <u>r</u> |
| 592 | ISTTEMPERATUR | х | | | Raumtemperatur Heizkreis 3 | | | 2 | °C | r |
| 593 | SOLLTEMPERATUR | x | | | Raumtemperatur Heizkreis 3 | | | 2 | °C | <u>r</u> |
| 594 | RAUMFEUCHTE | X | | | Heizkreis 3 | | | 2 | % | r |
| 595 | TAUPUNKTTEMPERATUR | X | | | Heizkreis 3 | | | 2 | °C | r |
| 596 | ISTTEMPERATUR | X | | | Raumtemperatur Heizkreis 4 | | | 2 | °C | r |
| 597 | SOLLTEMPERATUR | X | | | Raumtemperatur Heizkreis 4 | | | 2 | °C | r |
| 598 | RAUMFEUCHTE | х | | | Heizkreis 4 | | | 2 | % | r |
| 599 | TAUPUNKTTEMPERATUR | х | | | Heizkreis 4 | | | 2 | °C | r |
| 600 | ISTTEMPERATUR | х | | | Raumtemperatur Heizkreis 5 | | | 2 | °C | r |
| 601 | SOLLTEMPERATUR | х | | | Raumtemperatur Heizkreis 5 | | | 2 | °C | r |
| 602 | RAUMFEUCHTE | х | | | Heizkreis 5 | | | 2 | % | r |
| 603 | TAUPUNKTTEMPERATUR | X | | | Heizkreis 5 | | | 2 | °C | r |
| 604 | SOLLTEMPERATUR | X | | | Raumtemperatur Kühlkreis 1 | | | 2 | °C | r |
| 605 | SOLLTEMPERATUR | X | | | Raumtemperatur Kühlkreis 2 | | | 2 | °C | r |
| 606 | SOLLTEMPERATUR | Х | | | Raumtemperatur Kühlkreis 3 | | | 2 | °C | r |
| 607 | SOLLTEMPERATUR | Х | | | Raumtemperatur Kühlkreis 4 | | | 2 | °C | r |
| 608 | SOLLTEMPERATUR | X | | | Raumtemperatur Kühlkreis 5 | | | 2 | °C | r |

Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM

Block 2: Systemparameter (Read/Write Holding Register)

| Modbus Adresse | Objektbezei- chung | WPM- system | WPM 3 | WPM 3i | Bemer- kung | Min. Wert | Max. Wert | Schritt- weite | Daten- typ | Einheit | Schreiben/ Lesen (w/r) | Codierung | Opti- on |
|-------------------|---------------------------------|----------------|----------|-----------|---|--------------|--------------|-------------------|---------------|---------|---------------------------|--|-------------|
| 1501 | BETRIEBSART | X | Х | X | | 0 | 5 | 1 | 8 | | r/w | BEREIT- SCHAFTSBE- TRIEB PROGRAMM- BETRIEB | 1 2 |
| | | | | | | | | | | | | KOMFORTBE- TRIEB | 3 |
| | | | | | | | | | | | | ECO-BETRIEB WARMWAS- SERBETRIEB | 5 |
| | | | | | | | | | | | | NOTBETRIEB | 0 |
| 1502 | KOMFORT TEM- | X | X | X | Heizkreis 1 | 5 | 30 | 1 | 2 | °C | r/w | | |
| 1503 | PERATUR ECO TEMPERA- TUR | X | X | X | Heizkreis1 | 5 | 30 | 1 | 2 | °C | r/w | | |
| 1504 | STEIGUNG HEIZ- KURVE | X | X | X | Heizkreis1 | 0 | 3 | 1 | 7 | | r/w | | |
| 1505 | KOMFORT TEM- | X | X | X | Heizkreis2 | 5 | 30 | 1 | 2 | °C | r/w | | |
| 1506 | PERATUR ECO TEMPERA- | X | X | X | Heizkreis2 | 5 | 30 | 1 | 2 | °C | r/w | | |
| 1507 | TUR STEIGUNG HEIZ- | X | x | X | Heizkreis2 | 0 | 3 | 1 | 7 | | r/w | | |
| 1508 | KURVE FESTWERTBE- | X | × | X | (*) | AUS/ | 70° | | 2 | °C | r/w | | |
| | TRIEB | | | | Einsatz- | <u>20°</u> | | | | | | | |
| 1509 | BIVALENZTEM- PERATUR HZG | | х | X | grenzen beachten! | -40 | 40 | 5 | 2 | °C | r/w | | |
| 1510 | KOMFORT TEM- PERATUR | Х | Х | X | Warmwas- ser | 10 | 60 | 5 | 2 | °C | r/w | | |
| 1511 | | X | X | X | Warmwas- ser | 10 | 60 | 5 | 2 | °C | r/w | | |
| 1512 | WARMWASSER- STUFEN | x | X | x | Achtung: Anzahl an- geschlos- sener WP beachten | 0 | 6 | 1 | 8 | | r/w | | |
| 1513 | BIVALENZTEM- PERATUR WW | х | х | x | Warmwas- sertempe- raturen | -40 | 40 | 1 | 2 | °C | r/w | | |
| 1514 | VOR- LAUFSOLLTEM- PERATUR | X | X | X | Flächen- kühlung | 7 | 25 | 1 | 2 | °C | r/w | | |
| 1515 | HYSTERESE VORLAUFTEMP | | X | X | Kühlen | 1 | 5 | 1 | 2 | K | r/w | | |
| 1516 | RAUMSOLLTEM- PERATUR | X | X | X | Flächen- kühlung | 20 | 30 | 1 | 2 | °C | r/w | | |
| 1517 | VOR- LAUFSOLLTEM- | X | Х | Х | Gebläse- kühlung | 7 | 25 | 1 | 2 | °C | r/w | | |
| 1518 | PERATUR HYSTERESE | | X | X | Gebläse- | 1 | 5 | 1 | 2 | K | r/w | | |
| 1519 | VORLAUFTEMP RAUMSOLLTEM- | | X | X | kühlung Gebläse- | 20 | 30 | 1 | 2 | °C | r/w | | |
| | PERATUR | | ^ | ^ | kühlung | | | | | | | | |
| 1520 | RESET | × | Х | x | Achtung: Reset System ist ein Werks- reset! | 1 | 3 | 1 | 6 | | r/w | RESET FEH- LERLISTE | 2 |

Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM

| Modbus Adresse | Objektbezei- chung | WPM- system | WPM 3 | WPM 3i | Bemer- kung | Min. Wert | | Schritt- weite | Daten- typ | Einheit | Schreiben/ Lesen (w/r) | Codierung | Opti- on |
|-------------------|-----------------------|----------------|----------|-----------|--|--------------|---|-------------------|---------------|---------|---------------------------|---|-------------|
| | | | | | Alle Ein- stellungen gehen dabei ver- loren! | | | | | | | RESET WAERME- PUMPE RESET SYS- | 3 |
| | | | | | | | | | | | | TEM | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1521 | RESTART-ISG | Χ | X | X | | 0 | 2 | 1 | 6 | | r/w | AUS | 0 |
| | | | | | | | | | | | | RESTART | 1 |
| | | | | | | | | | | | | SERVICE TASTE | 2 |

^{*} AUS über 9000Hex. Wert zwischen 20 und 70 °C aktiviert Funktion gleichzeitig. Diese Funktion ist beim WPMsystem verfügbar, beim WPM 3 erst ab Softwareversion 39005 und beim WPM3i ab Softwareversion 39106. Bei früheren Softwareversionen ist die Funktion nur aktivierbar und einstellbar.

www.tecalor.de Modbus TCP/IP

9

Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM

Block 3: Systemstatus (Read Input Register)

| Modbus Adresse | Objektbezeichung | WPM- system | | WPM 3i | Bemerkung | Min. Wert | Max. Wert | Daten- typ | Schreiben/ Lesen (w/r) | Codierung | Option |
|-------------------|-------------------------|----------------|----------|-----------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------------|--|-----------------|
| 2501 | BETRIEBSSTATUS | X | X | X | bitcodiert, WPM 3i unterstützt Silent Mode nicht | | | 6 | r | HK 1 PUMPE | В0 |
| | | | | | THOTIC | | | | | HK 2 PUMPE | B1 |
| | | | | | | | | | | AUFHEIZPROGRAMM | B2 |
| | | | | | | | | | | NHZ STUFEN IN BETRIEB | B3 |
| | | | | | | | | | | WP IM HEIZBETRIEB | B4 |
| | | | | | | | | | | WP IM WARMWASSER- BETRIEB | B5 |
| | | | | | | | | | | VEDDIOLITED IN DETDIED | B6 |
| | | | | | | | | | | VERDICHTER IN BETRIEB | B7 |
| | | | | | | | | | | SOMMERBETRIEB AKTIV | |
| | | | | | | | | | | KUEHLBETRIEB AKTIV MIN. EINE IWS IM ABTAU- BETRIEB | B8 B9 |
| | | | | | | | | | | SILENTMODE 1 AKTIV | B10 |
| | | | | | | | | | | SILENTMODE 2 AKTIV (WP AUS) | B11 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2502 | EVU-FREIGABE | <u>X</u> | <u>X</u> | <u>X</u> | bitcodiert | | | 8 | <u>r</u> | EVU-FREIGABE | B0 |
| 2503 | BETRIEBSSTATUS | | X | | bitcodiert | | | 6 | r | VERDICHTER-1 | В0 |
| 2000 | BE 11 11 EB 00 17 (1 00 | | , | | SitoGalore | | | Ü | • | VERDICHTER-2 | B1 |
| | | | | | | | | | | VERDICHTER-3 | B2 |
| | | | | | | | | | | VERDICHTER-4 | B3 |
| | | | | | | | | | | VERDICHTER-5 | B4 |
| | | | | | | | | | | VERDICHTER-6 | B5 |
| | | | | | | | | | | PUFFERLADEPUMPE-1 | B6 |
| | | | | | | | | | | PUFFERLADEPUMPE-2 | B7 |
| | | | | | | | | | | PUFFERLADEPUMPE-3 | B8 |
| | | | | | | | | | | PUFFERLADEPUMPE-4 | B9 |
| | | | | | | | | | | PUFFERLADEPUMPE-5 | B10 |
| | | | | | | | | | | PUFFERLADEPUMPE-6 | B11 |
| | | | | | | | | | | NHZ-1 | B12 |
| | | | | | | | | | | NHZ-2 | B13 |
| 2504 | FEHLERSTATUS | X | X | X | | 0 | 1 | 6 | r | KEIN FEHLER | 0 |
| | | | | | Fehlerquit- tierung über SERVICE- WELT- Ober- fläche | | | | | FEHLER | 1 |
| 0505 | DI IO CTATI IO | | | | | _ | | | | OTATIO CI | |
| 2505 | BUS-STATUS | Х | X | Χ | | -4 | 0 | 6 | r | STATUS-OK | 0 |
| | | | | | | | | | | STATUS-ERROR | -1 |
| | | | | | | | | | | ERROR-PASSIVE BUS-OFF | -2 |
| | | | | | | | | | | PHYSICAL-ERROR | <u>-3</u> -4 |
| | | | | | | | | _ | | | |
| 2506 | Abtauen eingeleitet | Х | X | | Abtauen ein- geleitet | 0 | 1 | 6 | r | AUS | 0 |
| | | | | | | | | | | EINGELEITET | 1 |
| | | | | | | | | | | | |

Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM

| Modbus Adresse | Objektbezeichung | WPM- system | WPM 3 | WPM 3i | Bemerkung | Min. Wert | Max. Wert | Daten- typ | Schreiben/ Lesen (w/r) | Codierung | Option |
|-------------------|------------------------------|----------------|----------|-----------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------|-----------|--------|
| 2507 | aktiver Fehler | X | X | Χ | Fehlernummer | 0 | 65535 | 6 | r | | |
| 2508 | MELDUNGSNUM- MER | ., | | | Meldungs- | | 65535 | 6 | | | |
| 2000 | HEIZKREISPUM- | X | | | nummer | 0 | 00000 | 6 | r | | |
| 2509 | PE 1 | <u>X</u> | | | Status WPM | 0 | 1 | 6 | <u>r</u> | | |
| 2510 | HEIZKREISPUM- PE 2 | X | | | Status WPM | 0 | 1 | 6 | r | | |
| | HEIZKREISPUM- | | | | | | · | | · | | |
| 2511 | PE 3 PUFFERLADEPUM- | <u>X</u> | | | Status WPM | 0 | 1 | 6 | <u>r</u> | | |
| 2512 | PE 1 | Х | | | Status WPM | 0 | 1 | 6 | r | | |
| 0510 | PUFFERLADEPUM- | | | | OLEL E M/DM | | | | | | |
| 2513 | PE 2 WARMWASSERLA- | X | | | Status WPM | 0 | 1 | 6 | r | | |
| 2514 | DEPUMPE | <u>X</u> | | | Status WPM | 0 | 1 | 6 | <u>r</u> | | |
| 2515 | QUELLENPUMPE | <u>X</u> | | | Status WPM | 0 | 1 | 6 | <u>r</u> | | |
| 2516 | STÖRAUSGANG | <u>X</u> | | | Status WPM | 0 | 1 | 6 | <u>r</u> | | |
| 2517 | ZIRKULATI- ONSPUMPE | X | | | Status WPM | 0 | 1 | 6 | r | | |
| | 2. WE WARMWAS- | | | | | | <u> </u> | | <u>-</u> | | |
| 2518 | SER | <u>X</u> | | | Status WPM | 0 | 1 | 6 | <u>r</u> | | |
| 2519 | 2. WE HEIZUNG | X | | | Status WPM | 0 | 1 | 6 | r | | |
| 2520 | KÜHLBETRIEB MISCHER AUF | X | | | Status WPM | 0 | 1 | 6 | <u>r</u> | | |
| 2521 | HEIZKREIS 2 | X | | | Status WPM | 0 | 1 | 6 | <u>r</u> | | |
| 0500 | MISCHER ZU HEIZ- | | | | Otativa M/DM | 0 | 4 | 0 | | | |
| 2522 | KREIS 2 MISCHER AUF | X | | | Status WPM | 0 | 1 | 6 | r | | |
| 2523 | HEIZKREIS 3 | X | | | Status WPM | 0 | 1 | 6 | <u>r</u> | | |
| 2524 | MISCHER ZU HEIZ- KREIS 3 | X | | | Status WPM | 0 | 1 | 6 | r | | |
| 2525 | NHZ 1 | X | | | Status WPM | 0 | 1 | 6 | _ ' r | | |
| 2526 | NHZ 2 | X | | | Status WPM | 0 | <u>-</u> | 6 | <u>'</u> r | | |
| 2527 | NHZ 1/2 | X | | | Status WPM | 0 | 1 | 6 | r | | |
| | HEIZKREISPUM- | | | | | | | | | | |
| 2528 | PE 4 HEIZKREISPUM- | X | | | Status WPE | 0 | 1 | 6 | <u>r</u> | | |
| 2529 | PE 5 | Х | | | Status WPE | 0 | 1 | 6 | r | | |
| 0500 | PUFFERLADEPUM- | | | | Otatus M/DE | | | | | | |
| 2530 | PE 3 PUFFERLADEPUM- | X | | | Status WPE | 0 | 1 | 6 | <u>r</u> | | |
| 2531 | PE 4 | <u>X</u> | | | Status WPE | 0 | 1 | 6 | <u>r</u> | | |
| 2532 | PUFFERLADEPUM- PE 5 | X | | | Status WPE | 0 | 1 | 6 | r | | |
| 2002 | PUFFERLADEPUM- | | | | Otatas VVI E | | <u>'</u> | | <u>'</u> | | |
| 2533 | PE 6 | X | | | Status WPE | 0 | 1 | 6 | r | | |
| 2534 | PUMPE DIFFE- RENZREGLER 1 | X | | | Status WPE | 0 | 1 | 6 | r | | |
| | PUMPE DIFFE- | | | | | | | | | | |
| 2535 | RENZREGLER 2 SCHWIMMBAD- | X | | | Status WPE | 0 | 1 | 6 | r | | |
| 2536 | PUMPE PRIMÄR | Х | | | Status WPE | 0 | 1 | 6 | r | | |
| | SCHWIMMBAD- | | | | | | | | | | |
| 2537 | PUMPE SEKUN- DÄR | X | | | Status WPE | 0 | 1 | 6 | r | | |
| | MISCHER AUF | | | | | | | | | | |
| 2538 | HEIZKREIS 4 MISCHER ZU HEIZ- | X | | | Status WPE | 0 | 1 | 6 | <u>r</u> | | |
| 2539 | KREIS 4 | Х | | | Status WPE | 0 | 1 | 6 | <u>r</u> | | |
| 0540 | MISCHER AUF | | | | Status M/DF | | 1 | 6 | | | |
| 2540 | HEIZKREIS 5 MISCHER ZU HEIZ- | X | | | Status WPE | 0 | 1 | 6 | <u>r</u> | | |
| 2541 | KREIS 5 | x | | | Status WPE | 0 | 1 | 6 | <u>r</u> | | |
| 2542 | VERDICHTER 1 | X | | | Status Wärme- pumpe 1 | 0 | 1 | 6 | r | | |
| <u> </u> | VENDIOLITED I | ^ | | | Status Wärme- | <u> </u> | | <u> </u> | 1 | | |
| 2543 | VERDICHTER 2 | Χ | | | pumpe 2 | 0 | 1 | 6 | <u>r</u> | | |

Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM

| Modbus Adresse | Objektbezeichung | WPM- system | WPM 3 | WPM 3i | Bemerkung | Min. Wert | Max. Wert | Daten- typ | Schreiben/ Lesen (w/r) | Codierung | Option |
|-------------------|------------------|----------------|----------|-----------|---|--------------|--------------|---------------|---------------------------|-----------|--------|
| 2544 | VERDICHTER 3 | x | | | Status Wärme- pumpe 3 Status Wärme- | 0 | 1 | 6 | r | | |
| 2545 | VERDICHTER 4 | X | | | pumpe 4 Status Wärme- | 0 | 1 | 6 | <u>r</u> | | |
| 2546 | VERDICHTER 5 | <u> </u> | | | pumpe 5 | 0 | 1 | 6 | <u>r</u> | | |
| 2547 | VERDICHTER 6 | <u>x</u> | | | Status Wärme- pumpe 6 | 0 | 1 | 6 | <u>r</u> | | |

Block 4: Energetische Daten (Read Input Register)

| Modbus Adresse | Objektbezeichung | WPM- system | WPM 3 | WPM 3i | Bemerkung | Min. Wert | Max. Wert | Daten- typ | Einheit | Schreiben/ Lesen (w/r) |
|-------------------|------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------------|
| 3501 | VD HEIZEN TAG | Х | X | Х | Wärmemenge aller WP | 0 | 65535 | 6 | kWh | r |
| 3502 | VD HEIZEN SUMME | Х | X | X | Wärmemenge aller WP | 0 | 999 | 6 | kWh | r |
| 3503 | VD HEIZEN SUMME | Х | X | X | Wärmemenge aller WP | 0 | 65535 | 6 | MWh | r |
| 3504 | VD WARMWASSER TAG VD WARMWASSER | Х | X | X | Wärmemenge aller WP | 0 | 65535 | 6 | kWh | r |
| 3505 | SUMME | X | X | X | Wärmemenge aller WP | 0 | 999 | 6 | kWh | r |
| 3506 | VD WARMWASSER SUMME | x | x | X | Wärmemenge aller WP | 0 | 65535 | 6 | MWh | r |
| 3507 | NHZ HEIZEN SUMME | X | <u>X</u> | <u>X</u> | Wärmemenge aller WP | 0 | 999 | 6 | kWh | <u>r</u> |
| 3508 | NHZ HEIZEN SUMME | X | <u>X</u> | <u>X</u> | Wärmemenge aller WP | 0 | 65535 | 6 | MWh | r |
| 3509 | NHZ WARMWASSER SUMME | X | X | <u>x</u> | Wärmemenge aller WP | 0 | 999 | 6 | kWh | <u>r</u> |
| 3510 | NHZ WARMWASSER SUMME | X | X | X | Wärmemenge aller WP | 0 | 65535 | 6 | MWh | r |
| 3511 | VD HEIZEN TAG | X | X | X | Leistungsaufnahme aller WP | 0 | 65535 | 6 | kWh | r |
| 3512 | VD HEIZEN SUMME | X | X | X | Leistungsaufnahme aller WP | 0 | 999 | 6 | kWh | r |
| 3513 | VD HEIZEN SUMME | × | x | X | Leistungsaufnahme aller WP | 0 | 65535 | 6 | MWh | r |
| 3514 | VD WARMWASSER TAG | × | x | X | Leistungsaufnahme aller WP | 0 | 65535 | 6 | kWh | r |
| 3515 | VD WARMWASSER SUMME | Х | x | X | Leistungsaufnahme aller WP | 0 | 999 | 6 | kWh | r |
| | VD WARMWASSER | | | | Leistungsaufnahme aller | | | | | <u> </u> |
| 3516 | SUMME | <u>X</u> | X | <u>X</u> | WP | 0 | 65535 | 6 | MWh | r |
| 3517 | VD HEIZEN | | | <u>X</u> | Laufzeit | 0 | 999 | 6 | <u>h</u> | r |
| 3518 | VD WARMWASSER | | | <u>X</u> | Laufzeit | 0 | 999 | 6 | <u>h</u> | <u>r</u> |
| 3519 | VD KUEHLEN | | | X | Laufzeit | 0 | 999 | 6 | h | r |
| 3520 | NHZ 1 | | | <u>X</u> | Laufzeit | 0 | 999 | 6 | <u>h</u> | <u>r</u> |
| 3521 | NHZ 2 | | | <u>X</u> | Laufzeit | 0 | 999 | 6 | <u>h</u> | r |
| 3522 | NHZ 1/2 | | | <u>X</u> | Laufzeit | 0 | 999 | 6 | <u>h</u> | r |
| 3523 | VD HEIZEN TAG | X | <u>X</u> | | Wärmemenge WP 1 | 0 | 65535 | 6 | kWh | r |
| 3524 | VD HEIZEN SUMME | X | <u>X</u> | | Wärmemenge WP 1 | 0 | 999 | 6 | kWh | r |
| 3525 | VD HEIZEN SUMME | X | <u>X</u> | | Wärmemenge WP 1 | 0 | 65535 | 6 | MWh | r |
| 3526 | VD WARMWASSER TAG VD WARMWASSER | <u>X</u> | X | | Wärmemenge WP 1 | 0 | 65535 | 6 | kWh | <u>r</u> |
| 3527 | SUMME | <u>X</u> | X | | Wärmemenge WP 1 | 0 | 999 | 6 | kWh | r |
| 3528 | VD WARMWASSER SUMME | X | X | | Wärmemenge WP 1 | 0 | 65535 | 6 | MWh | <u>r</u> |
| 3529 | NHZ HEIZEN SUMME | X | X | | Wärmemenge WP 1 | 0 | 999 | 6 | kWh | r |
| 3530 | NHZ HEIZEN SUMME | X | <u>X</u> | | Wärmemenge WP 1 | 0 | 65535 | 6 | MWh | r |
| 3531 | NHZ WARMWASSER SUMME | X | x | | Wärmemenge WP 1 | 0 | 999 | 6 | kWh | r |
| 3532 | NHZ WARMWASSER SUMME | <u> </u> | X | | Wärmemenge WP 1 | 0 | 65535 | 6 | MWh | <u>r</u> |
| 3533 | VD HEIZEN TAG | X | x | | Leistungsaufnahme WP 1 | 0 | 65535 | 6 | kWh | r |
| 3534 | VD HEIZEN SUMME | X | x | | Leistungsaufnahme WP 1 | 0 | 999 | 6 | kWh | r |
| 3535 | VD HEIZEN SUMME | X | X | | Leistungsaufnahme WP 1 | 0 | 65535 | 6 | MWh | r |

Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM

| Modbus Adresse | Objektbezeichung | ektbezeichung WPM- WPM 3 WPM 3i Bemerkung system | | Min. Wert | Max. Wert | Daten- typ | Einheit | Schreiben/ Lesen (w/r) | | |
|-------------------|------------------------------------|--|---|--------------|----------------------------|---------------|---------|---------------------------|----------|----------|
| 3536 | VD WARMWASSER TAG | × | Х | _ | Leistungsaufnahme WP 1 | 0 | 65535 | 6 | kWh | r |
| 3537 | VD WARMWASSER SUMME | | | | Loiotungos rfaches - M/D d | 0 | 000 | 6 | Id\A/b | |
| 3331 | VD WARMWASSER | X | X | | Leistungsaufnahme WP 1 | 0 | 999 | 6 | kWh | ľ |
| 3538 | SUMME | X | X | | Leistungsaufnahme WP 1 | 0 | 65535 | 6 | MWh | r |
| 3539 | VD 1 HEIZEN | <u>X</u> | X | | Laufzeit WP 1 | | | 6 | <u>h</u> | r |
| 3540 | VD 2 HEIZEN | X | X | | Laufzeit WP 1 | | | 6 | h | r |
| 3541 | VD 1/2 HEIZEN | X | X | | Laufzeit WP 1 | | | 6 | <u>h</u> | r |
| 3542 | VD 1 WARMWASSER | X | X | | Laufzeit WP 1 | | | 6 | <u>h</u> | r |
| 3543 | VD 2 WARMWASSER | X | X | | Laufzeit WP 1 | | | 6 | <u>h</u> | r |
| 3544 | VD 1/2 WARMWASSER | X | X | | Laufzeit WP 1 | | | 6 | <u>h</u> | r |
| 3545 | VD KUEHLEN | X | X | | Laufzeit WP 1 | | | 6 | <u>h</u> | r |
| 3546 | NHZ 1 | X | X | | Laufzeit Nachheizstufe | | | 6 | h | r |
| 3547 | NHZ 2 | X | X | | Laufzeit Nachheizstufe | | | 6 | h | r |
| 3548 | NHZ 1/2 | X | X | | Laufzeit Nachheizstufe | | | 6 | <u>h</u> | r |
| 3549 | VD HEIZEN TAG | X | X | | Wärmemenge WP 2 | 0 | 65535 | 6 | kWh | r |
| 3550 | VD HEIZEN SUMME | X | X | | Wärmemenge WP 2 | 0 | 999 | 6 | kWh | r |
| 3551 | VD HEIZEN SUMME | X | X | | Wärmemenge WP 2 | 0 | 65535 | 6 | MWh | r |
| 3552 | VD WARMWASSER TAG VD WARMWASSER | X | X | | Wärmemenge WP 2 | 0 | 65535 | 6 | kWh | r |
| 3553 | SUMME VD WARMWASSER | X | X | | Wärmemenge WP 2 | 0 | 999 | 6 | kWh | r |
| 3554 | SUMME | X | X | | Wärmemenge WP 2 | 0 | 65535 | 6 | MWh | r |
| 3555 | VD HEIZEN TAG | X | X | | Leistungsaufnahme WP 2 | 0 | 65535 | 6 | kWh | r |
| 3556 | VD HEIZEN SUMME | X | X | | Leistungsaufnahme WP 2 | 0 | 999 | 6 | kWh | r |
| 3557 | VD HEIZEN SUMME | X | X | | Leistungsaufnahme WP 2 | 0 | 65535 | 6 | MWh | r |
| 3558 | VD WARMWASSER TAG | X | X | | Leistungsaufnahme WP 2 | 0 | 65535 | 6 | kWh | r |
| 3559 | VD WARMWASSER SUMME | X | X | | Leistungsaufnahme WP 2 | 0 | 999 | 6 | kWh | r |
| 3560 | VD WARMWASSER SUMME | X | X | | Leistungsaufnahme WP 2 | 0 | 65535 | 6 | MWh | r |
| 3561 | VD 1 HEIZEN | X | X | | Laufzeit WP 2 | | | 6 | h | r |
| 3562 | VD 2 HEIZEN | X | X | | Laufzeit WP 2 | | | 6 | h | r |
| 3563 | VD 1/2 HEIZEN | x | X | | Laufzeit WP 2 | | | 6 | h | r |
| 3564 | VD 1 WARMWASSER | X | X | | Laufzeit WP 2 | | | 6 | h | r |
| 3565 | VD 2 WARMWASSER | X | X | | Laufzeit WP 2 | | | 6 | h | r |
| 3566 | VD 1/2 WARMWASSER | X | X | | Laufzeit WP 2 | | | 6 | h | r |
| 3567 | VD KUEHLEN | X | X | | Laufzeit WP 2 | | | 6 | h | r |
| 3568 | VD HEIZEN TAG | X | X | | Wärmemenge WP 3 | 0 | 65535 | 6 | kWh | r |
| 3569 | VD HEIZEN SUMME | X | X | | Wärmemenge WP 3 | 0 | 999 | 6 | kWh | r |
| 3570 | VD HEIZEN SUMME | X | X | | Wärmemenge WP 3 | 0 | 65535 | 6 | MWh | r |
| 3571 | VD WARMWASSER TAG VD WARMWASSER | X | X | | Wärmemenge WP 3 | 0 | 65535 | 6 | kWh | r |
| 3572 | SUMME VD WARMWASSER | X | X | | Wärmemenge WP 3 | 0 | 999 | 6 | kWh | r |
| 3573 | SUMME | X | X | | Wärmemenge WP 3 | 0 | 65535 | 6 | MWh | r |
| 3574 | VD HEIZEN TAG | X | X | | Leistungsaufnahme WP 3 | 0 | 65535 | 6 | kWh | r |
| 3575 | VD HEIZEN SUMME | X | X | | Leistungsaufnahme WP 3 | 0 | 999 | 6 | kWh | r |
| 3576 | VD HEIZEN SUMME | X | X | | Leistungsaufnahme WP 3 | 0 | 65535 | 6 | MWh | r |
| 3577 | VD WARMWASSER TAG | X | X | | Leistungsaufnahme WP 3 | 0 | 65535 | 6 | kWh | r |
| 3578 | VD WARMWASSER SUMME VD WARMWASSER | X | X | | Leistungsaufnahme WP 3 | 0 | 999 | 6 | kWh | <u>r</u> |
| 3579 | SUMME | Х | X | | Leistungsaufnahme WP 3 | 0 | 65535 | 6 | MWh | r |
| 3580 | VD 1 HEIZEN | X | X | | Laufzeit WP 3 | | | 6 | h | r |
| 3581 | VD 2 HEIZEN | X | X | | Laufzeit WP 3 | | | 6 | h | r |
| 3582 | VD 1/2 HEIZEN | X | X | | Laufzeit WP 3 | | | 6 | h | r |
| 3583 | VD 1 WARMWASSER | X | X | | Laufzeit WP 3 | | | 6 | h | r |

14

Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM

| Modbus Adresse | Objektbezeichung | WPM- system | WPM 3 | WPM 3i | Bemerkung | Min. Wert | Max. Wert | Daten- typ | Einheit | Schreiben/ Lesen (w/r) |
|-------------------|------------------------------------|----------------|----------|--------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------------------|
| 3584 | VD 2 WARMWASSER | Х | X | | Laufzeit WP 3 | | | 6 | <u>h</u> | r |
| 3585 | VD 1/2 WARMWASSER | х | X | | Laufzeit WP 3 | | | 6 | h | r |
| 3586 | VD KUEHLEN | x | X | | Laufzeit WP 3 | | | 6 | h | r |
| 3587 | VD HEIZEN TAG | X | Х | | Wärmemenge WP 4 | 0 | 65535 | 6 | kWh | r |
| 3588 | VD HEIZEN SUMME | Х | Х | | Wärmemenge WP 4 | 0 | 999 | 6 | kWh | r |
| 3589 | VD HEIZEN SUMME | Х | X | | Wärmemenge WP 4 | 0 | 65535 | 6 | MWh | r |
| 3590 | VD WARMWASSER TAG | Х | X | | Wärmemenge WP 4 | 0 | 65535 | 6 | kWh | r |
| 3591 | VD WARMWASSER SUMME | X | X | | Wärmemenge WP 4 | 0 | 999 | 6 | kWh | r |
| 3592 | VD WARMWASSER SUMME | X | × | | Wärmemenge WP 4 | 0 | 65535 | 6 | MWh | r |
| 3593 | VD HEIZEN TAG | _ X | × | | Leistungsaufnahme WP 4 | 0 | 65535 | 6 | kWh | r |
| 3594 | VD HEIZEN SUMME | _ X | X | | Leistungsaufnahme WP 4 | 0 | 999 | 6 | kWh | r |
| 3595 | VD HEIZEN SUMME | × | × | | Leistungsaufnahme WP 4 | 0 | 65535 | 6 | MWh | <u>'</u> r |
| 3596 | VD WARMWASSER TAG | ^X | × | | Leistungsaufnahme WP 4 | 0 | 65535 | 6 | kWh | r |
| 3597 | VD WARMWASSER SUMME | _ ^ | × | | Leistungsaufnahme WP 4 | 0 | 999 | 6 | kWh | r |
| | VD WARMWASSER | | | | | | | | | |
| 3598 | SUMME | X | X | | Leistungsaufnahme WP 4 | 0 | 65535 | 6 | <u>MWh</u> | r |
| 3599 | VD 1 HEIZEN | X | X | | Laufzeit WP 4 | | | 6 | <u>h</u> | r |
| 3600 | VD 2 HEIZEN | X | X | | Laufzeit WP 4 | | | 6 | h | r |
| 3601 | VD 1/2 HEIZEN | X | X | | Laufzeit WP 4 | | | 6 | h | r |
| 3602 | VD 1 WARMWASSER | X | X | | Laufzeit WP 4 | | | 6 | <u>h</u> | <u>r</u> |
| 3603 | VD 2 WARMWASSER | X | X | | Laufzeit WP 4 | | | 6 | <u>h</u> | <u>r</u> |
| 3604 | VD 1/2 WARMWASSER | X | X | | Laufzeit WP 4 | | | 6 | <u>h</u> | r |
| 3605 | VD KUEHLEN | <u> </u> | X | | Laufzeit WP 4 | | | 6 | h | r |
| 3606 | VD HEIZEN TAG | <u> </u> | X | | Wärmemenge WP 5 | 0 | 65535 | 6 | kWh | r |
| 3607 | VD HEIZEN SUMME | <u> </u> | X | | Wärmemenge WP 5 | 0 | 999 | 6 | kWh | r |
| 3608 | VD HEIZEN SUMME | <u> </u> | X | | Wärmemenge WP 5 | 0 | 65535 | 6 | MWh | r |
| 3609 | VD WARMWASSER TAG VD WARMWASSER | X | X | | Wärmemenge WP 5 | 0 | 65535 | 6 | kWh | r |
| 3610 | SUMME VD WARMWASSER | X | X | | Wärmemenge WP 5 | 0 | 999 | 6 | kWh | r |
| 3611 | SUMME | X | <u>X</u> | | Wärmemenge WP 5 | 0 | 65535 | 6 | MWh | r |
| 3612 | VD HEIZEN TAG | X | <u>X</u> | | Leistungsaufnahme WP 5 | 0 | 65535 | 6 | kWh | <u>r</u> |
| 3613 | VD HEIZEN SUMME | X | <u>X</u> | | Leistungsaufnahme WP 5 | 0 | 999 | 6 | kWh | <u>r</u> |
| 3614 | VD HEIZEN SUMME | X | X | | Leistungsaufnahme WP 5 | 0 | 65535 | 6 | MWh | r |
| 3615 | VD WARMWASSER TAG VD WARMWASSER | X | X | | Leistungsaufnahme WP 5 | 0 | 65535 | 6 | kWh | r |
| 3616 | SUMME VD WARMWASSER | X | X | | Leistungsaufnahme WP 5 | 0 | 999 | 6 | kWh | r |
| 3617 | SUMME | X | <u>X</u> | | Leistungsaufnahme WP 5 | 0 | 65535 | 6 | MWh | r |
| 3618 | VD 1 HEIZEN | X | X | | Laufzeit WP 5 | | | 6 | h | r |
| 3619 | VD 2 HEIZEN | X | <u>X</u> | | Laufzeit WP 5 | | | 6 | <u>h</u> | <u>r</u> |
| 3620 | VD 1/2 HEIZEN | X | X | | Laufzeit WP 5 | | | 6 | h | r |
| 3621 | VD 1 WARMWASSER | X | X | | Laufzeit WP 5 | | | 6 | h | r |
| 3622 | VD 2 WARMWASSER | X | X | | Laufzeit WP 5 | | | 6 | <u>h</u> | r |
| 3623 | VD 1/2 WARMWASSER | X | <u>X</u> | | Laufzeit WP 5 | | | 6 | h | r |
| 3624 | VD KUEHLEN | X | X | | Laufzeit WP 5 | | | 6 | <u>h</u> | r |
| 3625 | VD HEIZEN TAG | X | X | | Wärmemenge WP 6 | 0 | 65535 | 6 | kWh | r |
| 3626 | VD HEIZEN SUMME | X | X | | Wärmemenge WP 6 | 0 | 999 | 6 | kWh | r |
| 3627 | VD HEIZEN SUMME | X | X | | Wärmemenge WP 6 | 0 | 65535 | 6 | MWh | r |
| 3628 | VD WARMWASSER TAG | x | <u>x</u> | | Wärmemenge WP 6 | 0 | 65535 | 6 | kWh | r |
| 3629 | VD WARMWASSER SUMME | <u>x</u> | x | | Wärmemenge WP 6 | 0 | 999 | 6 | kWh | r |
| 3630 | VD WARMWASSER SUMME | Y | Y | | Wärmemenge WP 6 | 0 | 65535 | 6 | MWh | r |
| 3631 | VD HEIZEN TAG | X | X | | Leistungsaufnahme WP 6 | 0 | 65535 | 6 | kWh | r |
| JUJ I | VUTILIZEN IAG | X | <u>X</u> | | Leisturiysaurrariffle VVP 6 | U | 00000 | <u>U</u> | rvvII | <u>I</u> |

Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM

| Modbus Adresse | Objektbezeichung | WPM- system | WPM 3 | WPM 3i | Bemerkung | Min. Wert | Max. Wert | Daten- typ | Einheit | Schreiben/ Lesen (w/r) |
|-------------------|-----------------------------------|----------------|-------|--------|------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------------|
| 3632 | VD HEIZEN SUMME | X | X | | Leistungsaufnahme WP 6 | 0 | 999 | 6 | kWh | <u>r</u> |
| 3633 | VD HEIZEN SUMME | Х | Х | | Leistungsaufnahme WP 6 | 0 | 65535 | 6 | MWh | r |
| 3634 | VD WARMWASSER TAG | х | X | | Leistungsaufnahme WP 6 | 0 | 65535 | 6 | kWh | <u>r</u> |
| 3635 | VD WARMWASSER SUMME VD WARMWASSER | X | x | | Leistungsaufnahme WP 6 | 0 | 999 | 6 | kWh | <u>r</u> |
| 3636 | SUMME | X | X | | Leistungsaufnahme WP 6 | 0 | 65535 | 6 | MWh | r |
| 3637 | VD 1 HEIZEN | Х | X | | Laufzeit WP 6 | | | 6 | h | r |
| 3638 | VD 2 HEIZEN | Х | X | | Laufzeit WP 6 | | | 6 | h | r |
| 3639 | VD 1/2 HEIZEN | Х | X | | Laufzeit WP 6 | | | 6 | h | r |
| 3640 | VD 1 WARMWASSER | X | X | | Laufzeit WP 6 | | | 6 | h | r |
| 3641 | VD 2 WARMWASSER | X | X | | Laufzeit WP 6 | | | 6 | h | r |
| 3642 | VD 1/2 WARMWASSER | X | X | | Laufzeit WP 6 | | | 6 | h | r |
| 3643 | VD KUEHLEN | X | X | | Laufzeit WP 6 | | | 6 | h | r |
| 3644 | VD HEIZEN | X | | | Laufzeit WP 1 | | | 6 | <u>h</u> | <u>r</u> |
| 3645 | VD WARMWASSER | X | | | Laufzeit WP 1 | | | 6 | <u>h</u> | <u>r</u> |
| 3646 | VD HEIZEN | X | | | Laufzeit WP 2 | | | 6 | <u>h</u> | <u>r</u> |
| 3647 | VD WARMWASSER | X | | | Laufzeit WP 2 | | | 6 | <u>h</u> | <u>r</u> |
| 3648 | VD HEIZEN | X | | | Laufzeit WP 3 | | | 6 | <u>h</u> | <u>r</u> |
| 3649 | VD WARMWASSER | X | | | Laufzeit WP 3 | | | 6 | <u>h</u> | <u>r</u> |
| 3650 | VD HEIZEN | X | | | Laufzeit WP 4 | | | 6 | <u>h</u> | <u>r</u> |
| 3651 | VD WARMWASSER | X | | | Laufzeit WP 4 | | | 6 | <u>h</u> | <u>r</u> |
| 3652 | VD HEIZEN | Х | | | Laufzeit WP 5 | | | 6 | h | r |
| 3653 | VD WARMWASSER | Х | | | Laufzeit WP 5 | | | 6 | h | r |
| 3654 | VD HEIZEN | X | | | Laufzeit WP 6 | | | 6 | h | r |
| 3655 | VD WARMWASSER | Х | | | Laufzeit WP 6 | | | 6 | h | r |
| | | | | | | | | | | |

Modbus-Systemwerte für Lüftungsintegralgeräte

Modbus-Systemwerte für Lüftungsintegralgeräte 7.

Hinweis
Die aufgeführten Geräte werden grundsätzlich unterstützt.

 Nicht jedes Objekt ist bei jedem Gerät verfügbar.
 Bei Geräten der THZ-Baureihe werden die Ersatzwerte "-60" (bei Unterbrechung / Nichtvorhandensein der Sensorleitung) und "-50" (bei Kurzschluss der Sensorleitung) ausgegeben.

Block 1: Systemwerte (Read Input Register)

| Modbus Adresse | Objektbezeichung | THZ | THD | Bemerkung | Min. Wert | Max. Wert | Daten- typ | Einheit | Schreiben/ Lesen (w/r) |
|-------------------|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|---------|---------------------------|
| 1 | RAUMISTTEMP-HK1 | Х | Х | Wert der Fernbedienung | -20 | 60 | 2 | °C | r |
| 2 | RAUMSOLLTEMP-HK1 | Х | Х | | -20 | 60 | 2 | °C | r |
| 3 | RAUMFEUCHTE-HK1 | Х | Х | Wert der Fernbedienung | 0 | 100 | 2 | % | r |
| 4 | RAUMISTTEMP-HK2 | Х | Х | Wert der Fernbedienung | -20 | 60 | 2 | °C | r |
| 5 | RAUMSOLLTEMP-HK2 | Х | Х | | -20 | 60 | 2 | °C | r |
| 6 | RAUMFEUCHTE-HK2 | Х | Х | Wert der Fernbedienung | 0 | 100 | 2 | % | r |
| 7 | AUSSENTEMPERATUR | Х | Х | | -60 | 80 | 2 | °C | r |
| 8 | ISTWERT-HK1 | Х | Х | | 0 | 90 | 2 | °C | r |
| 9 | SOLLWERT-HK1 | Х | Х | | 0 | 65 | 2 | °C | r |
| 10 | ISTWERT-HK2 | Х | Х | | 0 | 90 | 2 | °C | r |
| 11 | SOLLWERT-HK2 | Х | Х | | 0 | 65 | 2 | °C | r |
| 12 | VORLAUFTEMP | Х | Х | | 0 | 90 | 2 | °C | r |
| 13 | RUECKLAUFTEMP | Х | Х | | 0 | 90 | 2 | °C | r |
| 14 | DRUCK-HEIZKREIS | (x) | | nur bei THZ 304/404/504/eco | 0 | 6 | 2 | bar | r |
| 15 | VOLUMENSTROM | (x) | | nur bei THZ 304/404/504/eco | | | 2 | l/min | r |
| 16 | WW-ISTTEMP | Х | Х | | 10 | 65 | 2 | °C | r |
| 17 | WW-SOLLTEMP | Х | Х | | 10 | 65 | 2 | °C | r |
| 18 | ZULUFT-IST-LUEFTERDREHZAHL | Х | | | 0 | 100 | 6 | Hz | r |
| 19 | ZULUFT-SOLL-VOLUMENSTROM | Х | | | 0 | 300 | 6 | m³/h | r |
| 20 | ABLUFT-IST-LUEFTERDREHZAHL | Х | Х | | 0 | 100 | 6 | Hz | r |
| 21 | ABLUFT-SOLL-VOLUMENSTROM | Х | Х | | 0 | 300 | 6 | m³/h | r |
| 22 | ABLUFTFEUCHTE | (x) | | nur bei THZ 304/404/504/eco | 0 | 100 | 6 | % | r |
| 23 | ABLUFTTEMPERATUR | (x) | | nur bei THZ 504 | 0 | 65535 | 2 | °C | r |
| 24 | ABLUFTTAUPUNKT | (x) | | nur bei THZ 504 | 0 | 65535 | 2 | °C | r |
| 25 | TAUPUNKTTEMPERATUR-HK1 | (x) | | nur bei kühlfähigen THZ | -40 | 30 | 2 | °C | r |
| 26 | TAUPUNKTTEMPERATUR-HK2 | (x) | | nur bei kühlfähigen THZ | -40 | 30 | 2 | °C | r |
| 27 | KOLLEKTORTEMP | (x) | | nur bei solarfähigen THZ | -60 | 200 | 2 | °C | r |
| 28 | HEISSGASTEMP | Х | Х | | 0 | 140 | 2 | °C | r |
| 29 | HOCHDRUCK | Х | Х | | 0 | 50 | 7 | bar | r |
| 30 | NIEDERDRUCK | Х | Х | | 0 | 25 | 7 | bar | r |
| 31 | VERDICHTERSTARTS | Х | Х | | 0 | 65535 | 6 | | r |
| 32 | VERDICHTERDREHZAHL | (x) | | nur bei THZ 504 | 0 | 240 | 2 | Hz | r |
| 33 | MISCHWASSERMENGE | (x) | | nur bei THZ 504 | 0 | 65535 | 6 | | r |

Modbus-Systemwerte für Lüftungsintegralgeräte

Block 2: Systemparameter (Read/Write Holding Register)

| Modbus Adresse | Objektbezeichung | THZ | THD | Bemerkung | Min. Wert | | Schritt- weite | Daten- typ | Einheit | Schreiben/ Lesen (w/r) | Codierung | Option |
|-------------------|------------------------------|-----|-----|--|--------------|-----|-------------------|---------------|----------|---------------------------|--------------|----------|
| 1001 | BETRIEBSART | X | X | | 0 | 14 | 1 | 8 | | r/w | AUTOMATIK | 11 |
| | | | | | | | | | | | BEREITSCHAFT | 1 |
| | | | | | | | | | | | TAGBETRIEB | 3 |
| | | | | | | | | | | | ABSENKBE- | 4 |
| | | | | | | | | | | | TRIEB | |
| | | | | | | | | | | | WARMWASSER | 5 |
| | | | | | | | | | | | HANDBETRIEB | 14 |
| | | | | | | | | | | | NOTBETRIEB | 0 |
| 1002 | RAUMTEMP-TAG | X | X | Raumsoll Heizen Heizkreis 1 | 10 | 30 | 1 | 2 | °C | r/w | NOTBETTIEB | <u> </u> |
| 1003 | RAUMTEMP-NACHT | X | X | Raumsoll Hei- zen Heizkreis 1 | 10 | 30 | 1 | 2 | °C | r/w | | |
| 1004 | HEIZKREI- STEMP-SOLL-HAND | X | X | Heizkreis 1 | 10 | 65 | 5 | 2 | °C | r/w | | |
| 1005 | RAUMTEMP-TAG | X | X | Raumsoll Hei- zen Heizkreis 2 | 10 | 30 | 1 | 2 | °C | r/w | | |
| 1006 | RAUMTEMP-NACHT | X | Х | Raumsoll Hei- zen Heizkreis 2 | 10 | 30 | 1 | 2 | °C | r/w | | |
| 1007 | HEIZKREI- STEMP-SOLL-HAND | X | X | Heizkreis 2 | 10 | 65 | 5 | 2 | °C | r/w | | |
| 1008 | STEIGUNG | X | X | Heizkurve Heiz- kreis 1 | | 5 | 1 | 7 | | r/w | | |
| 1009 | FUSSPUNKT | × | Х | Heizkurve Heiz- kreis 1 | 0 | 20 | 5 | 2 | °C | r/w | | |
| 1010 | STEIGUNG | × | Х | Heizkurve Heiz- kreis 2 | | 5 | 1 | 7 | | r/w | | |
| 1011 | FUSSPUNKT | × | х | Heizkurve Heiz- kreis 2 | 0 | 20 | 5 | 2 | °C | r/w | | |
| 1012 | WW-SOLL-TAG | X | Χ | Warmwasser | 10 | 55 | 5 | 2 | °C | r/w | | |
| 1013 | WW-SOLL-NACHT | Х | Х | Warmwasser | 10 | 55 | 5 | 2 | °C | r/w | | |
| 1014 | WW-SOLL-HANDBE- TRIEB | | Х | Warmwasser | 10 | 65 | 5 | 2 | °C | r/w | | |
| 1015 | MWM-SOLL-TAG | (x) | | nur bei THZ 504 | 50 | 288 | 1 | 6 | | r/w | | |
| 1016 | MWM-SOLL-NACHT | (x) | | nur bei THZ 504 | 50 | 288 | 1 | 6 | l | r/w | | |
| 1017 | MWM-SOLL-HAND- BETRIEB | (x) | | nur bei THZ 504 | 50 | 288 | 1 | 6 | <u> </u> | r/w | | |
| 1018 | STUFE-TAG | X | X | Lüftung | 0 | 3 | 1 | 6 | | r/w | | |
| 1019 | STUFE-NACHT | Х | Χ | Lüftung | 0 | 3 | 1 | 6 | | r/w | | |
| 1020 | STUFE-PARTY | X | X | Lüftung | 0 | 3 | 1 | 6 | | r/w | | |
| 1021 | STUFE-HAND | X | X | Lüftung | 0 | 3 | 1 | 6 | | r/w | | |
| 1022 | RAUMTEMP-TAG | (x) | | HK 1 Kühlen, nur bei kühlfähi- gen THZ | 10 | 30 | 1 | 2 | °C | r/w | | |
| 1023 | RAUMTEMP-NACHT | (x) | | HK 1 Kühlen, nur bei kühlfähi- gen THZ | 10 | 30 | 1 | 2 | °C | r/w | | |
| 1024 | RAUMTEMP-TAG | (x) | | HK 2 Kühlen, nur bei kühlfähi- gen THZ | 10 | 30 | 1 | 2 | °C | r/w | | |
| 1025 | RAUMTEMP-NACHT | (x) | | HK 2 Kühlen, nur bei kühlfähi- gen THZ | 10 | 30 | 1 | 2 | °C | r/w | | |
| 1026 | RESET | (x) | | nur bei THZ 504 | 0 | 1 | 1 | 6 | | r/w | AUS | 0 |
| | | | | | | | | | | | EIN | 1 |
| | DECTA DE 12.5 | | | | | | | | | | 41.10 | |
| 1027 | RESTART-ISG | Χ | Χ | | 0 | 2 | 1 | 6 | | r/w | AUS | 0 |
| | | | | | | | | | | | RESET | 1 |
| | | | | | | | | | | | MENUE | 2 |

Modbus-Systemwerte für Lüftungsintegralgeräte

Block 3: Systemstatus (Read Input Register)

| Modbus Adresse | Objekt- bezeichung | THZ | THD | Bemerkung | Min. Wert | Max. Wert | Daten- typ | Schreiben/ Lesen (w/r) | Codierung | Option |
|-------------------|------------------------|-----|-----|---|--------------|--------------|---------------|---------------------------|--|-----------|
| 2001 | BETRIEBSSTA- TUS | Х | Х | bitcodiert | 0 | 65535 | 6 | r | SCHALTPROGRAMM-AKTIV | В0 |
| | | | | | | | | | VERDICHTER | B1 |
| | | | | | | | | | HEIZEN | B2 |
| | | | | | | | | | KUEHLEN | B3 |
| | | | | | | | | | WARMWASSERBEREITUNG ELEKTRISCHE-NACHERWAER- MUNG | B4 B5 |
| | | | | | | | | | SERVICE | B6 |
| | | | | | | | | | EVU-SPERRE | B7 |
| | | | | | | | | | FILTERWECHSEL-BEIDE | B8 |
| | | | | | | | | | LUEFTUNG | B9 |
| | | | | | | | | | HEIZKREISPUMPE | B10 |
| | | | | | | | | | ABTAUEN-VERDAMPFER | B11 |
| | | | | | | | | | FILTERWECHSEL-ABLUFT | B12 |
| | | | | | | | | | FILTERWECHSEL-ZULUFT | B13 |
| | | | | | | | | | AUFHEIZPROGRAMM-AKTIV | B14 |
| | | | | | | | | | | |
| 2002 | FEHLERSTATUS | Х | Х | Anlagenfehler | 0 | 1 | 6 | r | KEIN FEHLER | 0 |
| | | | | Fehlerquittierung über SERVICE- WELT-Oberfläche | | | | | FEHLER | 1 |
| | | | | | | | | | | |
| 2003 | BUS-STATUS | Х | Х | CAN BUS Status | -4 | 0 | 6 | r | STATUS-OK | 0 |
| | | | | | | | | | STATUS-ERROR | -1 |
| | | | | | | | | | ERROR-PASSIVE | -2 |
| | | | | | | | | | BUS-OFF | -3 |
| | | | | | | | | | PHYSICAL-ERROR | -4 |
| | | | | | | | | | | |
| 2004 | ABTAUEN EINGELEITET | X | Х | Abtauen Voranmeldung | 0 | 1 | 6 | r | AUS | 0 |
| | | | | | | | | | EINGELEITET | 1 |
| 2005 | BETRIEBS- | X | X | bitcodiert | 0 | 65535 | 6 | r | SOMMERBETRIEB-AKTIV | В0 |
| | STATUS-2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | OFEN-KAMIN-AKTIV | <u>B1</u> |

Modbus-Systemwerte für Lüftungsintegralgeräte

Block 4: Energetische Daten (Read Input Register)

| Modbus Adresse | Objektbezeichung | THZ | THD | Bemerkung | Min. Wert | Max. Wert | Datentyp | Einheit | Schreiben/ Lesen (w/r) |
|-------------------|--------------------|-----|-----|--------------------------|--------------|-----------|----------|---------|---------------------------|
| 3001 | WM-HEIZEN-TAG | Х | Х | _ | 0 | 65535 | 6 | kWh | r |
| 3002 | WM-HEIZEN-SUMME | Х | Х | | 0 | 999 | 6 | kWh | r |
| 3003 | WM-HEIZEN-SUMME | Х | Х | | 0 | 65535 | 6 | MWh | r |
| 3004 | WM-WW-TAG | Х | Х | | 0 | 65535 | 6 | kWh | r |
| 3005 | WM-WW-SUMME | Х | Х | | 0 | 999 | 6 | kWh | r |
| 3006 | WM-WW-SUMME | Х | Х | | 0 | 65535 | 6 | MWh | r |
| 3007 | WM-NE-HEIZEN-SUMME | Х | Х | | 0 | 999 | 6 | kWh | r |
| 3008 | WM-NE-HEIZEN-SUMME | Х | Х | | 0 | 65535 | 6 | MWh | r |
| 3009 | WM-NE-WW-SUMME | Х | Х | | 0 | 999 | 6 | kWh | r |
| 3010 | WM-NE-WW-SUMME | Х | Х | | 0 | 65535 | 6 | MWh | r |
| 3011 | WM-WRG-TAG | Х | | | 0 | 65535 | 6 | kWh | r |
| 3012 | WM-WRG-SUMME | Х | Х | | 0 | 999 | 6 | kWh | r |
| 3013 | WM-WRG-SUMME | Х | | | 0 | 65535 | 6 | MWh | r |
| 3014 | WM-SOLAR-HZ-TAG | (x) | | nur bei solarfähigen THZ | 0 | 65535 | 6 | kWh | r |
| 3015 | WM-SOLAR-HZ-SUMME | (x) | | nur bei solarfähigen THZ | 0 | 999 | 6 | kWh | r |
| 3016 | WM-SOLAR-HZ-SUMME | (x) | | nur bei solarfähigen THZ | 0 | 65535 | 6 | MWh | r |
| 3017 | WM-SOLAR-WW-TAG | (x) | | nur bei solarfähigen THZ | 0 | 65535 | 6 | kWh | r |
| 3018 | WM-SOLAR-WW-SUMME | (x) | | nur bei solarfähigen THZ | 0 | 999 | 6 | kWh | r |
| 3019 | WM-SOLAR-WW-SUMME | (x) | | nur bei solarfähigen THZ | 0 | 65535 | 6 | MWh | r |
| 3020 | WM-KUEHLEN-SUMME | (x) | | nur bei kühlfähigen THZ | 0 | 999 | 6 | kWh | r |
| 3021 | WM-KUEHLEN-SUMME | (x) | | nur bei kühlfähigen THZ | 0 | 65535 | 6 | MWh | r |
| 3022 | P-HEIZUNG-TAG | Х | Х | | 0 | 65535 | 6 | kWh | r |
| 3023 | P-HEIZUNG-SUMME | Х | Х | | 0 | 999 | 6 | kWh | r |
| 3024 | P-HEIZUNG-SUMME | Х | Х | | 0 | 65535 | 6 | MWh | r |
| 3025 | P-WW-TAG | Х | Х | | 0 | 65535 | 6 | kWh | r |
| 3026 | P-WW-SUMME | Х | Х | | 0 | 999 | 6 | kWh | r |
| 3027 | P-WW-SUMME | Х | Х | | 0 | 65535 | 6 | MWh | r |
| 3028 | VERDICHTER-HEIZEN | Х | Х | | 0 | 65535 | 6 | h | r |
| 3029 | VERDICHTER-KUEHLEN | (x) | | nur bei kühlfähigen THZ | 0 | 65535 | 6 | h | <u>r</u> |
| 3030 | VERDICHTER-WW | Х | Х | | 0 | 65535 | 6 | h | <u>r</u> |
| 3031 | ELEKTR-NE-HEIZEN | Х | Х | | 0 | 65535 | 6 | h | <u>r</u> |
| 3032 | ELEKTR-NE-WW | Х | Х | | 0 | 65535 | 6 | h | <u>r</u> |

Weitere Register für Wärmepumpen mit WPM und Lüftungsintegralgeräte

8. Weitere Register für Wärmepumpen mit WPM und Lüftungsintegralgeräte

Block 5: Energiemanagement Vorgaben (Read/Write Holding Register)

| Modbus Adresse | Objektbezeichung | Bemerkung | Min. Wert | Max. Wert | Schritt- weite | Datentyp | Schreiben/ Lesen (w/r) | Codierung | Option |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------|----------|---------------------------|-------------------|--------|
| 4001 | SG READY EIN- UND AUS- SCHALTEN | SG READY Funktion aktivieren | 0 | 1 | 1 | 6 | r/w | AUS | 0 |
| | | bzw. deaktivieren | | | | | | EIN | 1 |
| 4002 | SG READY EINGANG 1 | | 0 | 1 | 1 | 6 | r/w | UNBESCHAL- TET | 0 |
| | | | | | | | | GESCHALTET | 1 |
| 4003 | SG READY EINGANG 2 | | 0 | 1 | 1 | 6 | r/w | UNBESCHAL- TET | 0 |
| | | | | | | | | GESCHALTET | 1 |

Block 6: Energiemanagement Systeminformationen (Read Input Register)

| Modbus Adresse | Objektbezeichung | Bemerkung | Min. Wert | Max. Wert | | Schreiben/ Lesen (w/r) | Codierung | Opti- on |
|-------------------|-------------------------------|--|--------------|--------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------|
| 5001 | SG Ready Betriebs- zustand | 1: Die Anlage darf nicht starten. Nur der Frostschutz wird gewährleistet. | 1 | 4 | 6 | r | BETRIEBSZU- STAND 1 | 1 |
| | | 2: Normaler Betrieb der Anlage. Automatik- / Programmbetrieb gemäß BI der angeschlosse- nen Wärmepumpe | | | | | BETRIEBSZU- STAND 2 | 2 |
| | | 3: Forcierter Betrieb der Anlage mit erhöhten Werten für Heiz- und/oder Warmwassertempe- ratur | | | | | BETRIEBSZU- STAND 3 | 3 |
| | | 4: Sofortige Ansteuerung der Maximalwerte für Heiz- und Warmwassertemperatur | | | | | BETRIEBSZU- STAND 4 | 4 |
| | | | | | | | | |
| 5002 | REGLERKENNUNG | | | | | | THZ 303, 403 (Integral/SOL) | 103 |
| | | | | | | | THD 400 AL | 103 |
| | | | | | | | THZ 304 eco, 404 eco | 103 |
| | | | | | | | THZ 304/404 FLEX | 103 |
| | | | | | | | THZ 5.5 eco | 103 |
| | | | | | | | THZ 5.5 FLEX | 103 |
| | | | | | | | TCO 2.5 | 103 |
| | | | | | | | THZ 304, 404 (SOL) | 104 |
| | | | | | | | THZ 504 | 104 |
| | | | | | | | WPM 3 | 390 |
| | | | | | | | WPM 3i | 391 |
| | | | | | | | WPMsystem | 449 |

Weitere Register für Wärmepumpen mit WPM und Lüftungsintegralgeräte

8.1 Betriebsarten und Sollwerte

Jeder Betriebsart sind bestimmte Sollwerte zugeordnet.

Über Modbus können Betriebsarten und entsprechende Sollwerte unabhängig voneinander verändert werden.

Damit Sollwertänderungen unmittelbar und nicht erst beim nächsten Betriebsartwechsel umgesetzt werden, sollte nur einer der beiden Parameter (Betriebsart ODER Sollwert) über Modbus verändert werden, während der andere Parameter fest definiert wird:

- Wenn die Betriebsart (z. B. Komfortbetrieb) permanent beibehalten wird, die korrespondierenden Sollwerte jedoch über Modbus verändert werden, fährt die Wärmepumpe die neuen Werte unmittelbar nach der Änderung an.
- Umgekehrt kann, bei sinnvoll festgelegten Sollwerten für die relevanten Betriebsarten, durch einen Betriebsartwechsel die gesamte Anlage mit sämtlichen Sollwerten auf ein anderes Temperaturniveau geschaltet werden.

Beispiele:

- Bei Abwesenheit der Bewohner empfiehlt sich ein Betriebsartwechsel in den ECO-Betrieb. Bei Anwesenheit kann die Wärmepumpe in den Komfortbetrieb wechseln. Bei dauerhafter Abwesenheit kann auch der Standby-Betrieb genutzt werden.
- ∴ In der Betriebsart "Automatik / Programmbetrieb" wechseln ECO- und Komforttemperatur gemäß dem jeweils im WPM hinterlegten Programm (Warmwasserprogramm, Heizprogramm etc.). In dieser Betriebsart lässt sich z. B. ein dauerhaftes Komfort-Temperaturniveau erreichen, indem alle Programme auf dauerhaftes Halten der Komforttemperatur eingestellt werden.
- Wenn die W\u00e4rmepumpe in den Standby-Betrieb schalten soll (nur Frostschutz), kann eine Betriebsartenumschaltung in den Bereitschaftsbetrieb eingesetzt werden.
- Bei Einsatz der Fernbedienung FEK empfiehlt es sich, die Betriebsart zu fixieren.

Die FEK kann für den ihr zugeordneten Heizkreis, unabhängig von der Hauptbetriebsart, entweder die Komfort- oder die ECO-Temperatur anfahren. Daher sollte an der FEK und auf dem WPM der Komfortbetrieb dauerhaft aktiviert sein. Die entsprechenden Sollwerte werden dabei über Modbus verändert. Auf diese Weise werden die veränderten Sollwerte unmittelbar angefahren.

Wird zentral der Standby-Betrieb ausgeführt, wird auch der der FEK zugeordnete Heizkreis abgesenkt.

8.2 SG Ready Funktion

"SG Ready" ist ein Markenzeichen des Bundesverbands Wärmepumpe e. V.

Es bezeichnet eine Eigenschaft von Wärmepumpen, deren Regelungstechnik die Einbindung in ein intelligentes Stromnetz (Smart Grid) ermöglicht.

8.2.1 Betriebszustände

Je nach Beschaltung kann das Gerät folgende Betriebsmodi ausführen:

Betriebszustand 1

Beschaltung (Eingang 2/Eingang 1): (1/0)

- ii niedrigste Temperaturen, vgl. Bereitschaftslevel (siehe Bedienungs- und Installationsanleitung des angeschlossenen Gerätes)
- :: Frostschutz wird gewährleistet

Betriebszustand 2

Beschaltung (Eingang 2/Eingang 1): (0/0)

:: Automatik- / Programmbetrieb (siehe Bedienungs- und Installationsanleitung der angeschlossenen Wärmepumpe)

Betriebszustand 3 (forcierter Betrieb)

Beschaltung (Eingang 2/Eingang 1): (0/1)

- forcierter Betrieb mit erh\u00f6hten Werten f\u00fcr Heiz- und Warmwasser-Temperatur
- Unter EINSTELLUNGEN / ENERGIEMANAGEMENT können Sie die erhöhten Werte für Heiz- und Warmwasser-Temperatur Betrieb einstellen

Betriebszustand 4

Beschaltung (Eingang 2/Eingang 1): (1/1)

sofortige Ansteuerung der Maximalwerte für Heiz- und Warmwasser-Temperatur

8.2.2 Anwendung zur Photovoltaikoptimierung

Für die Photovoltaikoptimierung (PV-Optimierung) wird ein Schaltelement benötigt, das den Modbus-SG Ready-Eingang 1 in Abhängigkeit von der verfügbaren PV-Leistung schaltet. Der Schwellenwert muss dabei möglichst sinnvoll gewählt werden, z. B. 2 kW.

- :: Der Betriebszustand 3 ist aktiv, sobald SG Ready-Eingang 1 beschaltet und Eingang 2 unbeschaltet ist.
- Der SG Ready-Eingang 1 wird ausgeschaltet, wenn nicht genügend PV-Leistung verfügbar ist. Die Beschaltung entspricht 0:0 und damit dem Betriebszustand 2.
- Für die PV-Optimierung sind die Betriebszustände 2 und 3 relevant, zwischen denen die Anlage automatisch wechselt.

Die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage steigt mit der PV-Eigenutzung und fällt mit dem Bezug von Strom aus dem öffentlichen Netz.

Für einen erhöhten PV-Eigenverbrauch müssen die Betriebszeiten der Haushaltsverbraucher und der Wärmepumpe an die realen PV-Ertragszeiten angepasst werden.

Um den Warmwasserbedarf abzudecken, liegen die Betriebszeiten einer Wärmepumpe meist in den Morgen- und Abendstunden. In diesen Zeiten ist der PV-Ertrag entweder nicht vorhanden oder eher gering. Dementsprechend sollte die Warmwasserbereitung vorzugsweise während der Haupt-PV-Ertragszeit erfolgen. Durch diese Verschiebung der Wärmepumpen-Betriebszeiten erhöht sich der PV-Eigenverbrauch.

Durch ein Überladen der thermischen Warmwasserspeicher kann der Warmwasserbetrieb mit Strom aus dem öffentlichen Stromnetz verringert werden.



l Hinweis

Bei Nutzung der SG Ready Funktion kann Heizungswasser mit einer hohen Vorlauftemperatur in den Heizkreis gelangen.

Setzen Sie einen Sicherheitstemperaturbegrenzer in den Heizungsvorlauf ein.

21

Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM G

9. Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM G

Hinweis

Die Werte in der Spalte "Faktor" geben den Umrechnungsfaktor an.

- 1 = kein Umrechnungsfaktor
 10 = Umrechnungsfaktor; der übermittelte Wert ist 10-mal höher
 100 = Umrechnungsfaktor; der übermittelte Wert ist 100-mal höher

Hinweis

Einige Register können über den maximalen Wert von 65535 steigen. Für diesen Fall gibt es zwei Register. Die beiden Register ergeben zusammen eine 32 bit-Darstellung des Wertes.

- MSB = Most Significant Bit (Bit mit dem höchsten Stellenwert)
 LSB = Least Significant Bit (Bit mit dem niedrigesten Stellenwert)

Beispiel:

Das Register "Betriebsstunden Verdichter" ist in zwei Register aufgeteilt. Im LSB-Register werden die Betriebsstunden des Verdichters Stunde für Stunde gezählt. Wenn der Wert 65535 übersteigt, zählt das MSB-Register um 1 weiter und der Zähler im LSB-Register wird zurückgesetzt.

Um eine Übersicht über die gesamten Betriebsstunden zu erhalten, werden die zwei Register zu einem 32 bit-Register zusammengefasst. Das MSB-Register repräsentiert die oberen 16 bit und das LSB-Register die unteren 16 bit. Beispielhafte Berechnung:

- :: MSB-Register: 2
- LSB-Register: 2345
- :: Gesamt: 2 x 65535 (MSB) + 2345 = 133417 Stunden

Block 1: Systemwerte (Read Input Register)

| Mod- bus-Ad- resse | Primäre Wärme- pumpe | Sekundä- re Wärme- pumpe 1 | Sekundä- re Wärme- pumpe 2 | Sekundä- re Wärme- pumpe 3 | Sekundä- re Wärme- pumpe 4 | Sekundä- re Wärme- pumpe 5 | Faktor | Einheit | Objektbezeichung |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|---------|--|
| 36000 | 6000 | 6150 | 6300 | 6450 | 6600 | 6750 | 10 | ° C | Raumtemperatur |
| 36001 | 6001 | 6151 | 6301 | 6451 | 6601 | 6751 | 100 | ° C | Pufferspeicher Temperatur |
| 36002 | 6002 | 6152 | 6302 | 6452 | 6602 | 6752 | 100 | ° C | Heizkreis 1 Vorlauftemperatur |
| 36003 | 6003 | 6153 | 6303 | 6453 | 6603 | 6753 | 100 | ° C | Heizkreis 2 Vorlauftemperatur |
| 36004 | 6004 | 6154 | 6304 | 6454 | 6604 | 6754 | 100 | ° C | Heizkreis 3 Vorlauftemperatur |
| 36005 | 6005 | 6155 | 6305 | 6455 | 6605 | 6755 | 100 | ° C | Heizkreis 4 Vorlauftemperatur |
| 36006 | 6006 | 6156 | 6306 | 6456 | 6606 | 6756 | 100 | ° C | Heizkreis 5 Vorlauftemperatur |
| 36007 | 6007 | 6157 | 6307 | 6457 | 6607 | 6757 | 100 | ° C | Heizkreis 2 Rücklauftemperatur |
| 36008 | 6008 | 6158 | 6308 | 6458 | 6608 | 6758 | 100 | ° C | Heizkreis 3 Rücklauftemperatur |
| 36009 | 6009 | 6159 | 6309 | 6459 | 6609 | 6759 | 100 | ° C | Heizkreis 4 Rücklauftemperatur |
| 36010 | 6010 | 6160 | 6310 | 6460 | 6610 | 6760 | 100 | ° C | Heizkreis 5 Rücklauftemperatur |
| 36011 | 6011 | 6161 | 6311 | 6461 | 6611 | 6761 | 100 | ° C | Kühlkreis Rücklauftemperatur |
| 36012 | 6012 | 6162 | 6312 | 6462 | 6612 | 6762 | 100 | ° C | Kühlspeicher Temperatur |
| 36013 | 6013 | 6163 | 6313 | 6463 | 6613 | 6763 | 100 | ° C | Kühlspeicher Rücklauftemperatur |
| 36014 | 6014 | 6164 | 6314 | 6464 | 6614 | 6764 | 100 | ° C | Kühlspeicher Vorlauftemperatur |
| 36015 | 6015 | 6165 | 6315 | 6465 | 6615 | 6765 | 100 | ° C | Warmwasser-Entnahmesteuerung Vor- lauftemperatur |
| 36016 | 6016 | 6166 | 6316 | 6466 | 6616 | 6766 | 100 | ° C | Warmwasser-Entnahmesteuerung Rück- lauftemperatur |
| 36017 | 6017 | 6167 | 6317 | 6467 | 6617 | 6767 | 100 | °C | Warmwasser-Beladungssystem Rück- lauftemperatur |
| 36018 | 6018 | 6168 | 6318 | 6468 | 6618 | 6768 | 100 | ° C | Warmwasser-Entnahmesteuerung Spei- chertemperatur |
| 36019 | 6019 | 6169 | 6319 | 6469 | 6619 | 6769 | 100 | °C | Systemfühler, obere Warmwasser-Temperatur |
| 36020 | 6020 | 6170 | 6320 | 6470 | 6620 | 6770 | 100 | °C | Systemfühler, untere Warmwasser-Temperatur |
| 36021 | 6021 | 6171 | 6321 | 6471 | 6621 | 6771 | 100 | ° C | Sole Eintritt-Temperatur |
| 36022 | 6022 | 6172 | 6322 | 6472 | 6622 | 6772 | 100 | ° C | Sole Austritt-Temperatur |
| 36023 | 6023 | 6173 | 6323 | 6473 | 6623 | 6773 | 100 | ° C | Heißgas-Temperatur |
| 36024 | 6024 | 6174 | 6324 | 6474 | 6624 | 6774 | 100 | ° C | Kondensator Eingang Temperatur |
| 36025 | 6025 | 6175 | 6325 | 6475 | 6625 | 6775 | 100 | ° C | Kondensator Ausgang Temperatur |
| 36026 | 6026 | 6176 | 6326 | 6476 | 6626 | 6776 | 100 | ° C | Flüssigkeitsleitung Temperatur |
| 36027 | 6027 | 6177 | 6327 | 6477 | 6627 | 6777 | 100 | ° C | Sauggas Temperatur |
| 36028 | 6028 | 6178 | 6328 | 6478 | 6628 | 6778 | 100 | ° C | Pool Vorlauftemperatur |
| 36029 | 6029 | 6179 | 6329 | 6479 | 6629 | 6779 | 100 | ° C | Pool Rücklauftemperatur |
| 36030 | 6030 | 6180 | 6330 | 6480 | 6630 | 6780 | 100 | ° C | Heißgasbetrieb Warmwasser-Vorlauftem- peratur |
| 36031 | 6031 | 6181 | 6331 | 6481 | 6631 | 6781 | 1 | boolean | SG Ready Eingang 1 |
| 36032 | 6032 | 6182 | 6332 | 6482 | 6632 | 6782 | 1 | boolean | SG Ready Eingang 2 |

Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM G

| Mod- bus-Ad- resse | Primäre Wärme- pumpe | Sekundä- re Wärme- pumpe 1 | Sekundä- re Wärme- pumpe 2 | Sekundä- re Wärme- pumpe 3 | Sekundä- re Wärme- pumpe 4 | Sekundä- re Wärme- pumpe 5 | Faktor | Einheit | Objektbezeichung |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|--|
| 36033 | 6033 | 6183 | 6333 | 6483 | 6633 | 6783 | 1 | boolean | Externer Stopp Pool-Erwärmung |
| 36034 | 6034 | 6184 | 6334 | 6484 | 6634 | 6784 | 1 | boolean | Externer Start Solepumpe |
| 36035 | 6035 | 6185 | 6335 | 6485 | 6635 | 6785 | 10 | kWh | Elektrische Energiemenge kWh gesamt (LSW) |
| 36036 | 6036 | 6186 | 6336 | 6486 | 6636 | 6786 | 10 | kWh | Elektrische Energiemenge kWh gesamt (MSW) |
| 36050 | 6050 | 6200 | 6350 | 6500 | 6650 | 6800 | 1 | h | Betriebsstunden Verdichter (LSW) |
| 36051 | 6051 | 6201 | 6351 | 6501 | 6651 | 6801 | 1 | h | Betriebsstunden Verdichter (MSW) |
| 36052 | 6052 | 6202 | 6352 | 6502 | 6652 | 6802 | 1 | h | Betriebsstunden Zusatzheizung (LSW) |
| 36053 | 6053 | 6203 | 6353 | 6503 | 6653 | 6803 | 1 | h | Betriebsstunden Zusatzheizung (MSW) |
| 36054 | 6054 | 6204 | 6354 | 6504 | 6654 | 6804 | 1 | h | Betriebsstunden Warmwasserbereitung (LSW) |
| 36055 | 6055 | 6205 | 6355 | 6505 | 6655 | 6805 | 1 | h | Betriebsstunden Warmwasserbereitung (MSW) |
| 36100 | 6100 | 6250 | 6400 | 6550 | 6700 | 6850 | 100 | °C | Außentemperatur gemittelt |
| 36101 | 6101 | 6251 | 6401 | 6551 | 6701 | 6851 | 100 | °C | Warmwasser-Temperatur gewichtet |
| 36102 | 6102 | 6252 | 6402 | 6552 | 6702 | 6852 | 100 | °C | Verdampfungstemperatur im hohen Druckbereich |
| 36103 | 6103 | 6253 | 6403 | 6553 | 6703 | 6853 | 100 | °C | Kondensationstemperatur im hohen Druckbereich |
| 36104 | 6104 | 6254 | 6404 | 6554 | 6704 | 6854 | 100 | °C | Kondensationstemperatur im niedrigen Druckbereich |
| 36105 | 6105 | 6255 | 6405 | 6555 | 6705 | 6855 | 100 | K | Überhitzung |
| 36106 | 6106 | 6256 | 6406 | 6556 | 6706 | 6856 | 100 | K | Unterkühlung |
| 36107 | 6107 | 6257 | 6407 | 6557 | 6707 | 6857 | 100 | bar | Druck Niederdruckseite |
| 36108 | 6108 | 6258 | 6408 | 6558 | 6708 | 6858 | 100 | bar | Druck Hochdruckseite |
| 36109 | 6109 | 6259 | 6409 | 6559 | 6709 | 6859 | 100 | A | Strom L1 |
| 36110 | 6110 | 6260 | 6410 | 6560 | 6710 | 6860 | 100 | A | Strom L2 |
| 36111 | 6111 | 6261 | 6411 | 6561 | 6711 | 6861 | 100 | A | Strom L3 |
| 36112 | 6112 | 6262 | 6412 | 6562 | 6712 | 6862 | 100 | V | Spannung L1-N |
| 36113 | 6113 | 6263 | 6413 | 6563 | 6713 | 6863 | 100 | V | Spannung L2-N |
| 36114 | 6114 | 6264 | 6414 | 6564 | 6714 | 6864 | 100 | V | Spannung L3-N |
| 36115 | 6115 | 6265 | 6415 | 6565 | 6715 | 6865 | 10 | V | Spannung L1-L2 |
| 36116 | 6116 | 6266 | 6416 | 6566 | 6716 | 6866 | 10 | <u>V</u> | Spannung L2-L3 |
| 36117 | 6117 | 6267 | 6417 | 6567 | 6717 | 6867 | 10 | V | Spannung L3-L1 |
| 36118 | 6118 | 6268 | 6418 | 6568 | 6718 | 6868 | 1 | W | elektrische Aufnahmeleistung L1 |
| 36119 | 6119 | 6269 | 6419 | 6569 | 6719 | 6869 | 1 | W | elektrische Aufnahmeleistung L2 |
| 36120 | 6120 | 6270 | 6420 | 6570 | 6720 | 6870 | 1 | W | elektrische Aufnahmeleistung L3 |
| 36121 | 6121 | 6271 | 6421 | 6571 | 6721 | 6871 | 1 | kWh | Energiemenge gesamt |
| 36122 | 6122 | 6272 | 6422 | 6572 | 6722 | 6872 | 1 | boolean | Komfortbetrieb |
| 36123 | 6123 | 6273 | 6423 | 6573 | 6723 | 6873 | 100 | <u>°C</u> | Raum Taupunkt-Temperatur |
| 36124 | 6124 | | | | | | 100 | <u>°C</u> | Pufferspeicher Soll-Temperatur |
| 36125 | 6125 | | | | | | 1 | boolean | Startverzögerung aktiv |
| 36126 | 6126 | | | | | | 1 | | Aktuelle Leistungsstufe Verdichter |
| 36127 | 6127 | | | | | | 1 | | Aktuelle Leistungsstufe interne Zusatzheizung |
| 36128 | 6128 | | | | | | 1 | | Prozentuale Verdichterdrehzahl |

Block 2: Systemparameter (Read/Write Holding Register)

| Mod- bus-Ad- resse | Primäre Wärme- pumpe | Sekundä- re Wärme- pumpe 1 | Sekundä- re Wärme- pumpe 2 | Sekundä- re Wärme- pumpe 3 | Sekundä- re Wärme- pumpe 4 | Sekundä- re Wärme- pumpe 5 | Faktor | Einheit | Objektbezeichung |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|---------|--|
| 47200 | 7200 | 7201 | 7202 | 7203 | 7204 | 7205 | | boolean | Alle Alarme zurücksetzen |
| 47001 | 7001 | | | | | | | boolean | Zusatzheizung (ohne Verdichter) aktivieren |
| 47002 | 7002 | | | | | | | boolean | Externe Zusatzheizung für Pool aktivieren |
| 47003 | 7003 | | | | | | | boolean | Interne Zusatzheizung für Pool aktivieren |
| 47004 | 7004 | | | | | | | boolean | Interne Zusatzheizung aktivieren |
| 47005 | 7005 | | | | | | | boolean | Externe Zusatzheizung aktivieren |
| 47006 | 7006 | | | | | | | boolean | Heißgasbetrieb Warmwasser aktivieren |
| 47008 | 7008 | | | | | | | boolean | Heißgaspumpe aktivieren |
| 47012 | 7012 | | | | | | | boolean | Zirkulationspumpe aktivieren |
| 47013 | 7013 | | | | | | | boolean | Kühlbetrieb für Mischventil 1 aktivieren |
| 47014 | 7014 | | | | | | | boolean | Energiezähler aktivieren |
| 47015 | 7015 | | | | | | | °C | Min. Außentemperatur für passive Kühlung |

Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM G

| Mod- bus-Ad- resse | Primäre Wärme- pumpe | Sekundä- re Wärme- pumpe 1 | Sekundä- re Wärme- pumpe 2 | Sekundä- re Wärme- pumpe 3 | Sekundä- re Wärme- pumpe 4 | Sekundä- re Wärme- pumpe 5 | Faktor | Einheit | Objektbezeichung |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|--|
| 47016 | 7016 | | | | | | | boolean | Warmwasserbereitung aktivieren |
| 47017 | 7017 | | | | | | | boolean | Heizbetrieb aktivieren |
| 47018 | 7018 | | | | | | | boolean | Strombegrenzung aktivieren |
| 47019 | 7019 | | | | | | | boolean | Anti-Legionellen-Funktion aktivieren |
| 47020 | 7020 | | | | | | | boolean | Kühlbetrieb aktivieren (Sekundäre Wärme- pumpe) |
| 47021 | 7021 | | | | | | | boolean | Pool aktivieren |
| 47022 | 7022 | | | | | | | boolean | Saisonende für Kühlbetrieb aktivieren? |
| 47023 | 7023 | | | | | | | boolean | Passive Kühlung aktivieren |
| 47024 | 7024 | | | | | | 100 | °C | Maximaltemperatur |
| 47025 | 7025 | | | | | | 100 | °C | Minimaltemperatur |
| 47029 | 7029 | | | | | | 100 | °C | Heizkurve Sollwert 1 (höchster Wert) |
| 47030 | 7030 | | | | | | 100 | °C | Heizkurve Sollwert 2 |
| 47031 | 7031 | | | | | | 100 | °C | Heizkurve Sollwert 3 |
| 47032 | 7032 | | | | | | 100 | °C | Heizkurve Sollwert 4 |
| 47033 | 7033 | | | | | | 100 | °C | Heizkurve Sollwert 5 |
| 47034 | 7034 | | | | | | 100 | °C | Heizkurve Sollwert 6 |
| 47035 | 7035 | | | | | | 100 | °C | Heizkurve Sollwert 7 (niedrigster Wert) |
| 47036 | 7036 | | | | | | 100 | °C | Heizkreis 1 Maximaltemperatur |
| 47037 | 7037 | | | | | | 100 | °C | Heizkreis 1 Minimaltemperatur |
| 47038 | 7038 | | | | | | 100 | | Heizkreis 1 Heizkurve Sollwert 1 (höchster Wert) |
| 47039 | 7039 | | | | | | 100 | <u>°C</u> | Heizkreis 1 Heizkurve Sollwert 2 |
| 47040 | 7040 | | | | | | 100 | °C | Heizkreis 1 Heizkurve Sollwert 3 |
| 47041 | 7041 | | | | | | 100 | °C | Heizkreis 1 Heizkurve Sollwert 4 |
| 47042 | 7042 | | | | | | 100 | °C | Heizkreis 1 Heizkurve Sollwert 5 |
| 47043 | 7043 | | | | | | 100 | °C | Heizkreis 1 Heizkurve Sollwert 6 |
| 47044 | 7044 | | | | | | 100 | °C | Heizkreis 1 Heizkurve Sollwert 7 (niedrigster Wert) |
| 47045 | 7045 | | | | | | 100 | <u>°C</u> | Heizkreis 2 Maximaltemperatur |
| 47046 | 7046 | | | | | | 100 | °C | Heizkreis 2 Heizkurve Sollwert 1 (höchster Wert) |
| 47047 | 7047 | | | | | | 100 | °C | Heizkreis 2 Heizkurve Sollwert 2 |
| 47048 | 7048 | | | | | | 100 | °C | Heizkreis 2 Heizkurve Sollwert 3 |
| 47049 | 7049 | | | | | | 100 | °C | Heizkreis 2 Heizkurve Sollwert 4 |
| 47050 | 7050 | | | | | | 100 | °C | Heizkreis 2 Heizkurve Sollwert 5 |
| 47051 | 7051 | | | | | | 100 | °C | Heizkreis 2 Heizkurve Sollwert 6 |
| 47052 | 7052 | | | | | | 100 | °C | Heizkreis 2 Heizkurve Sollwert 7 (niedrigster Wert) |
| 47053 | 7053 | | | | | | 100 | °C | Heizkreis 3 Maximaltemperatur |
| 47054 47055 | 7054 7055 | | | | | | 100 | °C | Heizkreis 3 Minimaltemperatur Heizkreis 3 Heizkurve Sollwert 1 (höchster |
| | | | | | | | | | Wert) |
| 47056 | 7056 | | | | | | 100 | °C | Heizkreis 3 Heizkurve Sollwert 2 |
| 47057 | 7057 | | | | | | 100 | °C | Heizkreis 3 Heizkurve Sollwert 3 |
| 47058 | 7058 | | | | | | 100 | °C | Heizkreis 3 Heizkurve Sollwert 4 |
| 47059 | 7059 | | | | | | 100 | °C | Heizkreis 3 Heizkurve Sollwert 5 |
| 47060 | 7060 | | | | | | 100 | °C | Heizkreis 3 Heizkurve Sollwert 6 |
| 47061 | 7061 | | | | | | 100 | °C | Heizkreis 3 Heizkurve Sollwert 7 (niedrigster Wert) |
| 47062 | 7062 | | | | | | 100 | °C | Heizkreis 4 Maximaltemperatur |
| 47063 | 7063 | | | | | | 100 | °C | Heizkreis 4 Minimaltemperatur |
| 47064 | 7064 | | | | | | 100 | °C | Heizkreis 4 Heizkurve Sollwert 1 (höchster Wert) |
| 47065 | 7065 | | | | | | 100 | °C | Heizkreis 4 Heizkurve Sollwert 2 |
| 47066 | 7066 | | | | | | 100 | °C | Heizkreis 4 Heizkurve Sollwert 3 |
| 47067 | 7067 | | | | | | 100 | °C | Heizkreis 4 Heizkurve Sollwert 4 |
| 47068 | 7068 | | | | | | 100 | °C | Heizkreis 4 Heizkurve Sollwert 5 |
| 47069 | 7069 | | | | | | 100 | °C | Heizkreis 4 Heizkurve Sollwert 6 |
| 47070 | 7070 | | | | | | 100 | °C | Heizkreis 4 Heizkurve Sollwert 7 (niedrigster Wert) |
| 47071 | 7071 | _ | | | | | 100 | °C | Heizkreis 5 Maximaltemperatur |
| 47072 | 7072 | _ | | | | | 100 | °C | Heizkreis 5 Minimaltemperatur |
| 47073 | 7073 | | | | | | 100 | °C | Heizkreis 5 Heizkurve Sollwert 1 (höchster Wert) |
| | | | | | | | | | |

Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM G

| Mod- bus-Ad- resse | Primäre Wärme- pumpe | Sekundä- re Wärme- pumpe 1 | Sekundä- re Wärme- pumpe 2 | Sekundä- re Wärme- pumpe 3 | Sekundä- re Wärme- pumpe 4 | Sekundä- re Wärme- pumpe 5 | Faktor | Einheit | Objektbezeichung |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|---------|---|
| 47075 | 7075 | | | | | | 100 | °C | Heizkreis 5 Heizkurve Sollwert 3 |
| 47076 | 7076 | | | | | | 100 | °C | Heizkreis 5 Heizkurve Sollwert 4 |
| 47077 | 7077 | | | | | | 100 | °C | Heizkreis 5 Heizkurve Sollwert 5 |
| 47078 | 7078 | | | | | | 100 | °C | Heizkreis 5 Heizkurve Sollwert 6 |
| 47079 | 7079 | | | | | | 100 | °C | Heizkreis 5 Heizkurve Sollwert 7 (niedrigster Wert) |
| 47080 | 7080 | | | | | | 100 | °C | Heizgrenze Sommerbetrieb |
| 47081 | 7081 | | | | | | 100 | °C | Warmwasser Einschalttemperatur |
| 47082 | 7082 | | | | | | 100 | °C | Warmwasser Ausschalttemperatur |
| 47083 | 7083 | | | | | | 1 | | Minimale Leistungsstufe Heizen |
| 47084 | 7084 | | | | | | 1 | | Höchste Leistungsstufe Heizen |
| 47085 | 7085 | | | | | | 1 | | Höchste Leistungsstufe Warmwasser |
| 47086 | 7086 | | | | | | 1 | | Minimale Leistungsstufe Warmwasser |
| 47087 | 7087 | | | | | | 100 | °C | Kühlen Soll-Temperatur |
| 47088 | 7088 | | | | | | 100 | °C | Warmwasser Einschalttemperatur Zusatz- heizung |
| 47089 | 7089 | | | | | | 100 | °C | Warmwasser Startverzögerung Zusatz- heizung |
| 47090 | 7090 | | | | | | 100 | °C | Warmwasser Ausschalttemperatur Zusatzheizung |
| 47091 | 7091 | | | | | | 100 | °C | Pool Soll-Temperatur |
| 47092 | 7092 | | | | | | 1 | | Minimale Leistungsstufe Pool |
| 47093 | 7093 | | | | | | 1 | | Maximale Leistungsstufe Pool |
| 47094 | 7094 | | | | | | 1 | | Minimale Leistungsstufe Kühlbetrieb |
| 47095 | 7095 | | | | | | 1 | | Maximale Leistungsstufe Kühlbetrieb |
| 47096 | 7096 | | | | | | 100 | °C | Kühlbetrieb Einschalttemperatur |
| 47097 | 7097 | | | | | | 100 | °C | Kühlbetrieb Ausschalttemperatur |
| 47098 | 7098 | | | | | | 100 | °C | Pool Rücklaufsolltemperatur |
| 47099 | 7099 | | | | | | 100 | K | Pool Hysterese |

Block 3: Systemstatus (Read Input Register)

| | -, | atas (Hicaa | | ,, | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|---------|--|
| Mod- bus-Ad- resse | Primäre Wärme- pumpe | Sekundä- re Wärme- pumpe 1 | Sekundä- re Wärme- pumpe 2 | Sekundä- re Wärme- pumpe 3 | Sekundä- re Wärme- pumpe 4 | Sekundä- re Wärme- pumpe 5 | Faktor | Einheit | Objektbezeichung |
| 37500 | 7500 | | | | | | 1 | boolean | Kontrollsignal externe Zusatzheizung |
| 37501 | 7501 | | | | | | 1 | boolean | Kontrollsignal interne Zusatzheizung Stufe 2 |
| 37502 | 7502 | | | | | | 1 | boolean | Kontrollsignal Heizkreis 1 Umwälzpumpe |
| 37503 | 7503 | | | | | | 1 | boolean | Kontrollsignal Kondensator |
| 37504 | 7504 | | | | | | 1 | boolean | Kontrollsignal interne Zusatzheizung Stufe |
| 37505 | 7505 | | | | | | 1 | boolean | Kontrollsignal Heißgas-Umwälzpumpe |
| 37506 | 7506 | | | | | | 1 | boolean | Kontrollsignal Solepumpe |
| 37507 | 7507 | | | | | | 1 | boolean | Kontrollsignal externe Zusatzheizung Zir- kulationspumpe |
| 37508 | 7508 | | | | | | 1 | boolean | Kontrollsignal externes Relais für Sole- pumpe |
| 37600 | 7600 | | | | | | 1 | boolean | Rückmeldung externe Zusatzheizung |
| 37601 | 7601 | | | | | | 1 | boolean | Rückmeldung interne Zusatzheizung |
| 37602 | 7602 | | | | | | 1 | boolean | Kontrollsignal Heißgas-Regelung |
| 37603 | 7603 | | | | | | 1 | boolean | Wärmepumpe AUS |
| 37604 | 7604 | | | | | | 1 | boolean | Wärmepumpe bereit zum Start |
| 37650 | 7650 | | | | | | 1 | boolean | Kontrollsignal Warmwasser-Entnahme- steuerung Vorlauf Zirkulationspumpe |
| 37651 | 7651 | | | | | | 1 | boolean | Kontrollsignal Regelung Warmwasser-Beladungssystem |
| 37652 | 7652 | | | | | | 1 | boolean | Kontrollsignal Warmwasser-Beladungs- system Zirkulationspumpe |
| 37653 | 7653 | | | | | | 1 | boolean | Kontrollsignal Warmwasser-Entnahme- steuerung Speicheraufheizung |
| 37655 | 7655 | | | | | | 1 | boolean | Kontrollsignal Kühlkreis Zirkulationspumpe |
| 37656 | 7656 | | | | | | 1 | boolean | Kontrollsignal Pool Zirkulationspumpe |
| 37657 | 7657 | | | | | | 1 | boolean | Kontrollsignal Kühlkreis-Regelung |
| 37660 | 7660 | | | | | | 1 | boolean | Kontrollsignal Pool-Regelung |

Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM G

| Mod- bus-Ad- resse | Primäre Wärme- pumpe | Sekundä- re Wärme- pumpe 1 | Sekundä- re Wärme- pumpe 2 | Sekundä- re Wärme- pumpe 3 | Sekundä- re Wärme- pumpe 4 | Sekundä- re Wärme- pumpe 5 | Faktor | Einheit | Objektbezeichung |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|--------------------|--|
| 37661 | 7661 | | | | | | 1 | boolean | Hinweis, wenn Mischventil in passiver Kühlung |
| 37663 | 7663 | | | | | | 1 | boolean | Kontrollsignal Verdichter |
| 37700 | 7700 | | | | | | 1 | boolean | Verdichter kann nicht starten |
| 37701 | 7701 | | | | | | 1 | boolean | Verdichter verfügbare Leistungsstufen |
| 37702 | 7702 | | | | | | 1 | boolean | Verdichterdrehzahl |
| 39000 | 9000 | 9150 | 9300 | 9450 | 9600 | 9750 | 1 | boolean | Meldung Stufe 1 |
| 39001 | 9001 | 9151 | 9301 | 9451 | 9601 | 9751 | 1 | boolean | Meldung Stufe 2 |
| 39002 39003 | 9002 | 9152 | 9302 | 9452 | 9602 | 9752 | 1 | boolean | Meldung Stufe 3 Meldung Stufe 1 Hochdruck |
| 39003 | 9003 | | | | | | 1 | boolean boolean | Meldung Stufe 1 Niederdruck |
| 39005 | 9005 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Stufe 1 Heißgas Temperatur |
| 39006 | 9006 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Stufe 1 Betriebsdruck |
| 39007 | 9007 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Stufe 1 Heißgasleitung Fühler |
| 39008 | 9008 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Stufe 1 Flüssigkeitsleitung Fühler |
| 39009 | 9009 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Stufe 1 Sauggas Fühler |
| 39010 | 9010 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Stufe 1 Volumenstrom / Druck Sole oder Verflüssiger |
| 39011 | 9011 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Stufe 1 BM Karte Phasenfolge |
| 39012 | 9012 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Stufe 1 Inverterfehler |
| 39013 | 9013 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Stufe 3 Niedrige Quellentemperatur |
| 39014 | 9014 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Stufe 1 Niedrige Verdichterdrehzahl |
| 39015 | 9015 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Stufe 1 Niedrige Überhitzung |
| 39016 | 9016 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Stufe 1 Außerhalb Druckverhältnis |
| 39017 | 9017 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Stufe 1 Außerhalb Arbeitsbereich |
| 39018 | 9018 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Stufe 1 Sole-Temperatur außerhalb Bereich |
| 39019 | 9019 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Stufe 2 Sole Eintritt Fühler |
| 39020 | 9020 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Stufe 2 Sole Austritt Fühler |
| 39021 | 9021 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Stufe 2 Kondensator Eintritt Fühler |
| 39022 | 9022 | _ | | | | | 1 | boolean | Meldung Stufe 2 Kondensator Austritt Fühler |
| 39023 | 9023 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Stufe 2 Außentemperatur Fühler |
| 39024 | 9024 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Stufe 2 System Vorlauf Fühler |
| 39025 | 9025 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Stufe 2 Heizkreis 1 Fühler |
| 39026 | 9026 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Stufe 2 Heizkreis 2 Fühler |
| 39027 | 9027 | | | | | | 1 | boolean | - |
| 39028 | 9028 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Stufe 2 Heizkreis 4 Fühler |
| 39029 39030 | 9029 | | | | | | 1 | boolean boolean | Meldung Stufe 2 Heizkreis 5 Fühler Meldung Stufe 2 Warmwasser Ladekreis |
| 39031 | 9031 | | | | | | 1 | boolean | Fühler Meldung Level 2 Warmwasser Fühler |
| 39032 | 9032 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Level 2 Kühlpuffer Fühler |
| 39033 | 9033 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Level 2 Vorlauf Kühlspeicher Fühler |
| 39034 | 9034 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Level 2 Rücklauf Kühlkreis Fühler |
| 39035 | 9035 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Level 2 Quellenkreis Spreizung Max. |
| 39036 | 9036 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Level 2 Warmwasser Mitte Fühler |
| 39037 | 9037 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Level 2 Warmwasser Rücklauf Fühler |
| 39038 | 9038 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Level 2 Warmwasser Heißgas Fühler |
| 39039 | 9039 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Level 2 Interne Zusatzheizung |
| 39040 | 9040 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Level 3 Kondensator Maximaltemperatur |
| 39041 | 9041 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Level 2 Sole Eintritt Max. |
| 39042 | 9042 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Level 2 Sole Eintritt Min. |
| 39043 | 9043 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Level 2 Sole Austritt Min. |
| 39044 | 9044 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Level 3 Zirkulation Rücklauf Min. |
| 39045 | 9045 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Level 3 Zirkulation Temperatur Min. |
| 39046 | 9046 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Level 3 Heizkreis 1 Temperatur |

SOFTWARE-DOKUMENTATION, KUNDENDIENST UND GARANTIE

Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM G

| Mod- bus-Ad- resse | Primäre Wärme- pumpe | Sekundä- re Wärme- pumpe 1 | Sekundä- re Wärme- pumpe 2 | Sekundä- re Wärme- pumpe 3 | Sekundä- re Wärme- pumpe 4 | Sekundä- re Wärme- pumpe 5 | Faktor | Einheit | Objektbezeichung |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|---------|---|
| 39047 | 9047 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Level 3 Heizkreis 2 Tepmeratur |
| 39048 | 9048 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Level 3 Heizkreis 3 Temperatur |
| 39049 | 9049 | | | | | | 1 | boolean | meldung Level 3 Heizkreis 4 Temperatur |
| 39050 | 9050 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Level 3 Heizkreis 5 Temperatur |
| 39051 | 9051 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Level 3 Zirkulation Rücklauftem- peratur |
| 39052 | 9052 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Sammelmeldung |
| 39053 | 9053 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Level 3 Kühlkreis Temperatur |
| 39054 | 9054 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Level 3 Kühlpuffer Temperatur |
| 39055 | 9055 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Level 2 Feuchtefühler |
| 39056 | 9056 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Level 2 Kühlpuffer Rücklauf Fühler |
| 39057 | 9057 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Level 3 Raumtemperatur Fühler |
| 39058 | 9058 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Level 1 Inverter Kommunikation |
| 39059 | 9059 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Level 2 Pool Rücklauf Fühler |
| 39060 | 9060 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Level 2 Kühlen Heizkreis 1 Fühler |
| 39061 | 9061 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Level 2 Warmwasser Speicher Fühler |
| 39062 | 9062 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Level 2 Anti-Legionellen Maxi- malzeit |
| 39063 | 9063 | | | | | | 1 | boolean | Meldung Level 3 Externer Alarm |

Erreichbarkeit

Sollte einmal eine Störung an einem unserer Produkte auftreten, stehen wir Ihnen natürlich mit Rat und Tat zur Seite.

tecalor GmbH Kundendienst Lüchtringer Weg 3 37603 Holzminden

Tel. 05531 99068-95084 Fax 05531 99068-95086 kundendienst@tecalor.de

Weitere Anschriften sind auf der letzten Seite aufgeführt.

Unseren Kundendienst erreichen Sie telefonisch rund um die Uhr, auch an Samstagen und Sonntagen sowie an Feiertagen. Kundendiensteinsätze erfolgen während unserer Geschäftszeiten (von 7.15 bis 18.00 Uhr, freitags bis 17.00 Uhr). Als Sonderservice bieten wir Kundendiensteinsätze bis 21.30 Uhr. Für diesen Sonderservice sowie Kundendiensteinsätze an Wochenenden und Feiertagen werden höhere Preise berechnet.

SERVICE-CENTER

VERTRIEB

Telefon: 05531 99068-95082 Fax: 05531 99068-95712 E-Mail: info@tecalor.de

TECHNIK

Telefon: 05531 99068-95083 Fax: 05531 99068-95714 E-Mail: technik@tecalor.de Montag-Freitag 07:30-17:00 Uhr

KUNDENDIENST

Telefon: 05531 99068-95084 Fax: 05531 99068-95086 E-Mail: kundendienst@tecalor.de

Montag-Freitag 07:30-17:00 Uhr

ERSATZTEIL-VERKAUF

Telefon: 05531 99068-95085 Fax: 05531 702-95335

E-Mail: ersatzteile@tecalor.de

Montag-Donnerstag 07:15-18:00 Uhr

Freitag 07:15-17:00 Uhr



info@tecalor.de – www.tecalor.de

