

Mega SX-170

Беспроводная GSM-сигнализация с WEB-сервисом



2 датчика
движения



2 брелока



микрофон



WEB-сервис



мобильное
приложение



телефон

Назначение

Охрана дома и квартиры от проникновения посторонних лиц.

Особенности

Домашняя GSM-сигнализация готова к применению сразу после включения. В комплект входят радиодатчики движения и брелоки дистанционного управления предварительно настроенные для работы. Поэтому монтаж и установка сигнализации занимает не более 3-х минут и не требует дополнительных инструментов. Вам потребуется только вставить SIM карту и включить напряжение питания, а затем сохранить в памяти сигнализации номера телефонов для звона и управления.

Принцип работы

При обнаружении движения в охраняемом помещении сигнализация включает сигнал тревоги, оповещение о котором вы получите на телефон по сотовой связи и на ПК, планшет или смартфон через интернет.

Если дополнительно укомплектовать сигнализацию сиреной (опция), то при тревоге она будет включаться автоматически. С помощью встроенного микрофона вы сможете прослушать, что в действительности происходит в помещении и понять, чем вызвана тревога.

Управлять сигнализацией можно разными способами:


- с запрограммированных телефонов (через голосовое меню и SMS-управление);
- с пульта дистанционного управления (радиобрелока);
- с ПК или планшета через web-сервис www.zont-online.ru (из личного кабинета);
- с любых мобильных устройств на платформе iOS и Android (через Приложение ZONT).

Включение и выключение режима охраны озвучивается одним и двумя короткими звуковыми сигналами соответственно. Задержка постановки сигнализации в режиме охраны составляет 20 секунд (время на то чтобы покинуть помещение).

Внешний вид, назначение разъемов, кнопок и индикации



- 1-разъем для блока питания
2-разъем для внешнего радиомодуля (опция)
3-разъем для сирены (опция)
4-разъем для внешнего микрофона (опция)
5-индикатор уровня GSM (зеленый)
6-индикатор режима охраны (желтый)
7-индикатор напряжения питания (красный)
8-отсек для аккумулятора резервного питания

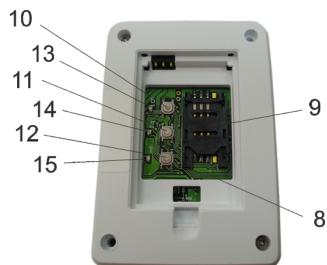

- 9-держатель сим карты
10-кнопка Б для настройки брелоков
11-кнопка Д для настройки датчиков
12-кнопка Т для настройки телефонов
13-индикатор режима настройки брелоков
14-индикатор режима настройки датчиков
15-индикатор режима настройки телефонов

Установка и настройка

Внимание! Для работы сигнализации используется SIM карта. Обратите внимание, что на SIM карте должен быть положительный баланс средств и отключен запрос пин-кода. Если Вы планируете использовать web-сервис, то обязательно подключите услугу передачи данных. В месте установки сигнализации должен быть устойчивый приём GSM сигнала и сигналов от радиодатчиков и брелоков.

Включение питания



Снимите заднюю крышку корпуса и установите SIM карту;

Подключите блок питания и включите его в сеть 220 вольт;

Светодиоды, расположенные на лицевой панели корпуса сначала мигают ≈ 10 сек. (время выхода GSM-модема в рабочий режим), затем светодиод питания загорается, а светодиод GSM индицирует уровень приема сигнала в месте установки сигнализации:

- 1 вспышка
2 вспышки
3 вспышки
4 вспышки

- сигнал GSM отсутствует
сигнал GSM слабый
сигнал GSM хороший
сигнал GSM отличный

Программирование телефонных номеров для контроля и управления сигнализацией



Нажмите и удерживайте 5 сек кнопку Т;

Режим программирования включится на 3 мин (светодиод мигает);

Позвоните на номер SIM карты сигнализации с каждого телефона, выбранного для контроля и управления сигнализацией;


После звона и соединения номер автоматически сохраняется в памяти сигнализации (светодиод загорается на 3 сек.);

Выключите режим программирования, удерживая 5 сек кнопку Т;

Установите аккумулятор резервного питания;

Закройте заднюю крышку сигнализации.

Установка и включение радиодатчиков движения

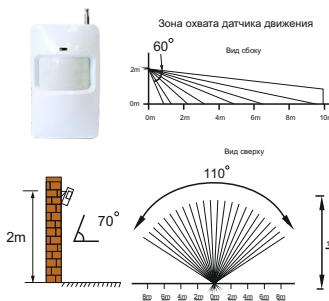

Включите питание на радиодатчиках из комплекта поставки;

Установите датчики в помещении на высоте 2,2 -2,5 метра таким образом, чтобы предполагаемый путь нарушителя пересекал лучи диаграммы направленности датчика;

При установке выбирайте оптимальный угол наклона датчика;

Не допускайте прямого попадания солнечного света на датчик;

Не направляйте датчик на приборы излучающие тепло (электрические и газовые обогреватели), большие растения и окна, т.к яркий свет (например фар) может привести к их ложному срабатыванию.

Сервисные функции

В процессе эксплуатации сигнализации можно изменить (добавить) количество используемых радиодатчиков и радиобрелоков, а также корректировать (удалять или добавлять) телефонные номера, предназначенных для контроля и управления сигнализацией.

Добавление и настройка нового радиодатчика



Нажмите и удерживайте 5 сек кнопку Д;

Светодиод начнёт мигать вспышками;

Вызовите срабатывание радиодатчика;

При добавлении нового датчика светодиод загорается на 3 сек;

Для выключения режима добавления удерживайте 5 сек кнопку Д;

Датчики можно добавлять в разные зоны (1...10). Для переключения между зонами, кратковременно нажмайтe кнопку Д. Количество вспышек будет соответствовать номеру выбранной зоны

Удаление всех радиодатчиков



Выключите питание сигнализации;
Нажмите и удерживайте кнопку Д;
Включите питание, не отпуская кнопку Д;
Светодиод загорится на 5 сек - радиодатчики удалены.

Добавление и настройка нового радиобрелока



Нажмите и удерживайте 5 сек кнопку Б;
Светодиод начнёт мигать вспышками;
Нажмите на брелоке кнопку постановки на охрану;
При добавлении нового брелока светодиод загорится на 3 сек;
Для выключения режима добавления удерживайте 5 сек кнопку Б;

Удаление доверенных телефонных номеров из памяти сигнализации



Выключите питание сигнализации;
Нажмите и удерживайте кнопку Т;
Включите питание, не отпуская кнопку Т;
Светодиод загорится на 5 сек - номера очищены.

WEB-сервис

Вам предоставляется личный кабинет на сайте www.zont-online.ru. Доступ в личный кабинет защищен паролем. Через web-сервис вы сможете:

- Управлять режимом охраны и доступа;
- Контролировать напряжения питания охраняемого помещения;
- Получать информацию о срабатывании радиодатчиков;
- Получать и хранить историю событий.

Дополнительно вы можете настроить оповещения через push-уведомления и e-mail о пропадании сигнализации со связи при глушиении GSM сигнала.

Регистрация в web-сервисе

- Отправьте смс “Режим онлайн вкл” на номер SIM карты сигнализации;
- Установите точку доступа APN.

Внимание! Обычно точку доступа APN определяется автоматически, но если она нестандартная, Вам потребуется ручная установка с помощью смс-команды: APN=ИМЯТОЧКИДОСТУПА (пример: APN=internet)

- Зарегистрируйтесь в личном кабинете <https://zont-online.ru/>;
- Следуя инструкциям web-сервиса, добавьте сигнализацию в личный кабинет.

Внимание! Серийный номер сигнализации представляет собой 12-значный буквенно-цифровой код, который указан в настоящей инструкции и нанесен на корпус.

Отключение web-сервиса

Если Вы при управлении сигнализацией не хотите использовать web-сервис, отправьте на номер SIM карты устройства смс “Режим онлайн выкл”. В этом случае оповещения и команды управления будут выполняться только по GSM связи.

Технические характеристики сигнализации

Напряжение питания	8 - 20 вольт
Тип используемой связи	GSM/GPRS
Способы оповещения	Дозвон/СМС/Интернет
Количество телефонных номеров	до 5-ти шт.
Рабочая частота	433 МГц
Тип радиодатчиков	ИКД движения (433 МГц АМ модуляция)
Аккумулятор резервного питания	BL-5C (1000 мАч)

Дополнительные аксессуары

Светозвуковая сирена Mega ML-170



Опциональное устройство, предназначенное для индикации состояния режима охраны и тревоги с помощью светодиодной подсветки и сирены. Подключается через разъём X2.

Напряжение питания	12 вольт
Уровень звукового давления	105 дБ
Потребляемый ток при работе	21...25 мА
Габаритные размеры	80x80x50 мм
Диапазон рабочих температур	-50 +50 °C
Корпус	IP 56

Ресурс и гарантийный срок эксплуатации

Срок службы сигнализации 7 лет при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия действительна при наличии гарантийного талона, в котором указаны дата продажи, наименование и печать организации-продавца, подпись покупателя. Гарантийный талон с исправлениями считается недействительным.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт сигнализации, неисправность которой явилась следствием заводского дефекта.

Производитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный сигнализацией людям, домашним животным и имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий установки и эксплуатации сигнализации или стало следствием неосторожных или умышленных действий потребителя и третьих лиц.

Претензии к качеству не принимаются:

- При отсутствии гарантийного талона и кассового чека;
- При несоблюдении требований инструкции и использовании сигнализации не по назначению;
- При наличии фактов разрушения корпуса, обрыва или замыкания проводов и т.п., механических повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией, транспортировкой, хранением, воздействием агрессивной среды, высоких температур, а также попаданием внутрь иностранных предметов;
- В случае самостоятельного ремонта владельцем или третьими лицами, изменения конструкции и электрической схемы, нарушении гарантийных пломб.

Условия эксплуатации и хранения

Сигнализация соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.AY14.B.01251

Сигнализацию допускается перевозить в транспортной таре всеми видами воздушного, наземного и водного транспорта в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

Условия транспортирования - группа II по ГОСТ 15150 – 69 с ограничением воздействия пониженной температуры до -40 ° С.

Условия хранения на складах поставщика и потребителя - группа II по ГОСТ 15150 – 69 с ограничением воздействия пониженной температуры до -40 ° С.

Изготовитель ООО «НПО Микро Лайн»

Россия, 607600, Нижегородская обл., Богородский р-н, п.Кудьма, Кудьминская промзона, тер. 2

Тел/факс: (831) 220-76-76

Служба технической поддержки 8-800-700-37-43

E-mail: support@microline.ru

Серийный номер: _____

Дата изготовления: _____