Счетчик активной и реактивной электрической энергии

трехфазный

Счетчик активной электрической энергии

трехфазный

**CE 303 CE 301** 

#### Инструкция по программированию

САНТ.411152.047 ИС1 Версия программного обеспечения v10 модификация GSM





### СОДЕРЖАНИЕ

I ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3
2 ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	3
2.1 Установка программы AdminTools	4
2.2 Настройка счетчика для работы через интерфейс	5
З УСТАНОВКА СВЯЗИ СО СЧЕТЧИКОМ	8
3.1 Установление связи через оптический порт (для счетчиков исполнения J)	8
3.2 Установление связи через IrDA (для счетчиков исполнения I)	
3.3 Установление связи через GSM интерфейс	8
4 КОНТРОЛЬ/УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ СВЯЗИ СО СЧЕТЧИКОМ ПО ADMINTOOLS	9
5 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ СЧЕТЧИКА	
5.1 Обмен данными через интерфейсы	12
5.2 Счетчик имеет 2 пароля для реализации различных уровней доступа выборочного чтения	12
5.3 Дополнительные функции обмена	
5.3.1 Принудительное прерывание сеанса связи	12
5.3.2 Быстрое чтение	12
5.3.3 Групповое чтение	
5.3.4 Внесеансовые команды записи	12
5.4 Выбор типа устройства	16
5.5 Авторизация	17
5.6 Программирование параметров	17
5.6.1 Коэффициенты трансформации трансформаторов тока и напряжения (FCCUR, FCVOL), инт	гервал
времени усреднения профилей нагрузки (TAVER).	18
5.6.2 Изменение текущего времени, коррекция времени, калибровка часов реального времени	19
5.6.3 Графики тарификации, сезонные расписания, исключительные дни	21
5.6.4 Параметры связи, идентификатор, пароли доступа	
5.6.5 Режимы вывода информации на ЖКИ	27
5.6.6 Задание режимов работы реле	29
5.6.7 Переключение режима работы кнопки ДСТП	31
5.6.8 Инициализация. Работа электронной пломбы	31
5.6.9 Сброс пароля доступа	32
5.6.10 Архивы	
5.6.11 Журналы	
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Форматы данных для обмена по интерфейсу	4

#### 1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**1.1** К работе со счетчиком допускаются лица, специально обученные для работы с напряжением до  $1000~\rm B$  и изучившие настоящую инструкцию и руководство по эксплуатации (далее по тексту –  $\rm P3$ ) счетчика.

При подключении счетчика к сети следует соблюдать осторожность и технику безопасности. На контактах клеммной колодки при поданном питании присутствует опасное для жизни напряжение.

**1.2** Настоящая инструкция предназначена для быстрого подключения персонального компьютера к счетчику с помощью технологического программного обеспечения AdminTools.

Применение технологического программного обеспечения "Admin Tools", расположенного на сайте <a href="http://www.energomera.ru">http://www.energomera.ru</a>, позволяет производить создание и модификацию программ для нужной конфигурации счетчика, программирование, диагностическое чтение параметров, вести журнал связей и выполнять другие задачи. Связь ПЭВМ со счетчиком через оптический порт на месте установки может обеспечиваться с помощью оптической головки, соответствующей ГОСТ Р МЭК 61107-2001 или через IrDA интерфейс.

**1.3** Счетчики СЕ301 (активной энергии), СЕ303 (активно-реактивной энергии) модификации GSM выпускаются в корпусах S31, S34 (для установки в шкаф).

Счетчики во всех корпусных исполнениях имеют один оптический интерфейс: или оптический порт по МЭК61107 (исполнение J) или IrDA (исполнение I).

Счетчики в корпусах S3х имеют дополнительный GSM интерфейс.

- 1.4 Оборудование необходимое для работы со счетчиком по интерфейсу:
- счетчик СЕ301/ СЕ303;
- персональный компьютер с установленным ПО AdminTools;
- оптическая головка ИНЕС.301126.006-02 производства ЗАО «Энергомера» или любая другая соответствующая стандарту МЭК61107-2001 (для работы со счетчиками с оптическим портом исполнения J):
- преобразователь IrDA для работы со счетчиками с IrDA портом (исполнения I). Рекомендуемый тип преобразователя IRmate 210 фирмы Текгат или любой другой стандартный преобразователь IrDA с установленными в операционной системе драйверами.

#### 2 ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Счетчики, выпускаемые предприятием-изготовителем, имеют заводские установки согласно перечню программируемых параметров, приведенных в ФО.

Если перед установкой счетчика на объект необходимо изменить заводские установки на требуемые потребителю, нужно подать на счетчик номинальное напряжение (достаточно на одну из фаз и землю). Перепрограммирование счетчика может быть произведено через оптический порт с помощью технологического программного обеспечения "Admin Tools".

Разрешение на программирование параметров счетчика осуществляется нажатием кнопки "ДСТП". Для того, чтобы получить доступ к кнопке "ДСТП" (разрешение программирования) необходимо удалить пломбу энергоснабжающей организации, установившей счётчик, и -открыть дополнительную крышку.

Программирование и чтение параметров счетчика осуществляется с помощью АИИС КУЭ или ПЭВМ (с установленным ПО) через интерфейс, с использованием соответствующего адаптера или через оптопорт, с использованием оптической головки, в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61107-2001 или через IrDA порт. Форматы данных для обмена по интерфейсу приведены в приложении А.

Для программирования счетчика, если не отменена аппаратная блокировка доступа, необходимо дважды нажать пломбируемую кнопку "ДСТП". Снятие аппаратной блокировки программирования (режим разрешения программирования) индицируется сообщением "EnAbL" и активируется на один сеанс связи или на период до одной минуты. Об отмене аппаратной блокировки см. описание параметра CONDI в приложении А.

#### 2.1 Установка программы AdminTools

Технологическое программное обеспечение "Admin Tools" размещено на сайте в сети интернет <a href="http://www.energomera.ru">http://www.energomera.ru</a>.

Для установки ПО AdminTools на персональный компьютер выполните следующие действия:

- установите Windows Installer 3.1 (для Windows 2000, Windows XP) Для установки запустите приложение WindowsInstaller 3.1.exe из каталога инсталляции;
- установите MS .Net Framework 2.0(для Windows 2000, Windows XP). Для установки запустите приложение dotnetfx.exe из каталога инсталляции;
- установите ПО AdminTools. Для установки запустите приложение AdminTools.msi из каталога инсталляции.

Приложение устанавливается на жесткий диск специальной программой - мастером установки. Мастер установки размещает все необходимые файлы в папку по умолчанию («C:\Program Files\Energomera\AdminTools») и создает ярлык для запуска программы. В процессе установки путь можно изменить.

Для запуска мастера установки запустите инсталляционный пакет AdminTools.msi и далее следуйте его указаниям.

Окно приветствия мастера установки представлено на рисунке.2.1.

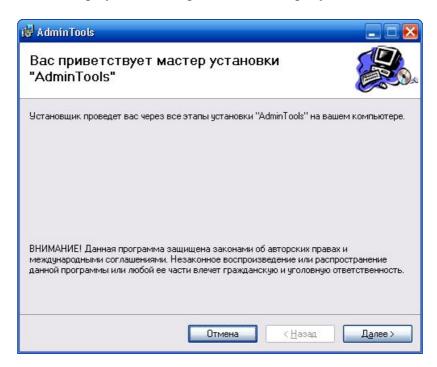


Рисунок 2.1 – Окно «Мастер установки программы»

Запуск программы возможен следующими способами:

1) из главного меню «Пуск»;

Запустите программу из главного меню. Для этого выберите пункт меню Пуск > Все программы > AdminTools vX.Xb>AdminTools vX.Xb


2) с помощью ярлыка программы на рабочем столе.

#### 2.2 Настройка счетчика для работы через интерфейс

Для программирования счетчика через интерфейс достаточно подать переменное напряжение на любую одну фазу счетчика и ноль. Счетчики в корпусе S3x исполнений Z1, Z12 могут работать от резервного источника питания. Для этого необходимо подать постоянное напряжение на слаботочные контакты:

5 (плюс) и 6 (минус) от внешнего источника питания (Uпит =  $9-24~\mathrm{B},\,800-300~\mathrm{mA}$  в зависимости от Uпит)

Обозначение контактов счетчика приведено на рисунках 2.2 а), б), в), г)

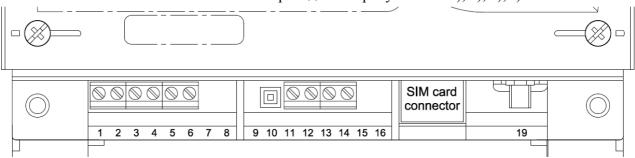

контакты 1, 2 – подключение импульсных выходов ТМ1 (Р);

контакты 3, 4 – подключение импульсных выходов ТМ2 (Q) \*;

контакты 5 – подключение (+) РИП (9 - 24) В;

контакты 6 – подключение (-) РИП (9 - 24) В;

10 – микропереключатель электронной пломбы крышки клеммной колодки;


контакты 11, 12 – подключение РУ и РС (реле 1);

контакты 13, 14 – подключение РУ и РС (реле 2);


контакты 19 – ВЧ – разъем для подключения внешней антенны-

\* - для счетчика CE303 S3x


а) контакты счетчика CE301 SX и CE303 SX

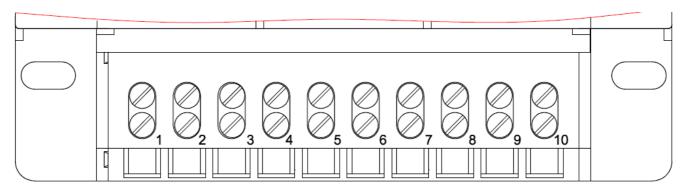

б) обозначение контактов клеммной колодки счетчиков CE 301 S31 0X3 и CE 303 S31 5X3

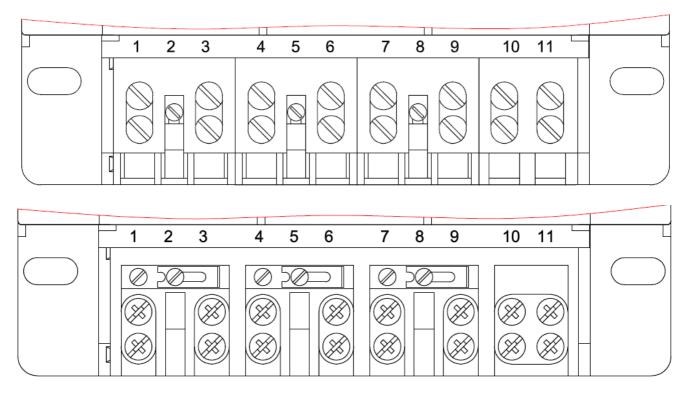

в) обозначение контактов клеммной колодки счетчиков CE 301 S31 14X и CE 303 S31 74X

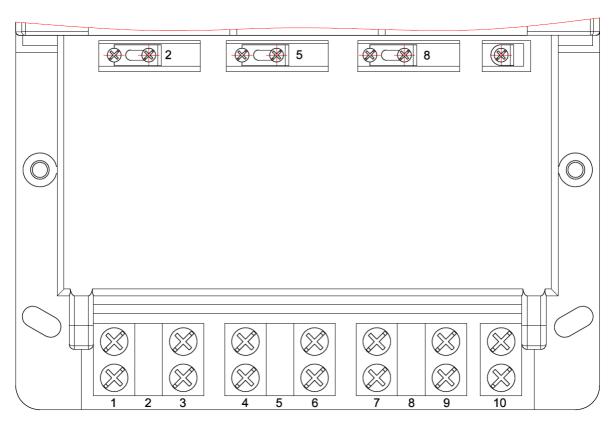

г) обозначение клеммной колодки зажимов счетчика CE 303 S34 745

Рисунок 2.2 – Обозначение контактов счетчиков CE 301 SX, CE 303 SX

**2.3** После подачи напряжения на счетчик, на индикаторе счетчика высвечиваются все сегменты ЖКИ, как показано на рисунке 2.3 в течение (1,5...2) секунд. После чего начинается циклическое отображение потребленной энергии по тарифным накопителям, задействованным в тарифном расписании и их суммы.



Рисунок 2.3 - Вид жидкокристаллического индикатора при подаче питающего напряжения на счетчик.

**2.4** Для проверки установок скоростей обмена по интерфейсам необходимо перейти к седьмой группе параметров счетчика. Для этого нажать и удерживать кнопку «КАДР». При этом будет происходить чередование заголовков групп как показано на рисунке 2.4. При достижении группы 7 (на индикаторе счетчика показывается надпись Part 07) отпустить кнопку «КАДР». Короткими нажатиями кнопки «КАДР» перейдите в окно отображения скоростей обмена. (рисунок 2.5).

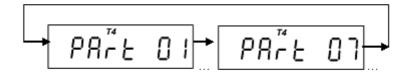


Рисунок 2.4 - Переключение между группами параметров счетчика.

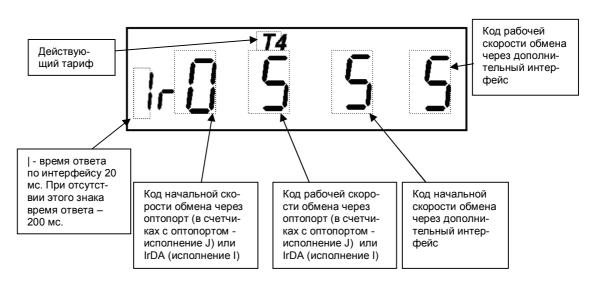


Рисунок 2.5 - Кадр с закодированными скоростями обмена

Кодировка скоростей обмена:

```
•"0" = 300 бод;

•"1" = 600 бод;

•"2" = 1200 бод;

•"6" = 19200 бод.

•"6" = 19200 бод.
```

Скорости обмена должны быть указаны в программе AdminTools при подключении к счетчику.

Для счетчиков с IrDA интерфейсом начальная и рабочая (первые две цифры на рисунке 2.5) скорость обмена по интерфейсу всегда равны 9600 бод (код «5»).

Для GSM модуля в счетчике начальная и рабочая (последующие две цифры на рисунке 2.5) скорости обмена по интерфейсу должны быть равны 9600 бод (код «5»).

При необходимости начальная скорость обмена через оптопорт может быть изменена (изменение возможно только вручную с помощью кнопок). Время ответа по интерфейсу (20 или 200 мс) может быть задано как по интерфейсу (параметр CONDI), так и вручную.

Для изменения начальных скоростей обмена и/или времени ответа необходимо в кадре, индицирующем скорости обмена по интерфейсам, нажать кнопку "ДСТП". В счетчиках с оптопортом начнет мигать значение начальной скорости обмена через оптопорт. При необходимости изменить эту скорость короткими нажатиями кнопки "ПРСМ" выбрать требуемое значение начальной скорости из ряда:

```
• "0" = 300 бод;

• "1" = 600 бод;

• "2" = 1200 бод;

• "3" = 2400 бод;

• "6" = 19200 бод.
```

Еще раз нажать кнопку "ДСТП". После сообщения "EnAbL" начнут мигать значение начальной скорости обмена по интерфейсу и знак "т". При необходимости короткими нажатиями кнопки "ПРСМ" установить необходимое значение начальной скорости обмена по интерфейсу аналогично процедуре с оптопортом. Длинными нажатиями кнопки "ПРСМ" выбрать требуемое значение времени ответа: 20 мс (индицируется знаком "1" в первой позиции кадра) или 200 мс.

Коротким нажатием кнопки "ДСТП" завершить процедуру.

Начальная и рабочая скорости обмена через IrDA фиксированы и равны 9600 бод.

#### 3 УСТАНОВКА СВЯЗИ СО СЧЕТЧИКОМ

- 3.1 Установление связи через оптический порт (для счетчиков исполнения J)
- 3.1.1 Запитайте счетчик (от сети или через резервный источник питания).
  - 3.1.2 Проверить начальную скорость обмена по оптическому порту.
- **3.1.3** Подключить оптическую головку к СОМ-порту компьютера с установленной программой AdminTools.
  - 3.1.4 Установить оптическую головку на посадочное место на лицевой панели счетчика.
- **3.1.5** Запустить программу AdminTools. По умолчанию имя «ADMINISTRATOR», пароль пустой.
  - **3.1.6** Далее см. раздел 4
  - 3.2 Установление связи через IrDA (для счетчиков исполнения I)
    - 3.2.1 Запитайте счетчик (от сети или через резервный источник питания).
- **3.2.2** Подключить IrDA адаптер к компьютеру (к COM-порту или USB, в зависимости от типа адаптера).
  - **3.2.3** Установить драйвера, поставляемые с IrDA адаптером.
  - **3.2.4** Запустить программу AdminTools.
- **3.2.5** Разместить IrDA адаптер на расстоянии не более 1 метра от счетчика, при этом адаптер должен быть направлен в сторону счетчика и между адаптером и счетчиком не должно быть преград.
  - **3.2.6** Далее см. раздел 4.

#### 3.3 Установление связи через GSM интерфейс

Встроенный GSM модуль позволяет обмениваться данными с удаленными устройствами в режимах CSD и GPRS. Для обеспечения обмена данными через GSM модуль необходимо запрограммировать следующие параметры, обеспечивающие необходимый режим работы:

- начальная и рабочая скорости обмена через GSM модуль 9600 бод;
- время отсутствия активности (обмена), после которого счетчик производит переподключение в режиме CSD или проверяет связь с сервером в режиме GPRS и при ее отсутсвии производит переподключение;
- режим только CSD или режим GPRS с переходом в режим CSD при отсутсвии связи с сервером в режиме GPRS;
- параметры GPRS соединения (точка доступа, имя и пароль пользователя);
- параметры соединения с сервером (IP адрес и порт).

При разрешенном режиме GPRS (задается параметром MCOND) счетчик автоматически пытается установить соединение с сервером в этом режиме. После установки соединения счетчик, отправляя необходимую информацию, регистрируется на сервере. В случае удачной регистрации возможен обмен данными в режиме GPRS. При отсутствии обмена в течение времени отсутствия активности (параметр MTISR) счетчик производит процедуру подтверждения регистрации. В случае отсутствия GPRS соединения, регистрации или подтверждения регистрации счетчик переходит в CSD режим, в котором он готов к обмену информацией при дозвоне к нему по его телефонному номеру. При отсутствии обмена в течение времени отсутствия активности в этом режиме счетчик снова пытается установить GPRS соединение. Обмен в любом из режимов инициирует новый отсчет времени отсутствия активности.

При отсутствии соединения необходимо проверить подключение антенны, наличие работоспособной SIM карты с положительным балансом и подключенной услугой передачи данных.

Одновременный обмен данными через GSM модуль и оптический порт или порт IRDA невозможен. Мигающий символ батареи информирует о занятости интерфейса выполнением текущей операции. Для обмена по оптопорту необходимо дождаться, пока освободиться интерфейс (перестанет мигать символ батареи).

С помощью команды DIREC можно через оптопорт получить доступ к внутреннему или подключенному к счетчику внешнему модему.

## 4 КОНТРОЛЬ/УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ СВЯЗИ СО СЧЕТЧИКОМ ПО ADMINTOOLS

Используемый канал связи: «RS232» - для обмена по оптическому порту, «IrDA» для IrDA. Используемый протокол обмена: «ГОСТ Р МЭК 61107-2001».

Для установки параметров связи выполните следующие действия:

**4.1** Нажмите кнопку «Устройства» на панели инструментов. Выберите тип устройства «СЕ303» («СЕ301») в проводнике устройств находящемся в левом верхнем углу одним нажатием левой кнопки мыши или в главном окне программы двойным нажатием кнопки мыши (рисунок 4.1).

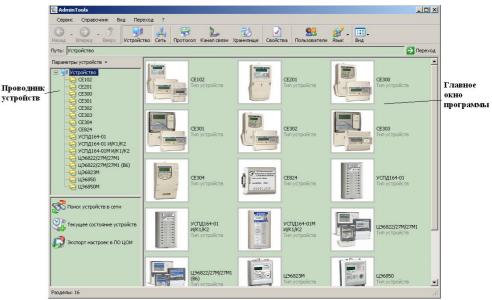


Рисунок 4.1 – Вид окна программы для выбора типа счётчика

**4.2** Нажмите на панели инструментов кнопку «Канал связи» (меню «Справочник -> Канал связи») (рисунок 4.2). В результате откроется окно «Справочник», которое показано на рисунке 4.3.

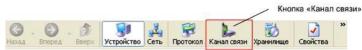


Рисунок 4.2 – Кнопка «Канал связи» на панели инструментов

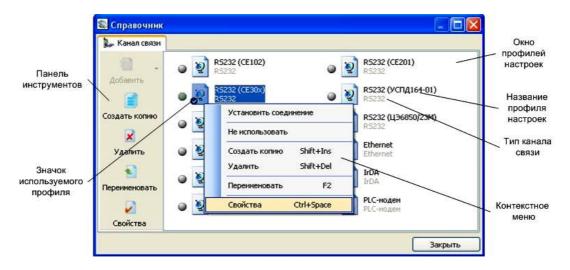


Рисунок 4.3 – Окно справочника канала связи

- **4.3** Для канала связи «RS232» выберите профиль «RS232(CE30x)», для канала связи «IrDA» профиль «IrDA» и нажмите кнопку «Свойства» на панели задач. В результате откроется окно редактирования настроек канала связи.
  - **4.4** Установите следующие значения: Настройки канала связи «RS232» (рисунок 4.4):

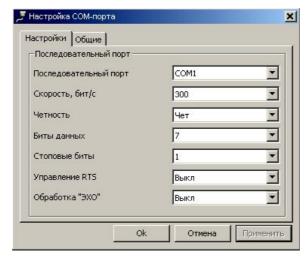


Рисунок 4.4 – Окно редактирования настроек канала связи «RS232».

- «Последовательный порт» номер COM порта, к которому подключен счетчик;
- «Скорость» начальная скорость обмена;
- «Четность» «чет»;
- «Биты данных» 7;
- «Стоповые биты» 1;
- «Управление RTS» «Выкл»;
- «Обработка ЭХО» «Выкл».

Для канала связи «IrDA» включите «Программный контроль четности (7-1, чет)» (рисунок 4.5)

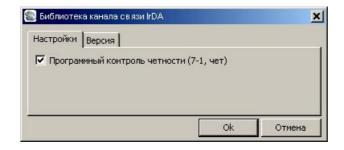


Рисунок 4.5 – Окно редактирования настроек канала связи «IrDA»

- 4.5 Нажмите на кнопку ОК, чтобы внесенные изменения вступили в силу.
- **4.6** Нажмите правую кнопку мыши на выделенном профиле настроек канала связи и в появившемся меню выполните команду «Использовать».
  - 4.7 Закройте справочник.
- **4.8** Нажмите на панели инструментов кнопку «Протокол» (меню «Справочник -> Протокол обмена») (рисунок 4.6). В результате откроется окно «Справочник».

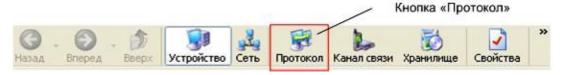


Рисунок 4.6 – Кнопка «Протокол» на панели инструментов

- **4.9** Выберите профиль настроек протокола обмена «ГОСТ Р МЭК 61107-2001» и нажмите кнопку «Свойства» на панели задач. В результате откроется окно редактирования настроек протокола обмена (рисунок 4.7).
  - 4.10 Установите следующие значения настроек:
    - «Время ожидания ответа 2500;
    - «Количество перезапросов 3;
    - «Задержка между получением сообщения и передачей ответа» 20;
    - Остальные настройки выключены.

При использовании IrDA обязательно включить настройку «Обмен только на начальной скорости».

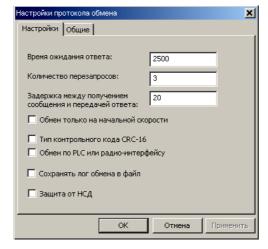


Рисунок 4.7 – Настройки протокола обмена «ГОСТ Р МЭК 61107-2001»

- 4.11 Нажмите на кнопку ОК, чтобы внесенные изменения вступили в силу.
- **4.12** Нажмите правую кнопку мыши на выделенном профиле настроек протокола обмена и в появившемся меню выполните команду «Использовать».
  - 4.13 Закройте справочник.

#### 5 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ СЧЕТЧИКА

#### 5.1 Обмен данными через интерфейсы

Обмен данными осуществляется в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61107-2001 в режиме С. В идентификационном сообщении информация об изготовителе представлена прописными буквами **ЕКТ**. При задании времени реакции 20 мс (см. параметр **CONDI**) третий символ передается строчной буквой (**EKt**)

Форматы данных для обмена по интерфейсам приведены в приложении А.

Одновременный обмен по интерфейсу и оптическому порту (или IrDA) невозможен. Запрос по любому интерфейсу будет проигнорирован до завершения обмена по другому интерфейсу.

При общем беспарольном чтении в зависимости от режима, задаваемого параметром CONDI, счетчик выдает все параметры счетчика, кроме параметров профилей нагрузки, либо параметры в соответствии с параметром LISTI. При рабочей скорости обмена ниже 9600 бод, счетчик не выдает профили нагрузки в общем массиве параметров. Дублируемые параметры в общем чтении могут не выводиться.

При выборочном чтении можно считать любой разрешенный параметр.

**5.2** Счетчик имеет 2 пароля для реализации различных уровней доступа выборочного чтения и программирования: пароль администратора и пароль пользователя.

Администратор может читать и программировать все параметры счетчика. Пользователю доступны для чтения и программирования либо все параметры, либо параметры в соответствии со списком соответственно чтения (LISTR) и программирования (LISTW). Причем выборочное чтение для пользователя может быть парольным или беспарольным. Режим работы пользователя (CONDI) и списки параметров задаются администратором или самим пользователем, если ему это разрешено администратором.

На сутки дается 3 попытки ввода пароля без нажатия кнопки "ДСТП" и 3 попытки после нажатия кнопки "ДСТП".

При чтении текущих накапливаемых параметров (нарастающим итогом, текущие месяц и сутки) через интерфейс возможен небаланс суммарного значения с тарифными накоплениями, т.к. учет и вывод ведутся в реальном масштабе времени и, в промежутке между выводом суммарного и тарифных значений, может произойти очередное секундное накопление.

5.3 Дополнительные функции обмена.

#### 5.3.1 Принудительное прерывание сеанса связи

В случае ошибочного запроса на передачу счетчиком через интерфейс или оптопорт большого объема информации на низкой скорости обмена, когда счетчик будет выдавать данные очень долго, можно прервать передачу выключением счетчика. Для случаев, когда выключение питания со счетчика технически трудно реализуемо, можно принудительно прервать сеанс связи. Для этого необходимо произвести одновременное короткое (менее 2 с) нажатие кнопок "КАДР" и "ПРСМ".

**ВНИМАНИЕ!** Одновременное длительное (более 2 с) нажатие кнопок "**КАДР**" и "**ПРСМ**" используется для включения реле управления нагрузкой (РУН) для счетчиков исполнения Q2 (в корпусе S34) (см. раздел 5.6.6. Задание режимов работы реле).

#### 5.3.2 Быстрое чтение

Быстрое выборочное считывание параметров (вне сеанса) осуществляется с помощью команл:

- /?!<SOH>R1<STX>NAME()<ETX><BCC> безадресная;
- /?адрес!<SOH>R1<STX>NAME()<ETX ><BCC> адресная,

где NAME – имя параметра,

адрес - идентификатор счетчика в сети, значение параметра IDPAS.

Обмен со счетчиком происходит на начальной скорости.

#### 5.3.3 Групповое чтение

Команда группового чтения предназначена для получения со счетчика нескольких параметров с помощью одного запроса. Количество запрашиваемых параметров ограничивается длиной строки запроса (не более 80 символов) и максимально допустимой длиной ответа, задаваемой

параметром LPACK (по умолчанию – 170, но не менее 30 и не более 500 символов). Команда группового чтения может использоваться только в режиме быстрого чтения и не действует в сеансе обмена, соответствующем протоколу по  $\Gamma$ OCT P M $\supset$ K 61107-2001.

5.3.3.1 Формат команды группового чтения (запроса):

/?!адрес<SOH>R1<STX>GROUP(список имен)<ETX><BCC>,

где адрес – необязательный идентификатор (адрес) счетчика в сети, значение параметра IDPAS;

список имен – список имен запрашиваемых параметров в формате группового чтения, не соответствующем стандарту ГОСТ Р МЭК 61107-2001.

Список имен в групповом запросе передается без разделителей с дополнительными аргументами в скобках или пустыми скобками. Имя параметра состоит из 4-х символов цифр, представленных в 16-ричном формате. У однотипных параметров первые два символа определяют тип параметра, последние 2 символа — уточнение однотипного параметра. Аргументы, при необходимости, уточняют тип, дату, номер, количество запрашиваемых параметров.

Например: 0001()0020(0В010В)...200А(0В010В,3,2).

**5.3.3.2** Формат ответа:

<STX>данные<ETX><BCC>,

где данные – значения запрашиваемых параметров в формате группового чтения.

Значения параметра выдаются в скобках после имени параметра. Однотипные поля значения разделяются запятой или имеют «жесткий» формат, разнотипные – выдаются без разделителей.

Например:

0001(значение1)0020(значение1)201А(значение1)(значение2)(значение3)(значение4).

Сообщения об ошибках выдаются вместо значения параметра в формате Enn, где nn – номер ошибки.

Например: 0005(Е12).

Квитирование на ответ не требуется.

#### 5.3.3.3 Требования к структуре и элементам формата группового чтения

- вся информация передается в символьном ASCII формате;
- дата передается без разделительных символов в формате ДДММГГ, где ДД день, ММ месяц, ГГ последние 2 цифры года;
- время передается без разделительных символов в формате ччммсс, где чч часы, мм минуты, сс секунды;
- целые числа и битовые поля передаются в 16-ричном формате либо жестком, либо без незначащих нулей;
- поля даты и времени передаются в жестком десятичном формате;
- числа с десятичной точкой передаются в десятичном формате с десятичной точкой без незначащих нулей в целой и дробной частях.

#### 5.3.3.4 Перечень параметров и их формат (таблица 5.1).

Таблица 5.1

Тип	Уточ	Описание	Запрос	Ответ
00	01	Дата и время	()	(ННДДММГГччммсс)
				НН-день недели (06)
	02	Коррекция времени	(cc)	(сс) – секунды из диапазона от -
				30 до +30. Ответ счетчика зна-
				чением 0 на ненулевой запрос
				означает, что коррекция не про-
				ведена, из-за того, что в теку-
				щих сутках коррекция уже про-
				водилась.
	07	Интервал времени усреднения	()	(hh¹)
	10	Массив дат месячных энергий	()	(ММГГ) – весь массив
			$(MM\Gamma\Gamma)$	(ММГГ)–запрошенная дата
	11	Массив дат суточных энергий	()	(ДДММГГ) – весь массив
			(ДДММГГ)	(ДДММГГ) – запрошенная дата
	20	Массив дат суточных профилей	()	(ДДММГГ) – весь массив
			(ДДММГГ)	(ДДММГГ) – запрошенная дата
10	$kk^2$	Энергия нарастающим итогом	$(tt^3)$	(Х.Х) – по всем выбранным
		по каналам и тарифам		тарифам каждого из выбран-
				ных каналов <sup>4</sup>
11	kk	Энергия на конец месяца по	(MMFFtt)	_''_
		каналам и тарифам		
12	kk	Энергия за месяц по каналам и	(MMΓΓtt)	_''_
		тарифам		
13	kk	Энергия на конец суток по ка-	(ДДММГГtt)	_''_
		налам и тарифам		
14	kk	Энергия за сутки по каналам и	(ДДММГГtt)	_''_
		тарифам		
20	kk	Профиль нагрузки по каналам	(ДДММГГ)	$(X.Xz^5)$ – за все интервалы
			$(ДДММГГ,n^6)$	(X.Xz) – за n-ый интервал
			$(ДДММГГ,n,k^7)$	(X.Xz) – за k интервалов

 $<sup>^{1}\</sup> hh$  — целое однобайтное беззнаковое значение в 16-ричном формате  $^{2}\ Kодировка каналов в угочнении типа параметра$ 

Бит7	Бит6	Бит5	Бит4	Бит3	Бит2	Бит1	Бит0	Код
-	-	-	-	Re	Ri	Ae	Ai	kk

Аі, Ае, Ri, Re – каналы энергий соответственно активной потребленной и сгенерированной, реактивной потребленной и сгенерированной.
<sup>3</sup> Кодировка тарифов в параметре запроса

	Tupnique							
Бит7	Бит6	Бит5	Бит4	Бит3	Бит2	Бит1	Бит0	Код
-	-	Т5	T4	Т3	T2	T1	ТО	tt

Т0, ,Т5 — соответственно суммарное значение и значения по тарифам Т1-Т5.  $^4$  Вначале выдаются все тарифы, начиная с Т0, для канала Аi, затем для Ае и т.д.  $^5$  z — необязательный символ, определяющий статус интервала профиля:

А – измерение на интервале не проводилось;

I – измерение не полное.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> n – номер запрашиваемого элемента массива (от 1 до 1440).

 $<sup>^{7}</sup>$  k – количество элементов массива (от 1 до 1440).

## Продолжение таблицы 5.1

Тип	Уточ	Описание	Запрос	Ответ
30	01	Журнал программирования счетчика <sup>8</sup>	()	(ДДММГГччммhh) – все за- писи
	02	Журнал отклонения напряже- ний фаз счетчика	(n)	(ДДММГГччммhh) – n-я за- пись
	03	Журнал состояния фаз счетчика Журнал фиксации событий	(n,k)	(ДДММГГччммhh) – k запи- сей, начиная с n-ой
	06	коррекции времени Журнал фиксации вскрытий		сси, пачинал с п-ои
	09	электронной пломбы ELOC2 Журнал событий GSM модуля		
	0A			
	04	Журнал событий и состояния счетчика	()	(ДДММГГччммhhhh) – все записи
	05	Журнал фиксации событий управления и сигнализации	(n)	(ДДММГГччммhhhh) – n-я запись
			(n,k)	(ДДММГГччммhhhh) – k за- писей, начиная с n-ой
	07	Журнал фиксации отказов в	()	(ДДММГГччмм) – все записи
		доступе	(n)	(ДДММГГччмм) – n-я запись
	08	Журнал фиксации вскрытий электронной пломбы ELOCK	(n,k)	(ДДММГГччмм) – k записей, начиная с n-ой
31	01	Счетчики-указатели соответст-	()	(h) – 4-х байтный беззнако-
	02	венно журналам событий		вый указатель в 16-ричном
	03	3001-300A		формате
	04			
	05			
	06			
	07			
	08 09			
	09 0A			
40	01	Напряжение действующее	(f3 <sup>9</sup> )	(Х.Х) - по всем выбранным
'	02	Ток действующий	(f3)	фазам и суммам
-	03	Мощность активная	(f1)	quoun n ojimum
-	03	Мощность реактивная	(f1)	
-	07	Коэффициент мощности (COS)	(f2)	
-	09	Коэффициент реактивной мощ-	$\frac{(12)}{(f2)}$	
		ности (TAN)		
	0A	Угол между векторами тока и напряжения	(f3)	
	0B	Угол между векторами напря- жений фаз	(f3)	
Ī	0D	Частота сети	()	(X.X)
50	01	Состояние счетчика (статус)	Ŏ	(hh)

Бит4	Бит3	Бит2	Бит1	Бит0	f
Сумма генерации	Сумма потребления	Фаза С	Фаза В	Фаза А	1
	Сумма	Фаза С	Фаза В	Фаза А	2
		Фаза С	Фаза В	Фаза А	3

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Описание журналов приведено в приложении А. 9 Кодировка фаз в параметре запроса

#### Продолжение таблицы 5.1

Тип	Уточ	Описание	Запрос	Ответ
	02	Идентификатор счетчика	()	(CENNNvX.Y) <sup>10</sup>
	03	Заводской номер	()	(до 16 символов)
	10	Контрольная сумма (КС,	()	(hhhh)
		п.5.6.3.4) контрольных сумм		
		5011-5036		
	11-34	Контрольные суммы 36-ти су-		
		точных графиков переключе-		
		ния тарифов		
	35	КС сезонного расписания		
	36	КС списка исключительных		
		дней		

#### 5.3.3.5 Сообщения об ошибках

- Е05 ошибка протокола;
- Е12 неподдерживаемый параметр;
- Е17 недопустимое значение аргумента запроса;
- Е18 отсутствует параметр, определяемый значением аргумента;
- Е22 размер запрошенной информации превышает размер выходного буфера.

#### 5.3.4 Внесеансовые команды записи

**5.3.4.1** Широковещательные команды записи предназначены для одновременного программирования параметров группы счетчиков. На эти команды счетчик не направляет ответ о результате ее выполнения. После приема широковещательной команды счетчик готов к приему очередной любой команды через 1,5 сек.

Формат команды:

/?!<SOH>W1(пароль)<STX>NAME(значения параметров)<ETX><BCC>

**5.3.4.2** Адресные команды записи, на которые счетчик направляет подтверждение записи аналогично сеансовой записи.

Формат команды:

/?<адрес>!<SOH>W1(пароль)<STX>NAME(значения араметров)<ETX><BCC>.

**5.3.4.3** В форматах команд:

NAME – имя параметра;

пароль – пароль доступа к программированию счетчика;

адрес - идентификатор счетчика в сети, значение параметра IDPAS.

- 5.3.4.4 Обмен со счетчиком происходит на начальной скорости.
- **5.3.4.5** При программировании массива одноименных параметров программирование следующего элемента массива производится, если пауза между командами не превышает время активности интерфейса (ACTIV).
- **5.3.4.6** Параметры, программируемые в этом режиме с паузой менее времени активности интерфейса, фиксируются в журнале программирования счетчика одной записью.

#### 5.4 Выбор типа устройства

Подайте питание на счетчик, подключите интерфейс. Запустите программу AdminTools. Нажмите кнопку «Устройства» на панели инструментов. Выберите тип устройства «СЕ303» («СЕ301») двойным щелчком по значку устройства в главном окне программы или одинарным по названию устройства в проводнике устройств. В главном окне программы отобразится диалог «Авторизация» (рисунок 5.1).

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> NNN – тип счетчика, X – версия ПО счетчика, Y – служебная информация.

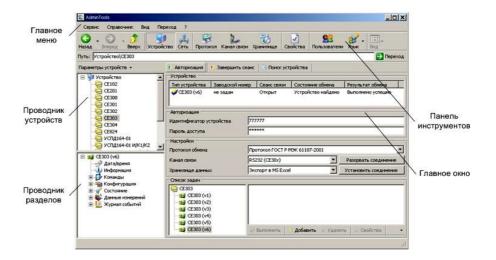


Рисунок 5.1 – Авторизация

#### 5.5 Авторизация

Для проведения авторизации в окне диалога «Авторизация» выполните следующие действия:

- 1) Заполните поля «Идентификатор устройства» (Должен совпадать с адресомидентификатором, записанным в счетчик, если к ПК подключен только один счетчик, то можно оставить поле пустым.) и «Пароль доступа» (Пароль для программирования счетчика, по умолчанию «77777»). Если пароль не указан, то в программе можно выполнять только чтение, при этом в счетчике должно быть установлено разрешение на беспарольное чтение.
  - 2) Выберите используемые для обмена канал связи и протокол обмена (см. п. 4)
- 3) Нажмите кнопку «Авторизация» и дождитесь завершения операции. При успешном соединении с устройством будет заполнена информация об устройстве (тип устройства, его заводской номер и т.д.). Если же соединение не устанавливается, то проверьте идентификатор устройства, настройки протокола обмена и канала связи и повторите авторизацию.

Примечание - Обмен по интерфейсу индицируется на ЖКИ счетчика миганием символа понижения уровня батареи .

#### 5.6 Программирование параметров

Программирование и чтение параметров счетчика в ПО AdminTools возможно только после проведения авторизации.

Программирование всех параметров, за исключением даты и времени, производится с помощью подразделов основного раздела «Конфигурация» следующим образом:

- 1) Выбераете нужный подраздел раздела «Конфигурация» в проводнике разделов. После этого в главном окне программы отобразится окно диалога раздела, содержащее одну или несколько групп параметров (таблиц).
- 2) В окне диалога раздела выбераете параметры, которые необходимо записать в счетчик, пометив их красной галочкой, щелкнув левой кнопкой мыши в столбце «№» напротив названия параметра или воспользовавшись командами контекстного меню (вызывается щелчком правой кнопкой мыши по строке параметра) «Выделить», «Выделить все», «Выделить всю страницу» и др.
  - 3) Редактируете значения выбранных параметров.

Для коррекции значений одного параметра выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши по строке с названием параметра (или команду контекстного меню «Редактировать параметр»), в открывшемся окне редактирования (пример окна редактирования показан на рисунке 5.2 ) введите все значения и нажмите кнопку «ОК», после этого окно закроется, а все введенные значения отобразятся на экране.

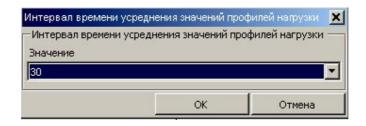


Рисунок 5.2 – Окно редактора параметра

Для задания значения сразу нескольким параметрам таблицы (пример окна редактирования рисунок 5.3) нажмите левой кнопкой мыши по заголовку столбца, содержащему редактируемое значение (или в контекстном меню любого параметра таблицы выберите пункт «Редактировать значение», а из его подменю пункт с названием необходимого значения). В появившемся окне в строке «Номера параметров» укажите номера изменяемых параметров (через запятую или диапазон номеров параметров через дефис), и задайте их значение. Если в поле «Шаг интервала значения» указать значение отличное от «0», то значения указанным параметрам будут присваиваться с заданным шагом. Нажмите кнопку «ОК», после этого окно редактирования закроется, а введенные значения отобразятся на экране.

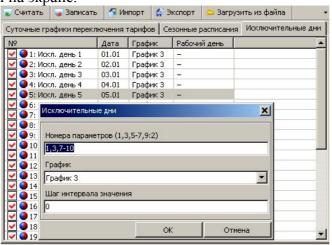


Рисунок 5.3 – Задание значения нескольким параметрам

- 4) Если в счетчике не отменена аппаратная блокировка доступа то, дважды нажмите пломбируемую кнопку "ДСТП". Снятие блокировки индицируется на ЖКИ счетчика сообщением "EnAbL".
- 5) Нажимаете кнопку «Записать» или выбираете пункт меню «Сервис» > «Действия» > «Записать». Нормальному результату выполнения записи соответствует синий цвет галочки рядом с номером параметра.

Примечание: Перед редактированием значений параметров таблиц «Режим работы счетчика», «Сезонные расписания», «Исключительные дни», списков рекомендуется произвести считывание их текуших значений.

Для чтения параметров раздела «Конфигурации» со счетчика необходимо выбрать необходимые параметры, пометив их красными галочками, и нажать кнопку «Считать» (или выбрать пункт меню «Сервис» > «Действия» > «Считать»). После считывания параметры отмечаются синими галочками, а считанные значения отображаются на экране.

## 5.6.1 Коэффициенты трансформации трансформаторов тока и напряжения (FCCUR, FCVOL), интервал времени усреднения профилей нагрузки (TAVER).

Настраиваются в разделе «Конфигурация» > «Общие» (рисунок 5.4), группа параметров «Коэффициенты трансформации» (рисунок 5.5).

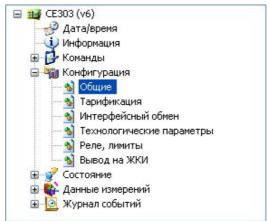


Рисунок 5.4– Проводник разделов, с выбранным пунктом «Конфигурация» > «Общие»

-Коэффициенты трансформации		
Nº	Значение	
✓	100	
2: Трансформатора в первичной цепи напряжения	1	

Рисунок 5.5 – Группа параметров «Коэффициенты трансформации»

Интервал времени усреднения профилей нагрузки может быть задан из ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 минут.

При изменении времени усреднения происходит обнуление всех накопленных профилей и массива дат профилей.

Настраивается в разделе «Конфигурация» > «Общие», группа параметров «Интервал времени усреднения значений профилей нагрузки» (рисунок 5.6).

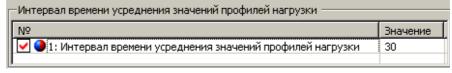


Рисунок 5.6 – Группа параметров «Интервал времени усреднения значений профилей нагрузки»

## 5.6.2 Изменение текущего времени, коррекция времени, калибровка часов реального времени.

Установка времени предполагает установку любого времени, даты и дня недели (приложение A). Использовать эту команду целесообразно только перед вводом счетчика в эксплуатацию, если он был перевезен в другой часовой пояс, после ремонта или длительного хранения, а также при сбое часов в результате отказа литиевого элемента питания у выключенного счетчика. Следует иметь в виду, что, после перевода времени назад, значения профилей нагрузки за интервалы времени, полностью пройденные повторно, будут перезаписаны новыми значениями. При переводе даты назад в счетчике могут быть зафиксированы повторяющиеся даты с накоплениями и фиксациями, соответствующими каждой зафиксированной дате.

Счетчик может автоматически переходить на зимнее и летнее время, для этого необходимо записать в счетчик следующие параметры: — месяцы перехода на зимнее и летнее время, часы перехода на зимнее и летнее время, разрешение перехода на зимнее и летнее время (команды MOWIN, MOSUM, HOURS, TRSUM — приложение А). Переход производится в последнее воскресенье месяца переводом часов на один час вперед с часа перехода не летнее время или на один час назад с часа перехода на зимнее время.

Для записи времени компьютера в устройство выберите раздел «Дата/Время» в проводнике разделов и нажмите на кнопку «Записать» После этого будет произведена запись текущих даты и время ПК в счетчик. Пример окна раздела Дата/Время на рисунке 5.7 Если в счетчике не отменена аппаратная блокировка доступа то перед записью, дважды нажмите пломбируемую кнопку "ДСТП" (снятие блокировки индицируется на ЖКИ счетчика сообщением "EnAbL).

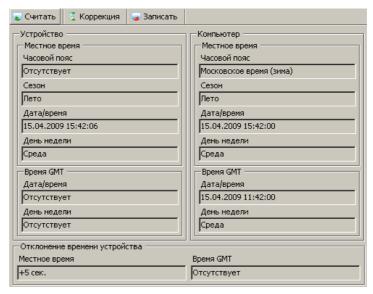


Рисунок 5.7 – Окно раздела «Дата/Время»

Для записи в счетчик произвольных значений даты (времени) перейдите в раздел «Команды»> «Изменить текущую дату» (пункт меню «Команды»> «Изменить текущее время»), укажите там значение, которое необходимо передать в счетчик и нажмите кнопку «Выполнить».

Чтение текущих значений даты и времени счетчика производится в разделе «Дата/Время», кнопкой «Считать».

Коррекция времени на величину  $\pm 30$  с может быть произведена только один раз в календарные сутки вручную с кнопок счетчика или по цифровым интерфейсам.

Для коррекции хода часов через интерфейс в счетчике реализовано выполнение следующих беспарольных команд:

- широковещательная команда коррекции хода часов /?CTIME!<CR><LF>;
- адресная команда коррекции хода часов СТІМЕ() (приложение A);
- адресная команда коррекции хода часов СТІМЕ(X) (приложение A).

Счетчик осуществляет автоматическую коррекцию хода часов при включенном питании. При отключенном питании (в момент включения счетчика) производится однократная коррекция хода часов при условии, что включение произошло не позже, чем в следующем месяце после месяца отключения и величина коррекции не превышает значения 30 секунд. На заводе-изготовителе часы калибруются при нормальной температуре. Если в счетчике имеет место уход часов, то можно рассчитать и изменить параметр коррекции хода часов. Это может быть сделано двумя способами:

- измерение периода тестового сигнала в режиме калибровки часов с последующим расчетом и записью в счетчик параметра коррекции хода часов;
- расчет ухода часов наблюдением за несколько суток с последующим расчетом и записью в счетчик параметра коррекции хода часов.

#### Первый способ:

• перевести счетчик в режим калибровки хода часов для чего в кадре, индицирующем время, перейти в режим программирования (дважды нажать кнопку "ДСТП", на ЖКИ выведется текст "EnAbL"), нажать и отпустить кнопку "ПРСМ" (на ЖКИ выведется текст "tSt rtc"),

еще раз нажать и удерживать на время измерения кнопку "**ПРСМ**" (длительность режима не более одной минуты);  $^{11}$ 

- с помощью частотомера на выходе испытательного выходного устройства измерить период X выдаваемого сигнала с точностью до единиц микросекунд;
- по формуле

$$Y_{CAL} = (X - 2000000) \cdot \frac{10}{2}$$
 (5.1)

рассчитать значение параметра коррекции хода часов:

• рассчитанное значение параметра коррекции хода часов Y\_CAL, округленное до целого, с учетом знака записать в счетчик.

#### Второй способ:

- записать в счетчик нулевое значение параметра коррекции хода часов Y\_CAL;
- за N суток при включенном счетчике рассчитать суточный уход часов X с точностью до десятых долей секунды (для отстающих часов со знаком "+", для спешащих со знаком "-");
- по формуле

$$Y_{-}CAL = \frac{X}{86400 \cdot N} \cdot 100000000 \tag{5.2}$$

рассчитать значение параметра коррекции хода часов;

рассчитанное значение параметра коррекции хода часов Y\_CAL, округленное до целого, с учетом знака записать в счетчик.

Для записи коэффициента коррекции хода часов перейти в раздел «Конфигурация» > «Общие», группа параметров «Коэффициент коррекции хода часов» (см. рисунок 5.8)

-Коэффициент коррекции хода часов					
Nº	Значение				
№ 1: Коэффициент коррекции хода часов	-230				

Рисунок 5.8 – Коэффициент коррекции хода часов

#### 5.6.3 Графики тарификации, сезонные расписания, исключительные дни

Счетчик выполняет учет энергий:

- по четырем тарифам;
- по дополнительному тарифу, в случае невозможности определения действующего тарифа (сбой часов реального времени или не задано тарифное расписание);
- суммарно по всем тарифам;
- суммарно по тарифам, задействованным в тарифном расписании.

Для организации многотарифного учета необходимо задать:

- сезонные расписания с указанием даты начала действия сезона и номеров (от 1 до 36) суточных расписаний переключения тарифов для каждого дня недели сезона;
- суточные расписания переключения тарифов (графики тарификации);
- список исключительных (отличных по тарификации) дней с указанием номера суточного расписания переключения тарифов для каждого дня.

#### 5.6.3.1 Список суточных расписаний переключения тарифов (GRFzz, GRSzz)

Счетчик позволяет задавать до 36 различных суточных расписаний переключения тарифов (графиков тарификации). Это осуществляется с помощью параметров **GRFzz** или **GRSzz**, где zz – номер суточного расписания от 1 до 36. Различие этих двух параметров состоит в том, что при

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Перевести счетчик в режим калибровки хода часов можно дистанционной широковещательной командой /?CLTST!<CR><LF>, которая работает только при установленной технологической перемычке или не введенном заводском номере. Любой обмен по интерфейсу (можно повторить эту же команду) завершает этот режим.

программировании первой записи тарифного расписания с помощью параметра GRSzz производится обнуление остальных записей этого суточного расписания.

В суточном расписании можно задать до 12 записей (тарифных зон - точек времени переключения тарифа). Время переключения (начало действия тарифа) задается с точностью до 1 мин. В одно время суток может действовать только один тариф. Определенный тариф действует от заданного времени до ближайшего времени переключения на другой тариф. В случае, если наименьшее время переключения определено не с начала суток, до этого времени действует тариф, определенный наибольшим значением времени в этом суточном расписании. Порядок задания тарифов – произвольный. Для правильной потарифной фиксации максимальных месячных мощностей время действия каждой из тарифных зон должно быть кратно интервалу усреднения профилей нагрузки.

Пример построения суточного расписания переключения тарифов приведен в таблице 5.2 и на рисунке 5.9.

Таблица 5.2

Время начала дейст-	Действующий	Время дейст	Время действия тарифов в сутках		
вия тарифа	тариф				
04:30	II	I тариф	с 09:00 до 11:00		
07:30	III		с 13:30 до 16:00		
09:00	I	II тариф	с 04:30 до 07:30		
11:00	III		с 18:00 до 20:30		
13:30	I	III тариф	с 07:30 до 09:00		
16:00	III		с 11:00 до 13:30		
18:00	II		с 16:00 до 18:00		
20:30	IV	IV тариф	с 00:00 до 04:30		
			с 20:30 до 24:00		

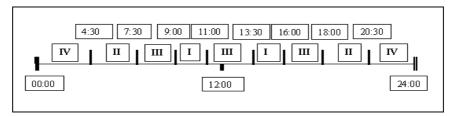


Рисунок 5.9 – Пример построения суточного расписания переключения тарифов Для задания круглосуточного действия одного тарифа достаточно указать номер тарифа и любое время суток.

#### 5.6.3.2 Структура сезонного расписания (SESON, SESzz)

Сезон определяет неизменную тарификацию на время от одного дня до календарного года. Время действия сезона определяется от указанной даты начала сезона до начала действия следующего сезона в календарном году. В случае отсутствия в списке сезонов сезона с датой начала календарного года, с начала года действует сезон, имеющий наибольшую дату. В пределах времени действия сезона тарификация по дням недели остается неизменной. На каждый день недели может быть задано свое тарифное расписание.

Пример построения сезонов в календарном году приведен в таблице 5.3.

Таблица 5.3

	Дата начала	Номер сут	Іомер суточного тарифного расписания действующего в					
$N_{\underline{0}}$	действия	поне-						
сезона	сезона	дельник	вторник	среду	четверг	пятницу	субботу	воскресенье
1	5 апреля	5	5	3	3	17	1	2
2	12 октября	5	9	21	22	23	11	12

В данном примере год разбит на два сезона. С 1 января по 4 апреля и с 12 октября по 31 декабря будут действовать тарифные расписания второго сезона, с 5 апреля по 11 октября действуют тарифные расписания первого сезона.

Счетчик позволяет задавать до 12 различных сезонных тарифных расписаний. При использовании параметра SESON запись сезонов производится последовательно с 1-го по 12-ый. Параметр SESzz позволяет записывать сезоны в произвольном порядке по номеру zz (от 01 до 12).

Для обнуления списка сезонов может быть использована команда SES00.

#### 5.6.3.3 Исключительные дни (EXDAY, EXDzz)

Исключительные дни — это дни календарного года, тарификация в которых отличается от тарификации по заданному тарифному расписанию. Такими днями могут быть официальные праздничные дни, перенос выходных на рабочие дни недели и наоборот. Каждому исключительному дню может быть назначено любое тарифное расписание из списка подготовленных суточных расписаний.

Счетчик позволяет задавать до 32 дат исключительных дней. При использовании параметра EXDAY запись исключительных дней производится последовательно с 1-го по 32-ой. Параметр EXDzz позволяет записывать исключительные дни в произвольном порядке по номеру zz (от 01 до 32).

Для обнуления списка исключительных дней может быть использована команда EXD00.

**5.6.3.4** Для контроля правильности списка исключительных дней, суточных и сезонных расписаний могут быть использованы параметры контрольных сумм CHS00-CHS38 по протоколу ГОСТ Р МЭК 61107-2001 или 5010-5036 в формате группового чтения.

Контрольные суммы рассчитываются по алгоритму CRC16 (полином 8005, стартовое значение 0xFFFF). Контрольные суммы передаются в шестнадцатеричном виде (четыре ASCII-символа из диапазона 0...9, A...F).

**5.6.3.5** Для настройки тарифных расписаний перейдите в раздел «Конфигурация» > «Тарификация» (рисунок 5.10).

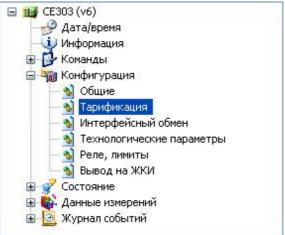


Рисунок 5.10- Проводник разделов, с выбранным пунктом «Конфигурация» > «Тарификация»

В этом разделе три группы параметров (таблицы): «Суточные графики переключения тарифов», «Сезонные расписания» и «Исключительные дни». Для перемещения по разделу пользуйтесь полосой прокрутки окна диалога (крайняя правая полоса прокрутки) или измените свойства отображения текущего раздела (для этого нажмите кнопку «Свойства» на панели инструментов (или выберите пункт меню «Сервис» > «Свойства»), в открывшемся окне свойств (рисунок 5.11) выберите из выпадающего списка «Таблицы на отдельных закладках», и нажмите кнопку «ОК»).

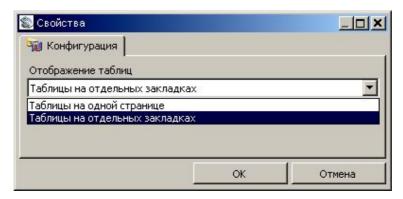


Рисунок 5.11 – Окно «Свойства» для подраздела основного раздела «Конфигурация»

Таблица «Суточные графики переключения тарифов» (рисунок 5.12) позволяет настроить до 36 суточных расписаний переключения тарифов (N - му графику соответствует параметр с названием «График N»).

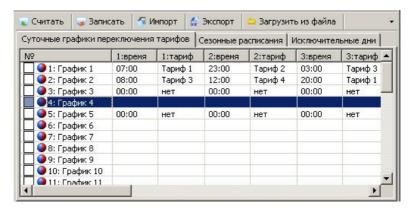


Рисунок 5.12 – Таблица «Суточные графики переключений тарифов»

Каждый график описывает одни сутки, в пределах которых возможно задать до 12 точек времени переключения тарифов (n —е переключение задается двумя значениями «n: время» и «n: тариф»). Порядок задания тарифов — произвольный. Если переключение не используется, то в соответствующих полях установите значения: время - 00:00, тариф — нет.

Окно редактирование значений графика представлено на рисунке 5.13.

Суточные графики пере - График 1	еключения тарифов	×
1:время		
<b>07</b> :00		<b>=</b> [
1:тариф		
Тариф 1		<b>-</b>
2:время		
23:00		-
2:тариф		
Тариф 2		<b>y</b>
3:время		
03:00		
3:тариф		
Тариф 3		•
4:время		
lnn:nn		
lon:on	ок	Отмена

Рисунок 5.13 – Окно редактирование параметра таблицы «Суточные графики переключения тарифов»

Примечание - Все сезонные расписания и исключительные дни записываются в счетчик одновременно, поэтому перед началом внесения изменений рекомендуется считать текущие значения этих настроек из счетчика.

Таблица «Сезонные расписания» (рисунок 5.14) позволяет настроить до 12 сезонных расписаний, определяющих неизменную тарификацию на время от одного дня до календарного года.

Суточные графики п	ереключения тарифов	Сезонные распи	сания Искл	ючительные	дни
№ Дата начала сезона		Понедельник	Вторник	Среда	Четв
✓ ● 1: Сезон 1 01.01		График 1	График 2	График 1	Граф
✓ ● 2: Сезон 2 10.05		График 4	График 1	График 1	Граф
🗹 🍑 3: Сезон 3	01.01	нет	нет	нет	нет
🗹 🍑 4: Сезон 4	01.01	нет	нет	нет	нет
🛂 🍑 5: Сезон 5	01.01	нет	нет	нет	нет
🛂 🍑 6: Сезон 6	01.01	нет	нет	нет	нет
🛂 🍑 7: Сезон 7	01.01	нет	нет	нет	нет
🛂 🍑 8: Сезон 8	01.01	нет	нет	нет	нет
9: Сезон 9	01.01	нет	нет	нет	нет
🛂 🍑 10: Сезон 10	01.01	нет	нет	нет	нет
🛂 🌖 11: Сезон 11	01.01	нет	нет	нет	нет
✓ ● 12: Сезон 12 01.01		нет	нет	нет	нет

Рисунок 5.14 – Таблица «Сезонные расписания»

N-му сезонному расписанию соответствует параметр «Сезон N», и задаются датой начала сезона (день и месяц) и графиками тарификации на каждый день недели. Сезон не задан, если установлены значения параметра: дата начала сезона 01.01, и графики тарификации по всем дням недели - «нет». Окно редактирование значений сезона представлено на рисунок 5.15.

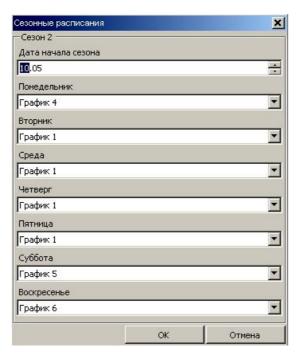


Рисунок 5.15 – Окно редактирование параметра таблицы «Сезонные расписания»

Таблица «Исключительные дни» позволяет настроить до 32 исключительных дней. N-му исключительному дню в списке соответствует параметр «Искл. день N».

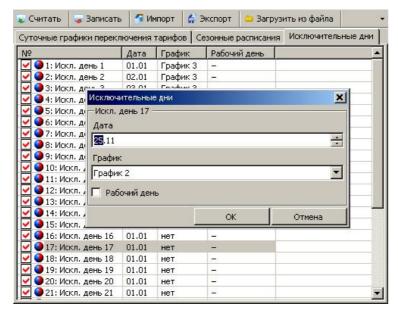


Рисунок 5.16 – Редактирование параметра таблицы «Исключительные дни»

Каждый исключительный день задается тремя значениями (рисунок 5.16): «Дата» (день и месяц года), «График» и «Рабочий день» ( признак того, что показания за этот день включаются в расчет фактической мощности). Исключительный день считается не заданным, если установлены значения соответствующего параметра: Дата - «01.01», График - «нет», Рабочий день — «-».

Перед редактированием значений параметров таблиц «Сезонные расписания», «Исключительные дни» рекомендуется произвести считывание их текущих значений.

Чтобы записать параметры, выполните следующие действия:

- 1) Выберите параметры, которые необходимо записать, пометив их красными галочками.
- 2) Введите все значения выбранных параметров.
- 3) Если в счетчике не отменена аппаратная блокировка доступа то, дважды нажмите пломбируемую кнопку "ДСТП". Снятие блокировки индицируется на ЖКИ счетчика сообщением "EnAbL".
- 4) Нажимаете кнопку «Записать» или выбираете пункт меню «Сервис» > «Действия» > «Записать». Нормальному результату выполнения записи соответствует синий цвет галочки рядом с номером параметра.

#### 5.6.4 Параметры связи, идентификатор, пароли доступа

Время активности интерфейса, рабочие скорости обмена, адрес-идентификатор счетчика и пароли программируются в разделе «Конфигурация» > «Интерфейсный обмен» (рисунок 5.17), в группе параметров «Интерфейсный обмен» (рисунок 5.18).

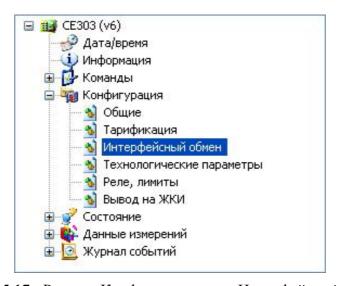


Рисунок 5.17 - Раздел «Конфигурация» > «Интерфейсный обмен».

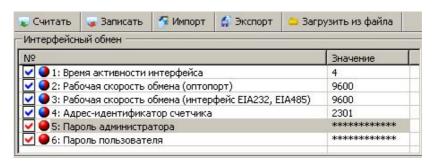


Рисунок 5.18 – Группа параметров «Интерфейсный обмен».

Рабочие скорости обмена через оптопорт (SPD01) и интерфейсы (SPD02) задаются через интерфейс и не могут превышать максимального значения 19200 бод. В случае задания большего значения на ЖКИ выдается сообщение "Err17" и в счетчике устанавливается максимально возможное значение (19200 бод). Если обмен через оптопорт при скорости 19200 бод нестабилен, необходимо уменьшить рабочую скорость оптопорта до значения 9600 бод.

После программирования Адреса-идентификатора и текущего пароля для дальнейшей работы в программе требуется повторно пройти авторизацию (измененные значения вводятся в поля «Идентификатор» и «Пароль доступа» соответственно).

В этом же разделе задаются списки параметров разрешенных для чтения и для программирования по паролю пользователя.

Остальные настройки обмена задаются в разделе «Конфигурация» > «Общие», в таблице «Режим работы счетчика» (рисунок 5.19) следующими параметрами:

- «Выборочное чтение парольное (пользователем по списку)» выключает беспарольное выборочное чтение.
- «Вывод в общем чтении по списку» запрещает вывод в общем чтении всех параметров, кроме профилей. Список выводимых параметров задается в разделе «Конфигурация» > «Интерфейсный обмен», в таблице «Список параметров выводимых при общем чтении».
  - «Вывод последующих одноименных параметров без имени».
  - «Время ответа по интерфейсу не менее 20 мс»- если выключено не менее 200.
- «Программирование без нажатия ДСТП» включение разрешает программирование без нажатия кнопки «ДСТП», выключение только после нажатия кнопки «ДСТП».
- «Время ожидания ответа равно времени активности интерфейса» включается только для исполнений с PLC и GSM модемом.

9	Значение		
🛂 🍑 1: Выборочное чтение парольное (пользователем по списку)	+		
🛂 🍑 2: Вывод в общем чтении по списку	+		
🗹 🍑 3: Вывод последующих одноименных параметров без имени	+		
🗹 🍑 4: Контроль лимита энергии - суточный	_		
🛂 🍑 5: Выводить дополнительную информацию в профилях нагрузки	+		
✓ ◆ 6: Время ответа по интерфейсу не менее 20 мс			
√			
✓			
✓			
🛂 🍑 10: Переходить на начальный кадр	_		
√			
🖊 🍑 12: Ручной режим просмотра на ЖКИ по списку	_		
🖊 🍑 13: Время ожидания ответа равно времени активности интерфейса	_		

Рисунок 5.19 – Группа параметров «Режим работы счетчика»

#### 5.6.5 Режимы вывода информации на ЖКИ

Просмотр информации возможен в автоматическом циклическом режиме в соответствии со списками LIST1-LIST6 (описание этого и других параметров приведены в приложении А) при задании соответствующего режима (см. параметр CONDI) с периодом смены кадра, задаваемым параметром ITIME. Списки LIST1-LIST6 позволяют выбрать для просмотра параметры соответ-

ственно из шести первых групп,. Группа служебных параметров 2, тарифное расписание и группы архивов в циклическом режиме не индицируются.

В счетчиках показания накоплений по задействованным в тарифном расписании тарифам и суммы показаний по задействованным тарифам из группы 1, а также текущие время и дата из группы 3 индицируются всегда, независимо от содержания списков LIST1 и LIST3.

В ручном режиме можно просматривать все отображаемые на ЖКИ параметры или только параметры в соответствии со списками LIST1-LIST6. Выбор ручного режима просмотра, режима просмотра всех параметров или по списку, режима разрешения возврата на первый кадр осуществляется параметром CONDI.

Аргументы параметров LIST1-LIST6 формируются в соответствии с перечнями выводимой на ЖКИ информации, для первых шести групп. Для отображения информации на ЖКИ необходимо установить в единицу соответствующий бит. Первому параметру группы соответствует младший бит первого байта. Последующие параметры соответствуют следующим старшим битам с переходом в младший бит следующего байта в группах, где для отображения всех параметров недостаточно одного байта.

Возможность просмотра информации на ЖКИ в автоматическом циклическом режиме по спискам, настраивается в разделе «Конфигурация» > «Общие», в группе параметров «Режим работы счетчика» (рисунок 5.19), параметром «Запрет автоматического просмотра информации на ЖКИ»: значение выключено («-») - разрешает переход в режим автоматического просмотра, включено («+») - отключает автоматический просмотр.

Период смены кадра программируется в разделе «Конфигурация» > «Общие», таблица «Время индикации кадра при автоматическом просмотре» (рисунок 5.20), здесь задается длительность индикации кадра (5 - 15 сек).

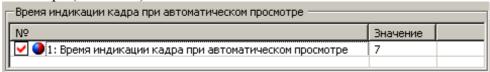


Рисунок 5.20- Группа параметров «Время индикации кадра при автоматическом просмотре»

Списки параметров индицируемых на ЖКИ задаются в разделе «Конфигурация» > «Вывод на ЖКИ». Для групп 1, 4 и 6 выбираются индицируемые значения для каждого направления учета, для остальных указывается показывать («+») или не показывать («-») конкретные кадры (рисунок 5.21).

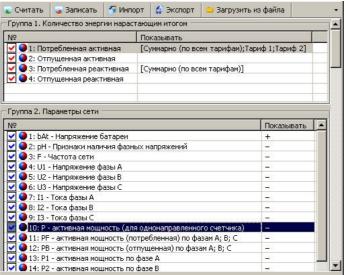


Рисунок 5.21—Окно раздела «Конфигурация» > «Вывод на ЖКИ»

Примечание - Если учет по какому-либо направлению в текущей модели счетчика не ведется, то соответствующий кадр индицироваться не будет, не зависимо от настроек списков отображения.

Возможность просмотра всех параметров или по списку при ручном режиме программируется в разделе «Конфигурация» > «Общие», таблица «Режим работы счетчика», параметр «Ручной

режим просмотра на ЖКИ по списку»: значение включено («+») задает просмотр только по списку, выключено («-») – разрешает просмотр всех параметров.

Режим разрешения возврата на первый кадр задается здесь же параметром «Переходить на начальный кадр»: значение включено («+») разрешает переход на начальный кадр, выключено («-») – запрещает переход. Настройка актуальна только при запрете перехода в автоматический циклический режим просмотра.

На ЖКИ могут выводиться показания энергии нарастающим итогом на конец суток и месяца, либо накопленные значения энергий за сутки и за месяц. Соответствующая настройка так же задается в таблице «Режим работы счетчика», параметром «Вывод на ЖКИ накопленных суточных и месячных значений энергии»: включено («+») на ЖКИ индицируются накопленные значения, выключено («-») – показания нарастающим итогом.

#### 5.6.6 Задание режимов работы реле

В исполнениях счетчиков со встроенными реле управления или сигнализации при необходимости можно запрограммировать реле на работу по требуемому критерию (параметр **REL\_N**) и задать режим работы реле (параметр **RELMO**). При наличии двух реле они программируются независимо друг от друга. События изменения состояния реле и задания их режимов работы фиксируются в журнале фиксации событий управления и сигнализации **JRELE**. Возможны следующие критерии работы реле.

- **5.6.6.1** Управление реле дистанционной командой производится по интерфейсу с помощью двух команд: включить реле и выключить реле. Выключение реле происходит сразу после получения команды выключения. Включение РУН, в зависимости от заданного режима, производится либо длительным (более 2-х секунд) одновременным нажатием кнопок **КАДР** и **ПРСМ** после получения команды включения, либо автоматически сразу после поступления команды включения. Включение других типов реле происходит автоматически сразу после поступления команды включения.
- **5.6.6.2** При задании **управления по тарифному расписанию** реле включается на период действия выбранного тарифа. Включение и выключение всех типов реле происходит автоматически.
- **5.6.6.3** При управлении **по выходу за заданные пределы напряжения** выбранной фазы или любой из фаз, или всех фаз включение РС и РУ (при выходе за пределы) и выключение (при возврате) происходит автоматически. Выключение РУН происходит автоматически при выходе напряжения за заданные пределы, включение производится длительным (более 2-х секунд) одновременным нажатием кнопок **КАДР** и **ПРСМ** после возврата напряжения в заданные пределы.

Для управления по этому критерию необходимо задать **границы отклонения напряжения фаз (LEVUP, LEVDN)** в процентах от номинального напряжения из диапазона значений от 0 до 255%. Выход за заданные границы фиксируется в журнале отклонения напряжений фаз.

- **5.6.6.4** При управлении **по превышению лимита активной мощности** выключение РУН и включение РС и РУ производится автоматически в конце интервала усреднения, соответствующего интервалу усреднения профилей нагрузки, если мощность, усредненная на этом интервале, превысит заданный лимит. Для управления по этому критерию необходимо задать лимит мощности **LIMPY** для каждой тарифной зоны Т1-Т4. Включение РУН **можно** производить сразу после выключения длительным (более 2-х секунд) одновременным нажатием кнопок **КАДР** и **ПРСМ.** Для РС и РУ выключение происходит автоматически по завершению интервала, в котором не будет зафиксировано превышение лимита мощности.
- 5.6.6.5 При управлении по расходованию разрешенной к потреблению (лимита) активной энергии выключение РУН и включение РС и РУ производится автоматически в момент достижения нулевого или небольшого отрицательного значения регистра разрешенной к потреблению энергии РАІDУ в соответствии с заданным критерием управления. Для включения РУН и выключения РС и РУ необходимо пополнить этот регистр разрешенной к потреблению энергии, занеся новое значение лимита энергии LIMAY, которое будет прибавлено соответственно к значению регистра РАІDУ разрешенной к потреблению энергии. Значениям лимитов энергии можно придавать отрицательные значения с целью корректировки неправильно введенных предыдущих значений. При положительном значении регистра разрешенной к потреблению энергии, соответствующего выбранному критерию, длительным (более 2-х секунд) одновременным нажатием

кнопок **КАДР** и **ПРСМ** можно включить РУН. РС и РУ выключаются автоматически в момент появления положительного значения в соответствующем регистре разрешенной к потреблению энергии.

**5.6.6.6** Значения регистров разрешенной к потреблению энергии и лимитов мощности и энергии, а также критерии управления и состояние реле, можно посмотреть на табло счетчика или считать по интерфейсу.

Состояние реле изменяется в зависимости от условий заданных параметром критерий управления реле, программируемого в разделе «Конфигурация» > «Реле, лимиты» (рисунок 5.22), группа параметров «Критерии управления реле» (рисунок 5.23).

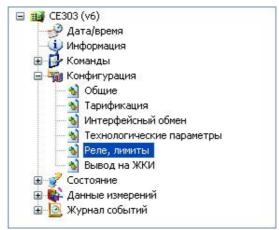


Рисунок 5.22- Проводник разделов, с выбранным пунктом «Конфигурация» > «Реле, лимиты»

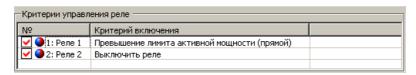


Рисунок 5.23- Группа параметров «Критерии управления реле»

Из выпадающего списка для каждого из реле выбирается критерий его включения (рисунок 5.24).

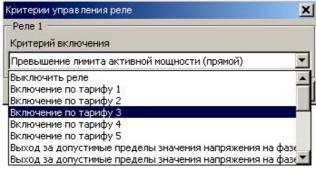


Рисунок 5.24— Окно редактирования параметра группы «Критерии управления реле»

Для установки реле в состояние «Разомкнуто» задайте в критерий включения соответствующего реле «Выключить реле», для установки состояния «Замкнуто» – «Включить реле».

Примечание - При выполнении чтения или записи критериев включения для реле отсутствующего в текущем исполнении счетчика, на экран будет выведена ошибка «Неподдерживаемый параметр (ERR12)». Отмените выбор параметра (уберите красную галочку) и продолжите выполнения операции.

Текущее состояние реле можно считать в разделе «Состояние»> «Состояние счетчика» (рисунок 5.25) группа параметров «Состояние счетчика» (рисунок 5.26).

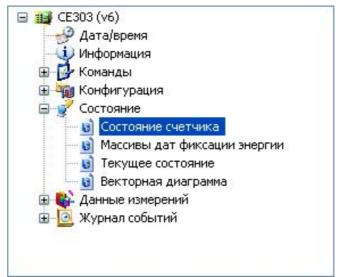


Рисунок 5.25—Проводник разделов, с выбранным пунктом «Состояние» > «Состояние счетчика»

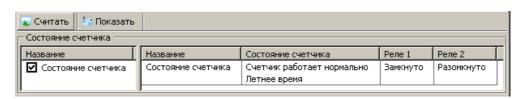


Рисунок 5.26 – Группа «Состояние счетчика»

#### 5.6.7 Переключение режима работы кнопки ДСТП

Возможность программирование счетчика без нажатия кнопки «ДСТП» задается в разделе «Конфигурация» > «Общие», таблица «Режим работы счетчика», параметром Программирование без нажатия ДСТП» (рисунок 5.27): включение «+» - разрешает запись без нажатия кнопки «ДСТП», выключение (-) разрешает запись только после снятия аппаратной блокировки записи двойным нажатием кнопки «ДСТП».

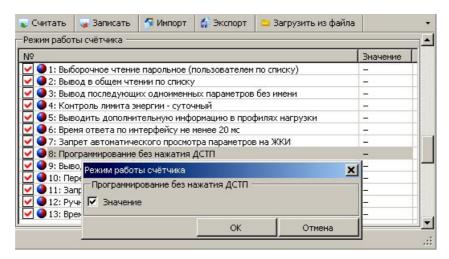


Рисунок 5.27 — Разрешение программирования без нажатия кнопки «ДСТП»

#### 5.6.8 Инициализация. Работа электронной пломбы

В счетчиках с электронной пломбой после его подключения и закрытия, а также после других вскрытий крышки счетчика необходимо при наличии признака срабатывания электронной пломбы (см. описание параметра STAT\_ в приложении А) сбросить этот признак чтением через интерфейс или оптопорт с помощью программы параметра состояния счетчика (STAT\_) (рисунок 5.25).

В процессе работы счетчик будет фиксировать все факты срабатывания электронной пломбы установкой бита в параметре состояния счетчика, индикацией мнемоники "Егг" и записью в соответствующем журнале.

В отключенном состоянии счетчик зафиксирует факт (не количество событий) срабатывания электронной пломбы с записью его в журнал с датой выключения счетчика.

**5.6.9** Сброс пароля доступа (только после установки технологической перемычки внутри счетчика и/или не введенном заводском номере на этапе изготовления на заводе).

Счетчик позволяет сбрасывать в значение по умолчанию (777777) пароль доступа администратора. Для установки значения по умолчанию необходимо:

- в первом кадре (мигает "TOTAL", светится "kW•h" и не светится маркер "——") первой группы параметров ("PArt 01") (рисунок 5.28), необходимо перевести счетчик в режим программирования дважды нажать кнопку "ДСТП" (на ЖКИ выводится текст "EnAbL");
- нажать кнопку "ПРСМ" (на ЖКИ выводится текст "CLr");
- не позднее, чем через 2 с нажать кнопку "**ПРСМ**" (на ЖКИ выводится текст "**CLr PAS**");
- не позднее, чем через 2 с повторно нажать кнопку "ПРСМ";
- после завершения операции на ЖКИ выводится текст "CLEAr".

#### 5.6.10 Архивы

- **5.6.10.1** В архивах хранятся показания счетчика, зафиксированные за 12 предыдущих месяцев и на конец 12 предыдущих месяцев, за 44 предыдущих суток и на конец 44 предыдущих суток, а также максимумы и значения фактической величины мощности за 12 предыдущих месяцев.
- **5.6.10.2** Архивы можно просмотреть на табло счетчика или получить через интерфейс (приложение A).

#### **5.6.11** Журналы

5.6.11.1 Счетчик ведет следующие журналы событий:

- Журнал фиксации отказов в доступе (20 записей);
- Журнал фиксации событий коррекции времени (20 записей);
- Журнал программирования счетчика (20 записей);
- Журнал состояния фаз (50 записей);
- Журнал отклонения напряжения фаз (100 записей);
- Журнал наступления событий и состояния счетчика (40 записей);
- Журнал фиксации состояний электронной пломбы (20 записей) в счетчике СЕ 303 S31;
- Журнал фиксации событий управления и сигнализации детализированный (50 записей) в счетчике CE303 S34;
- Журнал событий GSM модуля.
- **5.6.11.2** Журналы представляют собой кольцевой буфер, т.е. после заполнения буфера журнала следующая записы записывается в начало буфера, заменяя самую раннюю по времени записы.
- **5.6.11.3** Для идентификации количества записей и номера последней записи в журнале используется счетчик-указатель на 200 записей. Для вычисления порядкового номера (указателя) последней записи в журнале необходимо значение счетчика-указателя разделить на количество записей, на которое рассчитан данный журнал. Остаток (отсчет с нуля) будет указывать на последнюю запись кольцевого буфера журнала.
- **5.6.11.4** Журналы и их счетчики-указатели доступны для просмотра по интерфейсу (рисунок 5.28) и описаны в приложении А.

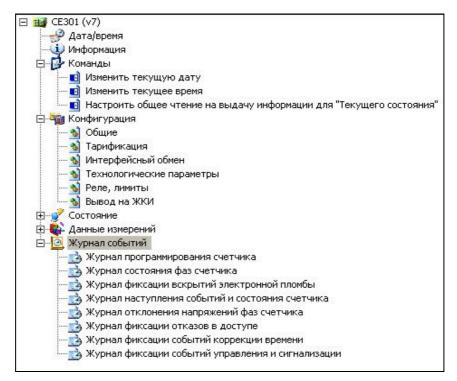


Рисунок 5.28 – Журналы счетчика

### ПРИЛОЖЕНИЕ А

# Форматы данных для обмена по интерфейсу (обязательное)

### Таблица А.1

Имя пара-	Значение параметра	Тип	Описание параметра
метра	ГР	уппа і	 ПАРАМЕТРОВ УЧЕТА
EXYZT EXYZT	(XX.XX)	O	<ul> <li>Значение энергии в кВт•ч или квар•ч, где XY – расчетный период:</li> <li>ТО – нарастающим итогом с момента обнуления счетчика;</li> <li>NМ – нарастающим итогом на конец месяца;</li> <li>ND – нарастающим итогом на конец суток;</li> <li>AM – за месяц;</li> <li>AD – за сутки;</li> <li>Z – вид энергии:</li> <li>Р – активная;</li> <li>Q – реактивная;*</li> <li>Т – направление энергии:</li> <li>E – потребленная;</li> <li>I – отпущенная.**</li> <li>Выдается массивами по 6 одноименных параметров, из которых первый – суммарная энергия, а второй – шестой – энергия, накопленная соответственно в период действия первого – пятого тарифов.</li> <li>Количество массивов суточных и месячных накоплений соответствует количеству дат, накопленных в параметрах DATED и DATEM соответственно.</li> </ul>
	0	КЧ	Запрос всего массива накопленной энергии, определяемой обозначениями XY, Z и T.
	(мм.гг) или (мм.гг.нн)		Запрос месячной энергии, определяемой обозначениями Z и T, за конкретный месяц по всем тарифам, где мм.гг – месяц и год;
	(мм.гг.нн.пп)		<b>нн</b> – любая цифра. <b>Запрос месячной энергии</b> , определяемой обозначениями Z и T, за конкретный месяц по конкретному тарифу, где <b>nn</b> – индекс тарифа (1-суммарная по всем тарифам, 2-6 соответственно для тарифов 1-5).
	(мм.гг.нн.nn.kk)		Запрос месячной энергии, определяемой обозначениями Z и T, за конкретный месяц по нескольким тарифам, где kk — количество тарифов, начиная с nn-го.
	(дд.мм.гг)		Запрос суточной энергии, определяемой обозначениями Z и T, за конкретные сутки по всем тарифам, где дд — число, мм — месяц, гг — год.
	(дд.мм.гг.nn)		Запрос суточной энергии, определяемой обозначениями Z и T, за конкретные сутки по конкретному тарифу, где nn — индекс тарифа (1-суммарная по всем тарифам, 2-6 соответственно для тарифов 1-5).
	(дд.мм.гг.nn.kk)		Запрос суточной энергии, определяемой обозначениями Z и T, за конкретные сутки по нескольким тарифам, где kk — количество тарифов, начиная с nn-го.

Продолжение таблицы А.1

Продолжени	е таблицы А.1		
Имя пара- метра	Значение параметра	Тип	Описание параметра
MAXyz	(XX.XX)	О	<b>Максимальные значения мощности</b> в кВт или квар* по каждому тарифу (5 значений) для каждого из 12 месяцев, определяемых параметром <b>DATEM</b> , где
			у – вид мощности:
			- Р – активная;
			- Q – реактивная.*
			z – направление:
			- Е – потребленная;
			- I – отпущенная в двунаправленных счетчиках.**
	0	КЧ	Запрос всего массива максимальных мощностей
	(мм.гг) или		Запрос значений максимумов мощностей за конкрет-
	(мм.гг.нн)		ный месяц по всем тарифам, где
			мм.гг – месяц и год; нн – любая цифра.
	(мм.гг.нн.пп)		Запрос значений максимумов мощностей за конкрет-
	(MM.11.HH.III)		ный месяц по конкретному тарифу, где
			<b>nn</b> – индекс тарифа (1-5 соответственно для тарифов
			1-5).
	(мм.гг.нн.nn.kk)		Запрос значений максимумов мощностей за конкрет-
			ный месяц по нескольким тарифам, где
			kk – количество тарифов, начиная с nn-го.
TIMyz	(XX.XX)	O	Время фиксации (день месяца, часы, минуты) мак-
			симальных значений мощности МАХух по каждому
			тарифу (5 значений) для каждого из 12 месяцев, оп-
			ределяемых параметром <b>DATEM</b> , где у – вид мощности:
			у – вид мощности. - Р – активная;
			- Q – реактивная.*
			- z – направление:
			- Е – потребленная;
			- I – отпущенная в двунаправленных счетчиках.**
			Фиксация происходит по времени окончания интерва-
			ла усреднения. Время 0 часов 0минут соответствует
			последнему в сутках интервалу усреднения.
	0	КЧ	Запрос всего массива времени фиксации
	(мм.гг)		Запрос числа месяца и времени фиксации максимума
	(мм.гг.нн)		за конкретный месяц, где
			мм.гг – месяц и год;
	(MM EE HH EE)		<b>нн</b> – любая цифра. <b>Запрос</b> числа месяца и времени фиксации максимума
	(мм.гг.нн.пп)		за конкретный месяц по конкретному тарифу, где <b>nn</b> –
			индекс тарифа (1-5 соответственно для тарифов 1-5).
	(мм.гг.нн.nn.kk)		Запрос числа месяца и времени фиксации максимума
	()		за конкретный месяц по нескольким тарифам, где
			<b>kk</b> – количество тарифов, начиная с <b>nn</b> -го.
APHzy	(XX.XX)	О	Фактическая величина мощности для каждого из
			12 месяцев, определяемых параметром <b>DATEM</b> , где
			z — вид мощности:
			- P – активная;

Продолжение таблицы А.1

	ие таблицы А.1	Æ	
Имя пара- метра	Значение параметра	Тип	Описание параметра
			-Q – реактивная;*
			у – направление мощности:
			-Е – потребленная;
			-I – отпущенная (для двунаправленных счетчи-
			ков).**
	()	КЧ	Запрос всего массива фактических величин мощ-
			ности (за 12 месяцев).
	(мм.гг) или	КЧ	Запрос значений фактических величин мощности за
	(мм.гг.нн)		конкретный месяц, где
	, , ,		мм.гг – месяц и год;
			нн – любая цифра.
DATED	(дд.мм.гг)	О	Даты фиксации суточных энергий (максимум 44
			одноименных параметра), где
			$дд$ — число, <b>мм</b> — месяц, $\Gamma\Gamma$ — $\Gamma$ од.
			Даты в массиве организованы в виде кольцевого бу-
			фера.
	0	КЧ	Запрос всего массива дат фиксации суточных энер-
			гий.
	(дд.мм.гг)		Запрос одного значения из массива дат суточных
			энергий (проверка на наличие даты).
<b>PDMON</b>	(XX)	О	Указатель последней записи в кольцевом буфере
			массива дат фиксации месячных энергий DATEM. От-
			счет с нуля.
	()	КЧ	Запрос значения указателя.
<b>DATEM</b>	(мм.гг)	О	Даты фиксации месячных энергий (максимум 12
			одноименных параметров), где
			$\mathbf{M}\mathbf{M} - \mathbf{M}\mathbf{e}\mathbf{C}\mathbf{H}\mathbf{H}, \ \mathbf{\Gamma}\mathbf{\Gamma} - \mathbf{\Gamma}\mathbf{O}\mathbf{H}.$
			Даты в массиве организованы в виде кольцевого бу-
			фера.
	0	КЧ	Запрос всего массива дат фиксации месячных энер-
			гий.
	(мм.гг)		Запрос одного значения из массива дат месячных
DDD 437	/ <b>W/W/</b> \		энергий (проверка на наличие даты).
<b>PDDAY</b>	(XX)	О	Указатель последней записи в кольцевом буфере
			массива дат фиксации суточных энергий DATED. От-
		TATT	счет с нуля.
	0	КЧ	Запрос значения указателя.
	ГРУППА ПАРА	METP	ОВ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ
REL_N	(XX)	O	Критерии управления реле для счетчиков с реле, гдо
<del>_</del>	` ´	КЗ	N – номер реле (1 или 2);
			XX – критерий управления реле:
			0 – выключить реле;
			от 1 до 5 – включение реле по тарифам соответствен-
			но 1-5;
			от 6 до 8 – включение РС и РУ и выключение РУН
			при выходе за допустимые пределы (LEVDN, LEVUP
			значений напряжений соответственно на фазах А, В,
			C;
			9 – включение РС и РУ и выключение РУН при выхо-
			де за допустимые пределы напряжений всех 3-х фаз;
	I		1, , , , , ,

	ие таблицы А.1	T.	
Имя пара- метра	Значение параметра	Тип	Описание параметра
мстра			10 – включение РС и РУ и выключение РУН при вы-
			ходе за допустимые пределы напряжения любой из
			фаз;
			11 – включить реле;
			12, 13 - включение РС и РУ и выключение РУН при
			превышении в текущем интервале усреднения лими-
			тов мощности активной прямой и активной обратной
			(для двунаправленных счетчиков);
			14, 15 - зарезервировано;
			16, 17- включение РС и РУ и выключение РУН при
			превышении разрешенной к потреблению (см. пара-
			метр <b>PAIDY</b> ) энергии активной прямой и активной
			обратной (для двунаправленных счетчиков).
	0	КЧ	Запрос критериев управления реле
RELMO	(XX)	О	Режим работы реле для счетчиков с реле, где
_	, ,	КЗ	XX – беззнаковая байтная переменная, задающая сле-
			дующие режимы:
			бит 0=0 – РУН включается автоматически сразу поле
			поступления команды включения;
			=1 – РУН включается одновременным нажатием
			кнопок КАДР и ПРСМ после получения команды
			включения;
			остальные биты - зарезервированы.
	0	КЧ	Запрос режимов работы реле
LIMPY	(XX.XX)	О	Лимиты мощностей в кВт для контроля за мощно-
		К3	стью на текущем интервале усреднения TAVER,
			где Ү – направление мощности:
			-Е – потребленная;
			-I – отпущенная.**
			Каждый лимит содержит 4 параметра лимита мощно-
			сти (можно с дробной частью) для каждого из четырех
			временных тарифов (с 1 по 4).
			Используется для управления нагрузкой.
			Нулевое значение отключает контроль по этому ли-
		1/11	миту.
LIMAY	(XX.XX)	КЧ О	Запрос лимитов мощности
	(11.11)	К3	Лимит энергии в кВт•ч (можно с дробной частью)
		1/2	для задания энергии, разрешенной к потреблению (см. параметр <b>PAIDY</b> ),
			где Ү – направление энергии:
			- E – потребленная;
	į	1	- I – потреоленная, - I – отпущенная.**
İ			1 = 1 = OTHVIHEHBAS : :
		КП	ž
PAIDV	() (XX,XX)	КЧ	Запрос лимитов энергии
PAIDY	() (XX.XX)	КЧ О	Запрос лимитов энергии Энергия в кВт•ч, разрешенная к потреблению,
PAIDY	() (XX.XX)		Запрос лимитов энергии Энергия в кВт•ч, разрешенная к потреблению, где Y – направление энергии:
PAIDY	() (XX.XX)		Запрос лимитов энергии Энергия в кВт•ч, разрешенная к потреблению, где Y — направление энергии: - E — потребленная;
PAIDY	() (XX.XX)	О	Запрос лимитов энергии Энергия в кВт•ч, разрешенная к потреблению, где Y — направление энергии: - E — потребленная; - I — отпущенная.**
	()	О	Запрос лимитов энергии Энергия в кВт•ч, разрешенная к потреблению, где Y — направление энергии: - Е — потребленная; - I — отпущенная.** Запрос энергии, разрешенной к потреблению
PAIDY  ECMZT	() (XX.XX) () (XX.XX)	О	Запрос лимитов энергии Энергия в кВт•ч, разрешенная к потреблению, где Y — направление энергии: - E — потребленная; - I — отпущенная.**

Продолжени	е таблицы А.1		
Имя пара- метра	Значение параметра	Тип	Описание параметра
			- P — активная;
			-Q – реактивная;*
			Т – направление энергии:
			-Е – потребленная;
			- I — отпущенная.**
			Выдается массивами по 6 одноименных параметров,
			из которых первый – суммарная энергия, а второй –
			шестой – энергия, накопленная соответственно в пе-
			риод действия первого – пятого тарифов.
	()	КЧ	Запрос энергии текущего месяца
ECDZT	(XX.XX)	О	Энергия, накопленная в текущих сутках, где
			Z – вид энергии:
			-Р – активная;
			-Q – реактивная;*
			Т – направление энергии:
			- Е – потребленная;
			- I — отпущенная.**
			Выдается массивами по 6 одноименных параметров,
			из которых первый – суммарная энергия, а второй –
			шестой – энергия, накопленная соответственно в пе-
			риод действия первого – пятого тарифов.
	()	КЧ	Запрос энергии текущих суток
EAVEP	(XX.XX)	О	Энергия активная прямая и активная обратная (в дву-
	, ,		направленных счетчиках) в кВт•ч, накопленная с на-
			чала текущего интервала усреднения (параметр
			<b>TAVER</b> ). Два одноименных параметра.
	()	КА	Запрос энергии активной текущего интервала усреднения
EAVEQ	(XX.XX)	О	Энергия реактивная* прямая и обратная в квар•ч, на-
	(======)		копленная с начала текущего интервала усреднения
			(параметр <b>TAVER</b> ). Два одноименных параметра.
	()	КЧ	Запрос энергии реактивной текущего интервала
			усреднения.*
PAVEP	(XX.XX)	О	Прогнозируемая мощность активная прямая и ак-
	, ,		тивная обратная (в двунаправленных счетчиках) в
			кВт, усреднённая с начала текущего интервала усред-
			нения (параметр TAVER) до текущего времени. Два
			одноименных параметра.
	()	КЧ	Запрос прогнозируемой мощности активной теку-
			щего интервала усреднения.
PAVEQ	(XX.XX)	О	Прогнозируемая мощность реактивная* прямая и
			обратная в квар, усреднённая с начала текущего ин-
			тервала усреднения (параметр TAVER) до текущего
			времени. Два одноименных параметра.
	()	КЧ	Запрос прогнозируемой мощности реактивной те-
			кущего интервала усреднения.*
APCzy	(XX.XX)	О	Прогнозируемая фактическая величина мощности,
			где z – вид мощности:
			- P — активная;
			-Q – реактивная;*

Имя пара-	не таблицы А.1  Значение параметра	Тип	Описание параметра
метра			
			у – направление мощности:
			-Е – потребленная;
			-I – отпущенная (для двунаправленных счетчи-
	()	КЧ	ков).** Запрос прогнозируемой фактической величины
	()	КЧ	мощности.
ENEP3	(XX.XX)	О	Энергия активная прямая и активная обратная (в
			двунаправленных счетчиках) в кВт•ч, накопленная за
			последний завершенный 3-х минутный интервал.
	()	Y.CYY	Два одноименных параметра.
ENEGS	()	КЧ	Запрос энергии активной последней 3-х минутки.
ENEQ3	(XX.XX)	О	Энергия реактивная* прямая и обратная в квар•ч,
			накопленная за последний завершенный 3-х минут-
			ный интервал. Два одноименных параметра.
	()	КЧ	Запрос энергии реактивной* последней 3-х минут-
		10.1	ки.
E3TIM	(XX)	О	Номер последней завершенной 3-х минутки в те-
			кущих сутках. Отсчет с нуля. Номер 479 идентифици-
			рует последнюю 3-х минутку предыдущих суток. Сра
			зу после включения счетчика этот параметр иденти-
			фицирует номер 3-х минутки выключения в сутках
			выключения кроме случая выключения-включения в
		TCTT	пределах одной и той же 3-х минутки.
CMAYZ	() (VV VV)	КЧ О	Запрос номера последней завершенной 3-х минутки.
CMAYZ	(XX.XX)	U	<b>Максимальные значения мощности</b> в кВт/квар по каждому тарифу (5 значений) в текущем месяце, где
			Y – вид мощности:
			- P – активная;
			- Q – реактивная,*
			Z – направление:
			- Е – потребленная;
			- I – отпущенная.**
	0	КЧ	Запрос максимальных мощностей текущего месяца
CTIYZ	(XX.XX)	О	Время фиксации (день месяца, часы, минуты) мак-
			симальных значений мощности СМАуг по каждому
			тарифу (5 значений) в текущем месяце, где
			Y – вид мощности:
			- Р – активная;
			- Q – реактивная.*
			Z – направление:
			- Е – потребленная; - I – отпущенная в двунаправленных счетчиках.**
			т т — отпушенная в лвунаправленных счетчиках " "
			Фиксация происходит по времени окончания интерва
			Фиксация происходит по времени окончания интерва ла усреднения. Время 0 часов 0 минут соответствует
		КА	Фиксация происходит по времени окончания интервала усреднения. Время 0 часов 0 минут соответствует последнему в сутках интервалу усреднения.
	()	КЧ	Фиксация происходит по времени окончания интерва ла усреднения. Время 0 часов 0 минут соответствует

ГРУППА ПАРАМЕТРОВ СЕТИ

	е таблицы А.1		1
Имя пара- метра	Значение параметра	Тип	Описание параметра
VOLTA	(XX.XX)	О	Действующее значение напряжения
			Три одноименных параметра значений напряжения:
			первый – по фазе А;
			второй – по фазе В;
			третий – по фазе С;
			Значения напряжений выдаются в Вольтах
	0	КЧ	Запрос действующих значений напряжения
CURRE	(XX.XX)	О	Действующее значение тока.
			Три одноименных параметра значений тока:
			первый – по фазе А;
			второй – по фазе В;
			третий – по фазе С.
	0	1/11	Значения токов выдаются в Амперах
POWEz	( <b>VV VV</b> )	КЧ О	Запрос действующих значений тока
FUWEZ	(XX.XX)		<b>Мгновенное значение суммарной мощности.</b> По одному или два (для двунаправленных счетчиков)
			одноименных параметра значений суммарной мощ-
			ности трехфазной сети:
			первый – сумма мгновенных мощностей фаз, ведущих
			в данный момент учет в прямом направлении (по-
			требление);
			второй – сумма мгновенных мощностей фаз, ведущих
			в данный момент учет в обратном направлении (гене-
			рация);
			в кВт или квар в зависимости от типа мощности z,
			где <b>z</b> : <b>P</b> – активная;
			Q – реактивная.*
	0	КЧ	Запрос действующих значений суммарной мощности
POWPz	(XX.XX)	О	Мгновенное значение фазной мощности.
	,		По три одноименных параметра значений мощности:
			первый – по фазе А;
			второй – по фазе В;
			третий – по фазе С.
			Значения мощностей выдаются со знаком в кВт или
			квар в зависимости от типа мощности z,
			где <b>z</b> : <b>P</b> – активная;
		ИЛІ	Q – реактивная.*
CORUU	(VVV V)	КЧ	Запрос действующих значений фазной мощности Углы между векторами напряжений фаз
CORUU	(XXX.X)	О	Три одноименных параметра углов между векторами
			напряжений фаз, в диапазоне от 0 до 360°:
			первый – между векторами фаз А и В;
			второй – между векторами фаз Т и В;
			третий – между векторами фаз С и А.
	0	КЧ	Запрос углов
CORIU	(XXX.X)	О	Углы между фазными векторами токов и напря-
	, ,		жений
			Три одноименных параметра:
			первый – фазы А;
			второй – фазы В;

-	е таблицы А.1	Т	0
Имя пара- метра	Значение параметра	Тип	Описание параметра
			третий – фазы С.
	0	КЧ	Запрос углов
FREQU	(XX.XX)	О	Значение частоты сети
	0	КЧ	Запрос частоты сети
COS_f	(XX.XX)	О	Коэффициенты мощности суммарный и пофазно. Четыре одноименных параметра: первый — суммарный (по модулю); второй — фазы А; третий — фазы В; четвертый — фазы С.
	0	КЧ	Запрос коэффициентов мощности
TAN_f	(XX.XX)	O	Коэффициенты реактивной мощности суммарный и пофазно. Четыре одноименных параметра: первый — суммарный (без знака); второй — фазы А; третий — фазы В; четвертый — фазы С.
	0	КЧ	Запрос коэффициентов реактивной мощности
	ГРУППА П	APAM	ЕТРОВ ВЕДЕНИЯ ВРЕМЕНИ
TIME_	(чч:мм:сс)	О	Текущее время, где
		КЗ	чч – часы, мм – минуты, сс – секунды
	()	КЧ	
DATE_	(нн.дд.мм.гг)	О К3	Текущая дата, где нн – день недели (00-Вс,01-Пн,02-Вт,03-Ср,04-Чт,05-
	0	КА	Пт,06-Сб) дд – число, мм – месяц, гг – год
CTIME	/?CTIME! <cr></cr>	КЗ	Широковещательная команда коррекции времени,
	<lf></lf>		действие которой аналогично ручной коррекции хода часов (п.5.6.2).
	0	КЗ	Адресная беспарольная команда коррекции хода ча-
	V		сов действует аналогично широковещательной, но только для адресуемого счетчика в цикле обмена с
			квитированием.
	(XX)	КЗ	Адресная беспарольная команда коррекции хода часов на величину XX секунд (с учетом знака). Коррекция производится после получения команды в тот момент, когда она не затрагивает значения минут.
Y CAL	(XX)	О	Коэффициент коррекции хода часов
		КЗ	(п. 3.6.6).
	0	КЧ	
TRSUM	(XX)	О	Разрешение перехода на зимнее/летнее время:
		КЗ	- 0 – переход запрещён;
	0	КЧ	- 1 – переход разрешен.
MOSUM	(XX)	О	Месяц перехода на летнее время (от 1 до 12)
	(12.2)	К3	Значение MOSUM должно быть меньше значения
	0	КЧ	MOWIN.
MOWIN	(XX)	0	Месяц перехода на зимнее время (от 1 до 12). Значе-
1110 1111	(1212)	КЗ	ние MOWIN должно быть больше значения MOSUM.

Имя пара- метра	Значение параметра	Тип	Описание параметра
шетри	0	КЧ	
HOURS	(XX)	О	<b>Часы перехода</b> на летнее (TSUM) и зимнее (TWIN)
	()	КЗ	время (от 0 до 23 каждый). Двухбайтный целый пара-
	0	КЧ	метр, рассчитываемый по формуле 256*TWIN+TSUM.
	V		1 1 2
			МЕТРОВ ТАРИФИКАЦИИ
GRFzz	(чч:мм:тт)	O	Суточный график переключения тарифов, где
GRSzz		К3	<b>zz</b> – номер графика от <b>00</b> до <b>36</b> .
			Каждый график содержит 12 одноименных парамет-
			ров, где
			чч:мм – часы, минуты начала действия тарифной зо-
			ны; тт – номер тарифа:
			0 – нет переключения;
			1 – временной тариф №1;
			2 – временной тариф №2;
			3 – временной тариф №3;
			4 – временной тариф №4.
			Передается непрерывным массивом.
			GRF00 – текущий суточный график (только читает-
			ся).
			При записи первого параметра суточного графика
			по команде GRSzz график zz обнуляется!
	(nn.kk)	КЧ	Запрос kk записей суточного графика, начиная со
			значения под номером <b>nn</b> (отсчет с единицы).
			Если <b>nn</b> и <b>kk</b> отсутствуют, выдаются все записи гра-
			фика. Если <b>kk</b> отсутствует, выдается одна запись nn.
SESON	(дд-мм-Вс-Пн-Вт-Ср-	O	По команде GRSzz выдаются все записи графика.  Сезонное расписание переключения тарифов (всего 12),
SESON	(дд-мм-вс-пн-вт-ср- Чт-Пт-Сб)	К3	гле
	11-111-00)	KS	дд-мм – число, месяц начала сезона;
			Вс-Пн-Вт-Ср-Чт-Пт-Сб – номера суточных графи-
			ков переключений тарифов (от 01 до 36) для соответ-
			ствующих дней недели. Передаются непрерывным
			массивом.
	(nn.kk)	КЧ	Запрос kk записей сезонного расписания, начиная со
			значения под номером <b>nn</b> (отсчет с единицы).
			Если <b>nn</b> и <b>kk</b> отсутствуют, выдаются все записи се-
			зонного расписания.
OFO	( впвс		Если <b>kk</b> отсутствует, выдается одна запись nn.
SESzz	(дд-мм-Вс-Пн-Вт-Ср-	0	Сезонное расписание переключения тарифов, где
	Чт-Пт-Сб)	КЗ	zz – номер записи расписания (от 1 до 12);
	0	КЧ	дд-мм – число, месяц начала сезона; Вс-Пн-Вт-Ср-Чт-Пт-Сб – номера суточных графи-
			ков переключений тарифов (от 01 до 36) для соответ-
			ствующих дней недели.
SES00	0	К3	Обнуление сезонного расписания переключения тари-
SESOU		17.5	фов.
			T

	е таблицы А.1	T	
Имя пара- метра	Значение параметра	Тип	Описание параметра
EXDAY	(дд.мм.ис)	O K3	Исключительные (нестандартные) по тарификации дни (всего 32 дня), где дд.мм — число, месяц исключительного дня; ис — номер суточного графика переключений тарифов в этот день (от 01 до 36). Передаются непрерывным массивом.
	(nn.kk)	КЧ	Запрос kk записей списка исключительных дней, начиная со значения под номером nn (отсчет с единицы). Если nn и kk отсутствуют, выдаются все записи списка. Если kk отсутствует, выдается одна запись nn.
EXDzz	(дд.мм.ис)	О К3	<b>Исключительные</b> (нестандартные) по тарификации дни, где
	0	КЧ	<b>zz</b> – номер записи списка исключительных дней; дд.мм – число, месяц исключительного дня; ис – номер суточного графика переключений тарифов в этот день (от 01 до 36).
EXD00	0	КЗ	Обнуление списка исключительных дней.
CHS00	0	O	Контрольная сумма (п.5.6.3.4) контрольных сумм
CYYCOA		КЧ	СНS01-СНS38, т.е. всего тарифного расписания.
CHS01-	0	O	Контрольные суммы 36-ти суточных графиков пере-
CHS36		КЧ	ключения тарифов.
CHS37	0	О КЧ	Контрольная сумма сезонного расписания.
CHS38	0	О КЧ	Контрольная сумма списка исключительных дней.
Γ	РУППА ПАРАМЕТРО	ов об	СЛУЖИВАНИЯ ПРОФИЛЕЙ НАГРУЗКИ
TAVER	(XX)	O	Интервал времени усреднения значений профиля
	, ,	К3	нагрузки
CD / DD	()	КЧ	T 1
GRAPD	(XX.XX,Y)	О	Профиль нагрузки, где
			Р – вид мощности:
			- P – активная;
			- Q – реактивная;*
			<b>D</b> – направление учета:
			- E – потребление;
			- I – отпуск** Y – дополнительная информация (может не выводить-
			ся в соответствии с CONDI):
			- А – измерение не производилось;
			- <b>I</b> – измерение производилось не на всем интервале
			усреднения.
			Порядок следования суточных профилей нагрузки и
			их количество соответствует датам из массива <b>DATGR.</b>
			Количество значений в суточном профиле определя-
			ется интервалом времени усреднения <b>TAVER</b> (1440/TAVER).

Значение параметра	Тип	Описание параметра
0	КА	Запрос профилей нагрузки за все сутки в соответствии с обозначениями Р и D
(дд.мм.гг.nn.kk)	КЧ	Запрос kk конкретных значений профиля нагрузки за дд.мм.гг дату, начиная со значения под номером nn (отсчет с единицы). Если nn и kk отсутствуют, выдаются значения за полные сутки. Если kk отсутствует, выдается одно значение.
(дд.мм.гг)	О	Массив дат сугочных профилей нагрузки, где дд — число, мм — месяц, гг — год.
		Даты в массиве организованы в виде кольцевого буфера. Максимальное количество дат в профиле зависит от интервала времени усреднения (см. NGRAP).
0	КЧ	Запрос массива дат профилей нагрузки
(дд.мм.гг)		Запрос одного значения из массива дат профилей
· · · · /		нагрузки (проверка на наличие даты).
(дд.мм.гг)	0	Указатель последней записи в кольцевом буфере
()		массива дат фиксации суточных профилей нагрузки
V		DATGR. Отсчет с нуля.
(XX)	0	Количество суточных профилей нагрузки, храни-
0	КЧ	мых в счетчике при заданном времени усреднения <b>TAVER</b>
(XX.XX.Y)	О	Профили нагрузки 25-го часа, где
		<b>P, D</b> и <b>Y</b> аналогичны описанным в параметре <b>GRAPD</b> . Дату создания этого профиля см. в параметре <b>DAT25</b> . Количество значений в часовом профиле определяется интервалом времени усреднения <b>TAVER</b> (60/TAVER значений для каждого вида мощности).
0	КЧ	Запрос профилей нагрузки в соответствии с обозначениями P и D
(nn.kk)	КЧ	Запрос kk значений профиля нагрузки 25-го часа, начиная со значения под номером nn (отсчет с единицы). Если nn и kk отсутствуют, выдаются значения за целый час. Если kk отсутствует, выдается одно значение nn.
(дд.мм.гг)	О	Дата создания профиля нагрузки 25-го (переходного
	Ü	при переходе на зимнее время) часа, где дд — число, <b>мм</b> — месяц, <b>гг</b> — год суток, в которых был зафиксирован последний переход. Нулевые значения даты обозначают, что в счетчике 25-ый час еще не
0	КЧ	при переходе на зимнее время) часа, где дд – число, <b>мм</b> – месяц, <b>гг</b> – год суток, в которых был зафиксирован последний переход. Нулевые значения
		при переходе на зимнее время) часа, где дд — число, мм — месяц, гг — год суток, в которых был зафиксирован последний переход. Нулевые значения даты обозначают, что в счетчике 25-ый час еще не фиксировался.  Запрос даты зафиксированных профилей нагрузки
0	КЧ	при переходе на зимнее время) часа, где дд — число, мм — месяц, гг — год суток, в которых был зафиксирован последний переход. Нулевые значения даты обозначают, что в счетчике 25-ый час еще не фиксировался.  Запрос даты зафиксированных профилей нагрузки
0	КЧ	при переходе на зимнее время) часа, где дд — число, мм — месяц, гг — год суток, в которых был зафиксирован последний переход. Нулевые значения даты обозначают, что в счетчике 25-ый час еще не фиксировался.  Запрос даты зафиксированных профилей нагрузки 25-го часа
() Па параметров (	KЧ COCTO O	при переходе на зимнее время) часа, где дд — число, мм — месяц, гг — год суток, в которых был зафиксирован последний переход. Нулевые значения даты обозначают, что в счетчике 25-ый час еще не фиксировался.  Запрос даты зафиксированных профилей нагрузки 25-го часа  РЯНИЯ И ЗАДАНИЯ РЕЖИМОВ СЧЕТЧИКА  Коэффициент трансформации трансформатора в пер-
	() (дд.мм.гг.nn.kk)  (дд.мм.гг)  (дд.мм.гг)  (дд.мм.гг)  ()  (XX)  ()  (XX.XX,Y)  ()  (nn.kk)	(дд.мм.гг.nn.kk) КЧ  (дд.мм.гг) О  (дд.мм.гг) О  (дд.мм.гг) О  (дд.мм.гг) О  (хх) О  (хх) О  (хх) О  (хх,хх,х) О  КЧ  (хх,хх,х) О  КЧ  (хх,хх,х) О  КЧ

	е таблицы А.1		_
Имя пара-	Значение параметра	Тип	Описание параметра
метра	0	I/II	
I EXTID	(VV)	КЧ	<b>D</b> ames 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20
LEVUP	(XX)	0	Верхнее допустимое значение напряжения, в % от
	0	КЗ	Uном, для формирования события (от 0 до 255).
I EXZDAI	()	КЧ	0/
LEVDN	(XX)	0	Нижнее допустимое значение напряжения, в % от
	0	КЗ	Uном, для формирования события (от 0 до 255).
I IOTH	()	КЧ	<b>M</b> 14
LISTI	(XX)	0	Массив из 14-ти одноименных параметров с 16-
	0	КЗ	разрядным словным аргументом, определяющий
	0	КЧ	список параметров, выводимых через интерфейс
			при общем чтении, с учетом бита разрешения в CONDI. Структура аргументов массива приведена в
			таблице А3.
LISTR	(XX)	О	Массив из 14-ти одноименных параметров с 16-
LISTK	(AA)	К3	разрядным словным аргументом, определяющий
	Λ	КА	список параметров, разрешенных для выборочного
	0	КЧ	чтения пользователем, с учетом бита разрешения в
			СОNDI. Структура аргументов массива приведена в
			таблице А3.
LISTW	(XX)	О	Массив из 7-ми одноименных параметров с 16-
LISTW	(202)	К3	разрядным словным аргументом, определяющий
	0	КЧ	список параметров, разрешенных для программиро-
	V	10.1	вания пользователем, с учетом бита разрешения в
			СОNDI. Структура аргументов массива приведена в
			таблице А4.
LIST1	(XX)	О	Массив из 4-х одноименных параметров с байтными
,-		КЗ	аргументами, определяющий список параметров 1-
	0	КЧ	ой группы, выводимых на ЖКИ счетчика
LIST2	(XX)	О	Массив из 5-ти одноименных параметров с байтными
	,	КЗ	аргументами, определяющий список параметров 2-
	()	КЧ	ой группы, выводимых на ЖКИ счетчика
LIST3	(XX)	О	Параметр с байтным аргументом, определяющий
		КЗ	список параметров 3-ей группы, выводимых на ЖКИ
	()	КЧ	счетчика
LIST4	(XX)	О	Массив из 6-ти одноименных параметров с байтными
	` ´	КЗ	аргументами, определяющий список параметров 4-
	()	КЧ	ой группы, выводимых на ЖКИ счетчика
LIST5	(XX)	О	Массив из 2-х одноименных параметров с байтными
		К3	аргументами, определяющий список параметров 5-
	0	КЧ	ой группы, выводимых на ЖКИ счетчика
LIST6	(XX)	О	Массив из 5-ти одноименных параметров с байтными
		КЗ	аргументами, определяющий список параметров 6-
	0	КЧ	ой группы, выводимых на ЖКИ счетчика
ITIME	(XX)	О	Время индикации кадра в автоматическом цикличе-
		К3	ском режиме просмотра информации.
	0	КЧ	Диапазон значений от 3 до 60 секунд. При задании
			значения из интервалов от 1 до 3 и от 60 до 255 будет
			установлено значение 6. Остальные значения игнори-
			руются.
CONDI	(XX)	О	Режим работы счётчика.

Имя пара-	е таблицы А.1  Значение параметра	Тип	Описание параметра
метра	эна тепте параметра	17111	описание параметра
1		КЗ	Значение состоит из 16-битного двоичного числа, где
	0	КЧ	бит 0=0 – выборочное чтение беспарольное;
	V		=1- выборочное чтение парольное (пользовате-
			лем по списку LISTR);
			бит 1=0 – разрешения вывода в общем чтении всех
			параметров, кроме профилей нагрузки;
			=1 - вывод в общем чтении по списку LISTI;
			бит 2=0 - стандартный режим вывода данных через
			интерфейс;
			= 1 – вывод последующих одноименных парамет-
			ров без имени;
			бит <b>3</b> – резерв;
			бит <b>4</b> =1 – зарезервировано;
			бит <b>5</b> = <b>0</b> – не выводить дополнительную информацию в профилях нагрузки;
			=1 – выводить дополнительную информацию в
			—т — выводить дополнительную информацию в профилях нагрузки (см. <b>GRAPD</b> );
			бит $6 = 0$ – время ответа по интерфейсу не менее 200
			MC;
			=1 – время ответа по интерфейсу не менее 20 мс
			бит 7=0 – автоматический просмотр параметров на
			ЖКИ по спискам;
			=1 -запрет автоматического просмотра парамет-
			ров на ЖКИ;
			бит <b>8=0</b> – программирование разрешается после нажатия кнопки "ДСТП";
			=1 – программирование разрешается без нажатия кнопки "ДСТП" (в системах контроля);
			бит 9=0 – вывод на ЖКИ показаний энергии нарас-
			тающим итогом на конец суток и месяца;
			=1 – вывод на ЖКИ накопленных суточных и
			месячных значений энергии;
			бит 10=0 – не переходить на начальный кадр в режим
			ручного просмотра;
			=1 – переходить на начальный кадр;
			бит 11=0 – разрешение обнуления энергетических па-
			раметров (но не пароля);
			=1 – запрет обнуления энергетических парамет
			pob;
			бит 12=0 – просмотр на ЖКИ в ручном режиме всех
			параметров;
			=1 – просмотр на ЖКИ в ручном режиме параметров по списку;
			бит 13=0 –время ожидания ответа по интерфейсу
			1,5 сек в соответствии со стандартом;
			=1 –время ожидания ответа по интерфейсу рав-
			но времени активности интерфейса (для исполнений с
			РLС-модемом).
STAT_	(XX,XX)	О	Состояние счётчика.
<del>_</del>			Параметр состоит из двух 8-и битных чисел.

	ие таблицы А.1	Т	
Имя пара- метра	Значение параметра	Тип	Описание параметра
1	0	КЧ	Первое число:
	V		бит 0 – несовпадение контрольной суммы накапли-
			ваемых параметров (сбрасывается программировани-
			ем любого параметра);
			бит 1 – несовпадение контрольной суммы технологи-
			ческих параметров (сбрасывается программированием
			любого технологического параметра);
			бит 2 – ошибка энергонезависимой памяти (сбрасыва-
			ется чтением состояния счетчика);
			бит 3 – ошибка кода в памяти программы (сбрасыва-
			ется чтением параметра состояния счетчика STAT_);
			бит 4 – обнаружены недопустимые значения парамет-
			ров текущего времени или зафиксирован тайм-аут при
			обращении к часам реального времени (сбрасывается
			перепрограммированием даты или времени);
			бит 5 – признак летнего времени;
			бит 6 – ошибка измерителя;
			бит 7 – признак разряда батареи.
			Второе число:
			бит $\hat{0}$ – признак срабатывания электронной пломбы
			(сбрасывается чтением состояния счетчика);
			бит 1 – в текущих сутках производилась коррекция
			времени (сбрасывается по окончании текущих суток);
			бит 2 – произведено обнуление накапливаемых энерге-
			тических параметров счетчика
			(см. п. 3.6.7) (сбрасывается чтением состояния счет-
			чика);
			бит 3 – признак повторного прохода часа перехода на
			зимнее время;
			бит 4 – состояние реле 1: 1-замкнуто,
			0-разомкнуто;
			бит 5 – состояние реле 2: 1-замкнуто,
			0-разомкнуто.
			бит 6 – ошибка электронной пломбы;
A COPO			бит 7 – зарезервирован.
ACCES	(дд-мм-гг-чч-мм-хх)	O	Журнал программирования счетчика, где
			дд-мм-гг – дата (число, месяц и год);
			<b>чч-мм</b> – время (часы и минуты) фиксации события;
			<b>хх</b> – код события в соответствии с таблицей Г.2. Записи в
			массиве организованы в виде кольцевого буфера (20 за-
	(mm 1-1-)	7/11	писей).
	(nn.kk)	КЧ	Запрос kk записей журнала, начиная со значения под
			номером <b>nn</b> (отсчет с единицы).
			Если <b>nn</b> и <b>kk</b> отсутствуют, выдаются все записи жур-
			Нала.
PACCE	(VV)	0	Если <b>kk</b> отсутствует, выдается одна запись nn.
FACCE	(XX)	О	Счетчик-указатель последней записи в кольцевом
			буфере журнала программирования счетчика. Отсчет
	0	Ţ/ŢŢ	с нуля.
	U	КЧ	Запрос значения указателя.

1 ' '	е таблицы А.1		1
Имя пара- метра	Значение параметра	Тип	Описание параметра
DENIA	(дд-мм-гг-чч-мм)	O	Журнал фиксации отказов в доступе, где дд-мм-гг — дата (число, месяц и год); чч-мм — время (часы и минуты) фиксации события. Фиксируется до шести событий ввода неверного пароля в сутки (3 попытки без нажатия кнопки ДСТП + 3 попытки с нажатой кнопкой ДСТП) и все попытки программирования при не нажатой кнопке ДСТП (одна запись на сеанс). Записи в массиве организованы в виде кольцевого
	(nn.kk)	КЧ	буфера (20 записей).  Запрос kk записей журнала, начиная со значения под номером nn (отсчет с единицы).  Если nn и kk отсутствуют, выдаются все записи журнала.
DDDIII	( <b>*</b> 1*1)		Если <b>kk</b> отсутствует, выдается одна запись nn.
PDENI	(XX)	O	<b>Счетчик-указатель</b> последней записи в кольцевом буфере журнала фиксации отказов в доступе. Отсчет с нуля.
	0	КЧ	Запрос значения указателя.
MAG04	(дд-мм-гг-чч-мм-хх)	КЧ	журнал событий GSM модуля, где дд-мм-гг — дата (число, месяц и год); чч-мм — время (часы и минуты) фиксации события; хх — код события: 1 — выключение счетчика; 2 — нет ответа GSM модуля; 3 — нет регистрации в GSM сети; 4 — нет регистрации в GPRS сети или соединения с сервером; 5 — нет ответа сервера; 6 — получен неизвестный пакет от сервера или нарушена его структура; 7 — получен пакет NAK от сервера; 8 — подтверждение соединения с сервером; 9 — в счетчике задан режим CSD. Записи в массиве организованы в виде кольцевого буфера (40 записей).
	, ,		номером <b>nn</b> (отсчет с единицы). Если <b>nn</b> и <b>kk</b> отсутствуют, выдаются все записи журнала. Если <b>kk</b> отсутствует, выдается одна запись nn.
PMA04	(XX)	О	Счетчик-указатель последней записи в кольцевом буфере журнала событий GSM модуля. Отсчет с нуля.
CPHAS	(XX) ()	ОКЧ	Текущее состояния фаз счетчика, где хх — байт в десятичном виде, младшие 3 бита (0, 1, 2) которого фиксируют текущее состояние (0-выключена, 1-включена) фаз соответственно A, B, C. Установка следующих 3 бит (3, 4, 5) фиксирует наличие тока соответственно в фазах A, B, C при отсутствии в них напряжения. Установка 6-го бита фиксирует факт включения, а сброс — выключения счетчика. Ус-

Имя пара-	Значение параметра	Тип	Описание параметра
метра			
			тановка 7-го бита фиксирует отрицательные значения
			углов векторов напряжения фаз при наличии всех 3-х
DHACE	(	0	фаз <u>.</u>
PHASE	(дд-мм-гг-чч-мм-хх)	О	Журнал состояния фаз счетчика, где дд-мм-гг – дата (число, месяц и год);
			<b>чч-мм</b> – время (часы и минуты) фиксации события;
			хх – состояние фаз счетчика на момент фиксации (см
			CPHAS).
			Записи в массиве организованы в виде кольцевого
			буфера (50 записей).
	(nn.kk)	КЧ	Запрос kk записей журнала, начиная со значения под
	, ,		номером <b>nn</b> (отсчет с единицы).
			Если <b>nn</b> и <b>kk</b> отсутствуют, выдаются все записи жур-
			нала.
			Если <b>kk</b> отсутствует, выдается одна запись nn.
PPHAS	(XX)	О	Счетчик-указатель последней записи в кольцевом
			буфере журнала состояния фаз счетчика. Отсчет с ну-
<u> </u>		1/11	ЛЯ.
COVER	() (XX)	КЧ О	Запрос значения указателя. Текущее отклонение фазных напряжений от задан
COVER	()	КЧ	ных пределов, где
	V	K-1	<b>хх</b> – байт в десятичном виде, установка младших 3
			бит (0, 1, 2) которого фиксирует уровень напряжения
			фаз соответственно А, В, С ниже заданного уровня
			LEVDN, а следующих 3 бит (3, 4, 5) – выше заданног
			уровня LEVUP.
JOVER	(дд-мм-гг-чч-мм-хх)	О	Журнал отклонения напряжений фаз счетчика, гд
			дд-мм-гг – дата (число, месяц и год);
			<b>чч-мм</b> – время (часы и минуты) фиксации события;
			хх – байт в десятичном виде, установка младших 3
			бит (0, 1, 2) которого фиксирует уровень напряжения
			фаз соответственно А, В, С ниже заданного уровня
			LEVDN, а следующих 3 бит (3, 4, 5) – выше заданног
			уровня LEVUP.
			Записи в массиве организованы в виде кольцевого буфера (100 записей).
	(nn.kk)	КЧ	Запрос kk записей журнала, начиная со значения под
	(1111-1414)	1.1	номером <b>nn</b> (отсчет с единицы).
			Если <b>nn</b> и <b>kk</b> отсутствуют, выдаются все записи жур-
			нала.
			Если <b>kk</b> отсутствует, выдается одна запись nn.
POVER	(XX)	О	Счетчик-указатель последней записи в кольцевом
	`		буфере журнала отклонения напряжений фаз счетчи-
<u> </u>			ка. Отсчет с нуля.
	0	КЧ	Запрос значения указателя.

<u> </u>	ие таблицы А.1	-				
Имя пара- метра	Значение параметра	Тип	Описание параметра			
ELOCK	(дд-мм-гг-чч-мм)	О	Журнал фиксации вскрытий электронной пломбы (в счетчике CE 303 S3X), где			
			дд-мм-гг – дата (число, месяц и год);			
			чч-мм – время (часы и минуты) фиксации события.			
			Записи в массиве организованы в виде кольцевого			
			буфера (20 записей).			
			Если вскрытие производилось при отключенном счет-			
			чике, будет зафиксирован один факт вскрытия (неза-			
			висимо от количества вскрытий) с датой выключения			
			счетчика, т.е. датой, до которой зафиксирована "цело-			
			стность" электронной пломбы.			
	(nn.kk)	КЧ	Запрос kk записей журнала, начиная со значения под			
			номером <b>nn</b> (отсчет с единицы).			
			Если <b>nn</b> и <b>kk</b> отсутствуют, выдаются все записи жур-			
			нала.			
			Если <b>kk</b> отсутствует, выдается одна запись nn.			
PLOCK	(XX)	O	Счетчик-указатель последней записи в кольцевом			
			буфере журнала фиксации вскрытий электронной			
			пломбы <b>ELOCK</b> (в счетчике CE 303 SX). Отсчет с ну-			
		I/II	ЛЯ.			
ELOC2	()	<u>КЧ</u> О	Запрос значения указателя.			
ELUC2	(дд-мм-гг-чч-мм-хх)	U	Журнал фиксации вскрытий электронной пломбы (в счетчике CE 303 S3X) аналогичный журналу			
			<b>ELOCK</b> с дополнительной информацией хх:			
			бит 0 – сработала пломба крышки счетчика;			
			бит 1 – сработала пломба крышки клеммной колодки			
			счетчика;			
			бит 2 – пропадание питания на модуле электронной			
			пломбы;			
			бит 3 – ошибка модуля электронной пломбы.			
	(nn.kk)	КЧ	Запрос kk записей журнала, начиная со значения под			
	,		номером <b>nn</b> (отсчет с единицы).			
			Если <b>nn</b> и <b>kk</b> отсутствуют, выдаются все записи жур-			
			нала.			
			Если <b>kk</b> отсутствует, выдается одна запись nn.			
PLOC2	(XX)	O	Счетчик-указатель последней записи в кольцевом			
			буфере журнала фиксации вскрытий электронной			
			пломбы <b>ELOC2</b> (в счетчике CE 303 SX). Отсчет с ну-			
			ля.			
<b>JCORT</b>	(дд/мм/гг/чч/мм/сс)	O	Журнал фиксации событий коррекции времени,			
			где			
			дд/мм/гг – дата (число, месяц и год);			
			чч/мм – время (часы и минуты) фиксации события;			
			сс – значение величины коррекции времени в секун-			
			Дах.			
			Записи в массиве организованы в виде кольцевого буфера (20 записей).			
	(nn.kk)	КЧ	запрос kk записей журнала, начиная со значения под			
	(IIII.KK)	LVI	номером <b>nn</b> (отсчет с единицы).			
			Если <b>nn</b> и <b>kk</b> отсутствуют, выдаются все записи жур-			
			нала.			

Имя пара-	не таблицы А.1  Значение параметра	Тип	Описание параметра
метра	она тенне нараметра	17111	оппеште параметра
-			Если <b>kk</b> отсутствует, выдается одна запись nn.
<b>PJCOR</b>	(XX)	О	Счетчик-указатель последней записи в кольцевом
			буфере журнала фиксации событий коррекции време-
			ни. Отсчет с нуля.
	()	КЧ	Запрос значения указателя.
<b>JRELE</b>	(дд-мм-гг-чч-мм-хх-	О	Журнал фиксации событий управления и сигнали-
	yy-zz)		зации, где
			дд-мм-гг - дата (число, месяц и год);
			чч-мм - время (часы и минуты) фиксации события;
			хх – тип события, зафиксированного в журнале:
			1 – изменение состояния первого реле;
			уу: 0-реле выключено, 1-реле включено;
			<b>zz</b> – критерий, по которому произошло изменение:
			2 – изменение состояния второго реле;
			уу: 0-реле выключено, 1-реле включено;
			<b>zz</b> – критерий, по которому произошло изменение
			3 – изменение критерия управления реле;
			уу: 1-для первого реле, 2-для второго реле;
			<b>zz</b> – новое значение критерия;
			4 – изменение значения лимита;
			уу: 0-энергии, 1-мощности;
			zz: 0-прямой, 1-обратной. Записи в массиве организованы в виде кольцевого
			буфера (50 записей).
	(nn.kk)	КЧ	Запрос kk записей журнала, начиная со значения под
	(IIII.KK)	IX-1	номером <b>nn</b> (отсчет с единицы).
			Если <b>nn</b> и <b>kk</b> отсутствуют, выдаются все записи жур-
			нала.
			Если <b>kk</b> отсутствует, выдается одна запись nn.
PRELE	(XX)	О	Счетчик-указатель последней записи в кольцевом
	()		буфере журнала фиксации событий управления и сиг-
			нализации. Отсчет с нуля.
	0	КЧ	Запрос значения указателя.
JSTAT	(дд-мм-гг-чч-мм-хх-	О	Журнал наступления событий и состояния счетчи-
	yy)		ка, где
			дд-мм-гг – дата (число, месяц и год);
			чч-мм – время (часы и минуты) фиксации события;
			хх – байт, фиксирующий факты появления событий
			первого байта состояния счетчика STAT_, требующих
			сброса (0-4 биты);
			уу – байт, фиксирующий и сохраняющий события
			первого байта состояния счетчика STAT_ до их сбро-
			ca.
			Записи в массиве организованы в виде кольцевого буфера (40 записей).
	(nn.kk)	КЧ	Запрос kk записей журнала, начиная со значения под
			номером <b>nn</b> (отсчет с единицы).
			Если <b>nn</b> и <b>kk</b> отсутствуют, выдаются все записи жур-
			нала.
			Если <b>kk</b> отсутствует, выдается одна запись nn.
PSTAT	(XX)	О	Счетчик-указатель последней записи в кольцевом

	е таблицы А.1	T	
Имя пара- метра	Значение параметра	Тип	Описание параметра
			буфере журнала наступления событий и состояния счетчика. Отсчет с нуля.
	0	КЧ	Запрос значения указателя.
	V		ОВ ИНТЕРФЕЙСНОГО ОБМЕНА
ACTIV	(XX)	0	Время активности интерфейса по ГОСТ Р МЭК
11011	(12.1)	КЗ	61107-2001 в секундах от 3 до 120. При записи значе-
	0	КЧ	ния меньше трех счетчик устанавливает значение рав-
	V		ным 3, а при записи значения больше 120 счетчик ус-
			танавливает значение равным 120.
SPDzz	(X)	О	Рабочая скорость обмена, где
		КЗ	zz=01 – через оптопорт;
	0	КЧ	zz=02 – через интерфейс:
			0 - 300 бит/с; $1 - 600$ бит/с;
			<b>2</b> – 1200 бит/с; <b>3</b> – 2400 бит/с;
			<b>4</b> – 4800 бит/с; <b>5</b> – 9600 бит/с; <b>6</b> – 19200 бит/с.
			В счетчиках с IrDA при подключенном интерфейсе
			IrDA SPD01 не выводится.
IDPAS	(XX)	О	Адрес-идентификатор счетчика
	(1211112)	КЗ	(РО по ГОСТ Р МЭК 61107-2001), до 20 символов.
	0	КЧ	
PASSW	(XX)	КЗ	Пароль администратора для программирования
	, , ,		счетчика (Р1 по ГОСТ Р МЭК 61107-2001), до 12
			символов.
PASSU	(XX)	К3	Пароль пользователя для программирования счетчика (Р1 по ГОСТ Р МЭК 61107-2001), до 12 символов.
LPACK	(XX)	O	Размер буфера ответа команды группового чтения
		К3	(от 30 до 208 байт, по умолчанию – 170). При записи
	0	КЧ	значения, не попадающего в допустимый диапазон,
DIDEC	(VVV)		устанавливается значение по умолчанию.
DIREC	(XXX)	КЗ	<b>Команда перевода</b> оптопорта и интерфейса счетчика <b>в режим прямого доступа</b> на XXX секунд (от 1 до
		КЭ	254). Значение 255 переводит в этот режим на период
			до одновременного нажатия кнопок КАДР и ПРСМ.
	ГРУППА ПАРАЛ	ЛЕТРО	ОВ ОБМЕНА ЧЕРЕЗ GSM МОДУЛЬ
MCOND	(XX)	0	Режим работы GSM модуля счетчика. Однобайт-
		КЗ	ный битовый параметр.
	0	КЧ	Бит 0: 0 – CSD режим; 1 – GPRS режим.
			Остальные бита зарезервированы.
MSYAD	(XX)	0	Системный адрес счетчика. 4-х байтное беззнаковое
		K3	целое число.
MPAPN	$(\mathbf{v}, \mathbf{v})$	КЧ	Towns rooming oversome well-ready and 21
WIFAFIN	(XX)	O K3	Точка доступа оператора мобильной связи. 31-символьная строка.
	0	КА	симьольная строка.
MPLOG	(XX)	0	Имя пользователя точки доступа. 15-символьная
	(220022)	К3	строка.
	0	КЧ	1 .
MPPAS	(XX)	О	Пароль точки доступа. 15-символьная строка.
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	КЗ	
	0	КЧ	

Имя пара-	Значение параметра	Тип	Описание параметра
метра			
MIPSR	(XX)	О	<b>IP адрес или DNS имя сервера</b> . 47-символьная стро-
		КЗ	ка.
	0	КЧ	
MPOSR	(XX)	О	Порт сервера. 2-х байтное беззнаковое целое число.
	, ,	КЗ	
	0	КЧ	
MTISR	(XX)	О	Периодичность контроля GPRS соединения (время
	, ,	КЗ	отсутствия активности) в минутах. 2-х байтное без-
	()	КЧ	знаковое целое число в диапазоне 1-65535. При вводе
	, and the second		значения 0 счетчик устанавливает минимально допус-
			тимое значение 1.

## ГРУППА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

(программируются только при установленной технологической перемычке внутри счетчика и/или не введенном заводском номере счетчика)

V_BAT	(XXX)	O	Напряжение батареи					
MODEL	(XXX)	О	Исполнение счетчика СЕЗ01(СЕЗ03):					
		КЗ	Однонаправленные:					
	0	КЧ	<b>0(64)</b> – 5-10A, 57.7B;					
	v		1(65) – 5-10A, 2*100B;					
			<b>2(66)</b> – 5-10A, 230B;					
			<b>3(67)</b> – 5-60A, 230B;					
			<b>4(68)</b> – 10-100A, 230B;					
			<b>5(69)</b> – 5-100 A, 230B;					
			Двунаправленные:					
			<b>128(192)</b> – 5-10A, 57.7B;					
			<b>129(193)</b> – 5-10A, 2*100B;					
			<b>130(194)</b> – 5-10A, 230B;					
			<b>131(195)</b> – 5-60A, 230B;					
			<b>132(196)</b> – 10-100A, 230B;					
			<b>133(197)</b> – 5-100A, 230B.					
			Для счетчиков с электронной пломбой необходимо к					
			номеру исполнения прибавить 32.					
			Для счетчиков с реле необходимо к номеру исполнения					
			прибавить 16.					
			Для счетчиков с реле управления нагрузкой трех-					
			фазным					
			необходимо к номеру исполнения с реле прибавить 8.					
			Примечание – При программировании этого парамет-					
			ра происходит перезагрузка счетчика, прерывающая					
			сеанс обмена. Поэтому этот параметр в списке про-					
			граммируемых параметров должен быть последним					
			или единственным. Последующие параметры в теку-					
			щем сеансе счетчиком могут быть проигнорированы.					
COMPL	(XXX)	O	Расширенная копия параметра MODEL.					
		КЗ	Значение <b>MODEL</b> +256 – счетчик со встроенным					
	0	КЧ	GSM/GPRS модемом.					
CPU_A	(XX)	O	Калибровочные коэффициенты измерительных ка-					
CPU_B		КЗ	налов напряжения фаз А, В, С.					
CPU_C	0	КЧ						
CPI_A	(XX)	О	Калибровочные коэффициенты измерительных ка-					

Имя пара-	Значение параметра	Тип	ип Описание параметра					
метра								
CPI_B		КЗ	налов тока фаз А, В, С.					
CPI_C	0	КЧ						
CER_A	(XX)	О	Калибровочные коэффициенты коррекции угловой					
CER_B		КЗ	погрешности фаз А, В, С.					
CER_C	()	КЧ	Varyananayyy a yaaddayyyyyy yannayyyy yyyg daa					
VFEEA	(XX)	О	Калибровочные коэффициенты коррекции нуля фаз					
VFEEB		КЗ	А, В, С для счетчиков с воздушным трансформатором					
VFEEC	0	КЧ	(катушкой Роговского).					
QUANT	(XX)	О	Калибровочный коэффициент коррекции нуля фаз					
		КЗ	А, В, С для счетчиков с трансформатором тока.					
	0	КЧ						
TEMPN	(XX)	О	Калибровочный коэффициент коррекции темпера-					
		КЗ	турной погрешности.					
	0	КЧ						
TEMPR	(XX)	О	Параметр текущего температурного режима счет-					
	0	КЧ	чика.					
SNUMB	(XXXX)	О	Заводской номер счетчика (до 16 символов).					
		КЗ	При пустом значении параметра возможно программи-					
	0	КЧ	рование без установки перемычки.					
		НФОРМ	МАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ					
IDENT	(CE30XvXX.YsZ)	О	Идентификатор счетчика, где					
	0	КЧ	X – тип счетчика (1-CE301 или 3-CE303),					
			<b>XX</b> – версия ПО (набора параметров);					
			Y – версия сборки; Z – версия микросхемы-измерителя (возможен допол-					
			нительный символ Н для измерителя повышенной					
			точности).					
ID FW	(CE30XvY,Z)	О	Идентификатор ПО счетчика, где					
_			X – тип счетчика (1-CE301 или 3-CE303), Y – версия					
	0	КЧ	ПО, Z – контрольная сумма ПО.					
HELLO	(P,CE30X,V,N,A)	О	Параметр описания счетчика, где					
	(пароль)	КЧ	Р – код пароля (1-пароль администратора, 2-пароль					
			пользователя, 0-нет такого пароля, см. п.5.2);					
			X – тип счетчика (1-CE301 или 3-CE303); V – версия ПО;					
			N – заводской номер счетчика;					
			А – сетевой адрес счетчика.					
L	l .	·	7 Tr W 7 T 7 T 7					

## Примечание:

О – формат данных в ответе счетчика; КЧ – формат параметра в команде чтения;

КЗ – формат параметра в команде записи; \*- для счетчиков CE303;

Таблица А.2 – КОДИРОВКА КОДОВ СОБЫТИЙ ЖУРНАЛА ПРОГРАММИРОВАНИЯ СЧЕТЧИКА

Бит	Десятичное	Описание события
	значение	
0	1	Параметры ЧРВ (дата, время, калибровка, переход на лето/зиму) –
		DATE_, TIME_, TRSUM, MOSUM, MOWIN, HOURS, CORTI, Y_CAL
1	2	Коэффициенты трансформации первичной цепи – FCVOL, FCCUR
2	4	Параметры интерфейсного обмена – CONDI, SPDzz, ACTIV, IDPAS,

<sup>\*\*-</sup> для двунаправленных счетчиков.

		PASSW,LISTI, LISTR, LISTW, LIST1-LIST6, ITIME, LPACK, MSYAD,
		MCOND, MPAPN, MPLOG, MPPAS, MIPSR, MPOSR, MTISR
3	8	Параметры тарификации (сезоны, исключит. дни, расписания, время ус-
		реднения профилей нагрузки) – GRFzz, SESON, EXDAY, TAVER
4	16	Параметры управления реле REL N и RELMO, лимиты мощности и
		энергии LIMZY, уровни LEVDN, LEVUP
5	32	Обнуление накапливаемых параметров и/или сброс пароля администра-
		тора в значение по умолчанию
6	64	Резерв
7	128	Технологические параметры – MODEL, CPUzz, CPIzz, CERzz, QUANT,
		VFEEz, TEMPN, SNUMB, COMPL

Таблица А.3 – **КОДИРОВКА МАССИВА ПАРАМЕТРОВ, ВЫВОДИМЫХ ЧЕРЕЗ ИНТЕРФЕЙС ПРИ ОБЩЕМ И ВЫБОРОЧНОМ ЧТЕНИИ** 

	Старший байт слова									
	15/227(0	14/16204				10/1024	0/512	9/256		
	15/32768	14/16384	13/8192	12/4096	11/2048	10/1024	9/512	8/256		
1	ECMPI	ECMPE	ET0QI	ET0QE	ET0PI	ET0PE	G25QI	G25QE		
2	APCQI	APCQE	APCPI	APCPE	EAMQI	EAMQE	EAMPI	EAMPE		
3	EADPI	EADPE	ENDQI	ENDQE	ENDPI	ENDPE	PDDAY	DATED		
4	TIMPI	TIMPE	MAXQI	MAXQE	MAXPI	MAXPE	CTIQI	CTIQE		
5	POWEQ	POWPP	POWEP	PAVEQ	PAVEP	EAVEQ	EAVEP	ENEQ3		
6	JCORT	PJCOR	DENIA	PDENI	ACCES	PACCE	ELOCK	PLOCK		
7	ELOC2	PLOC2	GRF00	V_BAT	IDENT	STAT_	JSTAT	PSTAT		
8	GRF03	GRF02	GRF01	SESON	DATE_	TIME_	TAVER	LIMAI		
9	GRF19	GRF18	GRF17	GRF16	GRF15	GRF14	GRF13	GRF12		
10	GRF35	GRF34	GRF33	GRF32	GRF31	GRF30	GRF29	GRF28		
11	LISTI	LIST6	LIST5	LIST4	LIST3	LIST2	LIST1	LEVUP		
12	CPI_A	CPU_C	CPU_B	CPU_A	MODEL	SNUMB	Y_CAL	IDPAS		
13	DIREC	LPACK	COMPL	RELMO	HOURS	ITIME	TEMPN	VFEEC		
14			MCOND	MTISR	MPOSR	MIPSR	MPPAS	MPLOG		
			M	ладший ба	йт слова					
	7/128	6/64	5/32	4/16	3/8	2/4	1/2	0/1		
1	G25PI	G25PE	DAT25	GRAQI	GRAQE	GRAPI	GRAPE	DATGR		
2	ENMQI	ENMQE	ENMPI	ENMPE	PDMON	DATEM	ECMQI	ECMQE		
3	ECDQI	ECDQE	ECDPI	ECDPE	APHQI	APHQE	APHPI	APHPE		
4	CTIPI	CTIPE	CMAQI	CMAQE	CMAPI	CMAPE	EADQI	EADQE		
5	ENEP3	E3TIM	PDGRA	NGRAP	PAIDI	PAIDE	TIMQI	TIMQE		
6	FREQU	TAN f	COS f	CORIU	CORUU	VOLTA	CURRE	POWPQ		
7	JRELE	PRELE	JOVER	POVER	COVER	PHASE	PPHAS	CPHAS		
8	LIMAE	LIMPI	LIMPE	FCVOL	FCCUR	CTIME	ID FW	TEMPR		
9	GRF11	GRF10	GRF09	GRF08	GRF07	GRF06	GRF05	GRF04		
10	GRF27	GRF26	GRF25	GRF24	GRF23	GRF22	GRF21	GRF20		
11	LEVDN	REL_2	REL_1	MOWIN	MOSUM	TRSUM	EXDAY	GRF36		
12	PASSU	PASSW	ACTIV	SPD02	SPD01	CONDI	LISTW	LISTR		
13	VFEEB	VFEEA	QUANT	CER_C	CER_B	CER_A	CPI_C	CPI_B		
14	MPAPN	MSYAD	MAG04	PMA04	CHS38	CHS37	CHS01- CHS36	CHS00		

Примечание — В таблице А.3, состоящей из двух частей, приведен перечень параметров счетчика, выводимых через интерфейс при общем и выборочном (для пользовательского уровня) чтении. Параметры разбиты на 13 групп соответственно 13-ти параметрам массивов LISTR и LISTI, по 16 параметров (словный формат) в каждой группе (последняя может быть неполной).

Для формирования аргументов для каждого параметра массива необходимо битам, соответствующим не выводимым параметрам, присвоить значение 0, а битам, соответствующим выводимым параметрам, присвоить значение 1.

Параметры, отсутствующие в некоторых исполнениях, выводиться не будут, невзирая на установленные соответствующие биты.

Таблица А.4 – КОДИРОВКА МАССИВА ПРОГРАММИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ

	Старший байт слова									
	15/32768	14/16384	13/8192	12/4096	11/2048	10/1024	9/512	8/256		
1	GRF05	GRF04	GRF03	GRF02	GRF01	SESON	DATE_	TIME_		
2	GRF21	GRF20	GRF19	GRF18	GRF17	GRF16	GRF15	GRF14		
3	EXDAY	GRF36	GRF35	GRF34	GRF33	GRF32	GRF31	GRF30		
4	LISTW	LISTR	LISTI	LIST6	LIST5	LIST4	LIST3	LIST2		
5	CPI_C	CPI_B	CPI_A	CPU_C	CPU_B	CPU_A	MODEL	SNUMB		
6	MAG04	PMA04	DIREC	LPACK	COMPL	RELMO	HOURS	ITIME		
7										
			M.	ладший б	айт слова					
	7/128	6/64	5/32	4/16	3/8	2/4	1/2	0/1		
1	TAVER	LIMAI	LIMAE	LIMPI	LIMPE	FCVOL	FCCUR	CTIME		
2	GRF13	GRF12	GRF11	GRF10	GRF09	GRF08	GRF07	GRF06		
3	GRF29	GRF28	GRF27	GRF26	GRF25	GRF24	GRF23	GRF22		
4	LIST1	LEVUP	LEVDN	REL_2	REL_1	MOWIN	MOSUM	TRSUM		
5	Y_CAL	IDPAS	PASSU	PASSW	ACTIV	SPD02	SPD01	CONDI		
6	TEMPN	VFEEC	VFEEB	VFEEA	QUANT	CER_C	CER_B	CER_A		
7	MCOND	MTISR	MPOSR	MIPSR	MPPAS	MPLOG	MPAPN	MSYAD		

Примечание — В таблице А.4, состоящей из двух частей, приведен перечень программируемых параметров счетчика для пользовательского уровня доступа. Параметры разбиты на 6 групп соответственно 6-ти параметрам массива LISTW, по 16 параметров (словный формат) в каждой группе (последняя может быть неполной).

Для формирования аргументов для каждого параметра массива необходимо битам, соответствующим не выводимым/не программируемым параметрам, присвоить значение 0, а битам, соответствующим выводимым/программируемым параметрам, присвоить значение 1.

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

	Но	омера ли	стов, стр		Всего	ции изме.	Входя-		
Изм.	Изме-	заме-	но-	аннули-	листов	$N_{\underline{0}}$	щий <b>№</b>	Подп.	Дата
115	нен-	нен-	вых	рован-	(стра-	докум.	сопрово-	тодп.	диги
			DDIA		(Cipa	докум.			
	ных	ных		ных	ниц) в		дительно-		
					докум.		го докум.		
							и дата		
						<u> </u>			