

Digital HD Video Camera Recorder

ファームウェアアップ グレードのお知らせ	JP	
Firmware update	GB	
Mise à jour du microprogramme	FR	
Firmware-Update	DE	
Actualización del firmware	ES	
Aggiornamento del firmware	IT	
 固件更新	CS	

日本語

本機は、アップグレードにより、新しい機能の追加に対応しております。ここでは、それらの機能の紹介や使いかたについて説明します。 本機の「取扱説明書」もあわせてお読みください。

IIII Rec Format (IIII 録画フォーマット)

メニュー項目の**[出** Frame Rate]と**[出** Rec Mode]が**[即]** Rec Format]に変わります。 ハイビジョン画質(HD)の1080/30p記録や720/60p記録ができるようになります。

MENU (メニュー) → [Rec/Media SET] → [即回 Rec Format] → お好みのフォーマット → OK をタッチする。

1080/60i FX(初期設定)、1080/60i FH、1080/60i HQ、1080/60i LP、1080/60p PS、1080/24p FX、1080/24p FH、1080/30p FX、1080/30p FH、720/60p FX、720/60p FH

- 設定値の値がそれぞれ何を表しているかを、[1080/60i FX]を例に説明します。
 - 1080: 有効走査線数
 - 60: フレームレート
 - i: スキャン方式
 - FX: 録画モード
- 新たに追加される記録フォーマットの画サイズは次の通りです。
 - 1920×1080: [1080/30p FX], [1080/30p FH]
 - 1280×720: [720/60p FX], [720/60p FH]

IIII Simul. Rec (IIII 同時記錄)

メニュー項目に[**IIII]** Simul. Rec]が追加され、内蔵メモリーとメモリーカードにハイビジョン画質(HD)の動画を同時記録できるようになります。


MENU $(メニュー) \rightarrow [Rec/Media SET] \rightarrow [HDDI Simul. Rec] \rightarrow お好みの設定 <math>\rightarrow$ OK をタッチする。


[On](初期設定)	ハイビジョン画質(HD)の動画を、内蔵メモリーとメモリーカー ドに同時記録する。
[Off]	同時記録しない。

- 同時記録中に一方の記録メディアが記録不可能になっても、もう一方の記録メディアは記録を続けます。
- [Smooth Slow Rec]、[Golf Shot]では同時記録機能は使えません。
- [HD: Simul. Rec]が[On]のとき、静止画撮影はできません。
- IIIDI Simul. Rec]が[On]のときは、バッテリー残量表示の誤差が大きくなります。[Off]のときにくらべて実際に使用できる時間が短くなります。

Assign Button (アサインボタン)

メニュー項目に[Assign Button]が追加され、EXPANDED FOCUSボタン、HISTOGRAMボタン、PHOTOボタンに他の機能を割り当てることができるようになります。

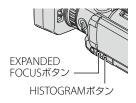

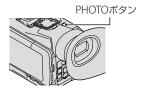

JΡ

- 1 MENU (メニュー) → [Setup] → [(General Settings)] → [Assign Button]をタッチする。
- 2 割り当てるボタンをタッチする。
- 3 割り当てたい機能 → OK をタッチする。

EXPANDED FOCUSボタン、HISTOGRAMボタンに割り当てられる機能

----- (機能なし)、Smooth Slow Rec、Golf Shot、Expanded Focus、Intelligent Auto、Tele Macro、**口** SteadyShot、Color Bar、Histogram、Zebra、Peaking、Marker、Data Code、Last Scene Review

PHOTOボタンに割り当てられる機能

----- (割り当てしない)、Photo、Expanded Focus、Last Scene Review

Last Scene Review (ラストシーンレビュー)

直前に撮影した動画を再生できます。

- 11 前述のアサインボタン機能で、[Last Scene Review]を割り当てる。
- 2 動画スタンバイ中に、割り当てたボタンを押す。
- 再生を中止するには、割り当てたボタンを再び押します。
- 録画後に編集やメディアの抜き差しなどの操作を行った場合、ラストシーンレビューが正しく実行できない場合があります。
- [Smooth Slow Rec]、[Golf Shot]ではラストシーンレビュー機能は使えません。

Zoom Speed (ズーム速度切り換え)

メニュー項目に[Zoom Speed]が追加され、ズームの駆動速度を設定できます。

MENU (メニュー) → [¶亩 (Camera Settings)] → [Zoom Speed] → お好みの設定 → OK をタッチする。

[High Speed] (初期設定)	アップグレード以前のズーム速度になります。
[Low Speed]	ズームの駆動速度を低速にする。

画面表示の出力項目追加

メニュー項目[Disp Output]の[V-Out/Panel]を選んだときに、[Zebra]、[Peaking]も出力できるようになります。

English

New functions have been added to your camcorder by the firmware update. Introduction of these features and how to use them are described here.

Please also read "Operating Guide".

Rec Format

Frame Rate] and [Rec Mode] MENU items change to [Rec Format]. You can record in the following high-definition image quality (HD).

- 1080/30p, 720/60p *1
- 1080/25p, 720/50p *2

Touch MENU (MENU) \rightarrow [Rec/Media SET] \rightarrow [HID] Rec Format] \rightarrow desired format \rightarrow OK.

HXR-NX70U/NX70N

1080/60i FX (default setting), 1080/60i FH, 1080/60i HQ, 1080/60i LP, 1080/60p PS, 1080/24p FX, 1080/24p FH, 1080/30p FX, 1080/30p FH, 720/60p FX, 720/60p FH

HXR-NX70E/NX70P/NX70C

1080/50i FX (default setting), 1080/50i FH, 1080/50i HQ, 1080/50i LP, 1080/50p PS, 1080/25p FX, 1080/25p FH, 720/50p FX, 720/50p FH

- If you select [1080/60i FX]/[1080/50i FX], for example, movies are recorded in the following format:
 - 1080: Effective scanning lines
 - 60/50: Frame rate
 - i: Scanning system
 - FX: Recording mode
- · Image sizes for newly added recording formats are as follows.
- 1920×1080: [1080/30p FX], [1080/30p FH]*¹ or [1080/25p FX], [1080/25p FH]*²
- 1280×720: [720/60p FX], [720/60p FH]*1 or [720/50p FX], [720/50p FH]*2
- *1 HXR-NX70U/NX70N
- *2 HXR-NX70E/NX70P/NX70C

Simul. Rec

[HDD Simul. Rec] is added to MENU items, and allows for high-definition (HD) movie recording to internal memory and memory card simultaneously.

Touch MENU (MENU) \rightarrow [Rec/Media SET] \rightarrow [HID] Simul. Rec] \rightarrow desired setting \rightarrow OK.

[On] (default)	Records high-definition (HD) movies to internal memory and memory card simultaneously.
[Off]	Does not record simultaneously.


- If one of the recording media used becomes unable to continue recording during simultaneous recording, the other recording media continues recording without pause.
- You cannot use simultaneous recording with [Smooth Slow Rec] or [Golf Shot].


GB

- When [HD: Simul. Rec] is set to [On], you cannot shoot still images.
- When [HD] Simul. Rec] is set to [On], remaining battery indicator accuracy may be lower. Actual battery
 usage time may be shorter compared to when set to [Off].

Assign Button

[Assign Button] is added to MENU items, and allows you to assign functions to the EXPANDED FOCUS, HISTOGRAM, and PHOTO buttons.

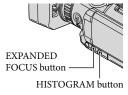

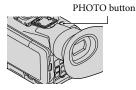

- Touch MENU (MENU) → [Setup] → [\checkmark (General Settings)] → [Assign Button].
- 2 Touch the button you want to assign a new function to.
- 3 Touch the desired function to assign \rightarrow OK.

The following functions can be assigned to the EXPANDED FOCUS, and HISTOGRAM buttons:

----- (no function), Smooth Slow Rec, Golf Shot, Expanded Focus, Intelligent Auto, Tele Macro, 🖽 SteadyShot, Color Bar, Histogram, Zebra, Peaking, Marker, Data Code, Last Scene Review

The following functions can be assigned to the PHOTO button:

----- (no assigned), Photo, Expanded Focus, Last Scene Review

Last Scene Review

You can review the most recently recorded movie.

- 1 Assign the [Last Scene Review] function by the Assign Button function, as described above.
- 2 Press the assigned button while in movie standby mode.
- · Press the assigned button again to finish reviewing.
- If you edit the movie or remove the recording media after you stop recording, the Last Scene Review function may not work correctly.
- You cannot use the Last Scene Review function with [Smooth Slow Rec] or [Golf Shot].

Zoom Speed

[Zoom Speed] is added to MENU items, and allows you to set the zoom drive speed.

Touch MENU (MENU) \rightarrow [(Camera Settings)] \rightarrow [Zoom Speed] \rightarrow desired setting \rightarrow OK .

[High Speed]	Sets a fast drive speed. (Zoom speed as before upgrade)
(default)	
[Low Speed]	Sets a slower drive speed.

Additional output items of Disp Output

GΒ

When you select MENU item [V-Out/Panel] in [Disp Output], [Zebra] and [Peaking] can be output.

Français

De nouvelles fonctions ont été ajoutées à votre caméscope par l'entremise de la mise à jour de son microprogramme. Vous trouverez ci-dessous la présentation de ces fonctions et la manière de les utiliser.

Lisez aussi le « Mode d'emploi »/« Mode d'emploi du caméscope ».

IHD! Format Enregistr.

- 1080/30p, 720/60p *1
- 1080/25p, 720/50p *2

Appuyez sur MENU (MENU) \rightarrow [RÉGL Enreg/Support] \rightarrow [HD] Format Enregistr.] \rightarrow format souhaité \rightarrow OK .

HXR-NX70U/NX70N

1080/60i FX (réglage par défaut), 1080/60i FH, 1080/60i HQ, 1080/60i LP, 1080/60p PS, 1080/24p FX, 1080/24p FH, 1080/30p FX, 1080/30p FH, 720/60p FX, 720/60p FH

HXR-NX70E/NX70P/NX70C

1080/50i FX (réglage par défaut), 1080/50i FH, 1080/50i HQ, 1080/50i LP, 1080/50p PS, 1080/25p FX, 1080/25p FH, 720/50p FX, 720/50p FH

- Si vous sélectionnez [1080/60i FX]/[1080/50i FX], par exemple, les films sont enregistrés au format suivant:
 - 1080 : lignes de balayage réelles
 - 60/50: images par seconde
 - i : système de balayage
 - FX: mode d'enregistrement
- · Les nouveaux formats d'enregistrement possèdent les formats d'image ci-dessous.
 - 1920×1080 : [1080/30p FX], [1080/30p FH]*1 ou [1080/25p FX], [1080/25p FH]*2
 - 1280×720 : [720/60p FX], [720/60p FH]*1 ou [720/50p FX], [720/50p FH]*2
- *1 HXR-NX70U/NX70N
- *2 HXR-NX70E/NX70P/NX70C

Enr. HD Simultané

[Enr. HD] Simultané] a été ajouté aux options de MENU pour permettre l'enregistrement simultané de films haute définition (HD) dans la mémoire interne et sur une carte mémoire.


Appuyez sur MENU (MENU) \rightarrow [RÉGL Enreg/Support] \rightarrow [Enr. HD] Simultané] \rightarrow réglage souhaité \rightarrow OK.

[Activé]/[Act] (par défaut)	Enregistre simultanément des films haute définition (HD) dans la mémoire interne et sur une carte mémoire.
[Désactivé]/ [Désact]	N'enregistre pas simultanément.

- Si la poursuite de l'enregistrement simultané s'avère impossible sur un des supports utilisés, il se poursuit sans interruption sur l'autre support.
- Vous ne pouvez pas utiliser l'enregistrement simultané avec [Smooth Slow Rec] ou [Clip golf]/[Prise de vue golf].
- Lorsque [Enr. HD] Simultané] est réglé sur [Activé]/[Act], vous ne pouvez pas prendre d'image fixe.
- Lorsque [Enr. HID Simultané] est réglé sur [Activé]/[Act], la précision de l'indicateur de charge restante peut laisser à désirer. La durée réelle d'utilisation de la batterie peut être inférieure à celle indiquée en cas de réglage sur [Désactivé]/[Désact].

Affecter bouton

[Affecter bouton] a été ajouté aux options de MENU pour permettre d'affecter des fonctions aux touches EXPANDED FOCUS, HISTOGRAM et PHOTO.

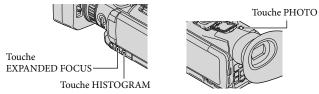

- Appuyez sur MENU (MENU) → [Configuration] → [(Réglages généraux)] → [Affecter bouton].
- 2 Appuyez sur la touche à laquelle vous souhaitez affecter une nouvelle fonction.
- 3 Appuyez sur la touche souhaitée pour affecter → oĸ.

Les fonctions suivantes peuvent être affectées aux touches EXPANDED FOCUS et HISTOGRAM:

----- (aucune fonction), Smooth Slow Rec, Clip golf/Prise de vue golf, Mise au point étendue, Automatique intelligent/Mode Auto Intelligent, Télé macro, **[1]** SteadyShot, Barre couleurs, Histogramme, Rayons diagon., Intensification, Marqueur, Code données, Revue dern. scène

Les fonctions suivantes peuvent être affectées à la touche PHOTO :

---- (non affectée), Photo, Mise au point étendue, Revue dern. scène

Revue dern. scène

Vous pouvez revoir le dernier film enregistré.

- 1 Affectez la fonction [Revue dern. scène] au moyen de la fonction Affecter bouton, comme décrit ci-dessus.
- 2 Appuyez sur le bouton affecté en mode de pause de film.
- Appuyez de nouveau sur le bouton affecté pour terminer la revue.

- Si vous montez le film ou si vous retirez le support après avoir arrêté l'enregistrement, la fonction Revue dernière scène risque de ne pas fonctionner correctement.
- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction Revue dernière scène avec [Smooth Slow Rec] ou [Clip golf]/ [Prise de vue golf].

Vitesse du zoom

[Vitesse du zoom] a été ajouté aux options de MENU pour permettre le réglage de la vitesse d'entraînement du zoom.

Appuyez sur MENU (MENU) → [¶ (Réglages caméra)] → [Vitesse du zoom] → réglage souhaité → OK .

[Grande vitesse] Définit une vitesse d'entraînement élevée. (Vitesse de zoom identique à celle qui précédait la mise à niveau)

[Petite vitesse] Définit une vitesse d'entraînement plus basse.

Options de sortie supplémentaires de Sortie affichage

Quand vous sélectionnez l'option de MENU [Sortie vidéo/LCD] dans [Sortie affichage], [Rayons diagon.] et [Intensification] peuvent être reproduits.

Deutsch

Mit dem Firmware-Update wird der Camcorder um neue Funktionen ergänzt. Im Folgenden werden diese Funktionen vorgestellt und ihre Verwendung beschrieben.

Bitte schlagen Sie auch in der "Bedienungsanleitung" nach.

HD: Aufn.format

Statt der MENU-Optionen [Bildfrequenz] und [AUFN-Modus] gibt es die Option [Aufn.format]. Sie können mit der folgenden High-Definition-Bildqualität (HD) aufnehmen.

- 1080/30p, 720/60p *1
- 1080/25p, 720/50p *2

Berühren Sie MENU (MENU) \rightarrow [Aufn/Medien-EINST.] \rightarrow [HID] Aufn.format] \rightarrow das gewünschte Format \rightarrow OK .

HXR-NX70U/NX70N

 $1080/60i\; FX\; (Standardeinstellung), 1080/60i\; FH, 1080/60i\; HQ, 1080/60i\; LP, 1080/60p\; PS, 1080/24p\; FX, 1080/24p\; FH, 1080/30p\; FX, 1080/30p\; FH, 720/60p\; FX, 720/60p\; FH$

HXR-NX70E/NX70P/NX70C

1080/50i FX (Standardeinstellung), 1080/50i FH, 1080/50i HQ, 1080/50i LP, 1080/50p PS, 1080/25p FX, 1080/25p FH, 720/50p FX, 720/50p FH

- Wenn Sie beispielsweise [1080/60i FX]/[1080/50i FX] auswählen, werden Filme im folgenden Format aufgezeichnet:
 - 1080: Effektive Abtastzeilen
 - 60/50: Bildrate
 - i: Abtastsystem
 - FX: Aufnahmemodus
- Für die neu hinzugefügten Aufnahmeformate gelten folgende Bildgrößen.
 - − 1920×1080: [1080/30p FX], [1080/30p FH]*1 oder [1080/25p FX], [1080/25p FH]*2
 - 1280×720: [720/60p FX], [720/60p FH]*1 oder [720/50p FX], [720/50p FH]*2
- *1 HXR-NX70U/NX70N
- *2 HXR-NX70E/NX70P/NX70C

HD: Simultane Aufn.


[HDE Simultane Aufn.] wird zu den MENU-Optionen hinzugefügt und ermöglicht die simultane Aufnahme von HD-Filmaufnahmen (High-Definition) im internen Speicher und auf der Speicherkarte.


[Ein] (Standard)	HD-Filme (High-Definition) werden gleichzeitig im internen Speicher und auf der Speicherkarte aufgezeichnet.
[Aus]	Es erfolgt keine simultane Aufnahme.

- Wenn bei der simultanen Aufnahme auf einem der verwendeten Aufnahmemedien nicht mehr weiter aufgenommen werden kann, wird die Aufnahme auf dem anderen Aufnahmemedium ohne Unterbrechung fortgeführt.
- Die simultane Aufnahme steht bei [Smooth Slow Rec] oder [Golfszene] nicht zur Verfügung.
- Wenn [HD] Simultane Aufn.] auf [Ein] gesetzt ist, können Sie keine Standbilder aufnehmen.
- Wenn [HD] Simultane Aufn.] auf [Ein] gesetzt ist, lässt die Genauigkeit der Akkurestladungsanzeige möglicherweise nach. Die tatsächliche Akkubetriebsdauer ist unter Umständen kürzer als mit der Einstellung [Aus].

Taste zuweisen

[Taste zuweisen] wird zu den MENU-Optionen hinzugefügt und ermöglicht es, den Tasten EXPANDED FOCUS, HISTOGRAM und PHOTO Funktionen zuzuweisen.

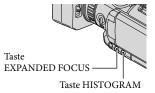

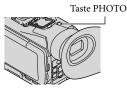

- 1 Berühren Sie MENU (MENU) → [Installation] → [(Allgemeine Einstlg.)] → [Taste zuweisen].
- 2 Berühren Sie die Taste, der Sie eine neue Funktion zuweisen wollen.
- 3 Berühren Sie die gewünschte zuzuweisende Funktion \rightarrow \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc

Die folgenden Funktionen können den Tasten EXPANDED FOCUS und HISTOGRAM zugewiesen werden:

----- (keine Funktion), Smooth Slow Rec, Golfszene, Erweiterter Fokus, Intelligente Automatik, Tele-Makro, **H** SteadyShot, Farbbalken, Histogramm, Zebra, Kantenanhebung, Markierung, Datencode, Letzte Sz. Rückblick

Die folgenden Funktionen können der Taste PHOTO zugewiesen werden:

----- (keine Funktion), Foto, Erweiterter Fokus, Letzte Sz. Rückblick

Letzte Sz. Rückblick

Sie können die zuletzt aufgenommene Szene wiedergeben lassen (Rückblick).

- 1 Weisen Sie die Funktion [Letzte Sz. Rückblick] wie oben beschrieben mit der Tastenzuweisungsfunktion einer Taste zu.
- 2 Drücken Sie die zugewiesene Taste im Filmbereitschaftsmodus.
- Drücken Sie die zugewiesene Taste erneut, um den Rückblick zu beenden.
- Wenn Sie nach dem Beenden der Aufnahme den Film bearbeiten oder das Aufnahmemedium herausnehmen, funktioniert "Letzte Sz. Rückblick" unter Umständen nicht korrekt.

Zoom-Geschwindig.

[Zoom-Geschwindig.] wird zu den MENU-Optionen hinzugefügt und ermöglicht das Einstellen der Zoomgeschwindigkeit.

Berühren Sie MENU (MENU) \rightarrow [\longleftarrow (Kamera-Einstlg.)] \rightarrow [Zoom-Geschwindig.] \rightarrow die gewünschte Einstellung \rightarrow OK .

[Hohe Geschwind.] (Standard)	Eine hohe Zoomgeschwindigkeit wird eingestellt. (Zoomgeschwindigkeit wie vor dem Upgrade)
[Niedr. Geschwind.]	Eine niedrigere Zoomgeschwindigkeit wird eingestellt.

Weitere Ausgabeoptionen unter Anzeigeausgang

Bei der Auswahl der MENU-Option [V-Aus/LCD] unter [Anzeigeausgang] stehen für die Ausgabe die Optionen [Zebra] und [Kantenanhebung] zur Verfügung.

DE

Español

Se han añadido nuevas funciones a la videocámara mediante la actualización del firmware. La introducción de estas funciones y el modo de utilizarlas se describen aquí.

Lea también el "Manual de instrucciones".

Formato Grab

Los elementos de MENU [**!** Imág. p. segundo] y [**!** Modo Grabación] han cambiado a [**!** Formato Grab]. Es posible grabar en la siguiente calidad de imagen de alta definición (HD).

- 1080/30p, 720/60p *1
- 1080/25p, 720/50p *2

Toque MENU (MENU) \rightarrow [AJUS. Grab/Soporte] \rightarrow [HID] Formato Grab] \rightarrow el formato deseado \rightarrow OK.

HXR-NX70U/NX70N

 $1080/60i\ FX$ (ajuste predeterminado), $1080/60i\ FH$, $1080/60i\ HQ$, $1080/60i\ LP$, $1080/60p\ PS$, $1080/24p\ FX$, $1080/24p\ FH$, $1080/30p\ FX$, $1080/30p\ FH$, $720/60p\ FX$, $720/60p\ FH$

HXR-NX70E/NX70P/NX70C

1080/50i FX (ajuste predeterminado), 1080/50i FH, 1080/50i HQ, 1080/50i LP, 1080/50p PS, 1080/25p FX, 1080/25p FH, 720/50p FX, 720/50p FH

- Si selecciona [1080/60i FX]/[1080/50i FX], por ejemplo, las películas se grabarán en el siguiente formato:
 - 1080: líneas efectivas de barrido
 - 60/50: imágenes por segundo
 - i: sistema de barrido
 - FX: modo de grabación
- Los tamaños de imagen para los formatos de grabación que se han añadido recientemente son los siguientes.
 - 1920×1080: [1080/30p FX], [1080/30p FH]*1 o [1080/25p FX], [1080/25p FH]*2
 - 1280×720: [720/60p FX], [720/60p FH]*1 o [720/50p FX], [720/50p FH]*2
- *1 HXR-NX70U/NX70N
- *2 HXR-NX70E/NX70P/NX70C

Grab. HD: Simultánea

[Grab. HD] Simultánea] se ha añadido a los elementos de MENU y permite la grabación de películas en alta definición (HD) en la memoria interna y la tarjeta de memoria de manera simultánea.


Toque MENU (MENU) \rightarrow [AJUS. Grab/Soporte] \rightarrow [Grab. HD: Simultánea] \rightarrow el ajuste deseado \rightarrow OK.


[Activar]	Permite grabar películas en alta definición (HD) en la memoria interna y
(predeterminado)	la tarjeta de memoria de manera simultánea.
[Desactivar]	No graba de manera simultánea.

- Si uno de los soportes de grabación utilizados no puede continuar grabando durante la grabación simultánea, el otro soporte de grabación continuará grabando sin pausa.
- No es posible utilizar la grabación simultánea con [Smooth Slow Rec] o [Grabación golf].
- Cuando [Grab. HD] Simultánea] está ajustado en [Activar], no podrá capturar imágenes fijas.
- Cuando [Grab. HD] Simultánea] está ajustado en [Activar], es posible que la precisión del indicador de batería restante sea menor. Es posible que el tiempo real de uso de la batería sea menor que si se ajusta en [Desactivar].

Asignar botón

[Asignar botón] se ha añadido a los elementos de MENU y permite asignar funciones a los botones EXPANDED FOCUS, HISTOGRAM y PHOTO.

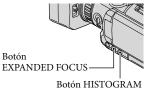

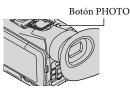

- Toque MENU (MENU) → [Configuración] → [\checkmark (Ajustes generales)] → [Asignar botón].
- 2 Toque el botón al que desea asignar una nueva función.
- 3 Toque la función que desea asignar \rightarrow OK.

Las siguientes funciones se pueden asignar a los botones EXPANDED FOCUS e HISTOGRAM:

----- (sin función), Smooth Slow Rec, Grabación golf, Enfoque amplificado, Inteligente Auto, Tele macro, El SteadyShot, Barras color, Histograma, Cebra, Atenuación, Marcador, Código datos, Revis. Última Escena

Las siguientes funciones se pueden asignar al botón PHOTO:

----- (sin asignar), Foto, Enfoque amplificado, Revis. Última Escena

Revis. Última Escena

Puede revisar la película grabada más recientemente.

- 1 Asigne la función [Revis. Última Escena] mediante la función Asignar botón como se describe arriba.
- 2 Pulse el botón asignado durante el modo de espera de películas.
- Pulse de nuevo el botón asignado para finalizar la revisión.
- Si edita la película o extrae el soporte de grabación después de finalizar de grabar, es posible que la función Revis. Última Escena no funcione correctamente.
- No es posible utilizar la función Revis. Última Escena con [Smooth Slow Rec] o [Grabación golf].

Velocidad del zoom

[Velocidad del zoom] se ha añadido a los elementos de MENU y permite ajustar la velocidad de la unidad de zoom.

Toque MENU) \rightarrow [\blacktriangleleft (Ajustes de cámara)] \rightarrow [Velocidad del zoom] \rightarrow el ajuste deseado \rightarrow OK .

p meet the end of the end of	Permite ajustar una velocidad alta a la unidad. (Velocidad del zoom antes
(predeterminado)	de la actualización)
[Baja velocidad]	Permite ajustar una velocidad más baja a la unidad.

Elementos de salida adicionales para Salida pantalla

Cuando selecciona el elemento de MENU [V-Out/LCD] en [Salida pantalla], [Cebra] y [Atenuación] se pueden emitir.

Italiano

Attraverso l'aggiornamento del firmware sono state aggiunte nuove funzioni alla videocamera. L'introduzione di queste funzioni e le relative modalità di utilizzo sono descritte di seguito. Si prega di leggere anche il "Manuale delle istruzioni".

Formato Reg.

- 1080/30p, 720/60p *1
- 1080/25p, 720/50p *2

Toccare MENU (MENU) \rightarrow [IMP. Reg./Supporto] \rightarrow [HD] Formato Reg.] \rightarrow il formato desiderato \rightarrow OK .

HXR-NX70U/NX70N

1080/60
i FX (impostazione predefinita), 1080/60
i FH, 1080/60
i HQ, 1080/60
i LP, 1080/60
p PS, 1080/24
p FX, 1080/24
p FH, 1080/30
p FX, 1080/30
p FH, 720/60
p FX, 720/60
p FH

HXR-NX70E/NX70P/NX70C

1080/50i FX (impostazione predefinita), 1080/50i FH, 1080/50i HQ, 1080/50i LP, 1080/50p PS, 1080/25p FX, 1080/25p FH, 720/50p FX, 720/50p FH

- Se si seleziona [1080/60i FX]/[1080/50i FX], ad esempio, i filmati vengono registrati nel seguente formato:
 - 1080: linee di scansione effettive
 - 60/50: frequenza quadro
 - i: sistema di scansione
 - FX: modalità di registrazione
- · Le dimensioni dell'immagine per i formati di registrazione aggiunti di recente sono le seguenti.
 - 1920×1080: [1080/30p FX], [1080/30p FH]*1 o [1080/25p FX], [1080/25p FH]*2
 - 1280×720: [720/60p FX], [720/60p FH]*1 o [720/50p FX], [720/50p FH]*2
- *1 HXR-NX70U/NX70N
- *2 HXR-NX70E/NX70P/NX70C

Reg. simultanea

[HD] Reg. simultanea] viene aggiunto alle voci di MENU per la registrazione di filmati in alta definizione (HD) nella memoria interna e nella scheda di memoria simultaneamente.

Toccare MENU (MENU) \rightarrow [IMP. Reg./Supporto] \rightarrow [HD] Reg. simultanea] \rightarrow impostazione desiderata \rightarrow OK.


[Acceso] (predefinito)	Consente di registrare filmati in alta definizione (HD) nella memoria interna e nella scheda di memoria simultaneamente.
[Spento]	Non consente la registrazione simultanea.


- Se uno dei supporti di registrazione utilizzati non può continuare la registrazione durante la registrazione simultanea, l'altro supporto di registrazione continua la registrazione senza interruzioni.
- Non è possibile utilizzare la registrazione simultanea con [Smooth Slow Rec] o [Ripresa golf].

- Quando [HD: Reg. simultanea] è impostato su [Acceso], non è possibile scattare fermi immagine.
- Quando [HD] Reg. simultanea] è impostato su [Acceso], l'accuratezza dell'indicatore della batteria residua
 potrebbe risultare ridotta. Il tempo di utilizzo effettivo della batteria potrebbe essere più breve rispetto a
 quando impostato su [Spento].

Tasto Assegnazione

[Tasto Assegnazione] viene aggiunto alle voci di MENU e consente di assegnare funzioni ai tasti EXPANDED FOCUS, HISTOGRAM e PHOTO.

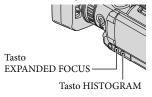

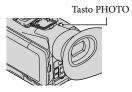

- 1 Toccare MENU (MENU) → [Impostazioni] → [(Impost. Generali)] → [Tasto Assegnazione].
- Toccare il tasto al quale si desidera assegnare una nuova funzione.
- 3 Toccare la funzione desiderata per assegnare \rightarrow OK.

Le seguenti funzioni possono essere assegnate ai tasti EXPANDED FOCUS e HISTOGRAM:

----- (nessuna funzione), Smooth Slow Rec, Ripresa golf, Messa a fuoco espansa, Intelligente autom., Riproduz. ravvicinata, **!!** SteadyShot, Barra colori, Istogramma, Mot. zebrato, Eff. contorno, Simbolo, Codice dati, Contr. Ultima scena

Le seguenti funzioni possono essere assegnate al tasto PHOTO:

----- (non assegnato), Foto, Messa a fuoco espansa, Contr. Ultima scena

Contr. Ultima scena

È possibile rivedere l'ultimo filmato registrato.

- Assegnare la funzione [Contr. Ultima scena] mediante la funzione Tasto Assegnazione, come descritto sopra.
- 2 Premere il tasto assegnato durante la modalità Standby del filmato.
- Premere nuovamente il tasto assegnato per terminare la visione.
- Se si modifica il filmato o si rimuove il supporto di registrazione dopo l'arresto della registrazione, la funzione Contr. Ultima scena potrebbe non funzionare correttamente.
- Non è possibile utilizzare la funzione Contr. Ultima scena con [Smooth Slow Rec] o [Ripresa golf].

Velocità zoom

[Velocità zoom] viene aggiunto alle voci di MENU e consente di impostare la velocità di movimento dello zoom.

Toccare MENU (MENU) \rightarrow [\P (Impostazioni ripresa)] \rightarrow [Velocità zoom] \rightarrow impostazione desiderata \rightarrow \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc

[Alta velocità] (predefinito)	Consente di impostare un'alta velocità di movimento. (Velocità zoom come prima dell'aggiornamento)
[Bassa velocità]	Consente di impostare una velocità di movimento più bassa.

Ulteriori voci di Uscita visualizz.

Quando si seleziona la voce di MENU [Uscita video/LCD] in [Uscita visualizz.], [Mot. zebrato] e [Eff. contorno] possono essere visualizzate.

中文(简体字)

本机通过固件更新增加了新功能。本节介绍这些功能的说明和使用方法。 也请参阅"操作指南"。

TIDE 拍摄格式

[**非**帧速率]和[**非**拍摄模式] MENU项目变为[**即**取拍摄格式]。可以下列高清晰度图像质量(HD)进行录制。

- -1080/30p, 720/60p *1
- -1080/25p, 720/50p *₂

触碰MENU)→[拍摄/媒体设定]→[即回拍摄格式]→想要的格式→OK。

HXR-NX70U/NX70N

1080/60i FX(默认设定)、1080/60i FH、1080/60i HQ、1080/60i LP、1080/60p PS、1080/24p FX、1080/24p FH、1080/30p FX、1080/30p FH、720/60p FX、720/60p FH

HXR-NX70E/NX70P/NX70C

1080/50i FX(默认设定)、1080/50i FH、1080/50i HQ、1080/50i LP、1080/50p PS、1080/25p FX、1080/25p FH、720/50p FX、720/50p FH

- 如果选择[1080/60i FX]/[1080/50i FX], 动画将以下列格式进行录制:
 - 1080: 有效扫描行
 - 60/50: 帧速率
 - i: 扫描系统
 - FX: 录制模式
- 新增加的录制格式的图像尺寸如下。
 - -1920×1080: [1080/30p FX]、[1080/30p FH]*1或[1080/25p FX]、[1080/25p FH]*2
 - -1280×720: [720/60p FX]、[720/60p FH]*1或[720/50p FX]、[720/50p FH]*2
- *1 HXR-NX70U/NX70N
- *2 HXR-NX70E/NX70P/NX70C

1000同步录制

[HDD]同步录制]已加入MENU项目,可允许将高清晰度(HD)动画同时录制到内存和存储卡。

触碰MENU)→[拍摄/媒体设定]→[即回同步录制]→想要的设定→ OK。

[开](默认) 将高清晰度(HD) 动画同时录制到内存和存储卡。 [关] 不同时录制。


- 如果在同步录制期间使用的其中一个录制媒体无法继续录制,另一个录制媒体会继续录制而不 暂停。
- 设定[Smooth Slow Rec]或[高尔夫球模式拍摄]时无法使用同步录制。
- 当「HDI同步录制]设定为「开]时、无法拍摄照片。


CS

当[日本]同步录制]设定为[开]时,剩余电池指示的准确度可能会降低。与设定为[关]相比,实际电池使用时间可能会缩短。

指定按钮

[指定按钮]已加入MENU项目,可允许将功能指定给EXPANDED FOCUS、HISTOGRAM、和PHOTO按钮。

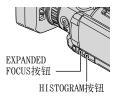

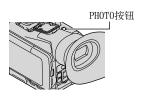

- 1 触碰 MENU (MENU) → [设置] → [¾ (常规设定)] → [指定按钮]。
- 2 触碰要指定新功能的按钮。
- 3 触碰想要指定的功能→ OK 。

以下功能可指定给EXPANDED FOCUS和HISTOGRAM按钮。

-----(无功能)、Smooth Slow Rec、高尔夫球模式拍摄、扩大对焦、智能自动、特写、**工**SteadyShot、彩条、直方图、斑马线、峰值、标记、数据代码、最后场景预览

以下功能可指定给PHOTO按钮。

-----(无指定)、照片、扩大对焦、最后场景预览

最后场景预览

可预览最近录制的动画。

- 1 如上所述,使用指定按钮功能指定[最后场景预览]功能。
- 2 在动画待机模式下按指定按钮。
- 再次按指定按钮结束预览。
- 如果在停止录制后编辑动画或取出录制媒体,最后场景预览功能可能无法正常工作。
- 设定[Smooth Slow Rec]或[高尔夫球模式拍摄]时无法使用最后场景预览功能。

变焦速度

「变焦速度]已加入MENU项目,可允许设定变焦驱动速度。

触碰MENU(MENU)→[¶〓(相机设定)] → [变焦速度] →想要的设定→

[高速](默认)	设定较快的驱动速度。	(升级前的变焦速度)	
[低速]	设定较慢的驱动速度。	<u> </u>	

显示输出的更多输出项目

当在[显示输出]中选择MENU项目[视频输出/显示屏]时,可输出[斑马线]和[峰值]。