

TS-AA-P12

PISO 12

DISTRIBUCIÓN DEL TABLERO

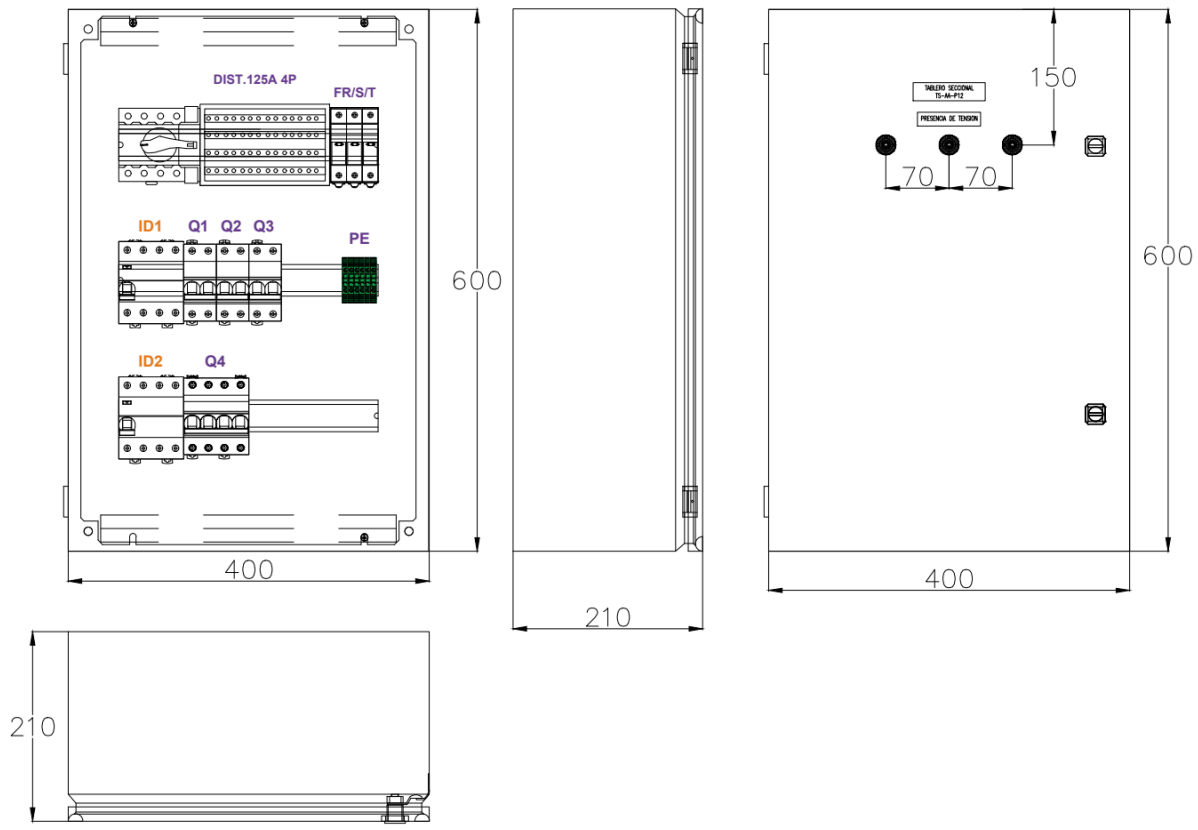

ESQUEMA FUNCIONAL

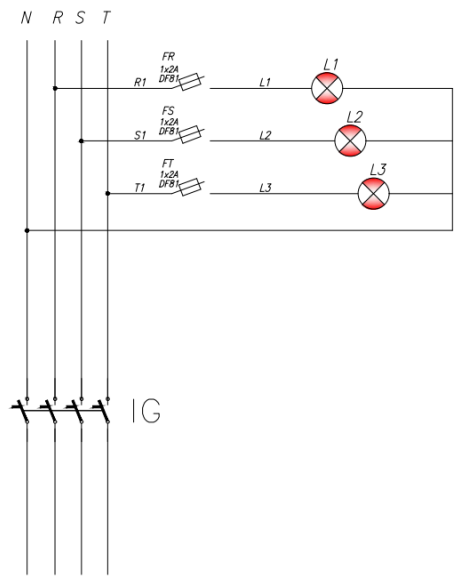

REFERENCIAS, DESTINO DE CIRCUITOS Y SIMBOLOGÍA

TS-AA-P12

NOMENCLATURA

IG	Interruptor general
ID1 - ID2	Interruptores diferenciales
Q1 - Q4	Interruptores termomagnéticos
FR/S/T	Portafusibles
L1/L2/L3	Pilotos luminosos
PE	Tierra de protección


DESTINO DE CIRCUITOS

AA1	Aire acondicionado split
AA2	Equipo multisplit - 3 evap.
AA3	Equipo split - Sala soporte
AA4	Equipo split - Comedor

SIMBOLOGÍA DEL UNIFILAR

- Interruptor seccionador manual. Calibre, capacidad de ruptura y cantidad de polos indicado en esquema unifilar.
- Interruptor automático termomagnético. Calibre y cantidad de polos indicado en esquema unifilar.
- Interruptor diferencial. Cantidad de polos, clase y sensibilidad indicados en esquema unifilar.
- Portafusible. Tamaño de fusible 8.3x31.5mm tipo gG o aM hasta 25A. Capacidad conforme IEC60947-3 de 20kA.
- Piloto luminoso LED Ø22mm. Tensión 230Vca.

ESQUEMA UNIFILAR

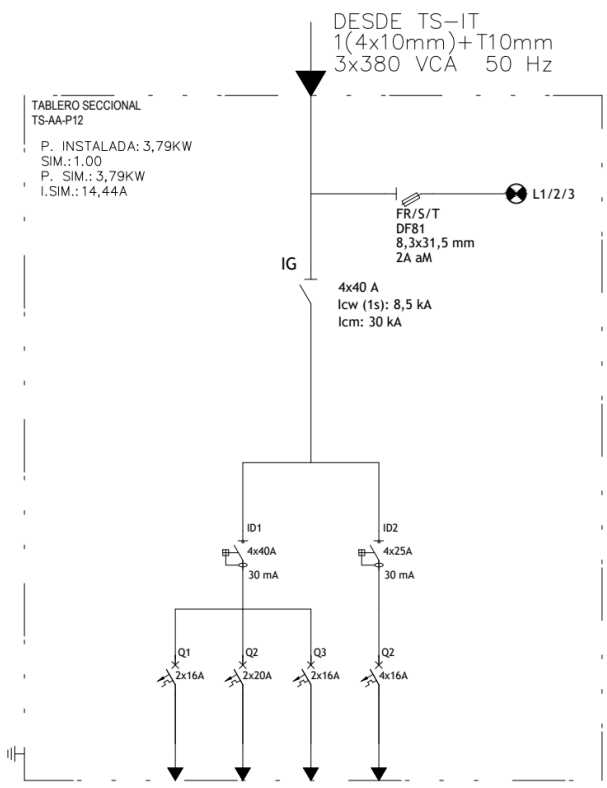

SALIDA N°	AA1	AA2	AA3	AA4
CIRCUITO TIPO	FM	FM	FM	FM
POTENCIA [Pot]	1.09	2.7	–	–
CORRIENTE (A)	5.84	14.44	–	–
FASE	RN	SN	TN	RSTN
BOCAS	1	1	1	1
CABLES	2x2,5+T	2x4+T	2x2,5+T	4x2,5+T
DESTINO	AIRE ACONDICIONADO SPLIT	EQUIPO MULTISPLIT 3 EVAP.	EQUIPO SPLIT SALA SOPORTE	EQUIPO SPLIT COMEDOR