

TS-AA-P13

PISO 13

DISTRIBUCIÓN DEL TABLERO

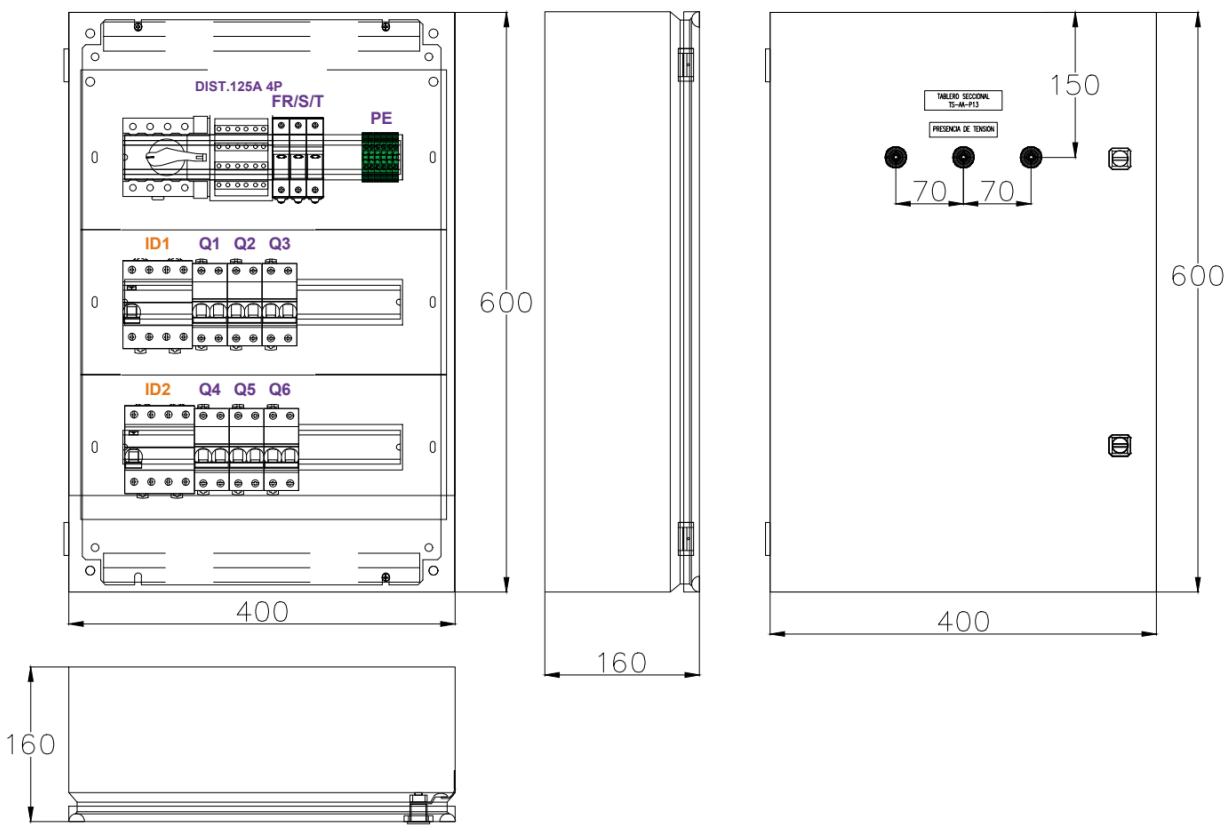

ESQUEMA FUNCIONAL

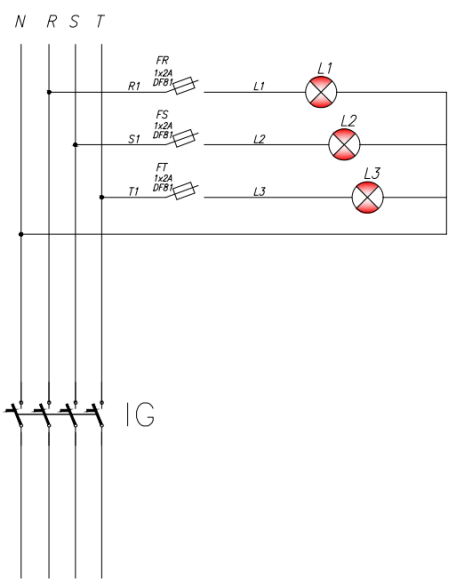

REFERENCIAS, DESTINO DE CIRCUITOS Y SIMBOLOGÍA

TS-AA-P13

NOMENCLATURA

IG	Interruptor general
ID1 - ID2	Interruptores diferenciales
Q1 - Q6	Interruptores termomagnéticos
FR/S/T	Portafusibles
L1/L2/L3	Pilotos luminosos
PE	Tierra de protección


DESTINO DE CIRCUITOS

AA1	Equipo multisplit - 4 evap.
AA2	Equipo multisplit - 3 evap.
RES 01 - 02	Reserva equipada
AA3	Equipo N°1 - 1 a 1 - Salón
AA4	Equipo N°2 - 1 a 1 - Salón

SIMBOLOGÍA DEL UNIFILAR

- Interruptor seccionador manual. Calibre, capacidad de ruptura y cantidad de polos indicado en esquema unifilar.
- Interruptor automático termomagnético. Calibre y cantidad de polos indicado en esquema unifilar.
- Interruptor diferencial. Cantidad de polos, clase y sensibilidad indicados en esquema unifilar.
- Portafusible. Tamaño de fusible 8.3x31.5mm tipo gG o aM hasta 25A. Capacidad conforme IEC60947-3 de 20kA.
- Piloto luminoso LED Ø22mm. Tensión 230Vca.

ESQUEMA UNIFILAR

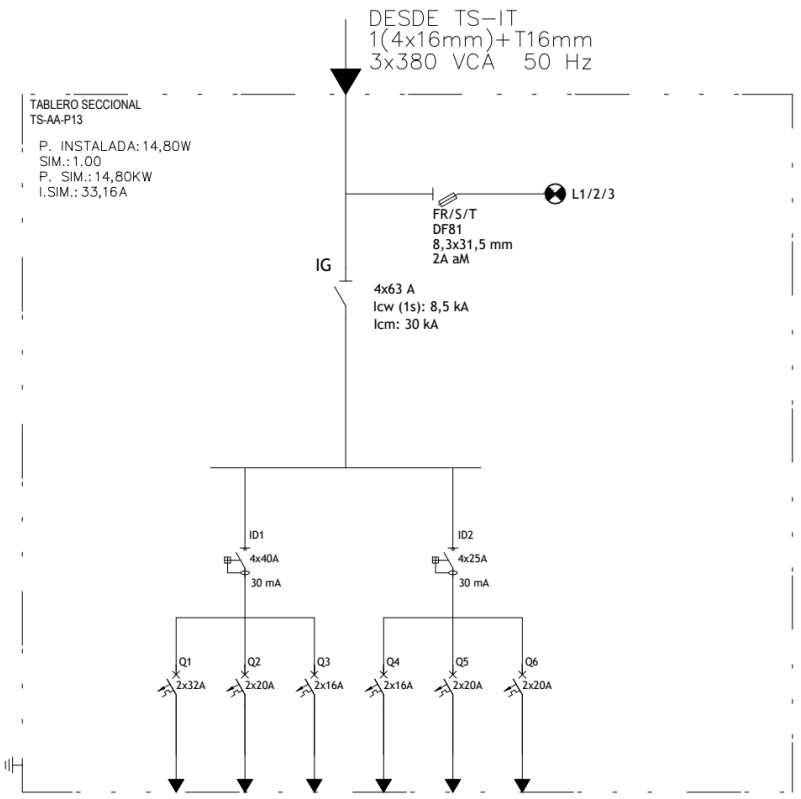

SALIDA N°	AA1	AA2	RES 01	RES 02	AA3	AA4
CIRCUITO TIPO	FM	FM	FM	FM	FM	FM
POTENCIA [Pot]	5,60	3,20	–	–	3,00	3,00
CORRIENTE (A)	29,95	17,11	–	–	16,40	16,40
FASE	RN	SN	TN	RN	SN	TN
BOCAS	1	1	1	1	1	1
CABLES	2x6+T	2x4+T	-	-	2x4+T	2x4+T
DESTINO	EQUIPO MULTI SPLIT 4 EVAP.	EQUIPO MULTI SPLIT 3 EVAP.	RESERVA EQUIPADA	RESERVA EQUIPADA	EQUIPO N°1 1 A 1 SALON	EQUIPO N°2 1 A 1 SALON