

Manual de Calibración con FIJI-ImageJ

- **Calibración desde cero:**

1- Abrir una imagen que contenga la escala incrustada.

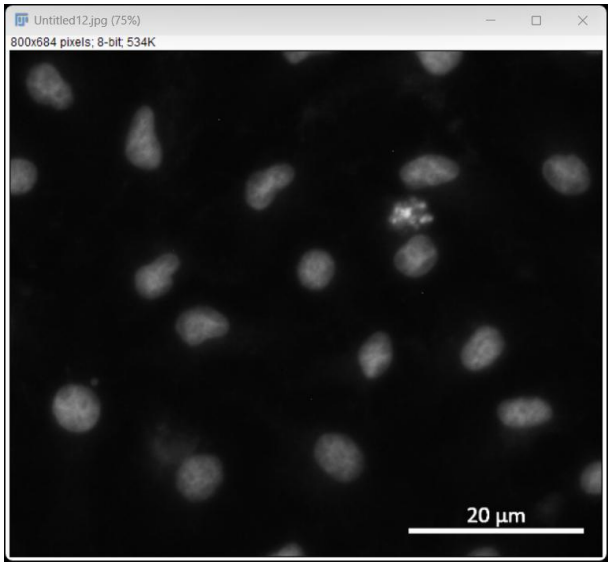


2- Con la herramienta "Strigth" seleccionada y manteniendo presionada la tecla "Shift", trace una línea recta sobre la barra de escala. Asegúrese de abarcar toda la extensión de la misma, utilizar el zoom para una mayor precisión.

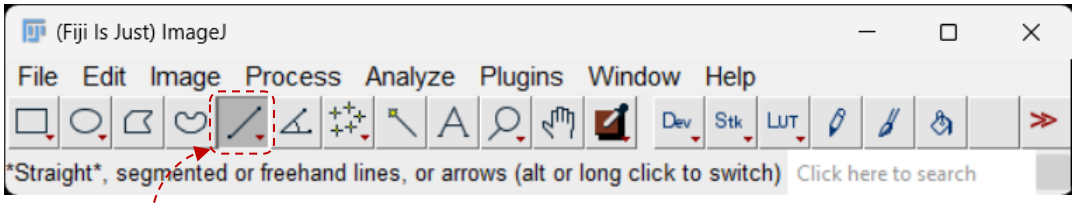


"Straight"


3- Una vez hecho esto la imagen quedará así:

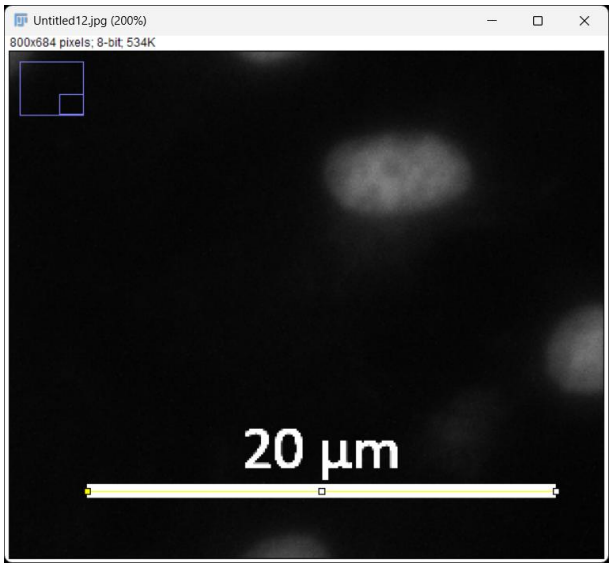

4- Dirigirse a "*Analyze/ Set Scale…"*

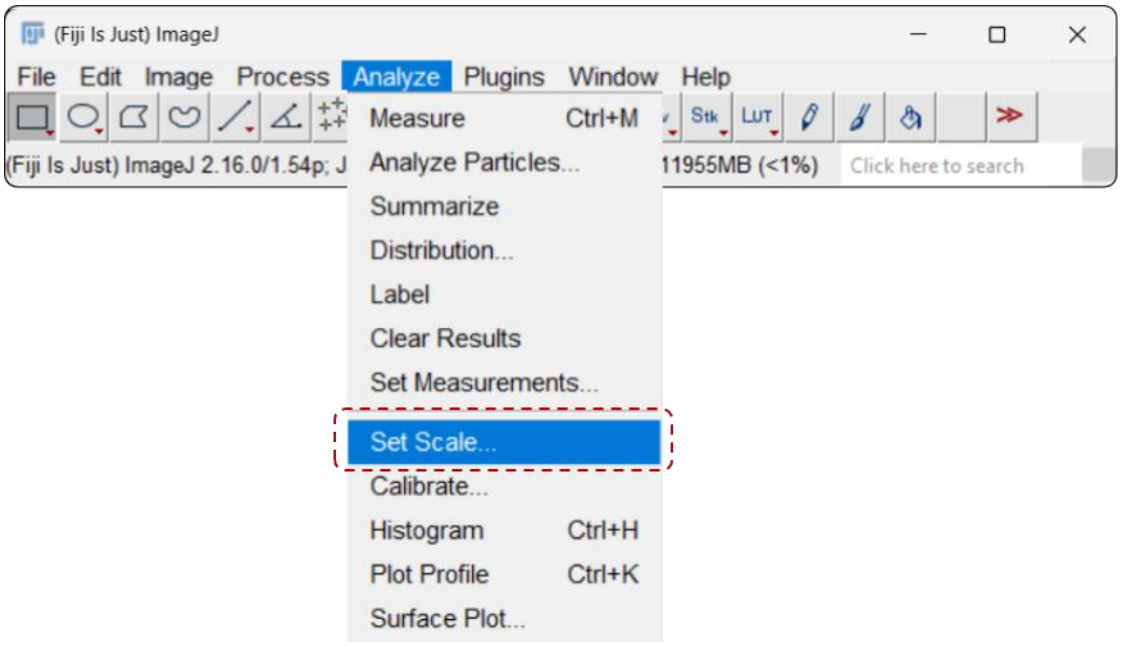

5- Se abrirá la siguiente ventana:

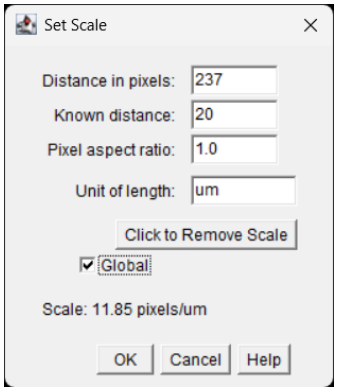


Los valores correspondientes a "***Distance in pixels:***" y "***Pixel aspecto ratio:***" deben dejarse como aparecen. El Primero indica el valor en pixeles de la línea que acabamos de dibujar y el segundo la relación con el valor real de la medida. En "***Know distance:***" colocaremos el valor al que equivale esa medición. En el ejemplo sería "20" y en "***Unit of length:***" escribiremos "um" haciendo referencia a las micras.

Si todas las imágenes que se van a analizar están sacadas con el mismo aumento, se recomienda marcar la opción "***Global***", esto hará que mientras el programa este abierto se mantenga la calibración de las imágenes. Al cerrar FIJI-ImageJ todo vuelve a cero.

ANEXO

- **SOLO si las imágenes fueron obtenidas con el Microscopio Zeiss Axio Observer 7 de INICSA, puede utilizar los siguientes de Calibración:**

- Para 40X

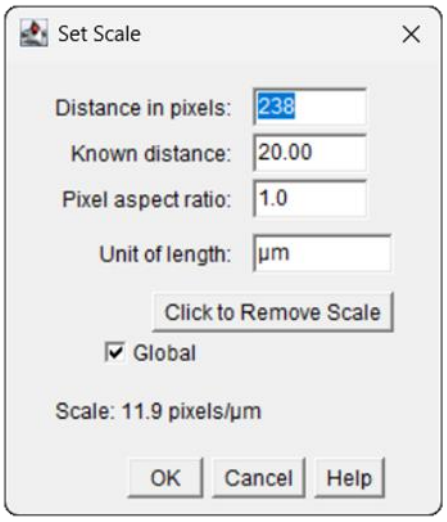

- Para 60X:

