<u>Installation et paramétrage d'une station WSJT-X équipée d'un Raspberry PI3B</u> Par F1GBD – v1.01 - 7 juillet 2019 – maj 5 août 2019




Voici un petit tutoriel qui vous explique comment monter une station portable dédiée aux radiocommunications numériques avec WSJT-X et utilisant un Raspberry PI3B ou B+ piloté via une tablette Android ou un iPad. C'est une configuration que j'utilise en randonnée pour faire du SOTA ou du WWFF.

Mon transceiver Yaesu FT-891 est connecté sur un Raspberry PI3B+ (ou RPI3) via une interface digitale Yaesu SCU-17. Je pilote à distance ma station radio avec mon iPad mini4 connecté en Wifi sur le Hot-Spot de mon RPI3. L'application WSJT-X installée sur le RPI3 me permet de faire des QSO HF en mode FT8.

La sortie USB A du FT-891 est connectée sur le port USB-B du RPI3 avec un câble USB-A mâle vers USB-B mâle pour le pilotage du CAT et du PTT.

Le SCU-17 est connecté : d'une part sur le FT-891 via sa sortie DATA (câble MDIN6P – MDIN6P) et d'autre part, il est relié au RPI3 via la sortie USB avec un câble USB-A mâle vers USB-B mâle.


J'utilise une carte microSD de 16 Go (classe 10) pour charger le logiciel du RPI3. Il faut installer l'image du « Raspbian Buster with Desktop » à : https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/

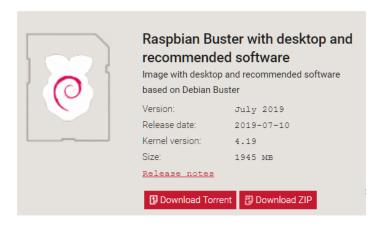

Le RPI3 doit être connecté en direct sur une Box Internet via un câble Ethernet. Connecter un écran HDMI sur le port HDMI, un clavier USB et une souris USB sur les ports USB du RPI3

Il faut noter l'adresse IP du RPI3 pour pouvoir se connecter ultérieurement en VNC, elle indiquée en bas à droite de l'écran de démarrage...

Pour charger l'image du Raspbian-buster, il faut utiliser WinDisk Imager :

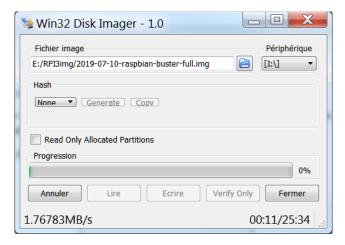


Pour le démarrage et le paramétrage d'un Raspberry Pi standard, consultez les tutoriels d'initiation au Raspberry Pi...


Après avoir installé le Raspbian et paramétré le pays et le clavier du RPI3, la mise à jour est effectuée automatiquement. Changez le mot de passe par défaut (utilisateur : pi, mot de passe : raspberry)

Il est recommandé d'étendre la partition à toute la carte SD avec :

sudo raspi-config

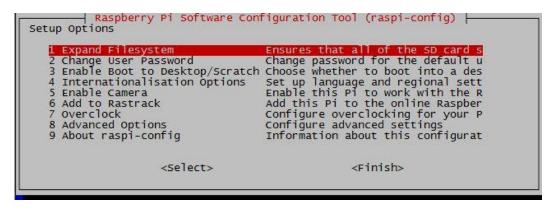

Validez la connexion VNC dans le menu « Préférences/Configuration du Raspberry Pi », onglet interfaces :

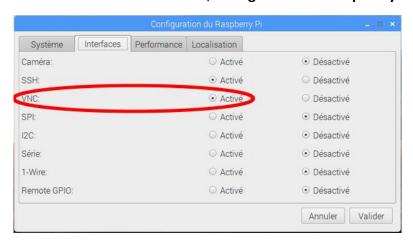

Lorsque VNC est activé, redémarrez le RPI3. Vous pouvez ensuite vous connecter en VNC sur le RPI3.

Pour plus d'infos sur VNC connect :

https://www.framboise314.fr/connectez-vous-de-nimporte-ou-a-votre-raspberry-pi-avec-vnc-connect/


Une fois que votre connexion VNC est fonctionnelle, vous pouvez vous connecter en réseau sur votre RPI3 avec votre PC ou votre tablette/iPad. Il est donc maintenant possible de débrancher l'écran HDMI, le clavier et la souris puisque vous êtes connecté à distance via le réseau sur votre RPI3.

Voici le bel écran du bureau du Raspbian-buster via VNC :




Il faut maintenant installer WSJT-X... Pour télécharger la toute dernière version de WSJT-X il faut aller à :


https://sourceforge.net/projects/wsjt/files/wsjtx-2.1.0/wsjtx 2.1.0 armhf.deb/download

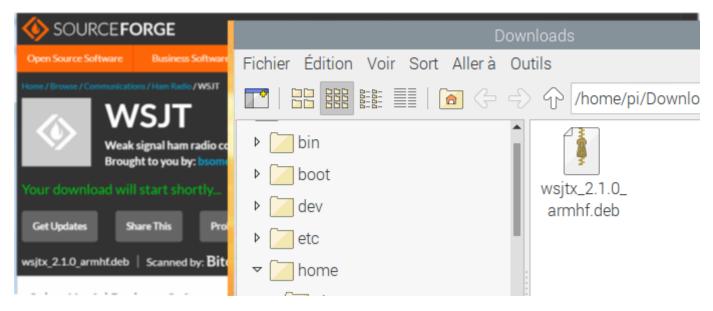


Il suffira de cliquer sur le fichier téléchargé pour installer cette dernière version de WSJT-X

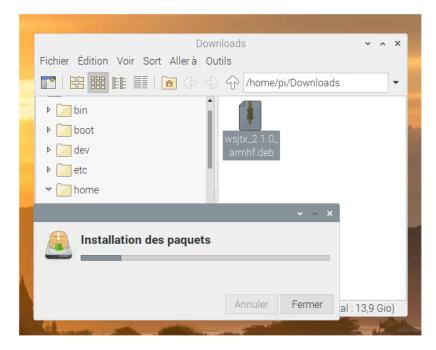


Une fois installé, il suffit de lancer WSJT-X via le menu Son et vidéo/wsjtx :

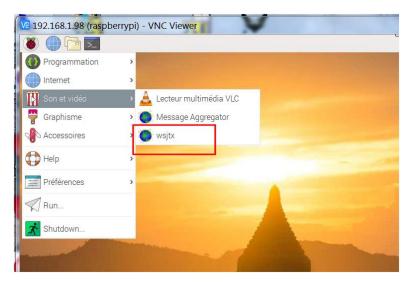

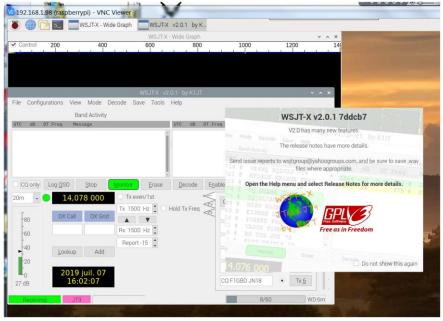

L'interface son n'est pas encore paramétrée, il peut y avoir un message d'erreur, ce qui est normal.

Tapez sur la touche F2 pour accéder au Setup (mettre l'indicatif et le locator). Puis dans l'onglet Radio et Audio, entrez les paramètres du Tx et de la carte son :

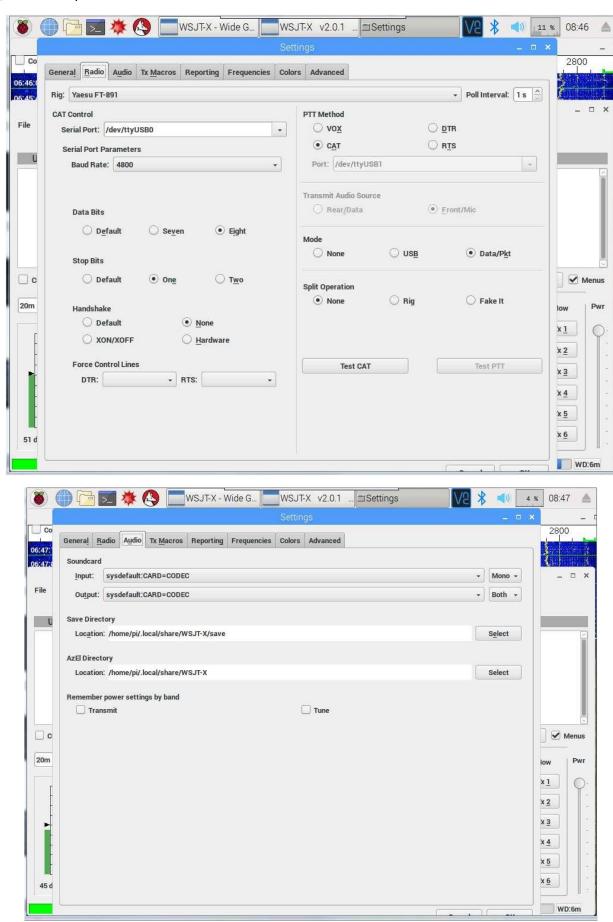

WSTTX/FT8 Call Rosphery Pi3 B F1GBD - 07/07/2019 Serial par: PTT Rethod: CAT /dev/tty USBØ Poll interv: 1 sec Bound Rate: 4800 bps 8 bils 1 stop Hourdshale: None Rode: Par/Pht skir : None Force Couted Cine: Blank. Audio: systefault: CARD: CODEC inploutp. 08.11: Dala LVL: 60 FT 801 05.06 : callate: 4800 bps WDH1. 3000 HZ 05.07: Car toT: 1000 msec 05.08: Car RTS: DISABLE 08101: Dala Roce: OTHERS 0 8.03: OTHER disp: OHZ 08:05: Dar L cut: 100m 08.04: OTHER Shift: 500 HZ 0 8.12: Dala BFO : USB 08.09: PAVA IN : REAR 08.10: Dara PTT: DARY


Si le Transceiver et WSJT-X sont bien paramétrés, il sera donc possible de faire un test de communication en FT8 à partir de maintenant. Un click sur TUNE devrait faire passer le Tx en émission...

Si tout est OK, il reste maintenant à configurer le Raspberry en HotSpot Wifi pour pouvoir se connecter à distance avec une tablette/iPad en Wifi. Pour cela il faut installer RaspAP.

Le site de RaspAP est à : https://github.com/billz/raspap-webgui

L'installation de RaspAP se fait avec la commande dans une fenêtre « terminal » :


wget -q https://git.io/voEUQ -0 /tmp/raspap && bash /tmp/raspap

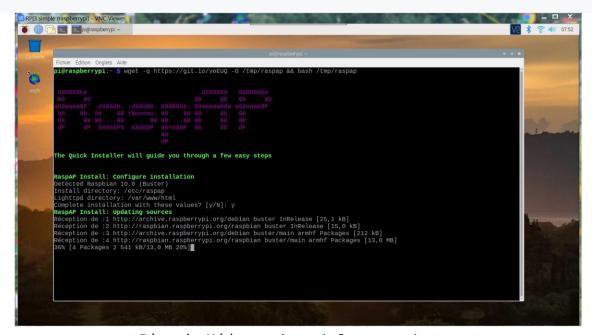


Répondre Y à la question puis O pour continuer...

Ensuite se reporter sur le site : https://github.com/billz/raspap-webgui

Pour terminer le paramétrage du HotSpot Wifi, n'oubliez pas de changer le mot de passe Administrateur et le mot de passe Wifi... Une fois connecté sur le HotSpot, il suffit de taper l'adresse IP : 10.3.141.1 pour se connecter en VNC

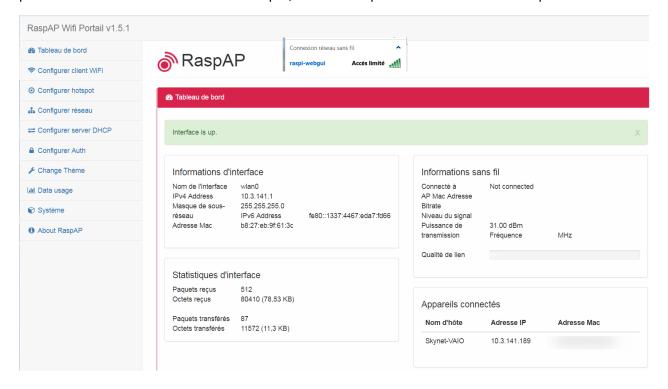

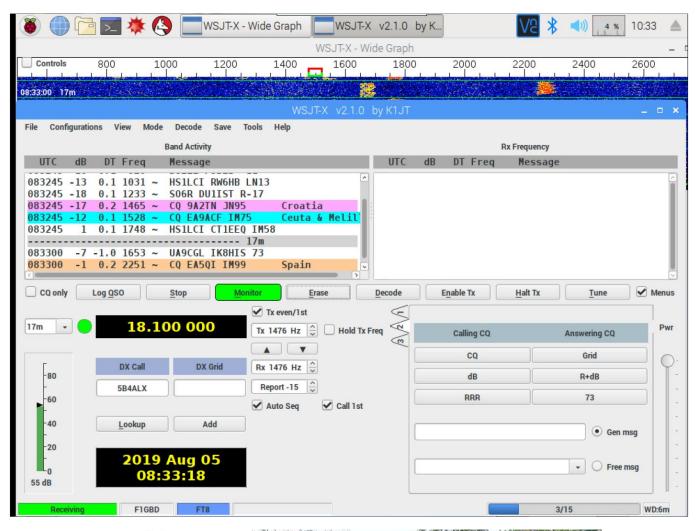



Bon QSO en FT avec WSJT-X...

73 de F1GBD (Jean-Louis)