



ADRALink

Message d'urgence par radio — Winlink / ADRASEC

MANUEL TECHNIQUE

Installation et paramétrage du serveur

Version 1.0.0

F1GBD — ADRASEC 77 / FNRASEC — 2026

Licence GNU GPL v3.0

Sommaire

1. Introduction et rôle du serveur	3
2. Architecture d'exécution	3
3. Prérequis	3
3.1 Matériel	3
3.2 Logiciels tiers	3
3.3 Compte et indicatif	3
4. Installation du serveur ADRALink	4
4.1 Version exécutable (recommandée)	4
4.2 Depuis les sources (Python)	Erreur ! Signet non défini.
4.3 Fichiers de travail	4
5. Configuration de PAT (Winlink)	4
5.1 Lancer PAT sur le port 8081	4
6. Configuration des transports radio	5
6.1 Telnet (CMS) — pour débiter	5
6.2 VARA FM (VHF/UHF)	5
6.3 VARA HF	5
6.4 VARA SAT (satellite QO-100)	5
6.5 ARDOP	5
6.6 Récapitulatif	5
7. La console opérateur ADRALink_serveur	6
7.1 Les contrôles	7
8. Paramétrage réseau et découverte automatique	7
9. Fonctionnement interne	7
9.1 Envoi	7
9.2 Robustesse — jamais de perte	7
9.3 Relève et rattachement des réponses	7
9.4 Cycle de statut	8
9.5 Fiabilité des accents	8
10. Options de ligne de commande	8
11. Endpoints opérateur (API)	8
12. Journal et traçabilité	8
13. Exploitation — bonnes pratiques	8
14. Dépannage (FAQ serveur)	9
Annexe A — Checklist de mise en service	10
Crédits et licence	10

1. Introduction et rôle du serveur

Le serveur ADRALink (ADRALink_serveur) est le maillon central du dispositif, exploité par l'opérateur ADRASEC. Il reçoit les demandes des clients (Windows/Android) via une API REST sur le réseau WiFi local, génère les identifiants, valide et compose les messages, puis pilote PAT (client Winlink) pour l'émission radio et la relève des réponses. Il n'embarque aucune logique radio propre : tout le transport est délégué à PAT et au modem VARA.

À retenir

Le serveur ne réinvente pas la radio. Il orchestre : identifiants, validation, composition, journal, et pilotage de PAT via son API HTTP. La qualité de la liaison radio dépend donc de la configuration de PAT et du modem VARA, décrites dans ce manuel.

2. Architecture d'exécution

Trois processus coopèrent sur le poste opérateur (ou le réseau local), chacun sur son port :

Processus	Rôle	Port par défaut
Client (Windows / Android)	Interface de saisie du sinistré (formulaire REST)	—
ADRALink_serveur	Serveur ADRALink : API, identifiants, validation, composition, relève	8080
PAT (pat http)	Client Winlink (transport radio ou telnet CMS)	8081
Modem VARA (FM/HF/SAT)	Modem son numérique piloté par PAT	8300 / 8301

Le flux nominal :

```
Client (Windows/Android) --REST / WiFi--> ADRALink_serveur --HTTP--> PAT --> Modem VARA
/ Telnet --> Radio Winlink
```

Découverte UDP

Le client découvre le serveur automatiquement par une diffusion UDP sur le port 8079. Cette diffusion ne traverse pas les routeurs : client et serveur doivent être sur le même réseau local (le WiFi du mini-routeur du dispositif) — ce qui correspond exactement au déploiement de terrain.

3. Prérequis

3.1 Matériel

- Un PC opérateur sous Windows (station ADRASEC).
- Un émetteur-récepteur radio (VHF/UHF pour VARA FM, HF pour VARA HF/ARDOP, transverter/parabole pour VARA SAT QO-100).
- Une interface son avec PTT (type Signalink / Digirig), ou pilotage CAT/Hamlib.
- Un mini-routeur WiFi pour le réseau local du dispositif.
- Les postes/smartphones des sinistrés (Windows ou Android) connectés à ce WiFi.

3.2 Logiciels tiers

- **PAT** — client Winlink open source (getpat.io). Indispensable : c'est lui qui parle à Winlink.
- **Modem VARA** — VARA FM, VARA HF ou VARA SAT (EA5HVK) selon la liaison. Installé et lancé séparément.
- **ADRALink_serveur** — fourni en exécutable autonome (ou en sources Python 3).

3.3 Compte et indicatif

- Un indicatif radioamateur valide et un compte Winlink (mot de passe sécurisé).

- De préférence, un indicatif/adresse tactique ADRASEC enregistré sur Winlink pour la boîte d'urgence.

4. Installation du serveur ADRALink

4.1 Version exécutable (recommandée)

Décompresser ADRALink.7z et placer les deux exécutables dans le même dossier :

- ADRALink_serveur.exe — console opérateur / serveur.
- ADRALink_client.exe — interface de saisie (poste sinistré Windows).

Les exécutables sont autonomes : icône et logos sont embarqués, aucune installation Python n'est requise.

4.3 Fichiers de travail

Au premier démarrage, le serveur crée à côté de lui ses fichiers de persistance :

Fichier	Contenu
adralink_store.json	Base des demandes : identifiants, messages, statuts, réponses rattachées.
adralink_journal.txt	Journal texte horodaté de toutes les transactions (mode ajout).

Emplacement du store

L'exécutable et le script Python n'utilisent pas forcément le même dossier de travail. Si vous alternez entre les deux, les identifiants créés par l'un ne seront pas visibles par l'autre (« Identifiant inconnu »). En exploitation, tenez-vous à une seule version.

5. Configuration de PAT (Winlink)

Téléchargez PAT depuis :

https://github.com/la5nta/pat/releases/download/v1.0.0/pat_1.0.0_windows_i386.zip

Décompactez l'archive dans le dossier c:\PAT

PAT se configure une seule fois. En ligne de commande :

```
pat configure
```

Renseigner au minimum :

Paramètre	Valeur
mycall	Indicatif tactique ADRASEC (ex. ADRASEC-77) ou votre indicatif, enregistré sur Winlink.
secure_login_password	Mot de passe du compte Winlink.
auxiliary_addresses	Adresses tactiques supplémentaires éventuelles.

Boîte tactique = mycall

Le mycall de PAT EST la boîte tactique ADRASEC : c'est lui qui fixe réellement l'expéditeur des messages et la boîte où reviennent les réponses. ADRALink s'appuie sur PAT pour l'identité radio.

5.1 Lancer PAT sur le port 8081

PAT écoute par défaut sur 8080, port déjà utilisé par le serveur ADRALink. On lance donc PAT sur 8081 :

```
pat --listen '' http --addr 127.0.0.1:8081
```

Dans la console ADRALink, le bouton « Lancer PAT » s'en charge automatiquement (et refuse un second lancement si un PAT écoute déjà, pour éviter l'erreur « bind: Only one usage of each socket address »).

6. Configuration des transports radio

Le serveur reçoit une URL de connexion PAT (le « transport »). On la choisit dans la console. Voici chaque mode.

6.1 Telnet (CMS) — pour débiter

La connexion telnet passe par Internet (serveurs CMS Winlink), sans radio. C'est le moyen le plus simple de valider ADRALink en conditions réelles. Aucune configuration supplémentaire : l'alias telnet est fourni par PAT.

URL de connexion : telnet

6.2 VARA FM (VHF/UHF)

VARA FM achemine les messages par radio FM, sans Internet, vers une passerelle RMS proche. Prérequis :

- Le logiciel VARA FM installé et lancé (fenêtre TCP en écoute : 8300 commande / 8301 données).
- Un émetteur-récepteur VHF/UHF relié par interface son avec PTT (VOX ou CAT/Hamlib).
- Une passerelle RMS VARA FM à portée.

Configuration PAT (bloc varafm) :

```
"varafm": { "addr": "localhost:8300", "rig": "", "ptt_ctrl": false }
```

ptt_ctrl:false = PTT géré par VOX/Signalink. Pour un PTT piloté par la radio (CAT), renseignez un rig Hamlib et mettez ptt_ctrl:true.

Trouver une passerelle RMS à portée (PAT interroge la base Winlink) :

```
pat rmslist --mode varafm
```

URL de connexion : varafm:///INDICATIF_RMS

6.3 VARA HF

Identique à VARA FM, en HF (BLU) : lancer le logiciel VARA HF, viser une passerelle RMS HF.

```
pat rmslist --mode varahf
```

URL de connexion : varahf:///INDICATIF_RMS

6.4 VARA SAT (satellite QO-100)

PAT n'a pas de schéma varasat : VARA SAT s'utilise via le schéma varahf. Dans la console, choisissez le transport « VARA SAT » (il construit une URL varahf:///INDICATIF) et, côté modem, lancez le logiciel VARA SAT à la place de VARA HF.

- Le bloc varahf de PAT doit pointer sur le port TCP du modem VARA SAT (addr).
- La radio est accordée sur la passerelle Winlink VARA SAT du transpondeur (gateway QO-100, dial ~10489.630 USB).

URL de connexion : varahf:///INDICATIF_PASSERELLE (modem VARA SAT lancé)

6.5 ARDOP

Modem HF ouvert, même logique :

URL de connexion : ardop:///INDICATIF_RMS

6.6 Récapitulatif

Transport	Logiciel modem	URL de connexion
Telnet (CMS)	— (Internet)	telnet
VARA FM	VARA FM	varafm:///INDICATIF

Transport	Logiciel modem	URL de connexion
VARA HF	VARA HF	varahf:///INDICATIF
VARA SAT	VARA SAT	varahf:///INDICATIF
ARDOP	ARDOP	ardop:///INDICATIF


Un seul modem, un seul PAT

VARA FM / HF / SAT partagent le port 8300 par défaut : ne lancez qu'un seul modem à la fois. De même, ne gardez qu'un seul PAT sur 8081 et un seul serveur sur 8080.

7. La console opérateur ADRALink_serveur

La console regroupe tout le pilotage. La procédure type, dans l'ordre :

1. Cliquer « Configurer Winlink (PAT) » (la première fois) pour vérifier/éditer la configuration de PAT.
2. Cliquer « Lancer PAT ».
3. Choisir le transport (Telnet pour débiter, ou VARA FM/HF/SAT, ARDOP) et, en radio, saisir l'indicatif de la passerelle RMS (fréquence indicative pour mémo).
4. En radio : cliquer « Lancer modem VARA » en pointant sur VARA FM.exe / VARA HF.exe / VARA SAT.exe.
5. Cliquer « Démarrer le serveur ». La ligne d'état affiche « PAT : OK » et le décompte des messages.

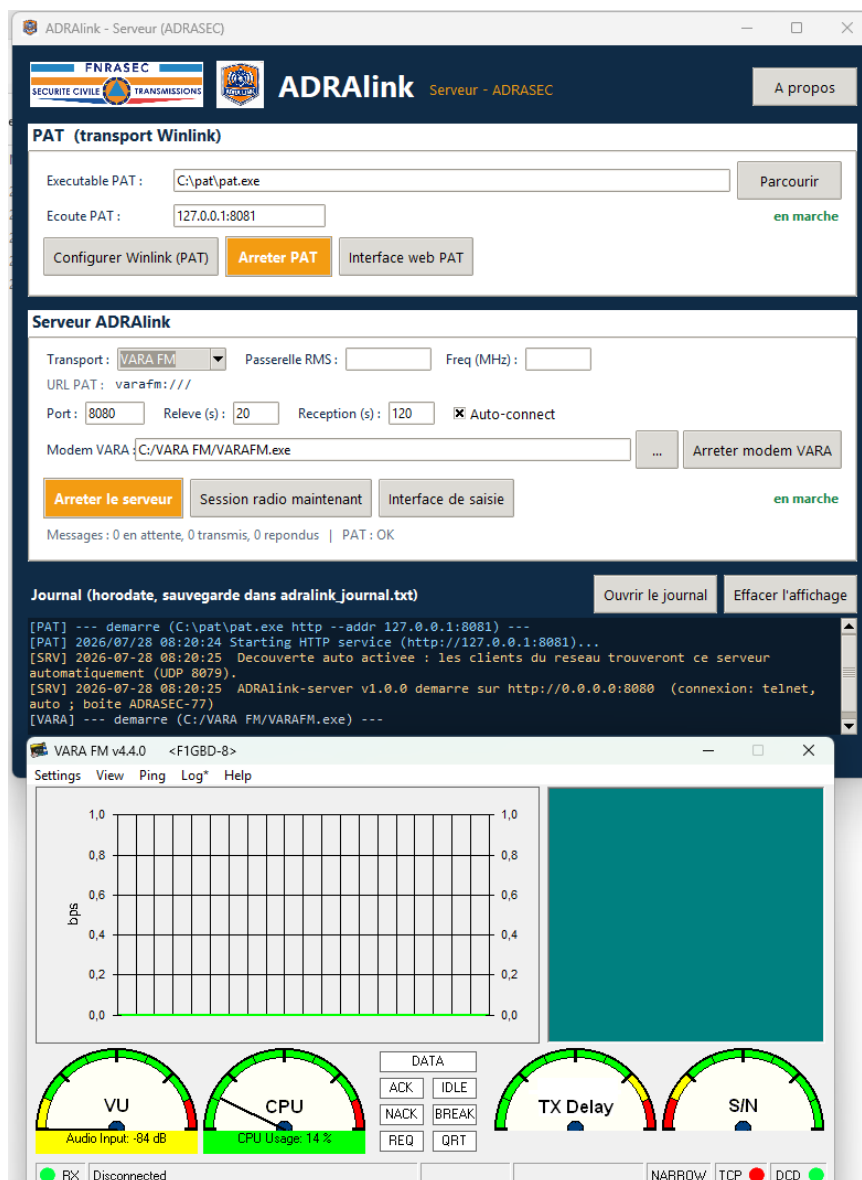

Console serveur ADRALink : PAT et le modem VARA FM lancés, serveur démarré, journal horodaté en bas.

7.1 Les contrôles

Contrôle	Fonction
Configurer Winlink (PAT)	Ouvre la configuration de PAT (mycall, mot de passe Winlink).
Lancer PAT	Démarre PAT sur 127.0.0.1:8081 (refuse un doublon si déjà lancé).
Transport	Choix Telnet / VARA FM / VARA HF / VARA SAT / ARDOP.
Fréquence / Indicatif RMS	Passerelle RMS visée ; l'URL de connexion est construite automatiquement.
Lancer modem VARA	Démarre le modem VARA FM/HF/SAT (chemin vers le .exe).
Démarrer / Arrêter le serveur	Lance ou arrête le service ADRALink (port 8080 + découverte UDP).
Session radio maintenant	Force un échange (envoi + relève) à la demande, en mode manuel.
Ouvrir le journal	Ouvre le fichier adralink_journal.txt.
À propos	Version, auteur, licence.

La zone du bas affiche le journal en direct (horodaté) : réception, dépôt, sessions, réponses rattachées, démarrages/arrêts.

8. Paramétrage réseau et découverte automatique

- **Mini-routeur WiFi** : client(s) et serveur sur le même réseau local. Aucun accès Internet n'est requis en mode radio.
- **Découverte UDP (8079)** : le serveur répond aux diffusions des clients ; ceux-ci obtiennent son adresse sans configuration.
- **Port de service (8080)** : l'API REST du serveur. À autoriser dans le pare-feu Windows (réseau privé) si les clients ne joignent pas le serveur.
- **Repli manuel** : si la découverte échoue (WiFi isolé, pare-feu), le client accepte une adresse saisie à la main : `http://IP_DU_SERVEUR:8080`.

Pare-feu Windows

Au premier démarrage, Windows peut demander d'autoriser ADRALink_serveur sur le réseau. Cochez « Réseaux privés ». Sans cette autorisation, la découverte UDP et l'API 8080 peuvent être bloquées.

9. Fonctionnement interne

9.1 Envoi

À réception d'un message, le serveur compose l'objet [ADRALink IDENT] <objet> (la référence sert au rattachement des réponses) et un corps incluant l'expéditeur et la consigne de réponse, puis dépose le tout dans l'outbox de PAT. Le destinataire est l'email du proche ; Winlink route l'adresse via sa passerelle SMTP.

9.2 Robustesse — jamais de perte

Le message est toujours enregistré localement d'abord. Si PAT est injoignable, il reste en statut pending et le poller le redépose automatiquement dès que PAT répond (mécanisme de réconciliation : le serveur vérifie l'outbox/sent de PAT et redépose ce qui manque).

9.3 Relève et rattachement des réponses

Un thread interroge PAT toutes les quelques secondes (GET /api/mailbox/in). Pour chaque entrant dont l'objet contient [ADRALink XXXXXXXX], il retrouve l'identifiant, récupère le corps et l'attache comme réponse au message correspondant, qui passe en statut delivered. Les entrants déjà traités sont mémorisés pour éviter les doublons.

9.4 Cycle de statut

pending -> queued -> sent -> delivered

9.5 Fiabilité des accents

Winlink/email n'étiquette pas toujours l'UTF-8 : les accents peuvent devenir illisibles (« Ã© »). ADRALink translittère donc les accents en ASCII avant l'émission radio (é→e, à→a...) pour une lisibilité garantie chez le destinataire.

10. Options de ligne de commande

Pour un lancement sans GUI (adralink_lib.py) :

Option	Défaut	Rôle
--host	0.0.0.0	Interface d'écoute ADRALink
--port	8080	Port ADRALink
--pat	http://127.0.0.1:8081	URL de l'API PAT
--connect-url	telnet	URL/alias de connexion PAT (telnet, varafm:///..., ...)
--auto-connect	(off)	Déclenche une session à chaque envoi
--poll	20	Intervalle de relecture de l'état PAT (s)
--rx-interval	120	Cadence des sessions de réception tant qu'une réponse est attendue (s)

Mode automatique (--auto-connect) : chaque message ouvre une session d'envoi, et une session de réception est ouverte périodiquement tant qu'au moins un message attend une réponse. **Mode opérateur** (sans --auto-connect) : l'opérateur déclenche les sessions (« Session radio maintenant » ou l'endpoint connect).

11. Endpoints opérateur (API)

Méthode / route	Rôle
GET /api/v1/operator/status	État PAT + compteurs de messages par statut.
POST /api/v1/operator/connect	Déclenche une session PAT (envoi + relève). Corps {"url":"..."} optionnel.
GET /api/v1/health	Test de disponibilité du serveur (utilisé par la découverte/health).

Les endpoints du sinistré (création de session, envoi, consultation) sont utilisés par le client et n'ont pas à être appelés manuellement.

12. Journal et traçabilité

Toutes les transactions sont journalisées avec date et heure et écrites automatiquement dans adralink_journal.txt (mode ajout — l'historique est conservé et archivable).

```
2026-07-28 06:43:12 Message MSG-xxxx depose dans l'outbox de PAT (objet: [ADRALink PTJLXPED] ...)
2026-07-28 06:44:05 Session telnet CMS : 1 envoie, 1 reçu
2026-07-28 06:44:05 Reponse rattachee a l'identifiant PTJLXPED (de SMTP:...@winlink.org)
```

13. Exploitation — bonnes pratiques

- Ne lancer qu'un seul PAT (8081), un seul modem VARA (8300) et un seul serveur (8080).
- À la fermeture de la console, les processus enfants (PAT/VARA) sont arrêtés proprement (arbre de processus + garde-fou). Vérifier qu'il ne reste pas de PAT résiduel avant de relancer.

- Archiver périodiquement adralink_journal.txt (traçabilité de l'exercice ou de l'intervention).
- Pour un nouveau destinataire, prévoir la liste blanche Winlink (premiers emails vers une adresse inconnue).
- Passage à l'échelle : base de données à la place du fichier JSON si volume élevé ; authentification des endpoints opérateur ; supervision de PAT (service).

14. Dépannage (FAQ serveur)

« Identifiant inconnu » à la consultation

L'identifiant n'est pas dans le store courant (session précédente, ou store réinitialisé, ou store différent entre exe et script Python). Utiliser l'identifiant affiché à l'envoi et s'en tenir à une seule version du serveur.

PAT : « bind: Only one usage of each socket address »

Un second PAT tente d'écouter sur 8081. N'en garder qu'un seul ; la console refuse désormais un doublon et réutilise le PAT existant.

Le serveur semble injoignable depuis le client

Vérifier le même WiFi, le pare-feu Windows (autoriser sur réseau privé), et qu'un seul serveur tourne sur 8080. En dernier recours, saisir l'IP manuellement côté client.

Message bloqué en « queued » / rien ne part

PAT n'a pas ouvert de session. En radio manuel, cliquer « Session radio maintenant ». Le serveur redépose automatiquement les messages absents de PAT (réconciliation).

Accents illisibles chez le destinataire (« Ã© »)

Comportement de Winlink/email ; ADRALink translittère déjà les accents en ASCII avant émission. Aucune action requise.

Le modem VARA ne se connecte pas

Vérifier que le bon modem (FM/HF/SAT) est lancé et seul sur 8300, la config PAT (addr, PTT), la présence d'une passerelle RMS à portée (pat rmslist).

Annexe A — Checklist de mise en service

1. Monter le mini-routeur WiFi ; connecter le PC opérateur.
2. Vérifier la configuration PAT (mycall = boîte tactique, mot de passe Winlink).
3. Lancer PAT (bouton « Lancer PAT »).
4. Choisir le transport ; en radio, lancer le modem VARA adéquat et saisir l'indicatif RMS.
5. Démarrer le serveur ; vérifier « PAT : OK ».
6. Test bout-en-bout en Telnet (CMS) : envoyer un message depuis un client, vérifier le journal.
7. Basculer en radio (VARA FM/HF/SAT) ; test « Session radio maintenant ».
8. Vérifier la relève d'une réponse (statut delivered) et la consultation côté client.

Crédits et licence

Développement et portage : F1GBD — ADRASEC 77 / FNRASEC. Basé sur PAT (client Winlink open source, LA5NTA) et le modem VARA (EA5HVK).

Publié en Open Source (licence GNU GPL v3.0) pour un usage personnel uniquement, non professionnel et non commercial.

ADRALink v1.0.0 — © 2026 F1GBD / ADRASEC 77 — Licence GNU GPL v3.0