

MEMO - Appairage BlueTooth (BT) d'un RNode Reticulum v1.86 sur un SmartPhone Android


(Par exemple ici l'application SideBand v1.8.0) – F1GBD – ADRASEC 77 - Août 2026



Le BT du RNode n'est pas activé (l'icône BT en pointillé). Appuyez 1 fois sur le bouton USER




Le BT du RNode 926A est maintenant Activé.
L'icône BT est en ligne pleine.

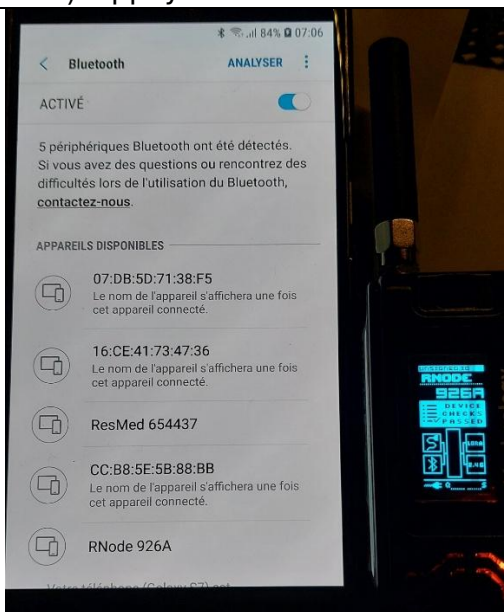


Sur le smartphone, ouvrez le menu Bluetooth, le RNode 926A est affiché disponible




Pour demander la demande d'appairage restez appuyé sur le bouton USER comptez jusqu'à 8.
L'icône BT passe en ligne plein + pointillés horizontaux et le code d'appairage est affiché

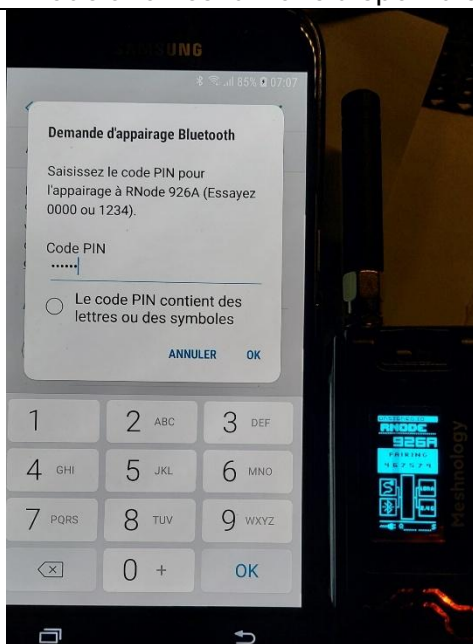

Sur le smartphone, entrez le code PIN d'appairage du RNode 926A

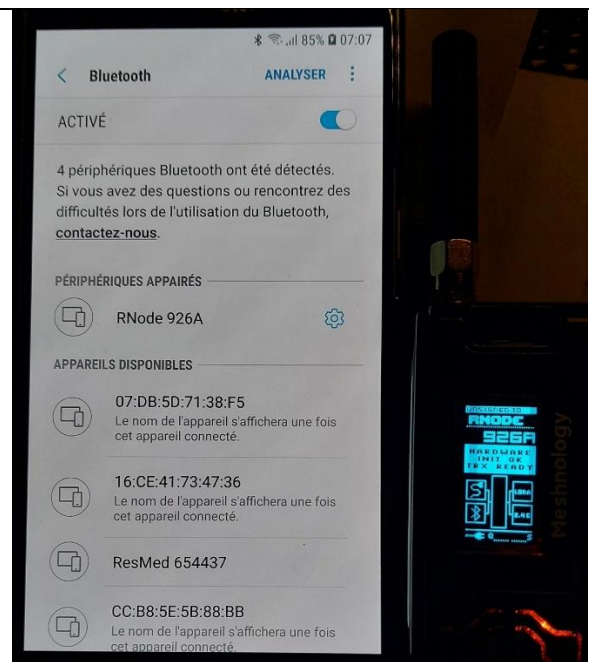

Le RNode 926A est appairé

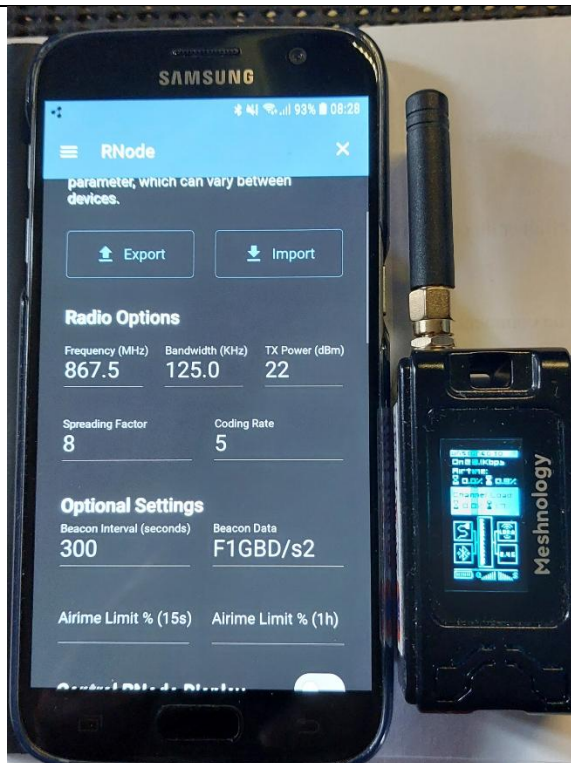


Lancez **Sideband v1.8.0** et paramétrez le LoRa du RNode en 867.5 MHz, BW 125, SF8 et CR5


https://github.com/markqvist/Sideband/releases/download/1.8.0/Sideband_1.8.0.apk



Le BT du RNode 926A est maintenant connecté à SideBand. L'icône BT à 2 points sur les côtés.

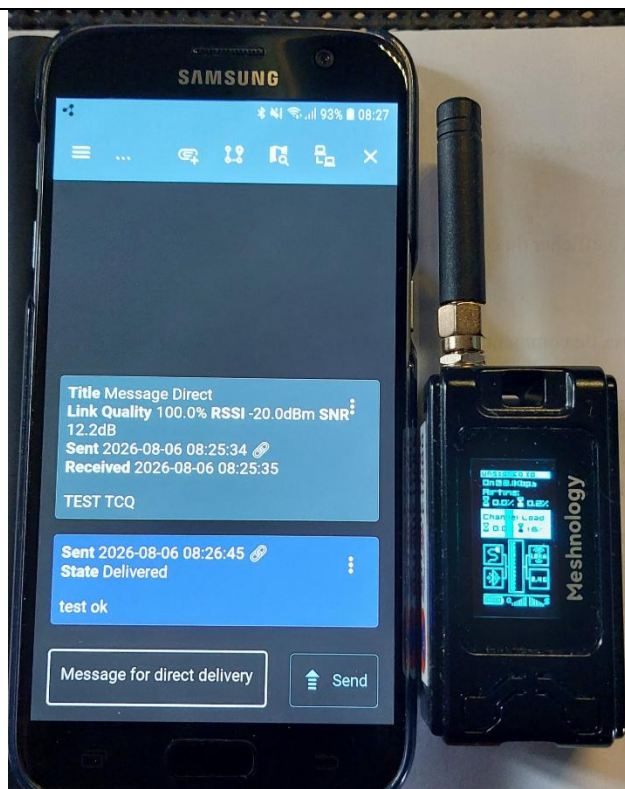

Et voilà tout est OK sur SideBand...

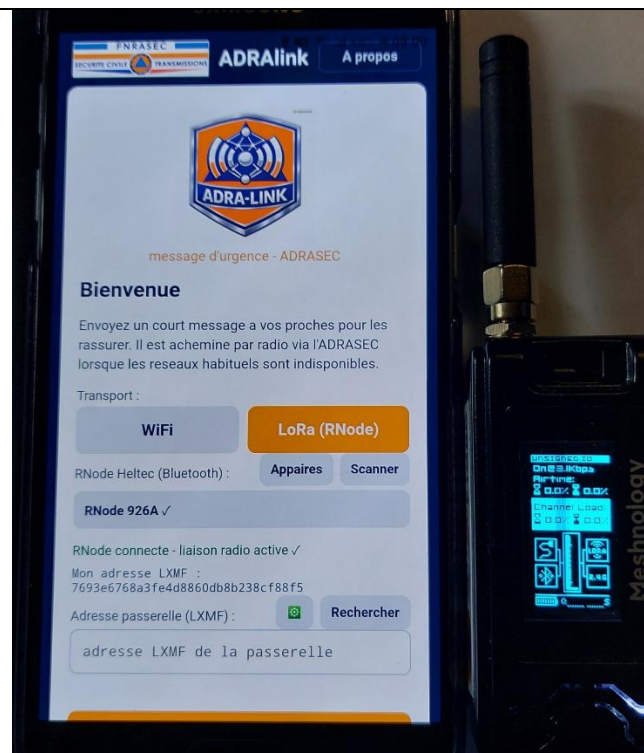

Tout est aussi OK sur ADRALink client...

Lien vers ADRALink : <https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/ADRALink>

73 de F1GBD (Jean-Louis) de l'ADRASEC 77