
PhantomSDR-Plus «ORSAT»

Manual de Usuario – Interfaz Web

http://orsat.ddns.net:8080

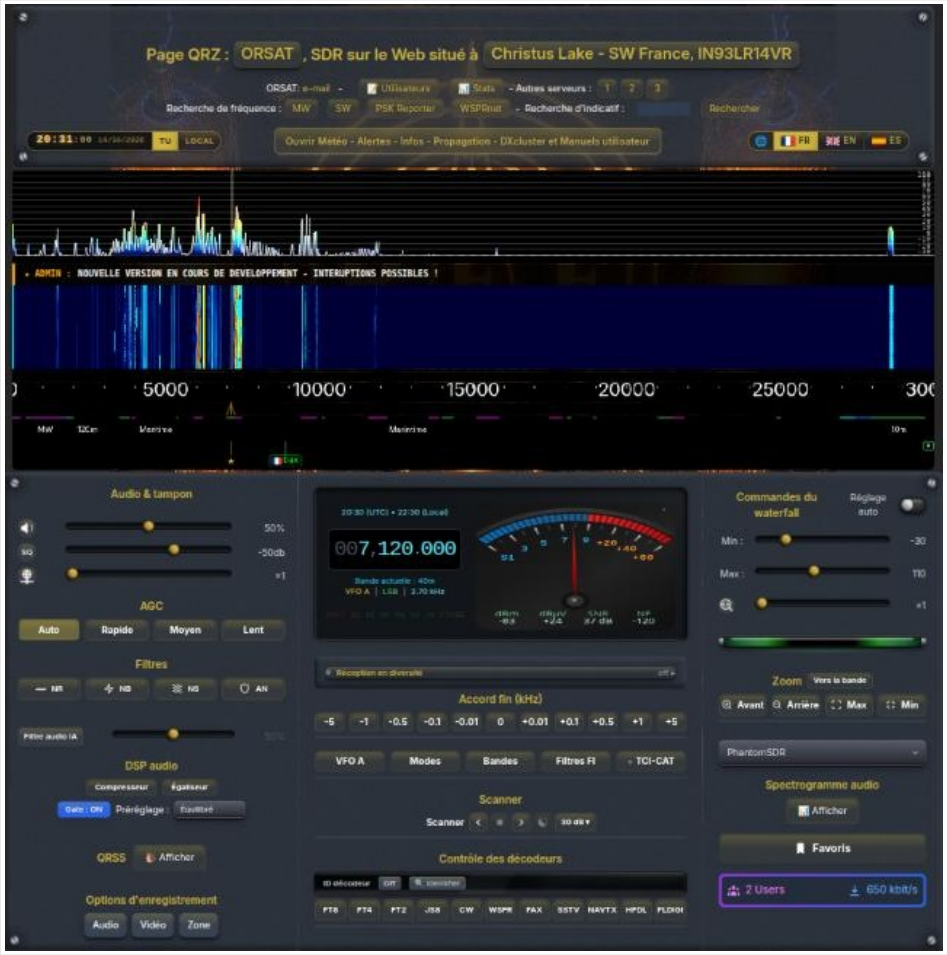

La interfaz ORSAT tal como aparece en una pantalla de escritorio.

Guía completa de la interfaz de recepción de radio en línea: bandas, modos, filtros, procesado de audio, decodificadores digitales, identificación de señales, recepción en diversidad, grabación, marcadores, DX cluster y herramientas complementarias.

Versión española — Edición octubre 2026 — PhantomSDR-Plus v5.1.0

Esta versión es fruto del trabajo colaborativo de **SV1BTL** y **F1NSK**.

Las capturas muestran la interfaz en francés; pase la interfaz al español con el botón ES (sección 1.2).

Índice

1. Introducción general 4
1.1 Organización de la pantalla 4
1.2 Elección del idioma 4
1.3 Información sobre herramientas 4
2. Banda superior 5
2.1 Línea de identificación de la estación 5
2.2 Segunda línea: contacto, usuarios y estadísticas 5
2.3 Tercera línea: búsqueda de frecuencia y de indicativo 6
2.4 Reloj UTC / Local 6
2.5 Idioma y menú «Información» 6
3. Pantalla principal: espectro y cascada 7
3.1 Sintonía con el ratón y la rueda 7
3.2 Etiquetas de los oyentes y mensaje del administrador 7
4. Dial, bandas, modos y filtros 8
4.0 Dial de frecuencia, S-meter e indicadores 8
4.1 Selector de bandas 9
4.2 Modos de demodulación 10
4.3 Filtros FI 10
4.4 VFO A / B 11
4.5 TCI-CAT 11
4.6 Sintonía fina 11
5. Columna de control de audio (izquierda) 12
5.3 Filtros de ruido y filtro de audio IA 12
5.4 DSP de audio: compresor, ecualizador y gate 13
6. QRSS 14
7. Grabación 15
8. Recepción en diversidad 16
9. Escáner y decodificadores 16
9.1 Escáner 17
9.2 Decodificadores digitales 18
9.3 ID decodificador: identificación automática del modo 19
9.4 Identificar una señal (base Artemis) 19
9.5 Decodificador FLDIGI (FSK / RTTY y otros modos) 21
9.6 Decodificador HFDL 21
10. Controles de la cascada 22

11. Espectrograma de audio 22

12. Marcadores 23

13. Menú «Información» 24

13.1 Herramientas hamdash 24

13.2 Instalación y configuración 25

13.3 Receptor, antena y enlaces 25

13.4 Manuales de usuario 25

14. DX Cluster 26

15. Consejos, solución de problemas y buenas prácticas 27

15.1 Calidad de escucha 27

15.2 Cortes o latencia de audio 27

15.3 Decodificadores 27

15.4 Uso compartido 27

1. Introducción general

PhantomSDR-Plus es un receptor de radio definido por software (SDR) que se utiliza desde un simple navegador web, sin instalar nada. La interfaz muestra en tiempo real el espectro de RF y la cascada (waterfall) del receptor, y permite escuchar, sintonizar y decodificar las señales recibidas directamente desde el navegador. PhantomSDR pretende ser una alternativa moderna al WebSDR de PA3FWM.

La estación **ORSAT** utiliza la versión 5.1.0 de PhantomSDR-Plus (proyecto original de SV1BTL), modificada por F1NSK: tema «oro viejo», interfaz totalmente traducida al francés, inglés y español, sincronización con el DX cluster, decodificadores adicionales (HFDL, familia FLDIGI), identificación automática de señales, recepción en diversidad y herramientas hamdash integradas.

Este manual describe, zona por zona, todos los controles visibles en pantalla: dónde están, para qué sirven y cómo usarlos. Cada función compleja va acompañada de una captura de la ventana o del panel tal como aparece realmente en la interfaz.

1.1 Organización de la pantalla

- **Banda superior** — identificación de la estación, enlaces, reloj, idioma y menú «Información» (sección 2).
- **Zona central** — espectro, cascada, regla de frecuencias y marcas de bandas (sección 3).
- **Columna izquierda** — audio, AGC, filtros de ruido, DSP, QRSS y grabación (secciones 5 a 7).
- **Columna central** — dial de frecuencia, S-meter, diversidad, sintonía fina, bandas/modos/filtros, escáner y decodificadores (secciones 4, 8 y 9).
- **Columna derecha** — ajustes de la cascada, espectrograma de audio, marcadores e indicador de conexión (secciones 10 a 12).

1.2 Elección del idioma

Los botones con bandera **FR**, **EN** y **ES**, a la derecha de la banda superior (icono de globo), cambian al instante toda la interfaz — etiquetas e información sobre herramientas — a francés, inglés o español. El navegador recuerda la elección para las próximas visitas.

1.3 Información sobre herramientas

Casi todos los botones, cursores y zonas muestran un **texto de ayuda** cuando se deja el ratón inmóvil sobre ellos un instante. Es la forma más rápida de descubrir un control sin salir de la pantalla de recepción.

Consejo: *La interfaz es totalmente reactiva: la mayoría de los ajustes (banda, modo, filtros, ganancia) se aplican al instante, sin validación. Cada usuario tiene su propia sintonía y sus propios ajustes, que no afectan a los demás usuarios conectados al mismo receptor.*

Nota: *Al abrir la página, los navegadores bloquean el sonido hasta que el usuario interactúa: aparece un velo «Toque para activar el audio» — basta un clic para empezar a escuchar.*

2. Banda superior

La banda situada en lo alto de la pantalla identifica la estación que aloja el receptor y reúne los enlaces y herramientas complementarias, el reloj, el selector de idioma y el botón que abre el menú «Información».



Banda superior: identificación, enlaces, búsquedas, reloj UTC/Local, menú Información e idiomas.

2.1 Línea de identificación de la estación

La primera línea muestra el nombre de la estación, su ubicación y su locator Maidenhead (Christus Lake - SW France, IN93LR14VR). Contiene dos botones:

- **ORSAT** — abre la página QRZ.com del sysop de la estación.
- **Christus Lake - SW France, IN93LR14VR** — abre un mapa satelital centrado en el QTH del receptor.

2.2 Segunda línea: contacto, usuarios y estadísticas

- **e-mail** — abre un mensaje dirigido al sysop (pregunta, aviso de un problema…).
- **Usuarios** — ventana de los usuarios conectados en tiempo real (ver abajo).
- **Estadísticas** — panel de estadísticas de conexión (ver abajo).
- **Otros servidores: 1, 2, 3** — directorios de otros WebSDR: 1 = sdr-list.xyz, 2 = sdr.shbrg.nl, 3 = websdr.org.



Ventana «Usuarios conectados»: ubicación, frecuencia, modo, hora y duración de la conexión, mapa.

La ventana **Usuarios conectados** muestra cada oyente (ubicación aproximada, frecuencia y modo, hora de conexión y duración). Su propia línea lleva la marca **YOU**. El botón **TUNE** de una

línea sintoniza su receptor en la misma frecuencia y el mismo modo que ese usuario. Un mapa sitúa a los oyentes; el indicador *Polling* confirma la actualización automática.



Ventana «Estadísticas de usuarios»: periodo, contadores y distribución horaria.

La ventana **Estadísticas** presenta la actividad del receptor en un periodo elegido (fechas de inicio y fin, o botones **Today**, **7 days**, **30 days**, **All**, y luego **Load**): número de eventos y de sesiones, direcciones únicas, número de ubicaciones, tiempo total de escucha, duración media y sesión más larga, e histograma de la distribución horaria (UTC). Ambas ventanas se cierran con la cruz o la tecla Esc.

2.3 Tercera línea: búsqueda de frecuencia y de indicativo

- **MW** / **SW** — bases de datos para identificar la emisora de radiodifusión escuchada en onda media o corta.
- **PSK Reporter** — mapa comunitario de informes de recepción de modos digitales.
- **WSPRnet** — base de informes del modo baliza WSPR.
- **Búsqueda de indicativo** — escriba un indicativo en el campo y pulse **Buscar**.

2.4 Reloj UTC / Local

A la izquierda, un reloj digital muestra la hora y la fecha. El botón **UTC** la muestra en tiempo universal coordinado — la referencia para los modos digitales, los horarios de emisión y el DX cluster — y el botón **LOCAL** en la hora local de su ordenador.


2.5 Idioma y menú «Información»

A la derecha están los botones de idioma descritos en la sección 1.2. En el centro, el botón **Abrir Meteo - Alertas - Info - Propagación - DXcluster y Manuales de usuario** despliega el menú «Información» detallado en la sección 13; entonces pasa a **Cerrar las ventanas** para plegarlo.

3. Pantalla principal: espectro y cascada

La zona central muestra dos representaciones complementarias de la señal recibida:

- **El espectro** (parte superior) — amplitud de la señal en función de la frecuencia, en el instante presente.
- **La cascada / waterfall** (parte que se desplaza) — historial del espectro en el tiempo; el color indica la intensidad recibida.
- **La regla de frecuencias** y, debajo, las **marcas de bandas y servicios** (MW, 120m, Maritime, Aeronautical, CB, 10m…).

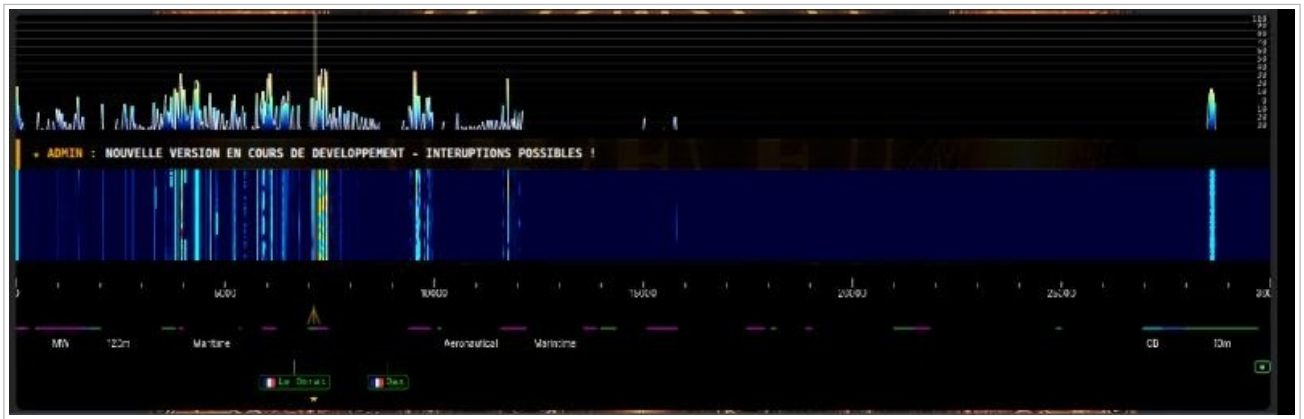

Espectro, mensaje del administrador, cascada, regla de frecuencias, marcas de bandas y etiquetas de los oyentes.

3.1 Sintonía con el ratón y la rueda

- **Clic** en el espectro o la cascada — sintoniza el receptor en la frecuencia pulsada; arrastrar desplaza el filtro.
- **Arrastre horizontal** — desplaza la porción visible de la banda sin cambiar la frecuencia de escucha.
- **Rueda** — acercar / alejar.
- **Mayús + rueda** — sintonía en pasos de 0,1 kHz; **Ctrl + rueda** — pasos de 0,01 kHz.
- **Mayús + Ctrl + rueda** — ajusta la frecuencia al kilohercio redondo (.00 kHz).

3.2 Etiquetas de los oyentes y mensaje del administrador

Bajo la regla, pequeñas etiquetas con bandera (p. ej. *Le Dorat*, *Dax*) indican la frecuencia que escucha cada uno de los demás usuarios conectados; su propia posición está marcada con una estrella. El pequeño botón redondo ● a la derecha de la zona permite **ocultar o mostrar** estas etiquetas.

Cuando una banda ★ **ADMIN** atraviesa la cascada, se trata de un mensaje difundido por el sysop a todos los oyentes (mantenimiento, nueva versión, interrupción prevista…).

> ***Consejo:*** *Los colores, el brillo y el contraste de la cascada se ajustan en la columna derecha (sección 10).*

4. Dial, bandas, modos y filtros

La columna central reúne todo lo relativo a la sintonía del receptor.



Columna central: dial y S-meter, diversidad, sintonía fina, VFO / Modos / Bandas / Filtros FI / TCI-CAT, escáner y decodificadores.

4.0 Dial de frecuencia, S-meter e indicadores



Dial: hora UTC y local, frecuencia, banda, VFO, modo, ancho de filtro, indicadores de estado y S-meter (estilo oscuro).

El dial muestra la hora UTC y local, la frecuencia sintonizada (p. ej. *007,120.000* kHz), y luego la banda actual, el VFO activo, el modo y el ancho del filtro (*Banda actual: 40m — VFO A | LSB | 2.70 kHz*).

- **Sintonía directa en las cifras** — pase el ratón sobre una cifra de la frecuencia y gire la rueda para cambiarla; un **clic derecho** en el dial permite escribir directamente una frecuencia.
- **Indicadores de estado** — **SILENCIO**, **SQ** (silenciador), **AI** (filtro IA), **NR**, **NB**, **NS**, **AN** y **CTCSS** se iluminan cuando la función está activa: de un vistazo se ve qué procesos están en marcha.
- **S-meter analógico** — graduado de S1 a +60 dB, con cuatro medidas bajo la aguja: **dBm** y **dBµV** (nivel recibido), **SNR** (relación señal/ruido) y **NF** (ruido de fondo).


Un **clic en el S-meter** recorre sus tres estilos: **oscuro**, **claro** y **vintage**.



Estilos «claro» (izquierda) y «vintage» (derecha) del S-meter.


4.1 Selector de bandas

El botón **Bandas** abre la lista de bandas de radioaficionado (2200 m a 10 m, CB, 11 m SSB) y de radiodifusión (VLF, LF, LW, MW, 180 m a 13 m AM). Un clic sintoniza el receptor en una frecuencia representativa de la banda, en el modo habitual; la banda actual aparece resaltada.

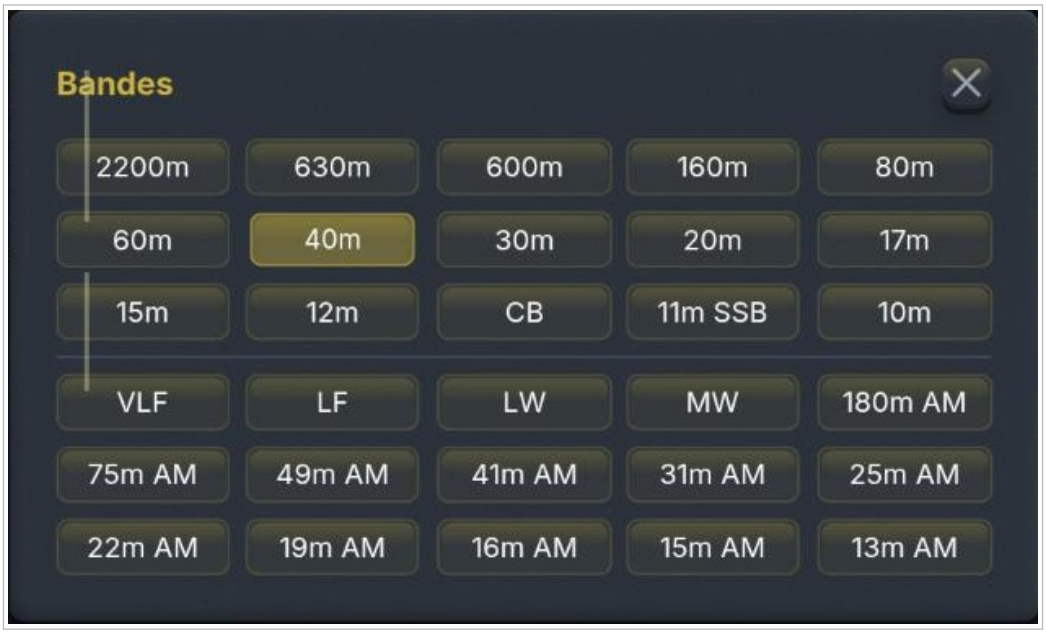

Ventana de selección de bandas.

4.2 Modos de demodulación

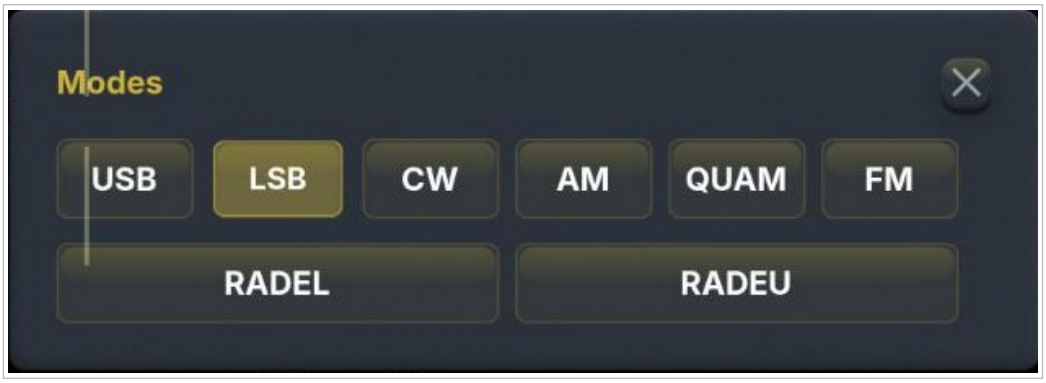


Ventana de selección del modo de demodulación.

- **USB / LSB** — banda lateral única (por convención LSB por debajo de 10 MHz, USB por encima).
- **CW** — telegrafía, con un filtro estrecho adaptado al Morse.
- **AM** — modulación de amplitud clásica; **QUAM** — demodulación AM en cuadratura.
- **FM** — modulación de frecuencia.
- **RADEL / RADEU** — decodificación de la voz digital **FreeDV** (modo RADE) en banda lateral inferior / superior.

4.3 Filtros FI

El botón **Filtros FI** abre la ventana «Filtros FI fijos»: doce anchos predefinidos de 500 Hz a 10 kHz, y un cursor **Ancho de banda (centro → borde)** para un ajuste continuo, con el valor en Hz. El botón **Restablecer** vuelve al ancho por defecto del modo.

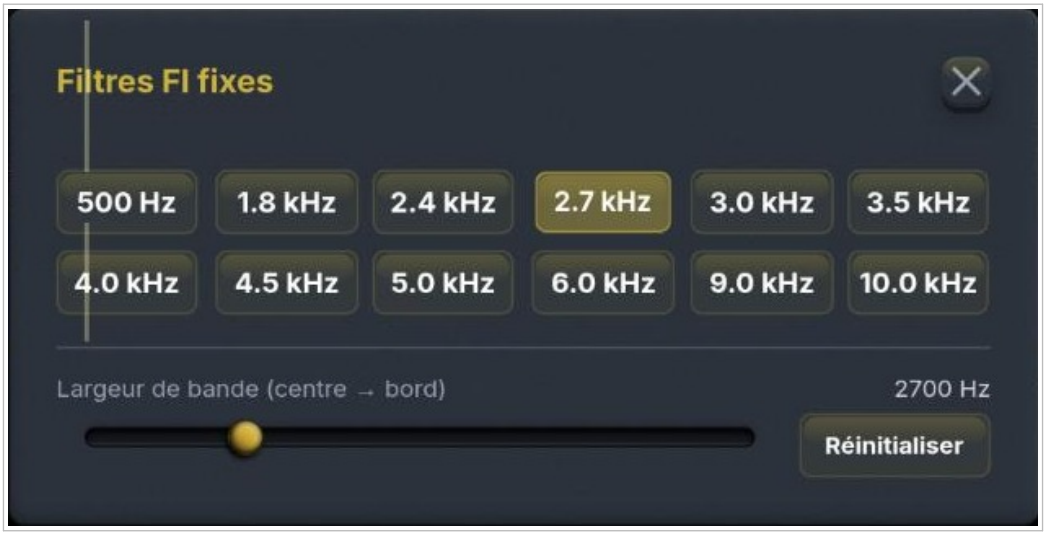

Ventana de ajuste de los filtros FI.

> ***Consejo:*** *Un filtro estrecho reduce el ruido y las interferencias cercanas, pero puede recortar parte de la señal útil. En CW, unos cientos de hercios mejoran mucho la lectura de las señales débiles.*

4.4 VFO A / B

El botón **VFO A** alterna entre dos VFO: guarde una frecuencia en uno y explore la banda con el otro, y vuelva a la primera con un clic.

4.5 TCI-CAT

El botón **TCI-CAT** abre la ventana «Control CAT vía TCI», que sincroniza la interfaz web con un programa instalado en su ordenador (**ExpertSDR**, **AetherSDR**, **Thetis**): los puertos TCI habituales 50001 y 40001 se buscan automáticamente.



Ventana «Control CAT vía TCI».


- **Estado** — *Inactivo*, *Espere* o conectado; el punto delante de **TCI-CAT** en el botón lo refleja.
- **Sincro CAT** — activa la sincronización de frecuencia: un cambio en un lado se repite en el otro.
- **Host** — máquina donde se ejecuta el programa TCI (*localhost* por defecto, o su dirección IP en la red local).

> ***Consejo:*** *Este enlace une el programa de su ordenador con la sintonía hecha en el navegador; no acciona el transmisor del sitio y no sustituye una conexión CAT directa con un transceptor.*

4.6 Sintonía fina

La fila **Sintonía fina (kHz)** desplaza la frecuencia por pasos fijos: **-5, -1, -0.5, -0.1, -0.01, 0, +0.01, +0.1, +0.5, +1, +5** kHz. Los pasos pequeños sirven para centrar una señal CW o digital, los grandes para saltar de una señal a otra.

5. Columna de control de audio (izquierda)

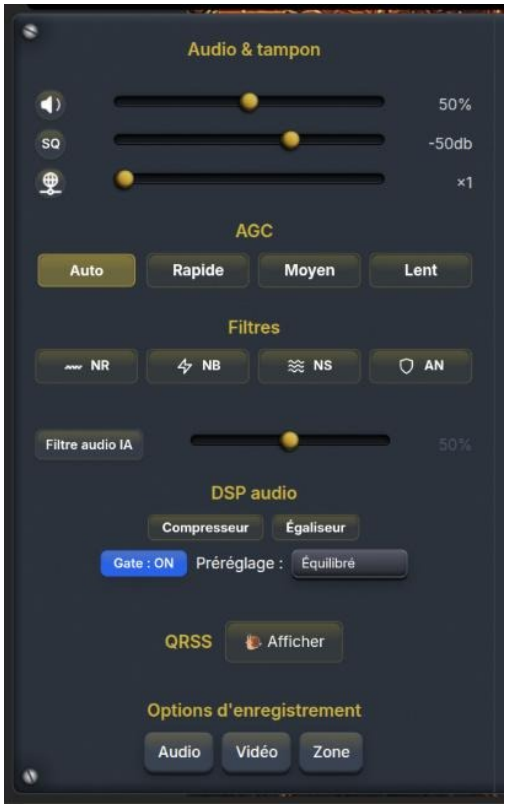

La columna izquierda reúne los ajustes de reproducción y procesado del sonido.

5.1 Audio y búfer

- **Volumen** (altavoz) — nivel de escucha; un clic en el icono silencia / restablece el sonido (indicador SILENCIO).
- **SQ** (silenciador) — el cursor fija el umbral en dB. El botón **SQ** ofrece un **silenciador automático**: sitúese en una frecuencia silenciosa, haga clic para medir el ruido y el umbral se ajusta solo; un nuevo clic lo desactiva.
- **Búfer** (icono de globo) — multiplicador del búfer de audio (×1 por defecto). Auméntelo si su conexión a Internet es lenta o inestable, a costa de algo de latencia.

5.2 AGC

El control automático de ganancia mantiene un nivel de escucha homogéneo. **Auto** (recomendado) elige la velocidad adecuada; **Rápido** conviene a la CW y a las señales impulsivas; **Medio** a la mayoría de usos en SSB; **Lento** a la AM y la radiodifusión. Algunos decodificadores (QRSS, por ejemplo) imponen su propio AGC, indicado junto al título.

Columna izquierda: Audio y búfer, AGC, Filtros, Filtro de audio IA, DSP de audio, QRSS y Opciones de grabación.


5.3 Filtros de ruido y filtro de audio IA

- **NR** — reducción de ruido de banda ancha (ruido de fondo continuo).
- **NB** — supresor de ruido impulsivo (parásitos de encendido, chasquidos).
- **NS** — supresión del soplido.
- **AN** — notch automático: detecta y atenúa las portadoras fijas (heterodinos).
- **Filtro de audio IA** — reductor de ruido neuronal, activo solo en **SSB y AM/SAM**. El cursor dosifica su acción: hasta el 50 %, ajuste suave original; por encima, filtrado enérgico (hasta 40 dB de reducción, silencios limpios). Redúzcalo si las estaciones QRP dejan de oírse.

Consejo: *Active los filtros de uno en uno escuchando el efecto: acumular varios procesos agresivos suele empeorar la inteligibilidad en lugar de mejorarla.*

5.4 DSP de audio: compresor, ecualizador y gate

Los botones **Compresor** y **Ecualizador** abren cada uno una ventana de ajuste con su propio interruptor de activación y un botón **Restablecer**.

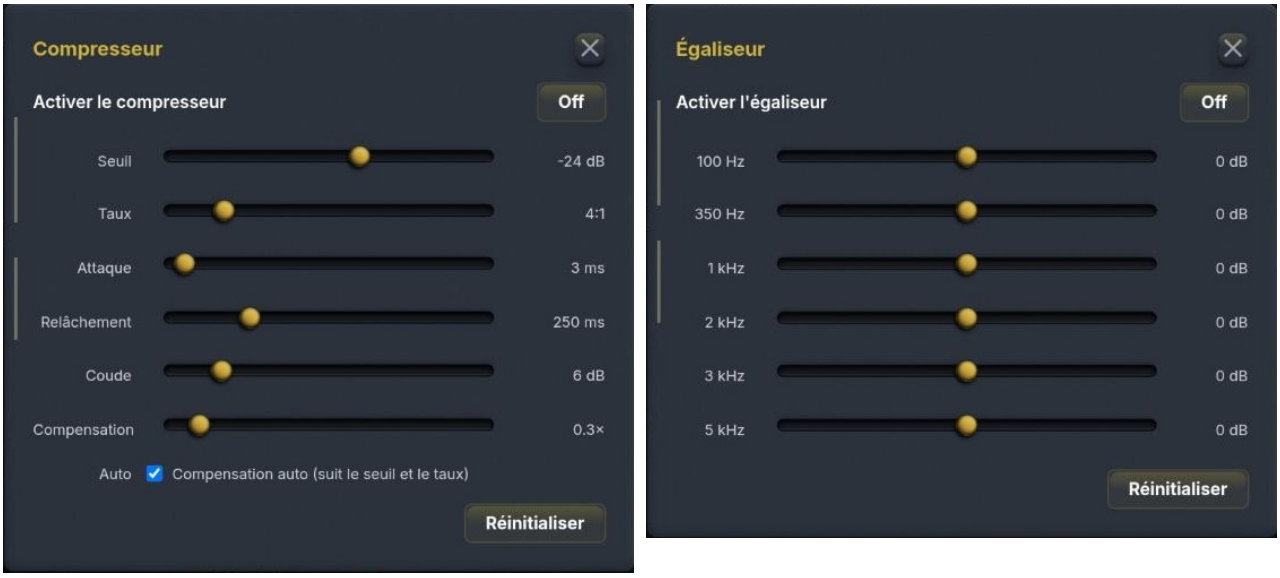

Ventanas Compresor (izquierda) y Ecualizador de seis bandas (derecha).

- **Compresor** — **Umbral** (dB donde empieza la compresión), **Relación** (p. ej. 4:1), **Ataque** y **Liberación** (ms), **Codo** (suavidad de la transición, dB) y **Compensación** de ganancia; la casilla **Compensación auto** calcula esa ganancia a partir del umbral y la relación.
- **Ecualizador** — seis bandas ajustables en ganancia: 100 Hz, 350 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz y 5 kHz.
- **Gate: ON / OFF** — reductor de ruido (noise gate) que funciona **en el servidor**, activado por defecto; corta el ruido entre palabras o transmisiones.
- **Preajuste** del gate: *Equilibrado*, *Agresivo*, *Señal débil*, *Suave*, *Máximo*, *CW/Digital* y *AM/FM*.

Consejo: *Para destacar una voz en el ruido, atenúe ligeramente 100–350 Hz y refuerce un poco la zona de 1–2 kHz, donde se concentra la inteligibilidad de la palabra.*

6. QRSS

El botón **Mostrar** abre los ajustes QRSS y añade bajo la cascada un espectrograma de muy alta resolución, destinado a las señales extremadamente lentas y de muy baja potencia (Morse a varios segundos por punto, DFCW). El botón pasa a **Ocultar** para cerrarlo todo.



- **Banda** — lista de ventanas QRSS conocidas (10140,00 kHz en 30 m — la principal —, 7039,90 y 7000,85 kHz en 40 m, 14096,90 kHz en 20 m, 80 m, 160 m, 630 m, 2200 m, 60 m, 17 m…), y luego **Sintonizar**.
- **Velocidad** — QRSS 3, 10, 30…: determina la finura del análisis tiempo-frecuencia.
- **Centro** — frecuencia de audio central observada (Hz).
- **Ancho** — ventana mostrada alrededor del centro; **Borrar** reinicia la visualización.
- **Ganancia** — contraste del overlay (dB).
- **Color** — paleta propia del overlay (Arco iris…).
- **Guardar en .PNG** — guarda una imagen del overlay.

Panel de ajuste QRSS.



Overlay QRSS: escala de audio en Hz a la izquierda, indicadores de resolución abajo (velocidad, Hz/bin, duración de ventana, s/columna, Hz/línea).

La línea de indicadores bajo el overlay recuerda la resolución de análisis actual. Cuando la resolución vertical se señala como límite de visualización, reduzca el **Ancho** para ganar definición. Durante el QRSS, el AGC pasa automáticamente a lento.

> ***Consejo:*** *Las trazas QRSS se forman en varios minutos: deje funcionar el overlay en la ventana elegida (por ejemplo 10 140 kHz en 30 m) antes de concluir que no hay señal.*

7. Grabación

La sección **Opciones de grabación** ofrece tres capturas locales, guardadas en su ordenador:


- **Audio** — graba solo el audio demodulado, en formato WAV.
- **Vídeo** — graba la cascada junto con el audio demodulado.
- **Zona** — trace con el ratón una zona en la cascada para grabar solo esa parte; si no se define ninguna, se graba el panel completo.

Un nuevo clic detiene la grabación y ofrece la descarga del archivo producido.

Consejo: *La grabación captura exactamente lo que oye, filtros y DSP incluidos: compruebe modo, frecuencia y ajustes antes de empezar.*

8. Recepción en diversidad

La función **Recepción en diversidad** combina el receptor ORSAT con un **segundo receptor remoto** accesible por Internet, para superar los desvanecimientos (fading) y mejorar la relación señal/ruido gracias a dos puntos de escucha geográficamente distintos. Haga clic en la barra para desplegar el panel.

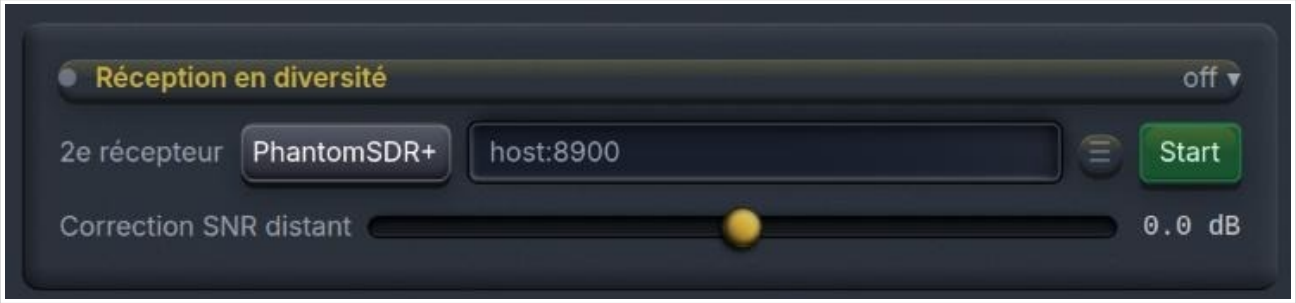

Panel «Recepción en diversidad» desplegado.

- **Interruptor** (off / on, arriba a la derecha) — activa o desactiva la combinación.
- **2.º receptor** — tipo de receptor remoto: **PhantomSDR+**, **KiwiSDR**, **UberSDR** o **WebSDR**.
- **Dirección** — host y puerto del receptor remoto (forma *host:puerto*).
- ☰ **Receptores guardados** — memoriza sus receptores favoritos por tipo: **Añadir** uno a mano y recuperarlo con un clic; **importar** vuelve a leer una lista desde un archivo de copia de seguridad.
- **Start** — se conecta al receptor remoto e inicia la combinación.
- **Corrección SNR remota** — compensa (en dB) la diferencia de nivel entre los dos receptores para equilibrar su contribución.

Consejo: *El receptor remoto debe cubrir la misma frecuencia y estar accesible; el resultado depende de la calidad de su recepción y de la latencia de la red.*

9. Escáner y decodificadores



Sintonía fina, VFO / Modos / Bandas / Filtros FI / TCI-CAT, escáner y control de decodificadores.

9.1 Escáner

- ‹ / › — barren hacia abajo o hacia arriba en pasos de 1 kHz; el barrido se reanuda tras cada parada.
- ■ — detiene el barrido.
- ◐ — excluye la frecuencia actual del barrido (portadora o interferencia permanente).
- **Umbral (p. ej. 30 dB ▾)** — abre el menú de ajuste del escáner (abajo).



- **Rango** — *Banda completa* o solo la *Parte visible* de la cascada.
- **Barrido** — *Cada canal* o *Saltar los vacíos*.
- **Parar en** — nivel sobre el ruido de fondo (+6 a +40 dB) que detiene el barrido en el primer canal activo.
- **Reanudar tras** — *Mantener* (permanece en la señal), 3 s, 5 s o 10 s tras su desaparición.
- **Permanencia máx.** — tiempo máximo en una misma señal: Off, 30 s, 1 min o 2 min.

Menú de ajuste del escáner.

9.2 Decodificadores digitales

La fila **Control de decodificadores** ofrece once decodificadores que se activan con un clic (un segundo clic los detiene):

Botón	Decodificador	Uso
FT8 / FT4 / FT2	Modos digitales de señal débil WSJT	Tráfico DX, propagación
JS8	JS8Call	Mensajería de teclado de señal débil
CW	Telegrafía Morse	Lectura automática del Morse
WSPR	Balizas WSPR	Estudio de propagación
FAX	HF FAX / WEFAX	Mapas meteorológicos por radiofacsímil
SSTV	Televisión de barrido lento	Imágenes de radioaficionados
NAVTX	NAVTEX	Avisos a los navegantes (518 / 490 kHz)
HFDL	HF Data Link	Mensajes ACARS de aviones en onda corta
FLDIGI	Familia fldigi	RTTY, SITOR, PSK31, Olivia, MFSK, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63, Packet, APRS



Decodificador FT8: forma de onda de audio con marcas de decodificación, desfase de sincronización y tabla de mensajes.

- **Forma de onda de audio** — las marcas amarillas señalan cada señal decodificada en la banda de paso.
- **Farthest Distance** — distancia del contacto más lejano desde el inicio de la sesión.
- **Desfase de sincronización** — corrección del desfase temporal, ajustada sola cuando **Auto** está marcada.

- **Tabla** — una línea por decodificación: MODE, DB (nivel), HZ (frecuencia de audio), DT (desfase), MESSAGE, LOCATOR (cuadrícula Maidenhead) y DIST (distancia estimada).

> ***Consejo:*** *Los decodificadores FT8/FT4/WSPR exigen estar sintonizado en la frecuencia del modo (p. ej. 7074 kHz USB para FT8 en 40 m).*

9.3 ID decodificador: identificación automática del modo

El interruptor **ID decodificador** (Off / On) analiza continuamente la señal presente en la banda de paso y propone el modo digital reconocido, con un porcentaje de confianza y sus características medidas (ancho, shift, velocidad en baudios, duración de las ráfagas, S/N). Pueden sugerirse modos alternativos.



ID decodificador activo: modo FT8 reconocido al 81 %, botones «Recentrar y reintentar» y «Usar FT8».

- **Usar …** — lanza con un clic el decodificador correspondiente al modo reconocido.
- **Recentrar y reintentar** — recentra la señal en el filtro y relanza el análisis.
- □ — detalle de las medidas.

> ***Consejo:*** *El ID decodificador está desactivado por defecto: solo consume CPU mientras está en marcha.*

9.4 Identificar una señal (base Artemis)


El botón **Identificar** busca en una base de señales de referencia (base Artemis) lo que coincide con la frecuencia, el ancho del filtro y la demodulación actuales. La ventana clasifica las señales conocidas por porcentaje de coincidencia; un campo **Filtro** permite buscar por nombre, categoría o modulación, y los campos Frecuencia / Ancho / Demodulación pueden modificarse.



Ventana «Identificar una señal»: lista clasificada y ficha detallada (espectrograma, muestra de audio, características, descripción).

Un clic en una entrada muestra su **ficha**: espectrograma de referencia, **muestra de audio** para comparar de oído, ancho, modulación, modo de recepción, rango de frecuencias, categoría, zona y descripción.

9.5 Decodificador FLDIGI (FSK / RTTY y otros modos)

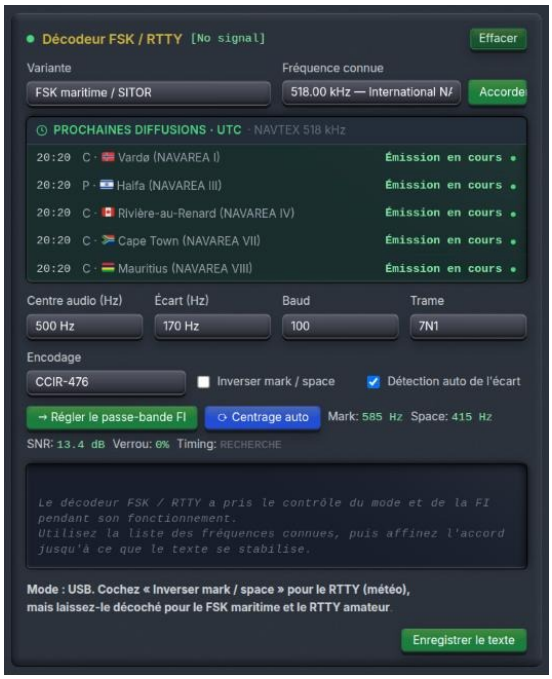

- **Variante** — FSK marítimo / SITOR, RTTY meteorológico, RTTY de aficionado, PSK31, Olivia, MFSK16·32·64, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63, Packet (AX.25), APRS.
- **Frecuencia conocida** — lista de frecuencias de referencia (NAVTEX 518 / 490 kHz, SITOR MSI HF, NBDP…), y luego **Sintonizar**.
- **Próximas emisiones · UTC** — horarios de las estaciones NAVTEX en curso y próximas.
- **Centro de audio**, **Desplazamiento** (shift), **Baudios**, **Trama** y **Codificación** (CCIR-476, ITA2/Baudot, ASCII).
- **Invertir mark / space** — márquela para el RTTY meteorológico, déjela sin marcar para el FSK marítimo y el RTTY de aficionado; **Detección auto del desplazamiento**.
- **Ajustar la banda de paso FI** y **Centrado auto**; indicadores Mark / Space, SNR, Bloqueo y Timing.
- Zona de texto decodificado, **Borrar** y **Guardar el texto**.

Decodificador FLDIGI en variante FSK marítimo / SITOR (NAVTEX 518 kHz).

> ***Consejo:*** *Mientras funciona, este decodificador toma el control del modo y del filtro FI: elija una frecuencia conocida y afine la sintonía hasta que el texto se estabilice.*

9.6 Decodificador HFDL



- **Estación de tierra** — elija una estación HFDL (Shannon, Reykjavik, Canarias, Riverhead, Johannesburg…) y una de sus frecuencias, y luego **Sintonizar y ajustar la FI**.
- El indicador **Dial** avisa si está fuera de una frecuencia HFDL; **Ruido**, **Tramas**, **Ritmo** y los contadores de **Mensajes** y **Squitters** siguen la decodificación.
- **Mapa** — sitúa los aviones decodificados; **Guardar** y **Borrar** el registro.
- Marque **Squitters** para mostrar también las balizas de las estaciones de tierra.
- Pase el ratón sobre un mensaje para ver la trama completa.

Receptor HFDL (decodificador dumphfdl en WebAssembly).

> ***Consejo:*** *Las estaciones de tierra emiten un squitter cada 32 s y los aviones responden cuando tienen tráfico: espere unos minutos y elija una frecuencia con propagación abierta hacia la estación elegida.*

10. Controles de la cascada



Estos controles, en la columna derecha, solo modifican la visualización del espectro y de la cascada, nunca el audio.


- **Ajuste auto** — calibra automáticamente Mín / Máx según el ruido de fondo ambiente.
- **Mín** — brillo: límite inferior de intensidad representada (dB).
- **Máx** — contraste: límite superior; acercar Mín y Máx hace resaltar las señales débiles.
- **Lupa y cursor ×1** — activa el zoom manual por pasos y ajusta su factor.
- **Ojo mágico** — barra verde luminosa sensible a la potencia de la señal recibida, como en los antiguos receptores de válvulas.
- **Zoom** — **A la banda** encuadra la cascada en la banda de la frecuencia sintonizada; **Más**, **Menos**, **Max**, **Min**.
- **Paleta** — colores de la cascada: turbo, gqrx, twente, twentev2, SpectraVU, jet, custom, PhantomSDR.
- **Indicador de conexión** — número de usuarios conectados y caudal (kbit/s) recibido por su navegador.

Columna derecha: cascada, zoom, paleta, espectrograma de audio, marcadores e indicador de conexión.

> ***Consejo:*** *Un buen ajuste de Mín / Máx — o el Ajuste auto — marca toda la diferencia entre una cascada ilegible, toda negra o toda blanca, y una visualización en la que las señales débiles se destacan del ruido.*

11. Espectrograma de audio


El botón **Mostrar** del «Espectrograma de audio» abre, encima de los paneles, un analizador del audio demodulado (la señal de su corresponsal) en una escala logarítmica de unos 50 Hz a 5 kHz. Pasa a **Ocultar** para cerrarlo.

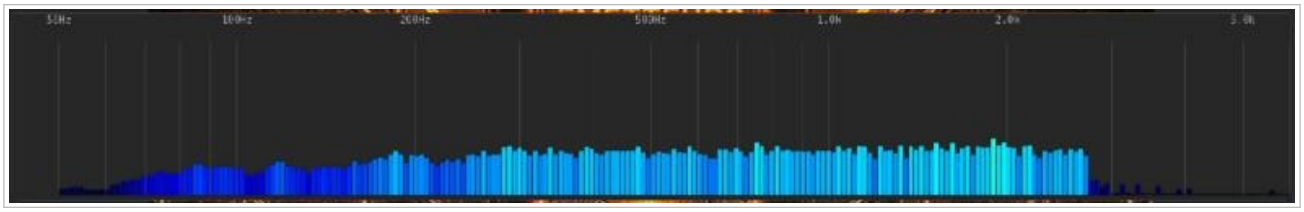

Espectrograma de audio: amplitud por frecuencia de audio, escala logarítmica.

- **Ganancia** — sensibilidad de la visualización.
- **Color** — Arco iris, Azul, Verde o Escala de grises.
- Ideal para centrar con precisión una señal digital o CW en el filtro y ver la estructura de los modos digitales.

12. Marcadores

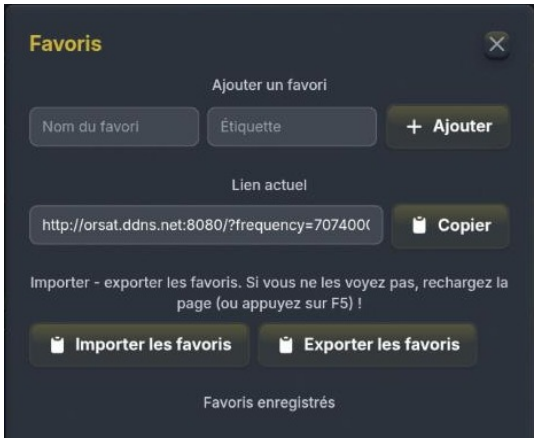


Ventana de marcadores.

- **Añadir un marcador** — escriba un *Nombre* y una *Etiqueta* corta, y luego **Añadir**: se guardan la frecuencia y los ajustes de sintonía actuales.
- **Enlace actual** — URL de la frecuencia y el modo actuales, para compartir con **Copiar**.
- **Importar / Exportar marcadores** — guarda o restaura la lista en un archivo. Recargue la página (F5) si los marcadores importados no aparecen.
- **Marcadores guardados** — un clic en una entrada sintoniza el receptor.

Consejo: *Los marcadores se guardan en su navegador, en su ordenador: expórtelos para recuperarlos en otro equipo.*

13. Menú «Información»

El botón central de la banda despliega este menú, que reúne las herramientas complementarias: hamdash, sincronización con el DX cluster, configuración de la estación, enlaces y manuales.

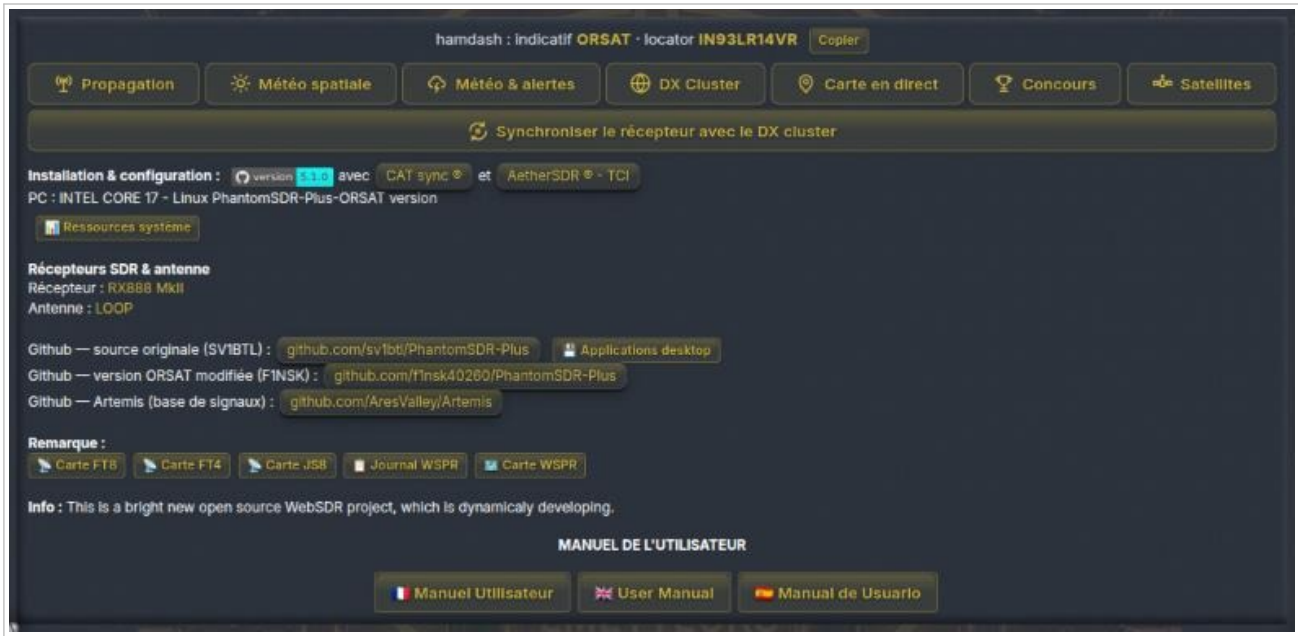

Menú «Información» desplegado.

13.1 Herramientas hamdash


La línea **hamdash** recuerda el indicativo (ORSAT) y el locator de la estación; **Copiar** los coloca en el portapapeles para pegarlos en hamdash. Los siete botones abren los paneles correspondientes:

Botón	Contenido
Propagación	Previsiones de propagación HF
Meteorología espacial	Viento solar, índices K y A, erupciones
Meteo y alertas	Meteorología local y alertas de tormenta
DX Cluster	Spots del DX cluster en directo
Mapa en directo	Mapa de bandas y estaciones activas
Concursos	Calendario de concursos
Satélites	Pasos de los satélites de radioaficionado

El gran botón **Sincronizar el receptor con el DX cluster** abre la ventana descrita en la sección 14.

13.2 Instalación y configuración

- **version 5.1.0** — versión de PhantomSDR-Plus, con enlace al repositorio GitHub.
- **CAT sync** y **AetherSDR - TCI** — funciones de sincronización disponibles en este receptor (sección 4.5).
- **PC** — hardware y sistema del servidor.
- **Recursos del sistema** — ventana de carga del servidor (abajo).

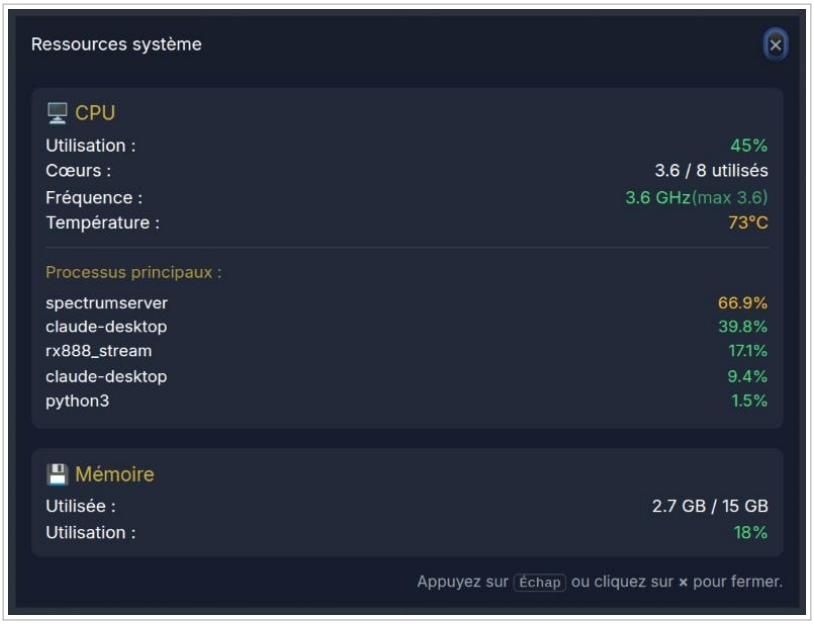

Ventana «Recursos del sistema»: procesador, procesos principales y memoria.

Muestra el uso y la frecuencia del procesador, el número de núcleos utilizados, su temperatura, los procesos que más consumen y la ocupación de memoria — útil para entender una posible ralentización. Se cierra con Esc o con la cruz.

13.3 Receptor, antena y enlaces


- **Receptor**: RX888 MkII — **Antena**: LOOP.
- **Github — fuente original (SV1BTL)**, **versión ORSAT modificada (F1NSK)** y **Artemis** (base de identificación de señales).
- **Aplicaciones de escritorio** — descarga de PhantomSDR+ Desktop para Linux y Windows, para escuchar desde una aplicación nativa.
- **Nota** — accesos rápidos a los mapas PSK Reporter **FT8**, **FT4**, **JS8**, al **Registro WSPR** y al **Mapa WSPR**.

13.4 Manuales de usuario

La sección **Manual del usuario** reúne las tres versiones de este documento: **Manuel Utilisateur** (francés), **User Manual** (inglés) y **Manual de Usuario** (español). Cada una se abre en su propia ventana, que se cierra con la cruz o la tecla Esc.

14. DX Cluster

La ventana **DX Cluster · DX Summit** muestra en tiempo real los spots publicados por la comunidad mundial de radioaficionados: hora UTC, frecuencia (kHz), indicativo DX, autor del spot (spotter) y comentario.

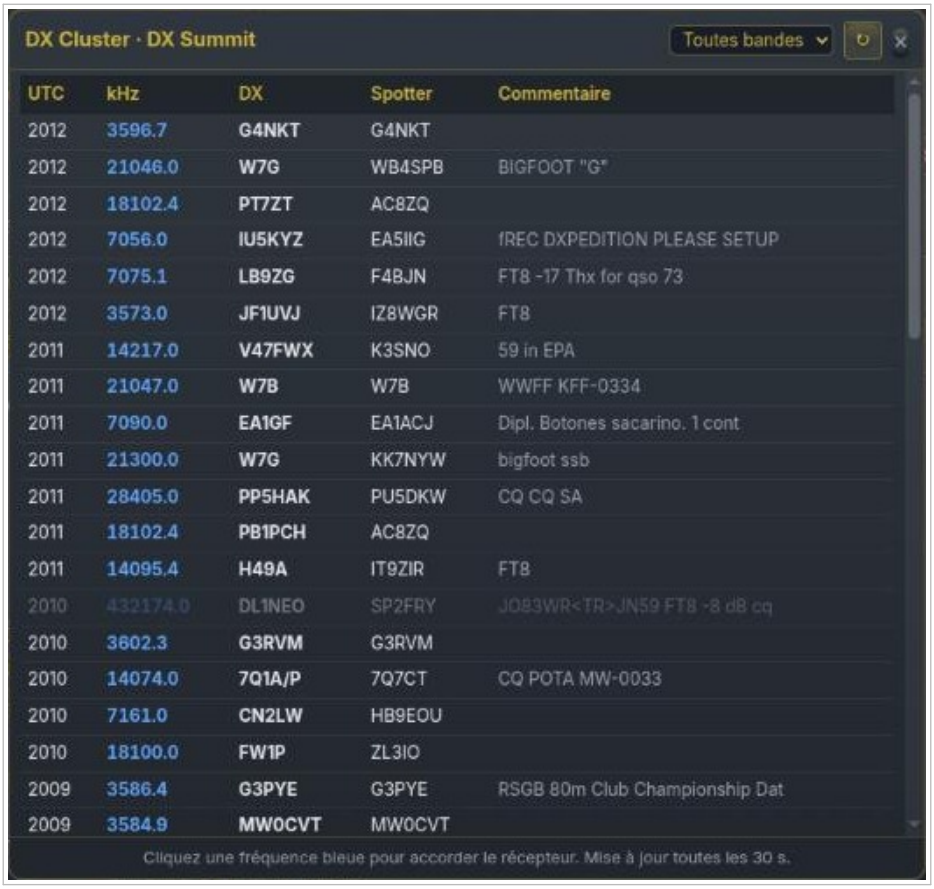

Ventana DX Cluster: las frecuencias en azul son pulsables, las grises están fuera de cobertura.

- **Clic en una frecuencia azul** — sintoniza inmediatamente el receptor en el spot.
- Los spots en gris corresponden a frecuencias que el receptor no cubre (VHF/UHF, por ejemplo).
- **Filtro de banda** — Todas las bandas, o una banda de 160 m a 6 m.
- **↻** — actualización inmediata; la lista se actualiza sola cada 30 s. **×** cierra la ventana.

Consejo: *El DX cluster y la ventana Usuarios (botón TUNE) son las dos formas más rápidas de «seguir el DX» anunciado por otros operadores o escuchado por otros oyentes.*

15. Consejos, solución de problemas y buenas prácticas

15.1 Calidad de escucha

- Elija primero un filtro FI adaptado al modo (ancho en AM/FM, estrecho en CW) y luego active los filtros de ruido de uno en uno.
- En SSB o AM, pruebe el **Filtro de audio IA** al 50 % antes de aumentar su intensidad.
- Ajuste Mín / Máx (o el Ajuste auto) para distinguir bien las señales débiles del ruido de fondo.

15.2 Cortes o latencia de audio

- Aumente el **búfer** de audio (sección 5.1) en una conexión lenta o inestable.
- Consulte los **Recursos del sistema** (sección 13.2): una carga elevada del servidor puede explicar una ralentización.
- Vigile el **caudal** que se muestra al pie de la columna derecha.

15.3 Decodificadores

- Si duda sobre una señal, active el **ID decodificador** o use **Identificar** antes de elegir un decodificador.
- Active un solo decodificador a la vez y sintonice la frecuencia propia del modo.

15.4 Uso compartido

- Varios oyentes comparten el mismo receptor, cada uno con su propia sintonía y sus propios ajustes de audio, sin afectar a los demás.
- Las etiquetas bajo la cascada y la ventana Usuarios muestran dónde escuchan los demás; el mensaje ★ ADMIN informa de la vida del sitio.

*Fin del manual de usuario — versión española. Para cualquier pregunta, utilice el enlace **e-mail** de la banda superior para contactar con el sysop de la estación.*