

Epson ePOS SDK for Android マイグレーションガイド

マイグレーションの概要

ePOS-Print SDK からのマイグレーション

ePOS-Device SDK からのマイグレーション

付録

ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断で転載、複写、複製、改ざんすることは固くお断りします。
- 本書の内容については、予告なしに変更することがあります。最新の情報はお問い合わせください。
- 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
- 運用した結果の影響については、上項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品がお客様により不適切に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたことなどに起因して生じた損害などにつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- エプソン純正品およびエプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着してトラブルが発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。

商標について

EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

AndroidTM は、Google Inc. の商標です。

Bluetooth[®] のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、セイコーエプソン株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

その他の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

© Seiko Epson Corporation 2015 - 2017. All rights reserved.

使用制限

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で弊社製品をご使用いただくようお願いいたします。

本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、きわめて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分で確認の上、ご判断ください。

もくじ

| ■使用制限 | 3 |
|---|----|
| ■もくじ | 4 |
| | |
| | |
| マイグレーションの概要 | |
| | |
| ■マイグレーションの種類 | 6 |
| マイグレーションの種類 | 6 |
| 新製品・新機能への対応方針 | |
| | |
| ePOS-Print SDK からのマイグレーション | 8 |
| ■ePOS-Print SDK 互換 API を使用するマイグレーション | 8 |
| マイグレーションの手順 | |
| SDK の置き換え | 8 |
| ePOS-Print SDK 互換 API を使用したアプリケーション開発 | 8 |
| ■ Epson ePOS SDK の API を使用するマイグレーション | 9 |
| マイグレーションの手順 | 9 |
| SDK の置き換え | |
| パッケージ名の変更 | |
| クラスの変更 | |
| プリンターとの通信の接続と切断 印刷 | |
| - ファータスの取得 | |
| プリンターの検索 | |
| ステータスの監視 | |
| API の名称変更 | |
| API のパラメーター変更 リスナーインターフェイスの変更 | |
| リステーインターフェイスの多更 | ∠4 |
| | |
| ePOS-Device SDK からのマイグレーション | 26 |
| ■ ePOS-Device SDK 互換 API を使用するマイグレーション | 26 |
| マイグレーションの手順 | 26 |
| SDK の置き換え | |
| ePOS-Device SDK 互換 API を使用したアプリケーション開発 | 26 |
| ■Epson ePOS SDK の API を使用するマイグレーション | 27 |
| マイグレーションの手順 | 27 |
| SDK の置き換え | |
| パッケージ名の変更 | |
| クラスの変更 | |
| デバイスとの通信の接続と切断 再接続通知 | |
| 印刷 | |
| 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3 | |
| ステータスの取得 | 39 |

| API の名称変更 API のパラメーター変更 リスナーインターフェイスの変更 | 45 |
|---|----|
| 付録 | 50 |
| ■ePOS-Print SDK 互換 API | 50 |
| プリンターごとのサポート API 一覧 | 50 |
| TM-m10 | 52 |
| TM-m30 | 54 |
| TM-P80 | 56 |
| TM-T88VI | 58 |
| | |

マイグレーションの概要

本書は、以下の開発ツールを用いて開発したアプリケーションを Epson ePOS SDK for Android (以降、Epson ePOS SDK) で動作するように修正する方法を説明したマニュアルです。

- □ ePOS-Print SDK for Android (以降、ePOS-Print SDK)
- □ ePOS-Device SDK for Android (以降、ePOS-Device SDK)

ePOS-Print SDK、ePOS-Device SDK は、今後、新製品対応、新機能対応は行われません。本書を参考にして Epson ePOS SDK に移行(マイグレーション)してください。

マイグレーションの種類

Epson ePOS SDK へのマイグレーションには2種類の方法があります。

□ Epson ePOS SDK の互換 API を使用したマイグレーション

Epson ePOS SDK には、ePOS-Print SDK 互換 API と ePOS-Device SDK 互換 API が含まれています。既存のアプリケーションのプログラムは修正せずに、構成ファイルを変更してビルドすることで、Epson ePOS SDK 対応のアプリケーションに移行できます。また、印刷などの基本的な機能を使用する場合は、TM プリンターの新製品にも対応できます。

□ Epson ePOS SDK の API を使用したマイグレーション 既存のアプリケーションを、Epson ePOS SDK の API を使ったプログラムに修正することで、Epson ePOS SDK 対応のアプリケーションに移行できます。プログラムの修正量は多くなりますが、TM プリン ターや周辺機器の新製品、新機能に対応できます。

_____ マイグレーションの種類



- 1: ePOS-Print SDK から Epson ePOS SDK の ePOS-Print SDK 互換 API にマイグレーション
- 2: ePOS-Print SDK から Epson ePOS SDK の API にマイグレーション
- 3: ePOS-Device SDK から Epson ePOS SDK の ePOS-Device SDK 互換 API にマイグレーション
- 4: ePOS-Device SDK から Epson ePOS SDK の API にマイグレーション

新製品・新機能への対応方針

| | ePOS-Print SDK | Epson ePOS SDK | |
|-------------------------|-----------------|----------------|---|
| 新製品・新機能 | ePOS-Device SDK | | ePOS-Print SDK 互換 API ePOS-Device SDK 互換 API |
| エプソン製 TM プリンター、周辺機器 | - | 0 | 0 |
| エプソン製 TM プリンター、周辺機器の新機能 | - | 0 | _ * |
| Android OS の新バージョン | - | 0 | 0 |
| タブレット端末、スマートフォンの新製品 | - | 0 | 0 |

○:対応します -:対応しません

^{*} API の新規追加、変更が必要になる新機能には対応しません。

ePOS-Print SDK からのマイグレーション

ePOS-Print SDK を使用したアプリケーションを、Epson ePOS SDK 対応アプリケーションに移行する方法を説明します。

ePOS-Print SDK 互換 API を使用するマイグレーション

既存のアプリケーションのプログラムは修正せずに、構成ファイルを置き換えることで、Epson ePOS SDK 対応のアプリケーションに移行します。

マイグレーションの手順

変更手順は以下のとおりです。

| | 手順 | 概要 |
|---|--------------|--|
| 1 | SDK の置き換え | クラスファイルとライブラリーファイルの置き換え 「SDK の置き換え」参照 |
| 2 | アプリケーションのビルド | SDK のファイルを置き換えたアプリケーションのプロジェクトをビルド |

以上で ePOS-Print SDK 互換 API を使用したマイグレーションは完了です。

SDK の置き換え

アプリケーションプロジェクトに組まれている以下のファイルを、Epson ePOS SDK のファイルに置き換えます。

| 種類 | ePOS-Print SDK | ePOS-Print SDK 互換 API |
|-----------|-----------------|-----------------------|
| クラスファイル * | ePOS-Print.jar | ePOS2.jar |
| ライブラリー | libeposprint.so | libepos2.so |

^{*} ePOSEasySelect.jar のファイルは、Epson ePOS SDK のパッケージに含まれるファイルに置き換える必要はありません。

ePOS-Print SDK 互換 API を使用したアプリケーション開発

ePOS-Print SDK 互換 API を使用したアプリケーションを開発・保守する場合に必要な情報は、以下のマニュアルを参照してください。

- □ ePOS-Print SDK 互換 API の仕様
 「ePOS-Print SDK for Android ユーザーズマニュアル」
 ePOS-Print SDK 互換 API の仕様は、ePOS-Print SDK API の仕様と同じです。
- □ エプソン製 TM プリンターの新製品の機種情報・サポート API 本書「Epson ePOS SDK for Android マイグレーションガイド」の付録

Epson ePOS SDKの API を使用するマイグレーション

既存のアプリケーションのプログラムを修正して、Epson ePOS SDK 対応のアプリケーションに移行します。プログラムの修正量は多くなりますが、TM プリンターの新製品、新機能に対応していくことができます。

マイグレーションの手順

変更手順は以下のとおりです。

| | 手順 | 概要 |
|---|--------------|--|
| 1 | SDK の置き換え | クラスファイルとライブラリーファイルの置き換え 「SDK の置き換え」参照 |
| 2 | パッケージ名の変更 | ePOS-Print SDK のパッケージ名を Epson ePOS SDK のパッケージ名に 変更 「パッケージ名の変更」参照 |
| 3 | クラスの変更 | ePOS-Print SDK のクラスを Epson ePOS SDK のクラスに変更「クラスの変更」参照 |
| 4 | API の変更 | Epson ePOS SDK と ePOS-Print SDK で仕様の異なる API の変更やプログラムを修正変更する内容は、以下のとおりです。 特定の機能を実現するためにプログラムを修正以下の機能を修正してください。 ・プリンターとの通信の接続と切断「プリンターとの通信の接続と切断「プリンターとの通信の接続と切断」参照 ・印刷「印刷」参照 ・ステータスの取得「ステータスの取得「ステータスの取得」参照 ・プリンターの検索「ブリンターの検索」が照 ・オータスの監視「ステータスの監視」を照 ・API の名称変更 API の名称変更 API の名称変更」参照 □ API の名称変更」参照 □ API の名称変更」参照 □ API の名称と変更するもの(パラメーターの変更が必要な場合もあります)「API の名称と変更」参照 □ API のパラメーター変更 API の名称は変わらないが、パラメーターの変更が必要なもの「API のパラメーター変更」参照 □ リスナーインターフェイスの変更「リスナーインターフェイスの変更」参照 |
| 5 | アプリケーションのビルド | 修正したアプリケーションのプロジェクトをビルド |

以上で Epson ePOS SDK の API を使用したマイグレーションは完了です。

SDK の置き換え

アプリケーションプロジェクトに組まれている以下のファイルを、Epson ePOS SDK のファイルに置き換えます。

| 種類 | ePOS-Print SDK | Epson ePOS SDK |
|---------|----------------------|------------------------|
| クラスファイル | ePOS-Print.jar | ePOS2.jar |
| | ePOSEasySelect.jar | ePOSEasySelect.jar * |
| ライブラリー | libeposprint.so | libepos2.so |
| | libeposeasyselect.so | libeposeasyselect.so * |

^{*}ファイル名は変わりません。Epson ePOS SDK のパッケージに含まれるファイルを使用してください。

パッケージ名の変更

アプリケーションのプロジェクトに設定されているパッケージ名を、Epson ePOS SDK のパッケージ名に変更します。

削除する ePOS-Print SDK パッケージ名

| パッケージ名 | 説明 |
|-------------------|--|
| com.epson.epsonio | ePOS-Print SDK 互換 API を使用するマイグレーションで必要なパッケージです。 Epson ePOS SDK の API を使用するマイグレーションでは使用しませんので削除してください。 |

追加する Epson ePOS SDK パッケージ名

| パッケージ名 | 説明 |
|---------------------------|-----------------------------------|
| com.epson.epos2 | Epson ePOS SDK の各クラスで使用する共用のパッケージ |
| com.epson.epos2.discovery | Epson ePOS SDK のプリンター検索用のパッケージ |

変更するパッケージ名

| 種類 | ePOS-Print SDK | Epson ePOS SDK |
|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| Print クラス Builder クラス | com.epson.eposprint | com.epson.epos2.printer |

クラスの変更

ePOS-Device SDKからEpson ePOS SDKにマイグレーションする際に、以下のクラスの変更を行います。

アプリケーションのプロジェクトで使用している ePOS-Print SDK のクラスを、Epson ePOS SDK のクラスに変更します。


| 種類 | ePOS-Print SDK | Epson ePOS SDK |
|---------|----------------------|--------------------|
| 印刷機能 | Builder クラス | Printer クラス |
| | Print クラス | |
| プリンター検索 | Finder クラス | Discovery クラス |
| 例外処理 | EposException クラス | Epos2Exception クラス |
| | EpsonloException クラス | |

アプリケーションのプロジェクトで使用している Print クラス内の一部の定義値を EasySelectDeviceType クラスに変更します。

| ePOS-Print SDK | Epson ePOS SDK |
|-------------------------|--------------------------------|
| Print.DEVTYPE_TCP | EasySelectDeviceType.TCP |
| Print.DEVTYPE_BLUETOOTH | EasySelectDeviceType.Bluetooth |

プリンターとの通信の接続と切断

実行手順の違い

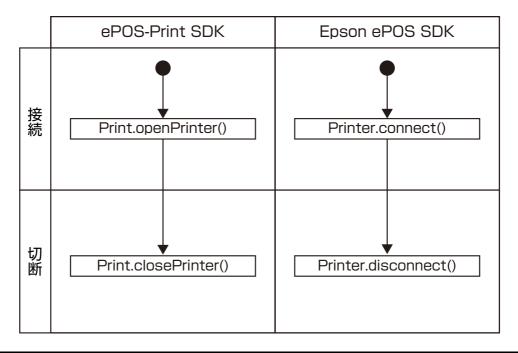

プログラムの違い

□ ePOS-Print SDK

```
Print printer = new Print();
try {
    printer.openPrinter(Print.DEVTYPE_TCP, "192.168.192.168", Print.TRUE,
    Print.PARAM_DEFAULT, Print.PARAM_DEFAULT);
    · · · 処理 · · ·

    printer.closePrinter();
} catch (EposException e) {
    int errStatus = e.getErrorStatus();
}
```


☐ Epson ePOS SDK

```
Printer printer = new Printer(Printer.TM_T88, Printer.MODEL_ANK, getApplicationContext());
try {
    printer.connect("TCP:192.168.192.168", Printer.PARAM_DEFAULT);
    · · · 如理 · · ·
    printer.disconnect();
} catch (Epos2Exception e) {
    int errStatus = e.getErrorStatus();
}
```

印刷

ePOS-Print SDK では、印刷データの送信処理の戻り値で印刷結果を取得していましたが、Epson ePOS SDK では、コールバックで印刷結果を取得します。

実行手順の違い

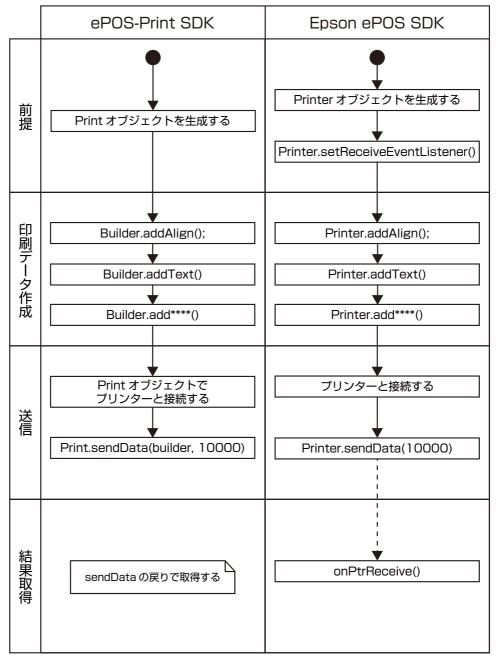

コールバック: ----▶

プログラムの違い

□ ePOS-Print SDK

```
Print printer = new Print();
int[] status = new int[1];
int[] battery = new int[1];
status[0] = 0;
battery[0] = 0;
try {
    Builder builder = new Builder("TM-T88V", Builder.MODEL_ANK);
    builder.addText("ABCDE");
    printer.openPrinter(Print.DEVTYPE_TCP, "192.168.192.168");
    printer.sendData(builder, 10000, status, battery);
    printer.closePrinter();
} catch (EposException e) {
    int errStatus = e.getErrorStatus();
    status[0] = e.getPrinterStatus();
    battery[0] = e.getBatteryStatus();
}
```


☐ Epson ePOS SDK

```
import android.context.Context;
public class SampleActivity extends Activity implements ReceiveListener {
  private Printer printer = NULL;
  private void openPrinter() {
    int errorStatus;
    try {
       printer = new Printer(Printer.TM_T88, Printer.MODEL_ANK,
getApp\bar{l}icationContext());
      printer.setReceiveEventListener(this);
       · · · · 接続 ·
      printer.addText("ABCDE");
       printer.sendData(Printer.PARAM_DEFAULT);
    } catch (Epos2Exception e){
      errorStatus = e.getErrorStatus();
  }
  @Override
  public void onPtrReceive (Printer printerObj, int code, PrinterStatusInfo status, String
printJobId)
     ・・・処理・・・
  }
}
```

ステータスの取得

ePOS-Print SDK では、複数のプリンターステータスの組み合わせを戻り値で取得していましたが、Epson ePOS SDK では、PrinterStatusInfo 型のプロパティーで各ステータスを取得します。

実行手順の違い

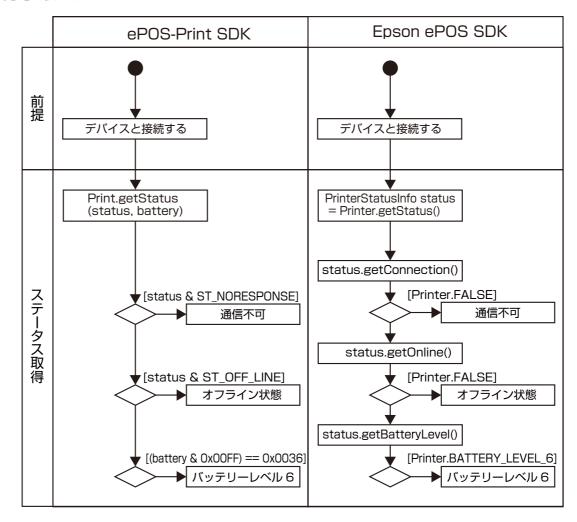

プログラムの違い

□ ePOS-Print SDK

```
Print printer = new Print();
int[] status = new int [1];
int[] battery = new int [1];
status[0] = 0;
battery[0] = 0;
try {
  printer.openPrinter(Print.DEVTYPE_TCP, "192.168.192.168", Print.TRUE,
Print.PARAM_DEFAULT, Print.PARAM_DEFAULT);
  printer.getStatus(status, battery);
  ///Process///
  if(status[0] & Print.ST_NO_RESPONSE) {
    // no response
  if(status[0] & Print.ST_OFF_LINE){
    // status offline
  if((battery[0] \& 0xFF) == 0x36){
    // battery level 6
  printer.closePrinter();
} catch (EposException e) {
  int errStatus = e.getErrorStatus();
  status[0] = e.getPrinterStatus();
  battery[0] = e.getBatteryStatus();
```

☐ Epson ePOS SDK


```
int errStatus;
Printer printer = NULL;
try {
    · · · 接続 · · .
    PrinterStatusInfo status = printer.getStatus();

if(status.getConnection() != Printer.TRUE) {
    // no response
    }
    if(status.getOnline() != Printer.TRUE) {
        // status offline
    }
    if(status.getBatteryLevel() == Printer.BATTERY_LEVEL_6) {
        // battery level 6
    }
} catch (Epos2Exception e) {
        errStatus = e.getErrorStatus();
}
```

プリンターの検索

ePOS-Print SDK では、プリンターの検索結果を API で取得していましたが、Epson ePOS SDK では、フィルタリング設定しコールバックメソッドで取得します。

実行手順の違い

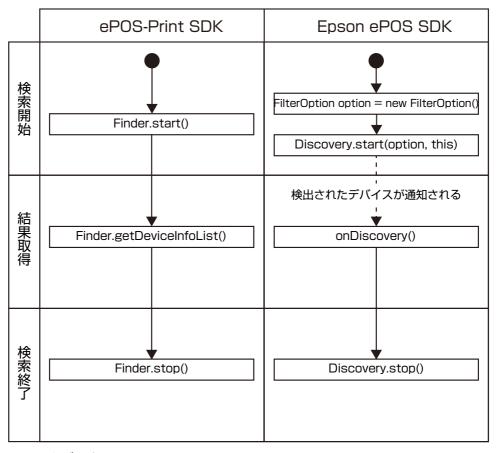

コールバック:----▶

プログラムの違い

□ ePOS-Print SDK

```
import android.context.Context;

try{

Finder.start(getBaseContext(), DevType.TCP, "255.255.255.0");

DeviceInfo[] array = Finder.getDeviceInfoList(FilterOption.FILTER_NONE);
String deviceName = NULL;
String ipAddress = NULL;
for(int index=0; index < array.length; index++) {
    deviceName = array[i].getDeviceName();
    ipAddress = array[i].getIpAddress();
}

Finder.stop();
} catch (EpsonIoException e) {
    int errStatus = e.getStatus();
}</pre>
```

□ Epson ePOS SDK

```
public class SampleActivity extends Activity implements DiscoveryListener {

private void discovery() {
    int errorStatus;
    FilterOption option = new FilterOption();
    try{
        Discovery.start(getBaseContext(), option, this);

        · · · 檢索中 · · ·


        Discovery.stop();
    } catch (Epos2Exception e) {
        int errStatus = e.getErrorStatus();
    }
}

@Override
public void onDiscovery(DeviceInfo deviceInfo)
{
        String target = deviceInfo.getTarget();
    }
}
```

ステータスの監視

ePOS-Print SDKでは、プリンターとの通信とステータスの監視を同時に開始していましたが、Epson ePOS SDKでは、プリンターとの通信を開始した後にステータスの監視を開始します。

実行手順の違い

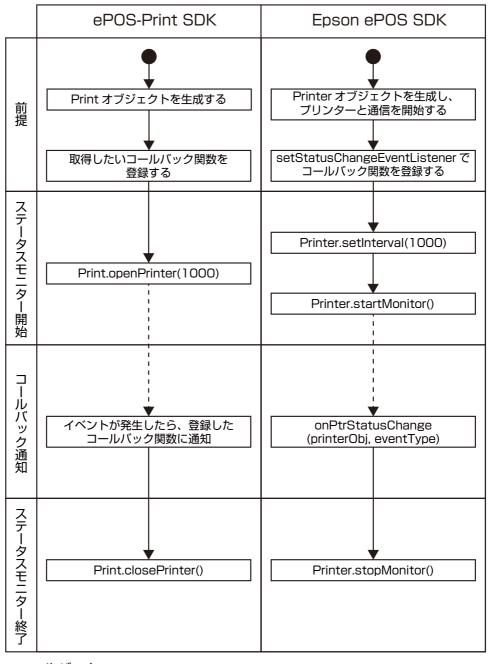

コールバック: ----▶

プログラムの違い

□ ePOS-Print SDK

☐ Epson ePOS SDK

```
public class SampleActivity extends Activity implements StatusChangeListener {
    private Printer printer = NULL;
    private void openPrinter() {
        printer.setStatusChangeEventListener(this);
        · · · 接続 · · ·
        printer.startMonitor();
        printer.stopMonitor();
    }
    @Override
    public void onPtrStatusChange(Printer printerObj, int eventType) {
        · · · 处理 · · ·
    }
}
```

API の名称変更

ePOS-Print SDK から Epson ePOS SDK にマイグレーションする際に、名称を変更する必要のある API は下表のとおりです。API によっては複数の API が 1 つにまとめられたり、1 つの API が複数の API に分けられたりしたものがあります。下表の API には、名称以外に仕様が変更になっている API もあります。変更内容は「ePOS-Print SDK for Android ユーザーズマニュアル」と「Epson ePOS SDK for Android ユーザーズマニュアル」で API を比較してください。

名称変更する API の一覧表

| 機能 | ePOS-Print SDK | Epson ePOS SDK |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| クラスの初期化 | Print | Printer |
| | Builder | |
| 改行量設定を命令バッファーに追加 | addTextLineSpace | addLineSpace |
| 文字倍角設定を命令バッファーに追加 | addTextDouble | addTextSize |
| 文字印字位置設定を命令バッファーに追加 | addTextPosition | addHPosition |
| 通信を開始 | openPrinter | connect |
| ステータスの監視を開始 | | startMonitor |
| 通信を終了 | closePrinter | disconnect |
| ステータスの監視を終了 | | stopMonitor |
| プリンターステータスの通知先を登録 | setStatusChangeEventCallb ack | setStatusChangeEventListe ner |
| オンラインイベントの通知先を登録 | setOnlineEventCallback | |
| オフラインイベントの通知先を登録 | setOfflineEventCallback | |
| 無応答イベントの通知先を登録 | setPowerOffEventCallback | |
| カバークローズイベントの通知先を登録 | setCoverOkEventCallback | |
| カバーオープンイベントの通知先を登録 | setCoverOpenEventCallback | |
| 用紙ありイベントの通知先を登録 | setPaperOkEventCallback | |
| 用紙残量少イベントの通知先を登録 | setPaperNearEndEventCallb ack | |
| 用紙なしイベントの通知先を登録 | setPaperEndEventCallback | |
| ドロアークローズイベントの通知先を登 録 | setDrawerClosedEventCallb ack | |
| ドロアーオープンイベントの通知先を登 録 | setDrawerOpenEventCallbac k | |

| 機能 | ePOS-Print SDK | Epson ePOS SDK |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| バッテリー残量なしイベントの通知先を 登録 | setBatteryLowEventCallbac k | setStatusChangeEventListe ner |
| バッテリー残量ありイベントの通知先を 登録 | setBatteryOkEventCallback | |
| バッテリーステータスの通知先を登録 | setBatteryStatusChangeEv entCallback | |
| プリンターの検索結果を取得 | start | start |
| | getDeviceInfoList | |

API のパラメーター変更

ePOS-Print SDK から Epson ePOS SDK にマイグレーションする際に、パラメーターの変更が必要な API は下表のとおりです。変更内容は「ePOS-Print SDK for Android ユーザーズマニュアル」と「Epson ePOS SDK for Android ユーザーズマニュアル」で API を比較してください。

パラメーターを変更する API の一覧表

| API | パラメーターの変更内容 |
|------------------|---|
| addTextAlign | Builder クラスから Printer クラスへの変更 |
| addTextRotate | Builder クラスから Printer クラスへの変更 |
| addTextLang | Builder クラスから Printer クラスへの変更 |
| addTextFont | Builder クラスから Printer クラスへの変更 |
| addTextSmooth | Builder クラスから Printer クラスへの変更 |
| addTextSize | Builder クラスから Printer クラスへの変更 |
| addTextStyle | Builder クラスから Printer クラスへの変更 |
| addlmage | Builder クラスから Printer クラスへの変更 compress の設定値が追加 |
| addBarcode | Builder クラスから Printer クラスへの変更 |
| addSymbol | Builder クラスから Printer クラスへの変更 |
| addPageDirection | Builder クラスから Printer クラスへの変更 |
| addPagePosition | Builder クラスから Printer クラスへの変更 |
| addPageLine | Builder クラスから Printer クラスへの変更 |
| addPageRectangle | Builder クラスから Printer クラスへの変更 |
| addCut | Builder クラスから Printer クラスへの変更 |
| addPulse | Builder クラスから Printer クラスへの変更 |
| addSound | Builder クラスから Printer クラスへの変更 |
| addLayout | Builder クラスから Printer クラスへの変更 |
| sendData | timeout のみに変更 |
| getStatus | パラメーターがなくなり、戻り値で値の取得 |
| parseNFC | timeout パラメーターが追加 |
| createQR | deviceType の設定値の名前が変更 |

ePOS-Print SDK から Epson ePOS SDK にマイグレーションする際に、変更・削除する必要のあるリスナーインターフェイスは下表のとおりです。

変更内容は「ePOS-Print SDK for Android ユーザーズマニュアル」と「Epson ePOS SDK for Android ユーザーズマニュアル」でリスナーの通知先メソッドを登録する API を比較してください。

変更するリスナーインターフェイス

| | ePOS-Print SDK | Epson ePOS SDK |
|---------------|--|---|
| 機能 | イベント | リスナー |
| | 通知先次 | ×ソッド |
| プリンターステータスの通知 | public interface StatusChangeEventListener extends EventListener | public interface StatusChangeListener extends EventListener |
| | void onStatusChangeEvent(String deviceName, int status) | void onPtrStatusChange(Printer printerObj, int eventType) |

削除する ePOS-Print SDK のリスナーインターフェイス

| 機能 | イベントリスナー | |
|------------|--|--|
| が成用と | 通知先メソッド | |
| オンラインの通知 | public interface OnlineEventListener extends EventListener | |
| | void onOnlineEvent(String deviceName) | |
| オフラインの通知 | public interface OfflineEventListener extends EventListener | |
| | void onOfflineEvent(String deviceName) | |
| 無応答の通知 | public interface PowerOffEventListener extends EventListener | |
| | void onPowerOffEvent(String deviceName) | |
| カバークローズの通知 | public interface CoverOkEventListener extends EventListener | |
| | void onCoverOkEvent(String deviceName) | |
| カバーオープンの通知 | public interface CoverOpenEventListener extends EventListener | |
| | void onCoverOpenEvent(String deviceName) | |
| 用紙ありの通知 | public interface PaperOkEventListener extends EventListener | |
| | void onPaperOkEvent(String deviceName) | |
| 用紙残量少の通知 | public interface PaperNearEndEventListener extends EventListener | |
| | void onPaperNearEndEvent(String deviceName) | |

| 機能 | イベントリスナー | |
|---------------|--|--|
| 15龙月七 | 通知先メソッド | |
| 用紙なしの通知 | public interface PaperEndEventListener extends EventListener | |
| | void onPaperEndEvent(String deviceName) | |
| ドロアークローズの通知 | public interface DrawerClosedEventListener extends EventListener | |
| | void onDrawerClosedEvent(String deviceName) | |
| ドロアーオープンの通知 | public interface DrawerOpenEventListener extends EventListener | |
| | void onDrawerOpenEvent(String deviceName) | |
| バッテリー残量なしの通知 | public interface BatteryLowEventListener extends EventListener | |
| | void onBatteryLowEvent(String deviceName) | |
| バッテリー残量ありの通知 | public interface BatteryOkEventListener extends EventListener | |
| | void onBatteryOkEvent(String deviceName) | |
| バッテリーステータスの通知 | public interface BatteryStatusChangeEventListener extends EventListener | |
| | void onBatteryStatusChangeEvent(String deviceName, int battery) | |

ePOS-Device SDK からのマイグレーション

ePOS-Device SDK を使用したアプリケーションを、Epson ePOS SDK 対応アプリケーションに移行する方法を説明します。

ePOS-Device SDK 互換 API を使用するマイグ レーション

既存のアプリケーションのプログラムは修正せずに、構成ファイルを置き換えることで、Epson ePOS SDK 対応のアプリケーションに移行します。

マイグレーションの手順

変更手順は以下のとおりです。

| | 手順 | 概要 |
|---|--------------|--|
| 1 | SDK の置き換え | クラスファイルとライブラリーファイルの置き換え 「SDK の置き換え」参照 |
| 2 | アプリケーションのビルド | SDK のファイルを置き換えたアプリケーションのプロジェクトをビルド |

以上で ePOS-Device SDK 互換 API を使用したマイグレーションは完了です。

SDK の置き換え

アプリケーションプロジェクトに組まれている以下のファイルを、Epson ePOS SDK のファイルに置き換えます。

| 種類 | ePOS-Device SDK | ePOS-Device SDK 互換 API |
|---------|------------------|------------------------|
| クラスファイル | ePOS-Device.jar | ePOS2.jar |
| ライブラリー | libeposdevice.so | libepos2.so |

ePOS-Device SDK 互換 API を使用したアプリケーション開発

ePOS-Device SDK 互換 API を使用したアプリケーションを開発・保守する場合に必要な情報は、以下のマニュアルを参照してください。

ePOS-Device SDK 互換 API の仕様:「ePOS-Device SDK for Android ユーザーズマニュアル」

Epson ePOS SDKの API を使用するマイグレーション

既存のアプリケーションのプログラムを修正して、Epson ePOS SDK 対応のアプリケーションに移行します。プログラムの修正量は多くなりますが、TM プリンターや周辺機器の新製品、新機能に対応していくことができます。

マイグレーションの手順

変更手順は以下のとおりです。

| | 手順 | 概要 |
|---|--------------|--|
| 1 | SDK の置き換え | クラスファイルとライブラリーファイルの置き換え 「SDK の置き換え」参照 |
| 2 | パッケージ名の変更 | ePOS-Device SDK のパッケージ名を Epson ePOS SDK のパッケージ名 に変更 「パッケージ名の変更」参照 |
| 3 | クラスの変更 | ePOS-Device SDK のクラスを Epson ePOS SDK のクラスに変更「クラスの変更」参照 |
| 4 | API の変更 | Epson ePOS SDK と ePOS-Device SDK で仕様の異なる APIの変更やプログラムを修正変更する内容は、以下のとおりです。 □ 特定の機能を実現するためにプログラムを修正以下の機能を修正してください。 • デバイスとの通信の接続と切断」参照 「再接続通知」参照 • 再接続の通知「再接続通知」参照 • 印刷「印刷」参照 • 強制送信「強制送信」参照 • ステータスの取得「ステータスの取得」を照 ■ APIの名称変更 APIの名称変更 APIの名称変更」参照 □ APIの名称変更」参照 □ APIの名称変更」参照 □ APIの名称変更」参照 □ APIのパラメーター変更 APIの名称は変わらないが、パラメーターの変更が必要なもの「APIのパラメーター変更」を照 □ リスナーインターフェイスの変更「リスナーインターフェイスの変更」が照 |
| 5 | アプリケーションのビルド | 修正したアプリケーションのプロジェクトをビルド |

以上で Epson ePOS SDK の API を使用したマイグレーションは完了です。

SDK の置き換え

アプリケーションプロジェクトに組まれている以下のファイルを、Epson ePOS SDK のファイルに置き換えます。

| 種類 | ePOS-Device SDK | Epson ePOS SDK |
|---------|------------------|----------------|
| クラスファイル | ePOS-Device.jar | ePOS2.jar |
| ライブラリー | libeposdevice.so | libepos2.so |

パッケージ名の変更

アプリケーションのプロジェクトに設定されているパッケージ名を、Epson ePOS SDK のパッケージ名に変更します。

変更するパッケージ名

| 種類 | ePOS-Device SDK | Epson ePOS SDK |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 各クラスで使用する共用の パッケージ | com.epson.eposdevice | com.epson.epos2 |
| Display クラス | com.epson.eposdevice.display | com.epson.epos2.linedisplay |
| Keyboard クラス | com.epson.eposdevice.keyboard | com.epson.epos2.keyboard |
| Printer クラス | com.epson.eposdevice.printer | com.epson.epos2.printer |
| Scanner クラス | com.epson.eposdevice.scanner | com.epson.epos2.barcodescanne r |
| SimpleSerial クラス | com.epson.eposdevice.simpleseri al | com.epson.epos2.simpleserial |
| CommBoxManagerクラス | com.epson.eposdevice.commbox | com.epson.epos2.commbox |
| CommBox クラス | | |

クラスの変更

アプリケーションのプロジェクトで使用している ePOS-Device SDK のクラスを、Epson ePOS SDK のクラスに変更します。

削除する ePOS-Device SDK のクラス名

| クラス名 | 説明 |
|--------------------|--|
| Device クラス | Device クラスが持っている以下の機能は、各クラスの API に割り当てています。 通信経路の確立 通信経路の切り離し 通信経路の確立状態を取得 管理者情報の取得 設置場所情報の取得 再接続処理開始イベントのコールバックメソッドを登録 再接続終了イベントのコールバックメソッドを登録 ネットワーク切断イベントのコールバックメソッドを登録 |
| CommBoxManager クラス | CommBox クラスに統合します。 |


変更するクラス名

| 種類 | ePOS-Device SDK | Epson ePOS SDK |
|--------|-------------------|--------------------|
| デバイス制御 | Display クラス | LineDisplay クラス |
| | Scanner クラス | BarcodeScanner クラス |
| 例外 | EposException クラス | Epos2Exception クラス |

デバイスとの通信の接続と切断

ePOS-Device SDK では、ePOS-Device Service と接続した後に各デバイスとの通信を開始していましたが、Epson ePOS SDK では、デバイスごと通信を開始します。また ePOS-Device SDK では、デバイスと通信を終了した後に ePOS-Device Service との接続を終了していましたが、Epson ePOS SDK では、デバイスごとに通信を終了します。

実行手順の違い

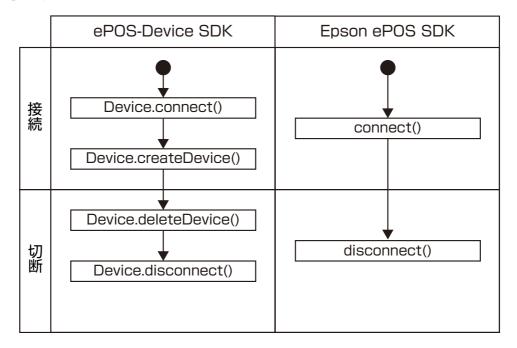

プログラムの違い

□ ePOS-Device SDK

```
import android.context.Context;
public class SampleActivity extends Activity implements ConnectListener,
CreateDeviceListener, DeleteDeviceListener {
  private Device device = NULL;
  private Printer printer = NULL;
  private void openPrinter() {
    int errorStatus;
    try {
       device = new Device(getApplicationContext());
       device.connect("192.168.192.168", this);
    } catch (EposException e) {
       errorStatus = e.getErrorStatus();
  @Override
  public void onConnect(String ipAddress, int code) {
    int errorStatus;
    if(code == EposCallbackCode.SUCCESS) {
       try {
         device.createDevice("local_printer", Device.DEV_TYPE_PRINTER, Device.FALSE,
Device.FALSE, this);
       } catch (EposException e) {
         errorStatus = e.getErrorStatus();
    }
  }
  @Override
  public void onCreateDevice(String ipAddress, String deviceId,
       int deviceType, Object deviceObject, int code)
    if(code == EposCallbackCode.SUCCESS) {
       if(deviceType == Device.DEV_TYPE_PRINTER) {
         printer = (Printer) deviceObject;
    }
  }
  private void closePrinter() {
    int errorStatus:
    if(printer != NULL) {
         device.deleteDevice(printer, this);
       } catch (EposException e){
         errorStatus = e.getErrorStatus();
    }
  @Override
  public void onDeleteDevice(String ipAddress, String deviceId, int code)
    int errorStatus;
    if(code == EposCallbackCode.SUCCESS) {
       try {
         device.disconnect();
       } catch (EposException e) {
         errorStatus = e.getErrorStatus();
    }
  }
}
```


☐ Epson ePOS SDK

```
Printer printer = new Printer(Printer.TM_T88, Printer.MODEL_ANK, getApplicationContext());
try {
    printer.connect("TCP:192.168.192.168", Printer.PARAM_DEFAULT);
    · · · 如理 · · ·
    printer.disconnect();
} catch (Epos2Exception e) {
    int errStatus = e.getErrorStatus();
}
```

再接続通知

ePOS-Device SDK では、通知の種類ごと API で登録していましたが、Epson ePOS SDK では、通知先登録 API が一つに統合され、通知先メソッドで通知の種類ごと処理します。

実行手順の違い

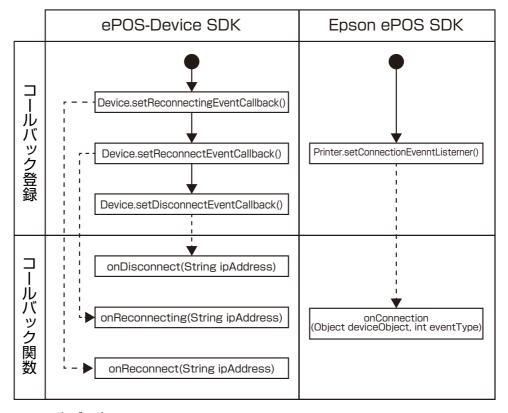

コールバック: ----▶

____ プログラムの違い

□ ePOS-Device SDK

```
import android.context.Context;
public class SampleActivity extends Activity implements ReconnectingListener,
ReconnectListener, DisconnectListener {
  private Device device = NULL;
  private Printer printer = NULL;
  private void openPrinter() {
    int errorStatus;
    try {
       device = new Device(getApplicationContext());
      device.setReconnectingEventCallback(this);
      device.setReconnectEventCallback(this);
      device.setDisconnectEventCallback(this);
       ・・・接続・・
    } catch (EposException e) {
      errorStatus = e.getErrorStatus();
  }
  @Override
  public void onReconnecting(String ipAddress) {
    · · · 再接続開始 · · ·
  @Override
  public void onReconnect(String ipAddress) {
     ・・・再接続完了・・・
  @Override
  public void onDisconnect(String ipAddress) {
     · · · 再接続失敗 ·
}
```

□ Epson ePOS SDK


```
import android.widget.TextView;
public class SampleActivity extends Activity implements ConnectionListener {
  private Printer printer = NULL;
  private void openPrinter() {
    int errorStatus;
      printer = new Printer(Printer.TM_T88, Printer.MODEL_ANK,
getApplicationContext());
      printer.set Connection Event Listener (this);\\
        ・・接続・・
    } catch (Epos2Exception e) {
      errorStatus = e.getErrorStatus();
  @Override
  public void onConnection(Object deviceObj, int eventType) {
    if(eventType == Printer.EVENT_RECONNECTING) {
        ・・再接続開始・・
    if(eventType == Printer.EVENT_RECONNECT) {
       ・・・再接続完了・・
    if(eventType == Printer.EVENT_DISCONNECT) {
      · · · 再接続失敗 · · ·
  }
}
```

印刷

ePOS-Device SDK では、プリンターと接続した後に印刷データ作成を行っていましたが、Epson ePOS SDK では、プリンターの接続前、後のどちらでも作成できます。 既存のプログラムの実行手順を修正しなくても、印刷できます。

実行手順の違い

Epson ePOS SDK の実行手順は、プリンターと接続する前に印刷データを作成する手順です。

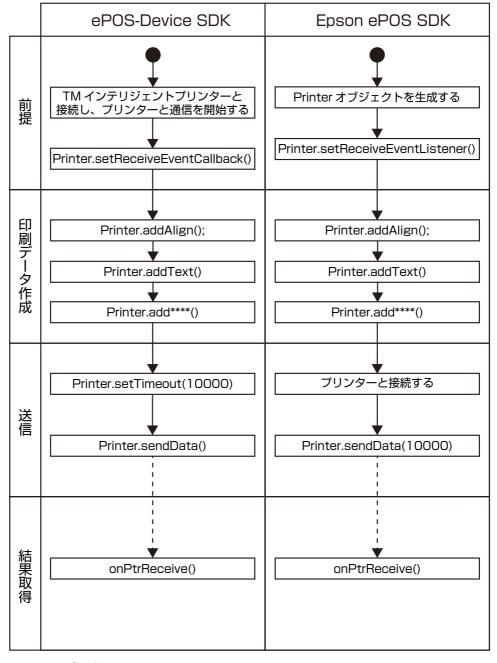

コールバック:----▶

プログラムの違い

□ ePOS-Device SDK

```
public class SampleActivity extends Activity implements ReceiveListener {
  private Printer printer = NULL;
  private void openPrinter() {
    ・・・接続・・
    printer.setReceiveEventCallback(this);
    int errorStatus;
    try {
       printer.addText("ABCDE");
       printer.sendData();
    } catch (EposException e){
       errorStatus = e.getErrorStatus();
  }
  @Override
  public void onPtrReceive (String ipAddress, String deviceId, int success, int code, int status,
int battery) {
     ... 如理...
}
```

☐ Epson ePOS SDK

以下のプログラムは、プリンターと接続する前に印刷データを作成しています。


```
import android.context.Context;
public class SampleActivity extends Activity implements ReceiveListener {
  private Printer printer = NULL;
  private void openPrinter() {
    int errorStatus;
    try {
      printer = new Printer(Printer.TM_T88, Printer.MODEL_ANK,
getApplicationContext());
      printer.setReceiveEventListener(this);
      printer.addText("ABCDE");
       ・・・接続・・
      printer.sendData(Printer.PARAM_DEFAULT);
    } catch (Epos2Exception e){
      errorStatus = e.getErrorStatus();
  }
  @Override
  public void onPtrReceive (Printer printerObj, int code, PrinterStatusInfo status, String
printJobId)
  {
      ・・処理・・・
  }
```

強制送信

ePOS-Device SDK では、強制送信を 3 つの API を使って実行していましたが、Epson ePOS SDK では、 1 つの API で実行します。

また ePOS-Device SDK では、強制送信はオフライン時のみ有効でしたが、Epson ePOS SDK では、オンライン、オフライン時の両方で使用できます。

実行手順の違い

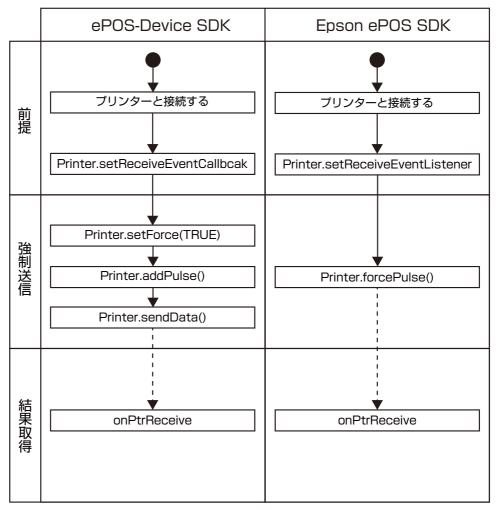

コールバック: ----▶

プログラムの違い

□ ePOS-Device SDK

```
public class SampleActivity extends Activity implements ReceiveListener {
  private Printer printer = NULL;
  private void openPrinter() {
    ・・・接続・・・
    printer.setReceiveEventCallback(this);
    int errorStatus;
    try {
       printer.setForce(false);
       printer.addPulse(Printer.DRAWER_1, Printer.PULSE_100);
       printer.sendData();
    } catch (EposException e){
       errorStatus = e.getErrorStatus();
  }
  @Override
  public void onPtrReceive (String ipAddress, String deviceId, int success, int code, int status,
int battery) {
    · · · 処理
  }
}
```


□ Epson ePOS SDK

```
public class SampleActivity extends Activity implements ReceiveListener {
  private Printer printer = NULL;
  private void openPrinter() {
    int errorStatus;
    try {
       ・・・接続・・・
      printer.setReceiveEventListener(this);
      printer.forcePulse(Printer.DRAWER_2PIN, Printer.PULSE_100,
Printer.PARAM_DEFAULT);
    } catch (Epos2Exception e){
       errorStatus = e.getErrorStatus();
  }
  @Override
  public void onPtrReceive (Printer printerObj, int code, PrinterStatusInfo status, String
printJobId)
  {
      ・・処理・・・
  }
```

ステータスの取得

ePOS-Device SDK では、複数のプリンターステータスの組み合わせを戻り値で取得していましたが、Epson ePOS SDK では、PrinterStatusInfo 型のプロパティーで各ステータスを取得します。

実行手順の違い

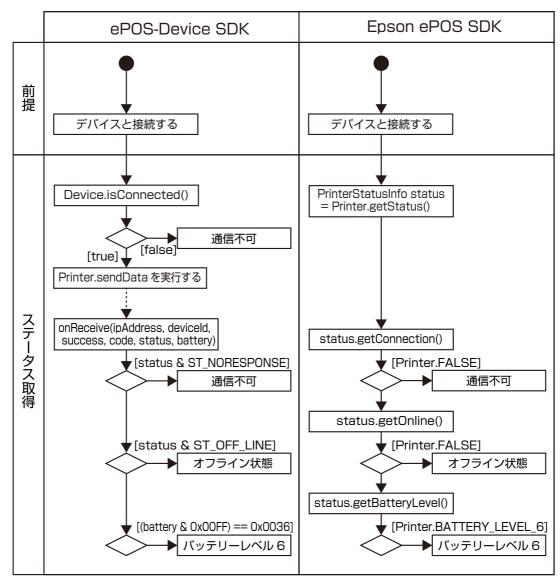

コールバック: ----▶

プログラムの違い

□ ePOS-Device SDK

```
public class SampleActivity extends Activity implements ReceiveListener {
  private Device device = NULL;
  private Printer printer = NULL;
  private void getStatus() {
      ・・接続・・
    if(device.isConnected() != true) {
      ・・・切断中・・・
    printer.setReceiveEventCallback(this);
    int errorStatus;
    try {
      printer.sendData();
    } catch (EposException e){
       errorStatus = e.getErrorStatus();
  }
  @Override
  public void onPtrReceive (String ipAddress, String deviceId, int success, int code, int status,
int battery) {
    if((status & Printer.ST_NO_RESPONSE) == Printer.ST_NO_RESPONSE) {
       // no response
    if((status & Printer.ST_OFF_LINE) == Printer.ST_OFF_LINE){
      // status offline
    if((battery \& 0x00FF) == 0x0036){
      // battery level 6
  }
}
```

☐ Epson ePOS SDK

API の名称変更

ePOS-Device SDK から Epson ePOS SDK にマイグレーションする際に、名称を変更する必要のある API は下表のとおりです。API によっては複数の API が 1 つにまとめられたり、1 つの API が複数の API に分けられたりしたものがあります。下表の API には、名称以外に仕様が変更になっている API もあります。変更内容は「ePOS-Device SDK for Android ユーザーズマニュアル」と「Epson ePOS SDK for Android ユーザーズマニュアル」で API を比較してください。

名称変更する API の一覧表

| クラス | | ePOS-Device SDK | Epson ePOS SDK | | |
|-----|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | 機能 | eros-Device SDK | Epoch of GO GBR | | |
| クラ | ラス共通 | | | | |
| | クラスの初期化 | Device | Printer | | |
| | | | LineDisplay | | |
| | | | Keyboard | | |
| | | | BarcodeScanner | | |
| | | | SimpleSerial | | |
| | | | CommBox | | |
| | デバイスのオブジェクトを取得 | connect | connect | | |
| | | createDevice | | | |
| | デバイスのオブジェクトを破棄 | disconnect | disconnect | | |
| | | deleteDevice | | | |
| | 現在のステータス情報を取得 | isConnected | getStatus | | |
| | 再接続処理開始イベントの通知先を登 録 | setReconnectingEventCall back | setConnectionEventListen er | | |
| | 再接続終了イベントの通知先を登録 | setReconnectEventCallbac k | | | |
| | ネットワーク切断イベントの通知先を 登録 | setDisconnectEventCallba ck | | | |

| クラス | | aDOC Davida CDV | From aDOC CDV | | |
|-----|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|--|
| | 機能 | ePOS-Device SDK | Epson ePOS SDK | | |
| Dis | splay クラス | | | | |
| | 表示領域の定義を命令バッファーに追 加 | createWindow | addCreateWindow | | |
| | 表示領域の設定破棄を命令バッファー に追加 | destroyWindow | addDestroyWindow | | |
| | 表示領域の切り替えを命令バッファー に追加 | setCurrentWindow | addSetCurrentWindow | | |
| | 現在の表示領域の消去を命令バッ ファーに追加 | clearWindow | addClearCurrentWindow | | |
| | カーソル位置を命令バッファーに追加 | setCursorPosition | addSetCursorPosition | | |
| | 表示領域内でカーソル位置を命令バッ ファーに追加 | moveCursorPosition | addMoveCursorPosition | | |
| | カーソルの種類の変更を命令バッ ファーに追加 | setCursorType | addSetCursorType | | |
| | マーキー表示を命令バッファーに追加 | addMarquee | addMarqueeText | | |
| | 表示の点滅情報を命令バッファーに追 加 | setBlink | addSetBlink | | |
| | 表示輝度の情報を命令バッファーに追 加 | setBrightness | addSetBrightness | | |
| | 時計の時刻を命令バッファーに追加 | ShowClock | addShowClock | | |
| | ラインディスプレイを初期化 | reset | addlnitiailze | | |
| | 制御結果受信イベントの通知先を登録 | SetReceiveEventCallback | setReceiveEventListener | | |
| Ke | yboard クラス | | | | |
| | キー押下検出イベントの通知先を登録 | setKeyPressEventCallback | setKeyPressEventListener | | |
| | 文字列検出イベントの通知先を登録 | setStringEventCallback | setReadStringEventListen er | | |

| クラス | | -000 D 00K | 5 |
|-----|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 機能 | ePOS-Device SDK | Epson ePOS SDK |
| Pri | nter クラス | | |
| | 改行量設定を命令バッファーに追加 | addTextLineSpace | addLineSpace |
| | 文字倍角設定を命令バッファーに追加 | addTextSize | addTextSize |
| | | addTextDouble | |
| | 改行を命令バッファーに追加 | addFeedLine | addFeedLine |
| | | addFeed | |
| | 文字印字位置設定を命令バッファーに 追加 | addTextPosition | addHPosition |
| | 現在のステータスを取得 | setOnlineEventCallback | getStatus |
| | ラスターイメージのハーフトーン処理 方法を設定 | halftone プロパティー | addlmage |
| | ラスターイメージの明るさ補正値を設 定 | brightness プロパティー | |
| | プリンターをリセット | reset | forceReset |
| | 強制送信 | force プロパティー | forceRecover |
| | | | forcePulse |
| | | | forceStopSound |
| | | | forceCommand |
| | プリンターステータスの通知先を登録 | setStatusChangeEventCall back | setStatusChangeEventList ener |
| | オンラインイベントの通知先を登録 | setOnlineEventCallback | |
| | オフラインイベントの通知先を登録 | setOfflineEventCallback | |
| | 無応答イベントの通知先を登録 | setPowerOffEventCallback | |
| | カバークローズイベントの通知先を登 録 | setCoverOkEventCallback | |
| | カバーオープンイベントの通知先を登 録 | setCoverOpenEventCallbac k | |
| | 用紙ありイベントの通知先を登録 | setPaperOkEventCallback | |
| | 用紙残量少イベントの通知先を登録 | setPaperNearEndEventCall back | |
| | 用紙なしイベントの通知先を登録 | setPaperEndEventCallback | |
| | ドロアークローズイベントの通知先を 登録 | setDrawerClosedEventCall back | |

| クラ | ラス | ePOS-Device SDK | Epson ePOS SDK |
|-----|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | 機能 | eros-Device SDK | Epson eros sok |
| Pri | nter クラス | | |
| | ドロアーオープンイベントの通知先を 登録 | setDrawerOpenEventCallba ck | setStatusChangeEventList ener |
| | バッテリー残量なしイベントの通知先 を登録 | setBatteryLowEventCallba ck | |
| | バッテリー残量ありイベントの通知先 を登録 | setBatteryOkEventCallbac k | |
| | バッテリーステータスの通知先を登録 | setBatteryStatusChangeE ventCallback | |
| | 応答ドキュメント受信イベントの通知 先を登録 | setReceiveEventCallback | |
| Sc | anner クラス | | |
| | バーコードデータ入力イベントの通知 先を登録 | setDataEventCallback | setScanEventListener |
| Sir | mpleSerial クラス | | |
| | デバイスからの受信イベントの通知先 を登録 | setCommandReplyEventCa Ilback | setReceiveEventListener |
| Со | mmBox クラス | | |
| | CommBox オブジェクトを取得 | getCommBoxManager | connect |
| | コミュニケーションボックスを作成 | openCommBox | |
| | コミュニケーションボックスを破棄 | closeCommBox | disconnect |
| | メッセージをコミュニケーションボッ クスに送信 | sendData | sendMessage |
| | コミュニケーションボックスのメッ セージ受信の通知先を登録 | setReceiveEventCallback | setCommandReplyEventCa Ilback |

API のパラメーター変更

ePOS-Device SDK から Epson ePOS SDK にマイグレーションする際に、パラメーターの変更が必要な API は下表のとおりです。変更内容は「ePOS-Device SDK for Android ユーザーズマニュアル」と「Epson ePOS SDK for Android ユーザーズマニュアル」で API を比較してください。

パラメーターを変更する API の一覧表

| クラス | | パラメーターの変更内容 |
|--------------------------|-------------------------|---|
| | API | ハフメーターの変更的各 |
| Dis | play クラス | |
| | addText | lang の設定値が追加 |
| | addReverseText | lang の設定値が追加 |
| | setReceiveEventListener | リスナー登録メソッドの code の値が追加 |
| Prin | iter クラス | |
| | sendData | timeout のみに変更 |
| | addTextAlign | align の設定値が追加 |
| | addTextRotate | rotate の設定値が追加 |
| | addTextLang | lang の設定値が追加 |
| addTextFont font の設定値が追加 | | font の設定値が追加 |
| | addTextSmooth | smooth の設定値が追加 |
| | addTextSize | width/ height の設定値が追加 |
| | addTextStyle | reverse/ ul/ em/ color の設定値が追加 |
| | addlmage | halftone/ brightness パラメーターが追加 compress の設定値が追加 |
| | addBarcode | hri/ font/ width/ height の設定値が追加 |
| | addSymbol | level/ width/ height/ size の設定値が追加 |
| | addPageDirection | direction の設定値が追加 |
| | addPagePosition | x/ y の設定値が追加 |
| | setReceiveEventListener | リスナー登録メソッドの status/ battery パラメーターが統合 リスナー登録メソッドの code の値が削減 |
| | interval プロパティー | 設定値が追加 |
| Con | nmBox クラス | |
| | getCommHistory | リスナー登録メソッドの code の値が削減 |

リスナーインターフェイスの変更

ePOS-Device SDK から Epson ePOS SDK にマイグレーションする際に、変更・削除する必要のあるリスナーインターフェイスは下表のとおりです。

変更内容は「ePOS-Device SDK for Android ユーザーズマニュアル」と「Epson ePOS SDK for Android ユーザーズマニュアル」でリスナーの通知先メソッドを登録する API を比較してください。

変更するリスナーインターフェイス

| クラ | ラス | ePOS-Device SDK Epson ePOS SDK | | |
|-----|-----------------|---|---|--|
| | 機能 | イベントリスナー | | |
| | 物定用比 | 通知先次 | ×ソッド | |
| クラ | ラス共通 | | | |
| | 再接続処理開始イベントの通知 | public interface ReconnectingListener extends EventListener | public interface ConnectionListener extends EventListener | |
| | | onReconnecting | void onConnection(Object deviceObj, int eventType) | |
| | 再接続終了イベントの通知 | public interface ReconnectListener extends EventListener | 「再接続処理開始イベントの通知」のリスナーインターフェイスに統合 | |
| | | onReconnect | | |
| | ネットワーク切断イベントの通知 | public interface DisconnectListener extends EventListener | | |
| | | onDisconnect | | |
| Dis | Splay クラス | | | |
| | 制御結果受信イベントの通知 | public interface ReceiveListener extends EventListener | public interface ReceiveListener extends EventListener | |
| | | void onDspReceive(String ipAddress, String deviceId, int success, int code) | void onDispReceive (LineDisplay displayObj, int code) | |

| クラス | | ePOS-Device SDK | Epson ePOS SDK | | |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| | 機能 | イベント | リスナー | | |
| | 17支月上 | 通知先メソッド | | | |
| Ke | yboard クラス | | | | |
| | キー押下検出イベントの通知 | public interface KeyPressListener extends EventListener | public interface KeyPressListener extends EventListener | | |
| | | void onKbdKeyPress(String ipAddress, String deviceId, int keyCode, String ascii) | void onKbdKeyPress(Keyboard keyboardObj, int keyCode, String ascii) | | |
| | 文字列検出イベントの通知 | public interface StringListener extends EventListener | public interface ReadStringListener extends EventListener | | |
| | | void onKbdString(String void ipAddress, String deviceId, String input, int prefix) void onKbdR d keybo readStr | | | |
| Pri | nter クラス | | | | |
| | プリンターステータスの通知 | public interface StatusChangeEventListen er extends EventListener | public interface StatusChangeListener extends EventListener | | |
| | | void onStatusChangeEvent(Stri ng deviceName, int status) | void onPtrStatusChange(Printer printerObj, int eventType) | | |
| | 応答ドキュメント受信イベントの通知 | public interface ReceiveListener extends EventListener | public interface ReceiveListener extends EventListener | | |
| | | void onPtrReceive (String ipAddress, String deviceId, int success, int code, int status, int battery) | void onPtrReceive (Printer printerObj, int code, PrinterStatusInfo status, String printJobId) | | |
| Sc | anner クラス | | | | |
| | バーコード情報の読み取りイベントの 通知 | public interface DataListener extends EventListener | public interface ScanListener extends EventListener | | |
| | | void onScanData(String ipAddress, String deviceld, String input) | void onScanData (BarcodeScanner scannerObj, String scanData) | | |

| クラス | | ePOS-Device SDK | Epson ePOS SDK | |
|-----|----------------------------------|---|--|--|
| | 機能 | イベントリスナー | | |
| | 15定日比 | 通知先次 | ×ソッド | |
| Sir | npleSerial クラス | | | |
| | デバイスからの受信イベントの通知 | public interface CommandReplyListener extends EventListener | public interface ReceiveListener extends EventListener | |
| | | void onSimpleSerialCommandR eply (String ipAddress, String deviceld, byte[] data) | void onSimpleSerialReceive (SimpleSerial serialObj, byte[] data) | |
| Со | mmBox クラス | | | |
| | コミュニケーションボックスのメッ セージ受信イベントの通知 | public interface ReceiveListener extends EventListener | public interface ReceiveListener extends EventListener | |
| | | void onCommBoxReceive(String ipAddress, String senderld, String receiverld, String message) | void onCommBoxReceive(Com mBox commBoxObj, String senderld, String receiverld, String message) | |

削除する ePOS-Device SDK のリスナーインターフェイス

| クラ | クラス | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|
| | 機能 | イベントリスナー | | | |
| | 1成 月七 | 通知先メソッド | | | |
| Printer クラス | | | | | |
| | オンラインの通知 | public interface OnlineEventListener extends EventListener | | | |
| | | void onOnlineEvent(String deviceName) | | | |
| | オフラインの通知 | public interface OfflineEventListener extends EventListener | | | |
| | | void onOfflineEvent(String deviceName) | | | |
| | 無応答の通知 | public interface PowerOffEventListener extends EventListener | | | |
| | | void onPowerOffEvent(String deviceName) | | | |
| | カバークローズの通知 | public interface CoverOkEventListener extends EventListener | | | |
| | | void onCoverOkEvent(String deviceName) | | | |

| クラ | クラス | | | | |
|-----|-------------------|--|--|--|--|
| | 機能 | イベントリスナー | | | |
| | 代 成月已 | 通知先メソッド | | | |
| Pri | nter クラス | | | | |
| | カバーオープンの通知 | public interface CoverOpenEventListener extends EventListener | | | |
| | | void onCoverOpenEvent(String deviceName) | | | |
| | 用紙ありの通知 | public interface PaperOkEventListener extends EventListener | | | |
| | | void onPaperOkEvent(String deviceName) | | | |
| | 用紙残量少の通知 | public interface CoverOpenEventListener extends EventListener void onCoverOpenEvent(String deviceName) public interface PaperOkEventListener extends EventListener void onPaperOkEvent(String deviceName) public interface PaperNearEndEventListener extends EventListener void onPaperNearEndEvent(String deviceName) public interface PaperEndEventListener extends EventListener void onPaperEndEvent(String deviceName) public interface PaperEndEventListener extends EventListener void onPaperEndEvent(String deviceName) public interface DrawerClosedEventListener extends EventListener void onDrawerClosedEvent(String deviceName) public interface DrawerOpenEventListener extends EventListener void onDrawerOpenEvent(String deviceName) public interface BatteryLowEventListener extends EventListener void onBatteryLowEvent(String deviceName) public interface BatteryOkEventListener extends EventListener void onBatteryOkEvent(String deviceName) public interface BatteryStatusChangeEventListener extends EventListener | | | |
| | | void onPaperNearEndEvent(String deviceName) | | | |
| | 用紙なしの通知 | void onPaperEndEvent(String deviceName) | | | |
| | | void onPaperEndEvent(String deviceName) | | | |
| | ドロアークローズの通知 | • | | | |
| | | void onDrawerClosedEvent(String deviceName) | | | |
| | ドロアーオープンの通知 | | | | |
| | | void onDrawerOpenEvent(String deviceName) | | | |
| | バッテリー残量なしの通知 | - | | | |
| | | void onBatteryLowEvent(String deviceName) | | | |
| | バッテリー残量ありの通知 | - | | | |
| | | void onBatteryOkEvent(String deviceName) | | | |
| | バッテリーステータスの通知 | | | | |
| | | void onBatteryStatusChangeEvent(String deviceName, int battery) | | | |
| | 応答ドキュメント受信イベントの通知 | public interface JobReceiveListener extends ReceiveListener | | | |
| | | void onPtrReceive (String ipAddress, String deviceld, int success, int code, int status, int battery, String printJobId) | | | |

付録

ePOS-Print SDK 互換 API

ePOS-Print SDK 互換 API でサポートしている、エプソン製 TM プリンターの新製品の機種情報とサポート API について説明します。

プリンターごとのサポート API 一覧

各プリンターのサポート API を一覧表で掲載します。

○:対応している。・:対応していない。

| API | OLW-MT | TM-m30 | TM-P80 | TM-T88VI |
|-------------------|---------|--------|--------|----------|
| addTextAlign | 0 | 0 | 0 | 0 |
| addTextLineSpace | \circ | 0 | 0 | 0 |
| addTextRotate | \circ | 0 | 0 | 0 |
| addText | \circ | 0 | 0 | 0 |
| addTextLang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| addTextFont | \circ | 0 | 0 | 0 |
| addTextSmooth | 0 | 0 | 0 | 0 |
| addTextDouble | 0 | 0 | 0 | 0 |
| addTextSize | \circ | 0 | 0 | 0 |
| addTextStyle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| addTextPosition | 0 | 0 | 0 | 0 |
| addFeedUnit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| addFeedLine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| addlmage | 0 | 0 | 0 | 0 |
| addlmage(旧フォーマット) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| addlmage(旧フォーマット) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| addLogo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| addBarcode | 0 | 0 | 0 | 0 |
| addSymbol | 0 | 0 | 0 | 0 |

| API | TM-m10 | TM-m30 | TM-P80 | TM-T88VI |
|-------------------|--------|--------|--------|----------|
| addPageBegin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| addPageEnd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| addPageArea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| addPageDirection | 0 | 0 | 0 | 0 |
| addPagePosition | 0 | 0 | 0 | 0 |
| addPageLine | - | - | 0 | 0 |
| addPageRectangle | - | - | 0 | 0 |
| addCut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| addPulse | 0 | 0 | - | 0 |
| addSound | 0 | 0 | 0 | 0 |
| addSound(旧フォーマット) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| addFeedPosition | - | - | 0 | 0 |
| addLayout | - | - | 0 | 0 |
| addCommand | 0 | 0 | 0 | 0 |

TM-m10

TM-m10の機種情報は以下のとおりです。

| | | 58 mm | |
|--------------|-------|---|--|
| 解像度 | | 203 x 203 dpi | |
| 言語 | | ANK モデル日本語モデル繁体字中国語モデル | |
| 印字幅 | | 420 ドット | |
| 印字桁数 | フォントA | ANK: 35 桁 / 漢字: 17 桁 | |
| | フォントB | ANK: 42/ 漢字: 21 桁 | |
| | フォントC | ANK: 46 桁 | |
| 文字サイズ | フォントA | ANK: 12 x 24 ドット / 漢字 : 24 x 24 ドット | |
| | フォントB | ANK: 10x 24 ドット / 漢字: 20 x 24 ドット | |
| | フォントC | ANK: 9 x 17 ドット | |
| 文字のベースライン | フォントA | 文字の上端から 21 ドット目 | |
| | フォントB | 文字の上端から 21 ドット目 | |
| | フォントC | 文字の上端から 16 ドット目 | |
| 初期改行量 | | 30 ドット | |
| 色指定 | | 第1色 | |
| ページモード初期領域 | į | 420 x 2400 ドット | |
| ページモード最大領域 | į | 420 x 2400 ドット | |
| バーコード | | UPC-A, UPC-E, EAN13, JAN13, EAN8, JAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, GS1-128, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded | |
| 2 次元シンボル | | PDF417, QR Code, MaxiCode, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, Aztec Code, Data Matrix (Composite Symbology not supported) | |
| 用紙のカット | | カット / フィードカット | |
| ドロアーキック | | サポート | |
| ブザー | | オプション (パターン A ~パターン E, エラー , 用紙なし , ストップ) | |
| バッテリー | | 非サポート | |
| Bluetooth 接続 | | TM-m10 Bluetooth モデルのみサポート | |

| API | パラメーター | 指定可能な設定値 | 説明 |
|-------------|--------------|------------------------------|---|
| Builder | printerModel | "TM-m10" | TM-m10 USB モデル TM-m10 Ethernet モデル TM-m10 Wi-Fi モデル TM-m10 Bluetooth モデル |
| | lang | Builder.MODEL_ANK | ANK モデル |
| | | Builder.MODEL_JAPANESE | 日本語モデル |
| | | Builder.MODEL_TAIWAN | 繁体字中国語モデル |
| addTextFont | font | Builder.FONT_A | フォントA |
| | | Builder.FONT_B | フォントB |
| | | Builder.FONT_C | フォントC |
| addlmage | mode | Builder.MODE_MONO | モノクロ (2 階調) |
| | | Builder.MODE_GRAY16 | 多階調 (16 階調) |
| | | Builder.PARAM_DEFAULT | 既定値 (モノクロ (2 階調)) |
| | compress | Builder.COMPRESS_DEFLA TE | 画像を圧縮する。 |
| | | Builder.COMPRESS_NONE | 画像を非圧縮する。 |
| | | Builder.PARAM_DEFAULT | 既定値 (画像を非圧縮する。) |

TM-m30

TM-m30 の機種情報は以下のとおりです。

| | | 58 mm | 80 mm |
|--------------|-------|---|--------------------|
| 解像度 | | 203 x 203 dpi | |
| 言語 | | ANK モデル 母本語モデル 簡体字中国語モデル 簡体字中国語モデル 南アジアモデル | |
| 印字幅 | | 420 ドット | 576 ドット |
| 印字桁数 | フォントA | ANK 35 桁 / 漢字 17 桁 | ANK 48 桁 / 漢字 24 桁 |
| | フォントB | ANK 42 桁 / 漢字 21 桁 | ANK 57桁/漢字28桁 |
| | フォントC | ANK 46 桁 | ANK 64 桁 |
| 文字サイズ | フォントA | ANK 12 x 24 ドット/ 漢字 24 x 2 | 24 ドット |
| | フォントB | ANK 10 x 24 ドット / 漢字 20 x 2 | 24 ドット |
| | フォントC | ANK 9 x 17 ドット | |
| 文字のベースライン | フォントA | 文字の上端から21 ドット目 | |
| | フォントB | 文字の上端から21 ドット目 | |
| | フォントC | 文字の上端から 16 ドット目 | |
| 初期改行量 | | 30 ドット | |
| 色指定 | | 第1色 | |
| ページモード初期領域 | į | 420 x 2400 ドット | 576 x 2400 ドット |
| ページモード最大領域 | į | 420 x 2400 ドット | 576 x 2400 ドット |
| バーコード | | UPC-A, UPC-E, EAN13, JAN13, EAN8, JAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, GS1-128, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded | |
| 2 次元シンボル | | PDF417, QR Code, MaxiCode, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, Aztec Code, Data Matrix (Composite Symbology not supported) | |
| 用紙のカット | | カット / フィードカット | |
| ドロアーキック | | サポート | |
| ブザー | | オプション (パターン A 〜パターン E, エラー , 用紙なし , ストップ) | |
| バッテリー | | 非サポート | |
| Bluetooth 接続 | | TM-m30 Bluetooth モデルのみサポート | |

| API | パラメーター | 指定可能な設定値 | 説明 |
|-------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Builder | printerModel | "TM-m30" | TM-m30 標準モデル TM-m30 Bluetooth モデル |
| | lang | Builder.MODEL_ANK | ANK モデル |
| | | Builder.MODEL_JAPANESE | 日本語モデル |
| | | Builder.MODEL_CHINESE | 簡体字中国語モデル |
| | | Builder.MODEL_TAIWAN | 繁体字中国語モデル |
| | | Builder.MODEL_KOREAN | 韓国語モデル |
| | | Builder.MODEL_SOUTHASI A | 南アジアモデル |
| addTextFont | font | Builder.FONT_A | フォントA |
| | | Builder.FONT_B | フォントB |
| | | Builder.FONT_C | フォントC |
| addlmage | mode | Builder.MODE_MONO | モノクロ (2 階調) |
| | | Builder.MODE_GRAY16 | 多階調 (16 階調) |
| | | Builder.PARAM_DEFAULT | 既定値 (モノクロ (2 階調)) |
| | compress | Builder.COMPRESS_DEFLA TE | 画像を圧縮する。 |
| | | Builder.COMPRESS_NONE | 画像を非圧縮する。 |
| | | Builder.PARAM_DEFAULT | 既定値(画像を非圧縮する。) |

TM-P80

TM-P80 の機種情報は以下のとおりです。

| | | 48 桁モード | 42 桁モード |
|--------------|-----------------------|---|-----------------------------------|
| 解像度 | | 203 x 203 dpi | |
| 言語 | | ANK モデル日本語モデル繁体字中国語モデル | |
| 印字幅 | | 576 ドット | 546 ドット |
| 印字桁数 | フォントA | ANK 48 桁 / 漢字 24 桁 | ANK 42桁/漢字21桁 |
| | フォントB | ANK 57 桁 / 漢字 28 桁 | ANK 54 桁 / 漢字 27 桁 |
| | フォントC | ANK 72 桁 / 漢字 36 桁 | ANK 68 桁 / 漢字 34 桁 |
| 文字サイズ | フォントA | ANK 12 x 24 ドット 漢字 24 x 24 ドット | ANK 13 x 24 ドット 漢字 26 x 24 ドット |
| | フォントB | ANK 10 x 24 ドット/ 漢字 20 x 2 | 24 ドット |
| | フォントC | ANK 8 x 16 ドット / 漢字 16 x 16 | 6 ドット |
| 文字のベースライン | フォントA | 文字の上端から 21 ドット目 | |
| | フォントB 文字の上端から 21 ドット目 | | |
| | フォントC | 文字の上端から 15 ドット目 | |
| 初期改行量 | | 30 ドット | |
| 色指定 | | 第1色 | |
| ページモード初期領域 | Ì | 576 x 1662 ドット | |
| ページモード最大領域 | Ì | 576 x 1662 ドット | |
| パーコード | | UPC-A, UPC-E, EAN13, JAN13, EAN8, JAN8, CODE39, ITF,CODABAR, CODE93, CODE128, GS1-128, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 Databar Expanded | |
| 2次元シンボル | | PDF417, QR Code, MaxiCode, Data Matrix, Aztec Code, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked (Composite Symbology not supported) | |
| 用紙のカット | | カット / フィードカット | |
| ドロアーキック | | 非サポート | |
| ブザー | | オプション(パターン 1 ~パターン 10、ストップ) | |
| バッテリー | | サポート | |
| Bluetooth 接続 | | TM-P80 Bluetooth モデルのみサポート | |

| API | パラメーター | 指定可能な設定値 | 説明 |
|-------------|--------------|-------------------------------|--|
| Builder | printerModel | "TM-P80" | • TM-P80 Wi-Fi モデル • TM-P80 Bluetooth モデル |
| | lang | Builder.MODEL_ANK | ANK モデル |
| | | Builder.MODEL_JAPANESE | 日本語モデル |
| | | Builder.MODEL_TAIWAN | 繁体字中国語モデル |
| addTextFont | font | Builder.FONT_A | フォントA |
| | | Builder.FONT_B | フォントB |
| | | Builder.FONT_C | フォントC |
| addTextSize | width | 1~4の整数 | 横方向の倍率を指定 |
| | | Builder.PARAM_UNSPECIFI ED | 設定を変更しない |
| | height | 1~4の整数 | 縦方向の倍率を指定 |
| | | Builder.PARAM_UNSPECIFI ED | 設定を変更しない |
| addlmage | mode | Builder.MODE_MONO | モノクロ (2 階調) |
| | | Builder.PARAM_DEFAULT | 既定値 (モノクロ (2 階調)) |
| | compress | Builder.COMPRESS_DEFLA TE | 画像を圧縮する。 |
| | | Builder.COMPRESS_NONE | 画像を非圧縮する。 |
| | | Builder.PARAM_DEFAULT | 既定値(画像を非圧縮する。) |

TM-T88VI

TM-T88VIの機種情報は以下のとおりです。

| | | 58 mm 仕様 | 80 mm 仕様 |
|--------------|-------|--|--------------------|
| 解像度 | | 180 x 180 dpi | |
| 言語 | | ANK モデル 日本語モデル 簡体字中国語モデル 簡体字中国語モデル 南アジアモデル | |
| 印字幅 | | 360 ドット | 512 ドット |
| 印字桁数 | フォントA | ANK: 30 桁、漢字: 15 桁 | ANK: 42 桁、漢字: 21 桁 |
| | フォントB | ANK: 40 桁 | ANK: 56 桁 |
| 文字サイズ | フォントA | ANK: 12 x 24 ドット / 漢字: 2 | 24 x 24 ドット |
| | フォントB | ANK: 9 x 17 ドット | |
| 文字のベースライン | フォントA | 文字の上端から21 ドット目 | |
| | フォントB | 文字の上端から 16 ドット目 | |
| 初期改行量 | | 30 ドット | |
| 色指定 | | 第1色 | |
| ページモード初期領域 | | 360 x 831 ドット | 512 x 831 ドット |
| ページモード最大領域 | | 360 x 2400 ドット | 512 x 2400 ドット |
| バーコード | | UPC-A, UPC-E, EAN13, JAN13, EAN8, JAN8, CODE39, ITF,CODABAR, CODE93, CODE128, GS1-128, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded | |
| 2 次元シンボル | | PDF417, QR Code, MaxiCode, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, Aztec Code, Data Matrix (Composite Symbology は非サポート) | |
| 用紙のカット | | カット、フィードカット | |
| ドロアーキック | | サポート | |
| ブザー | | オプション(パターン A ~パターン E、エラー、紙なし、停止) | |
| バッテリー | | 非サポート | |
| Bluetooth 接続 | | TM-T88VI Bluetooth モデルのみサポート | |

| API | パラメーター | 指定可能な設定値 | 説明 |
|-------------|--------------|------------------------------|--------------------|
| Builder | printerModel | "TM-T88VI" | TM-T88VI |
| | lang | Builder.MODEL_ANK | ANK モデル |
| | | Builder.MODEL_JAPANESE | 日本語モデル |
| | | Builder.MODEL_CHINESE | 簡体字中国語モデル |
| | | Builder.MODEL_TAIWAN | 繁体字中国語モデル |
| | | Builder.MODEL_KOREAN | 韓国語モデル |
| | | Builder.MODEL_SOUTHASI A | 南アジアモデル |
| addTextFont | font | Builder.FONT_A | フォントA |
| | | Builder.FONT_B | フォントB |
| addlmage | mode | Builder.MODE_MONO | モノクロ (2 階調) |
| | | Builder.MODE_GRAY16 | 多階調 (16 階調) |
| | | Builder.PARAM_DEFAULT | 既定値 (モノクロ (2 階調)) |
| | compress | Builder.COMPRESS_DEFLA TE | 画像を圧縮する。 |
| | | Builder.COMPRESS_NONE | 画像を非圧縮する。 |
| | | Builder.PARAM_DEFAULT | 既定値(画像を非圧縮する。) |