

Metal NAM Gear Players — Neo Edition — Guida Rapida

Versione 0.2.0

Guida di partenza per suonare in pochi minuti.

1. Installazione

Linux, via pacchetto — il modo consigliato, mette i tre formati dove gli host li cercano:

```
sudo dpkg -i metal-nam-gear-players-neo_0.2.0_amd64.deb
```

Linux, a mano — copia Metal NAM Gear Players Neo.vst3 in ~/.vst3/ e Metal NAM Gear Players Neo.lv2 in ~/.lv2/.

Windows — usa l'installer MetalNAMGearPlayersNeo-windows-x64-setup.exe, che ti fa scegliere fra standalone, VST3 e LV2. In alternativa scompatta il pacchetto portabile dove preferisci.

Gli host vedono il plugin come **Metal NAM Gear Players Neo**; il titolo nell'interfaccia è **...: Metal NAM Gear Players :: ^Neo Edition^ ...**

Convive con l'edizione Full. Nomi, codice VST3 e URI LV2 sono diversi, quindi puoi tenere installate entrambe e caricarle insieme nella stessa sessione.

2. Prima sessione

La scheda **MAIN** è la catena principale: dai due gate all'uscita, con le sezioni a pedale, lo splitter, l'amplificatore, l'equalizzatore con l'analizzatore, la cassa e gli strumenti IR. In alto il display, in basso i due caricatori.



Figure 1: Scheda MAIN

1. Fai partire il DAW a **48 kHz** (i modelli NAM sono generalmente allenati a 48 kHz).
2. Inserisci **Metal NAM Gear Players Neo** su una traccia con una chitarra DI (segnale pulito direct-in).
3. Clicca sul loader **MODEL** e apri un file .nam (V1 o A2). Trovi modelli gratuiti su [Tone3000](https://www.tone3000.com/).
4. Clicca sul loader **IR 1** e apri una risposta impulsiva .wav del cabinet (opzionale ma consigliato per modelli "amp-only"). Se il modello contiene già la cassa, il primo loader si spegne da solo: vedi §5.

5. Regola **INPUT** e **OUTPUT** e suona.

3. Modalità Output (Steve-style)

Nella colonna **AMP**, sotto il knob OUTPUT, trovi il toggle **NORMAL / RAW / CALIBRATED**. Il bottone **CAL** (per aprire il popup di calibrazione) è nell'header in alto a destra, insieme a PRESETS, i, OS 2x, CPU e Zoom.

- **Raw** — nessuna correzione, esci al livello del modello.
- **Normalized** (*default*) — se il modello ha metadata loudness, il plugin compensa per allineare il volume ai modelli di riferimento (~14 dBu di headroom).
- **Calibrated** — se il modello ha metadata input_level_dbu e output_level_dbu, corregge sia l'ingresso sia l'uscita al livello dichiarato. Usalo per confrontare modelli come se fossero pedali reali.

Se un modello **non ha metadata reali** la normalizzazione è **no-op** (evita saturazione dell'IR o compensazioni sballate). Il bottone **CAL** apre un popup dove leggi i metadata del modello caricato e imposti il livello di calibrazione input in **dBu**.

4. Slim (solo modelli con sottomodelli)

Lo slider **SLIM** sotto il loader NAM e il pomello **QUAL** nella colonna **CAB** sono legati allo stesso parametro e sono attivi **solo sui modelli che portano davvero più sottomodelli** (Slimmable-Container o WaveNet slimmabile, versione 0.7.0). Scelgono quale sottomodello usare: **0 è il più leggero**, 1 il più completo. Meno CPU al costo di un po' di fedeltà.

Sui modelli V1 — e su un A2 che non sia slimmabile — entrambi i controlli sono **spenti e attenuati**, perché non c'è nulla da scegliere. Il suggerimento a comparsa te lo dice.

Attenzione: non tutti gli A2 sono slimmabili. Conta cosa c'è dentro il file, non la sigla.

4-bis. Due IR e bilanciamento

Sotto al primo loader ce n'è un **secondo**, con volume e meter propri. Il pomello **IR BAL** nella sezione **IR TOOLS** incrocia le due risposte: tutto a sinistra senti solo IR 1, al centro una miscela paritaria, tutto a destra solo IR 2.

Il secondo si accende da solo passando a **Dual-Mono** o **Stereo**, dove serve davvero. In **Mono** lo accendi tu col tasto **ON** accanto all'etichetta IR 2. Tornando in Mono non viene spento: resta una tua scelta.

Esclusione automatica. Se carichi un modello che contiene già la cassa — i metadata dicono gear_type amp_cab oppure full-rig — il **primo** loader va in bypass vero e si spegne graficamente, così non senti due casse in fila. Il secondo resta disponibile per stereo e dual-mono.

4-ter. Il menu dei pedali

Sotto al titolo delle sezioni **NGATE, GATE, COMP, OVERDRIVE, DISTORTION** ed **EQ** c'è una tendina con l'elenco dei pedali emulabili. L'elenco è **lo stesso in tutte**, raggruppato per categoria: Overdrive, Distortion, High Gain, Fuzz, Booster, Gate / Noise, Equalizer, Compressor.

Gli elenchi contengono due serie: quella costruita sugli schemi della casa giapponese (compresa la serie artigianale) e una seconda che raccoglie le altre scuole — il roditore col suo op-amp spinto, i quattro stadi in cascata della scuola newyorkese, le due bande separate della scuola americana da studio, e i circuiti silenziosissimi della scuola inglese su misura. Nomi evocativi e non marchi, topologie vere.

La casa modenese è nell'elenco principale con i suoi drive e il suo booster ibrido, e nell'elenco FX col suo ritardo a valvola: il tempo lo tiene un circuito digitale ma il segnale passa tutto per la valvola, e un selettore dà quattro colori alla ripetizione.

Anche le cinque sezioni della scheda **FX** hanno la loro tendina, con un **elenco a parte**: lì hanno senso ritardi, modulazioni e riverberi, non distorsori. Le categorie sono Delay, Chorus, Flanger,



Figure 2: Le tendine sotto al titolo delle sezioni

Reverb, Tremolo, e ognuna si apre con l'effetto che quella sezione ha sempre avuto — scegliendolo si torna esattamente al suono di prima.

Scegliendo un pedale la sezione si **ripopola**: restano solo i pomelli e gli interruttori che quel pedale ha davvero, con i nomi, le unità e i valori di fabbrica suoi. Un limitatore mostra soglia, rapporto, rilascio e livello; un sustainer mostra sustain, attacco, tono e livello; un grafico a sette bande mostra sette cursori più il livello. La larghezza del pannello si adatta da sola.

Anche il nome della sezione segue il pedale: titolo e tasto di attivazione diventano EQUALIZER, COMPRESSOR, HIGH GAIN e così via. La posizione nella catena non cambia, e si legge dall'ordine dei pannelli.

Sull'acceso/spento valgono due regole, e non si contraddicono:

- scegli un pedale **mai usato finora**: la sezione tiene lo stato che aveva. Se era spenta resta spenta.
- richiami un pedale **già presente o già usato** in un'altra sezione: arriva com'era — stessi valori dei pomelli, stesso interruttore, stessa accensione. È lo stesso effetto spostato o duplicato, non un altro che comincia da zero.

Lo stesso effetto non si può mettere in due sezioni. Se lo scegli dove ce n'è già uno uguale, la scelta viene rifiutata e compare un avviso che dice dove sta. Per spostarlo, prima cambia pedale alla sezione che lo ospita, poi richiamalo dove vuoi: ci arriverà com'era.

La sola **torre di tono dell'amplificatore** non si duplica: è una e sta nella sezione EQ. Sceglierla altrove lascia la sezione senza comandi, e te lo dice.

Con l'equalizzatore viaggia il suo **analizzatore di spettro**, con il compressore il suo **misuratore di riduzione**: compaiono nella sezione dove li hai messi e spariscono da quella che hai svuotato.

Niente vieta di mettere un distorsore nella sezione dell'equalizzatore o un equalizzatore in quella dell'overdrive: l'elenco è unico e ogni sezione è un posto nella catena, non un vincolo sul tipo di pedale.

Le sezioni che gestiscono **IR**, **AMP** e **MASTER** non hanno la tendina: non sono posti da pedale.

4-quater. Analizzatore dell'equalizzatore

Dove metti un equalizzatore, fra i comandi e il tasto di attivazione compare un analizzatore di spettro con sopra la sua curva. Il segnale è prelevato **subito dopo quella sezione**, quindi vedi l'effetto della curva anche se hai spostato l'equalizzatore all'inizio della catena. Sostituendo l'equalizzatore con un altro pedale l'analizzatore sparisce insieme a lui.

Ogni banda ha una maniglia colorata: trascinala in verticale per il guadagno, e compare la lettura del valore. Quali maniglie vedi dipende dall'equalizzatore scelto:

- **AMP Tone Stack** — la torre di tono dell'amplificatore, quella di sempre: cinque maniglie, e la sola **MID** ha anche la frequenza sull'asse orizzontale e il **Q sulla rotellina** del mouse.
- **GE-SEVEN Graphic** — sette maniglie a frequenza fissa (100, 200, 400, 800 Hz, 1.6, 3.2, 6.4 kHz). Trascinandone una si muove anche il cursore corrispondente della sezione, e viceversa: sono lo stesso comando visto da due parti.
- **EQ-TWENTY Parametric** — due maniglie spazzolabili in frequenza.

Con il guadagno MID a zero il Q non cambia nulla, né nel disegno né nel suono: un filtro a campana senza guadagno è un passa-tutto. Alza il MID di qualche dB e vedrai la campana stringersi.

4-quinquies. Il terzo amplificatore: MAUSE RECTIFIER

Nella scheda **AMP SIM** il menu degli amplificatori ha ora tre voci. La terza è un **due canali americano** con tutti i comandi dell'originale: Gain, Treble, Mid, Bass, Presence e Master **indipendenti per canale**, il modo di ciascun canale (Clean, Vintage, Modern), il selettore di canale, il raddrizzatore a valvole o a diodi e l'interruttore Bold/Spongy.

Due cose che cambiano davvero il suono e non solo il nome:



Figure 3: La sezione dell'equalizzatore con l'analizzatore



Figure 4: MAUSE RECTIFIER

- **Il raddrizzatore.** A valvole la tensione cede sotto la pennata e risale dopo: l'attacco diventa elastico. Coi diodi non cede e resta duro. Spongy parte da una tensione più bassa, cede di più e ci mette il doppio a risalire.
- **Dove sta la presenza.** Sul canale uno lavora nell'anello di controreazione, dopo lo stadio finale, e apre parecchio; sul canale due sta nel preamplificatore, prima della saturazione, che la smorza. È la stessa manopola e non fa la stessa cosa — come sull'ampli vero.

I pomelli del canale non selezionato restano visibili ma attenuati, così si vedono le regolazioni dell'altro senza confonderle con quelle che stanno suonando.

4-sexies. Le altre sei teste

Il menu degli amplificatori ne conta ora nove. Le prime tre hanno una pagina disegnata su misura; le altre sei condividono una riserva di comandi e si rietichettano da sole secondo la testa scelta — è lo stesso meccanismo dei pedali, ed è il motivo per cui aggiungerne una non costa nuovi parametri.

Accanto al selettore c'è scritto **a quale testa reale si ispira** quella scelta, così il nome di fantasia non resta un indovinello.

Nome	Si ispira a	Struttura
SOLDERANO	Soldano SLO-100	2 canali, torre di tono in comune, modo Crunch sul pulito
BUGNER	Bogner Ecstasy 101B	3 canali, struttura alta/bassa, pre-equalizzazione, classe A o A/B
DizBenZA	Diezel VH4	4 canali completamente separati
MAZZALARGA	Mezzabarba Trinity	3 canali, controreazione regolabile nel finale
BRUNTELLI	Brunetti XL R-Evo	3 canali con messa a fuoco propria
Mause Mark 5	Mesa/Boogie Mark V	3 canali più l'equalizzatore grafico a cinque cursori



Figure 5: Una testa a riserva condivisa

I comandi del canale che non sta suonando restano visibili ma attenuati, così si vedono le regolazioni degli altri senza confonderle con quelle attive. Anche queste teste si accendono una per volta, come le prime tre.

4-septies. Gli altri due amplificatori

Il primo, di voce originale, e il secondo sulla scia della testa britannica:

5. Catena effetti

Le cinque sezioni della scheda **FX**, ognuna con la sua tendina:

La scheda **CATENA** disegna il percorso del segnale e mostra quali stadi sono accesi:

Ordine di segnale:

IN → NGATE → GATE → Compressore → OverDrive → Distortion
 → NAM Model (con volume e tone stack propri)
 → Amp Sim (GEAR SX oppure MARCHELOW, opzionale)
 → EQ (torre di tono nativa oppure pedale) + Depth + Resonance → HP → Loudness Normalization
 → IR 1 <-> IR 2 (bilanciamento, poi HP/LP + trim + phase invert)
 → Delay → Chorus → Flanger → Reverb → Tremolo
 → Widener → Metronomo → OUT

Sei di questi stadi — NGATE, GATE, COMP, OVERDRIVE, DISTORTION, EQ — sono **posti** occupati dal pedale scelto nella tendina della sezione, non effetti fissi. Il compressore si può spostare nella catena con il selettore sotto alla sua tendina (Front, Post-Gate, Post-IR).

I toggle di bypass sono nel footer (checked = **attivo**, unchecked = bypass).

6. Preset

Un clic solo sceglie il bersaglio di salva ed elimina, e quei due tasti si accendono subito: non serve più richiamare il preset per poterlo sovrascrivere o cancellare, cosa che cambiava il suono sotto le dita solo per arrivare al tasto. Il **doppio clic** resta quello che lo carica davvero. Sui preset di fabbrica salva ed elimina restano spenti: quelli non si toccano.



Figure 6: GEAR SX



Figure 7: MARCHELLOW



Figure 8: Scheda FX

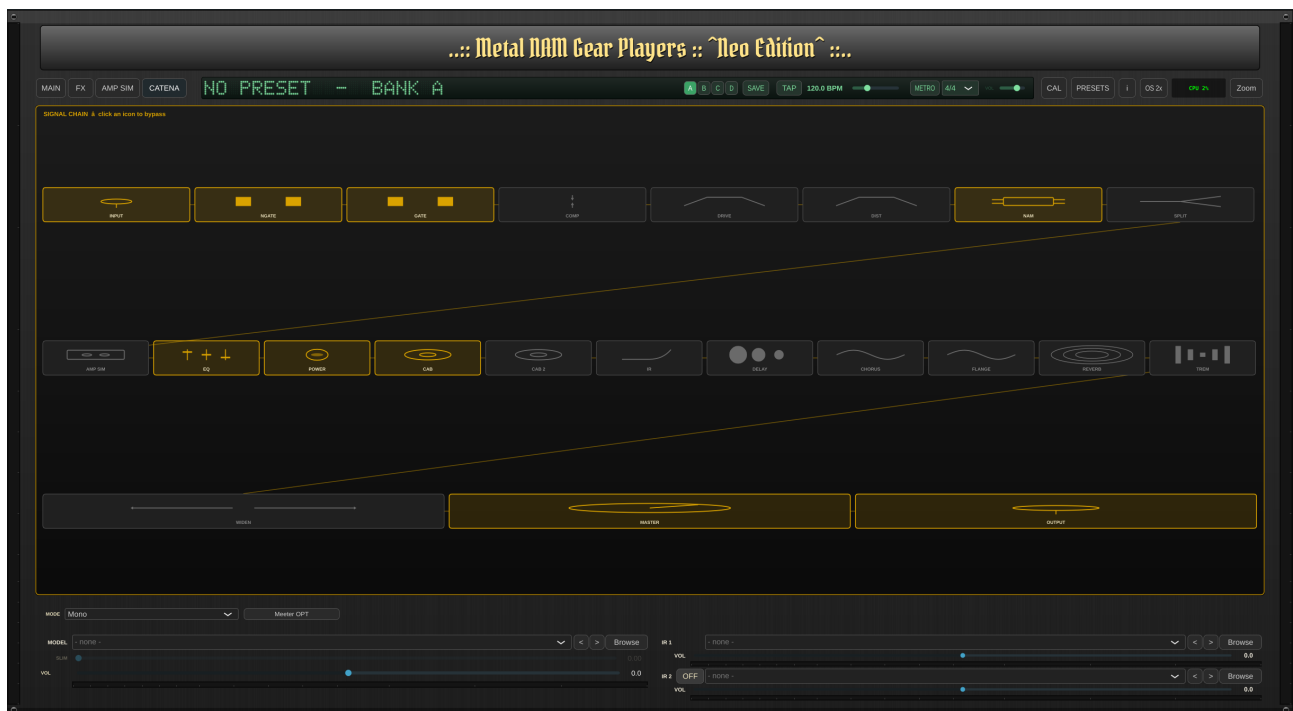


Figure 9: Scheda CATENA



Figure 10: Pannello dei preset

Il pannello **PRESETS** entra da destra con uno scorrimento. Dentro trovi i preset di fabbrica per categoria (Clean / Rock / Metal / Extreme Metal), un **Default** neutro non sovrascrivibile, e i tuoi.

- **Doppio clic** richiama un preset. Il **clic singolo** lo seleziona soltanto, per esportarlo o eliminarlo senza cambiare il suono sotto le dita.
- **Save / Save As** salvano in .nampreset. Il nome *Default* è riservato: modificando i parametri sei obbligato a salvare sotto un altro nome, così il punto di partenza resta pulito.
- **Esporta .prs** scrive il preset corrente come file singolo, da passare a qualcun altro.
- **Backup lista .prstl** salva l'intera libreria in un file solo, **con dentro i file .nam e le IR** che i preset usano: si ripristina anche su un'altra macchina.
- **Importa preset...** legge .prs, .prstl e .nampreset. Altre estensioni vengono rifiutate senza nemmeno aprirle. I nomi già presenti vengono resi univoci con un suffisso, quindi un'importazione non sovrascrive mai il tuo lavoro.

Il display LCD e i banchi

Nell'intestazione c'è un display a matrice di punti che mostra il preset corrente e il banco. Se il nome è lungo scorre da solo; riducendo lo zoom il display scende su una riga propria sotto le schede.

- **A B C D** — quattro banchi per tenere varianti dello stesso preset
- **SAVE** — salva la variante nel banco scelto, sovrascrivendo se esiste
- **TAP** — batti il tempo, tre tocchi bastano. Lampeggia a tempo anche a metronomo spento.
- **METRO** — metronomo con suono da campanaccio, accento sul primo movimento, metriche 4/4 3/4 2/4 6/8 5/4 7/8 e **volume indipendente** dall'uscita

7. Controlli extra nell'header

Dall'alto a destra della UI:

- **CAL** — apre il popup di calibrazione (vedi §3)
- **PRESETS** — menu preset (vedi §6)
- **i** — popup informazioni, crediti e licenze
- **OS 2x** — oversampling 2x (aumenta qualità e CPU; latenza dichiarata al DAW)
- **CPU N%** — meter di carico (lime <40%, giallo <75%, arancione oltre)
- **Zoom** — scala la finestra del plugin (utile su schermi HiDPI)

8. Troubleshooting

- **Audio a scatti** → assicurati di avere una build **Release** (-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release) e che il DAW sia a 48 kHz.
- **Modello non carica** → dalla v0.2.0 l'interfaccia **te lo dice**, con una riga rossa sotto il meter del lettore: *MODELLO NON TROVATO* se il file non c'è più, *MODELLO ILLEGGIBILE* se c'è ma non si apre. Prima falliva in silenzio e sembrava un difetto del plugin. Vale anche per gli IR.
- **La lista modelli è vuota** → la cartella ricordata non esiste più. Capita coi dischi esterni, che il sistema può rimontare su un percorso diverso. Usa **Browse** per ripuntarla: la scansione è ricorsiva, quindi puoi puntare la radice di un pack e vedrai anche i file nelle sottocartelle.
- **SLIM sempre spento** → il modello caricato non ha sottomodelli. È corretto, vedi §4.
- **IR troppo lunga o header sospetto** → la lettura è protetta con un cap di 4 s a partire dalla v0.1.x.

Per approfondimenti tecnici (sicurezza, RT-safety, calibrazione dettagliata) vedi la **Guida Tecnica**.