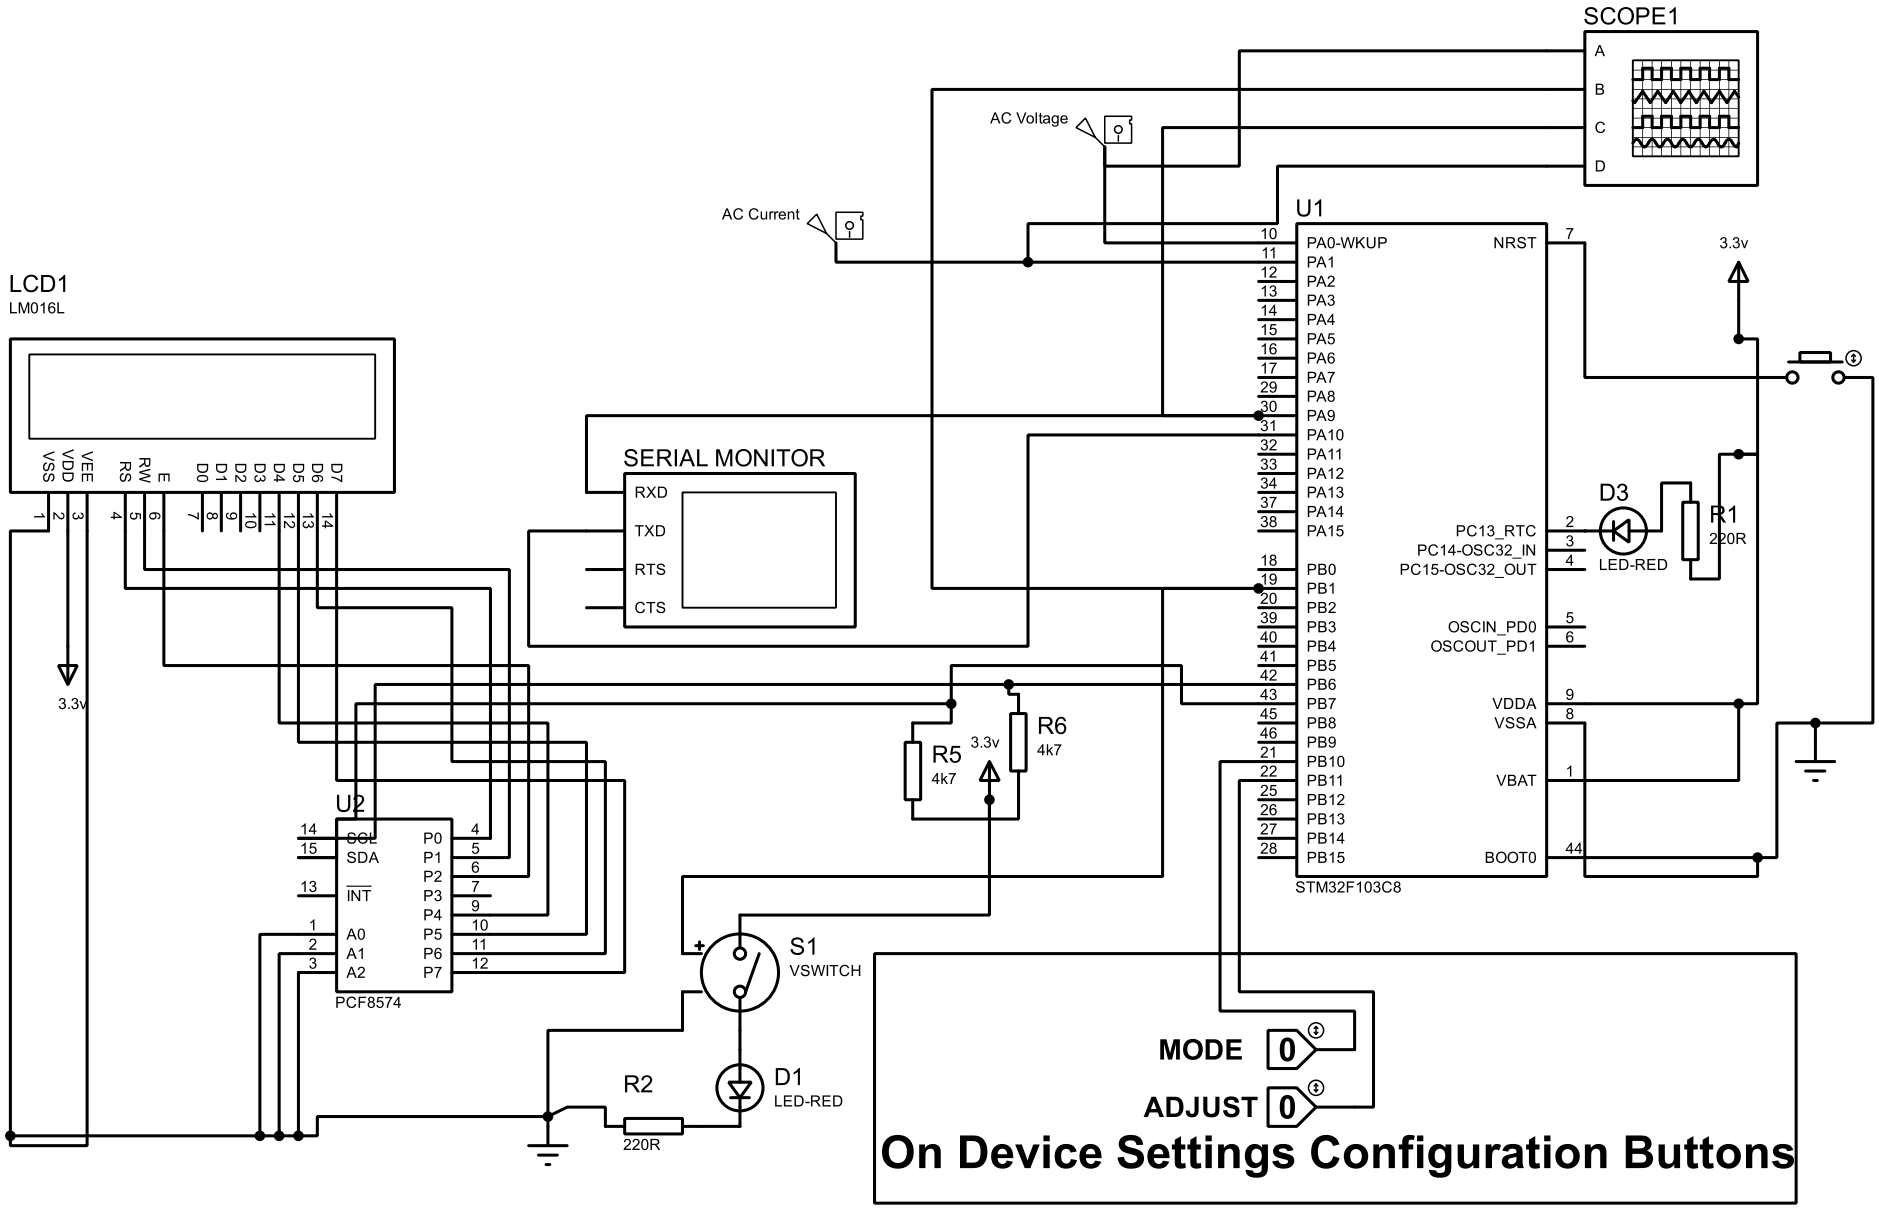

SCOPE1
A
B
C
D
AC Voltage
AC Current
U1
PA0-WKUP
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PA8
PA9
PA10
PA11
PA12
PA13
PA14
PA15
PB0
PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
PB6
PB7
PB8
PB9
PB10
PB11
PB12
PB13
PB14
PB15
NRST
PC13_RTC
PC14-OSC32_IN
PC15-OSC32_OUT
OSCIN_PD0
OSCOUT_PD1
VDDA
VSSA
VBAT
BOOT0
STM32F103C8
3.3v
D3
LED-RED
R1
220R
LCD1
LM016L
VSS
VDD
VEE
RS
RW
E
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
SERIAL MONITOR
RXD
TXD
RTS
CTS
R5
4k7
R6
4k7
U2
SCL
SDA
INT
A0
A1
A2
P0
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
PCF8574
S1
VSWITCH
R2
220R
D1
LED-RED
MODE
ADJUST
On Device Settings Configuration Buttons