USB-ISP


本下载线使用 AVR-FIGHTER 软件 为一名电子爱好者自己开发的,经测试使用非常稳定

该几款最新版超稳定 USBASP 下载器特点:


- 1、支持 USB1.1 或 USB2.0 通信;支持 WIN98,WINME,WIN2K,WINXP 操作系统.
- 2、采用 USB 口供电.
- 3、在对芯片编程时,可以使用目标板本身电源,也可 USB 电源和目标板一起给目标板供电. 下载完成不影响目标板的运行。
- 4、支持 S51 及 AVR 芯片的烧录,速度比并口 ISP 要快,更稳定,也方便没有并口笔记本电脑使用。(3.3V 的版本不能支持 S51 的烧录)
- 5、采用最新版超稳定固件,下载速度更快,更稳定;
- 6、使用 IDC10 接口.

版本:

不同版本全家福

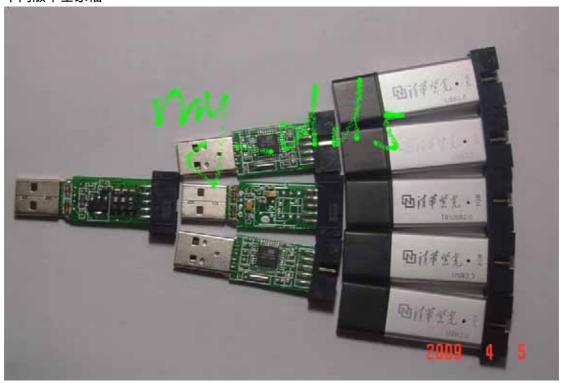


1: USB_ISP_5V

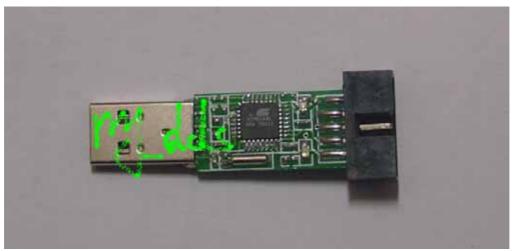




接口定义:

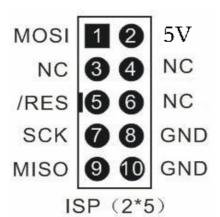


功能概述:


- 1:对目标板提供 5V 电源;供电口与内部 USB 电源有一 10 欧姆电阻串接, USB 供电的同时允许目标板外接电源
- 2:支持 S51/52 和 AVR 全系列
- 3:如编程器的程序丢失,可以短接1来烧写程序
- 4:如 AVR 用在低速环境下(一般用不到),短接2,对目标板烧写程序。

2: USB_ISP_3.3V

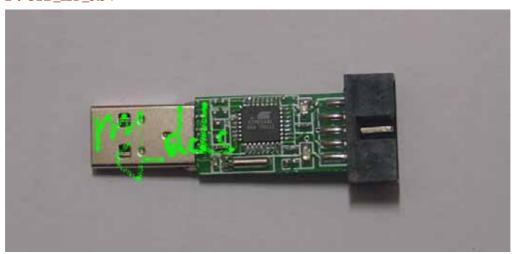

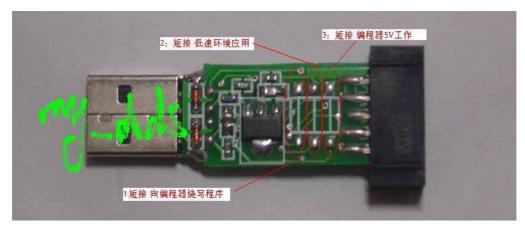


接口定义:

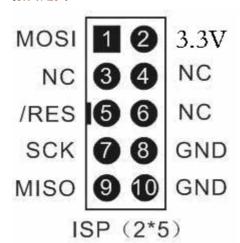


功能概述:


- 1:对目标板提供 3.3V 电源;供电口与内部 USB 电源有一 10 欧姆电阻串接, USB 供电的同时允许目标板外接电源。所有下载口 3.3V。
- 2:支持 AVR 全系列 (S51/52 不能在 3.3V 情况下下载,但能工作)
- 3:如编程器的程序丢失,可以短接1来烧写程序
- 4:如 AVR 用在低速环境下(一般用不到),短接2,对目标板烧写程序。

3: USB_ISP_5/3.3V

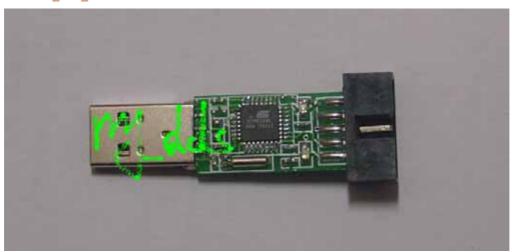

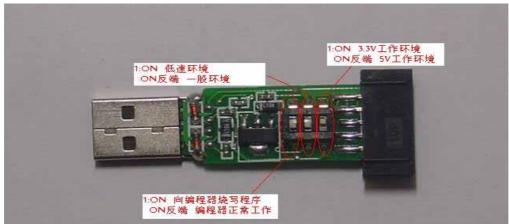

接口定义:

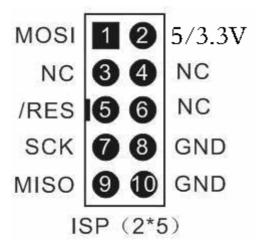

功能概述:

- 1:对目标板提供 5V/3.3V 电源;供电口与内部 USB 电源有一 10 欧姆电阻串接,USB 供电的同时允许目标板外接电源。
- 2:支持 S51/52 和 AVR 全系列 (S51/52 不能在 3.3V 情况下下载)
- 3:如编程器的程序丢失,可以拨1到 ON 端来烧写程序
- 4:如 AVR 用在低速环境下(一般用不到),可以拨2到 ON 端,对目标板烧写程序。
- 5:拨3到 ON 端为 3.3V 工作环境,反之 5V 工作环境。

4: USB_ISP_5V 和 USB_ISP_3.3V 提供带 USB 壳的 ISP 下载







驱动安装

驱动安装、下载软件使用教程如下:


找一个空闲的 USB 接口把下载器插上,电脑就会发现新硬件了,如图所示



出现安装新硬件向导的时候我们选择"否,暂时不",因为我们要手动安装驱动




然后点击下一步,在下个窗口中我们选择"从列表或指定位置安装" 自己手动寻找驱动

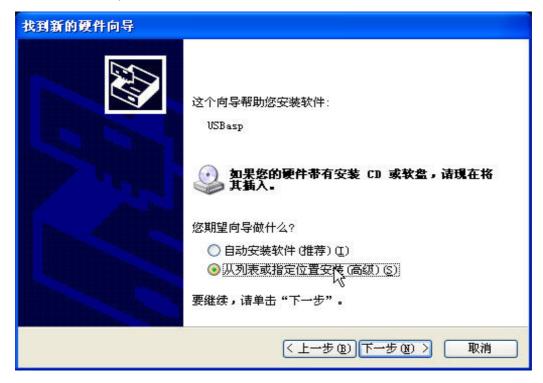


再点下一步,点浏览



找到传输给你的压缩包解压出来的文件地址

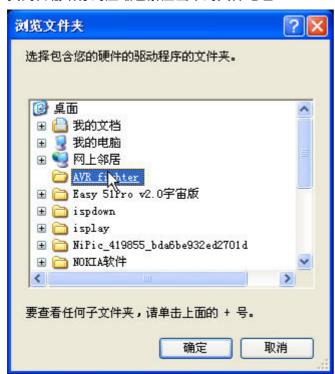


然后点确定,再点下一步,可看到文件复制进度

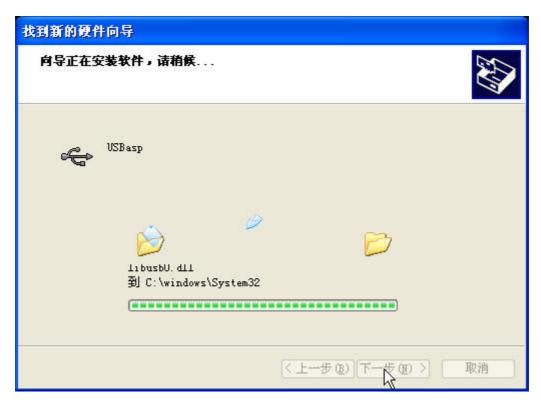

就完成了驱动的安装了,



在设备管理器上应该能看到如下图所示的 USBASP 设备就对了

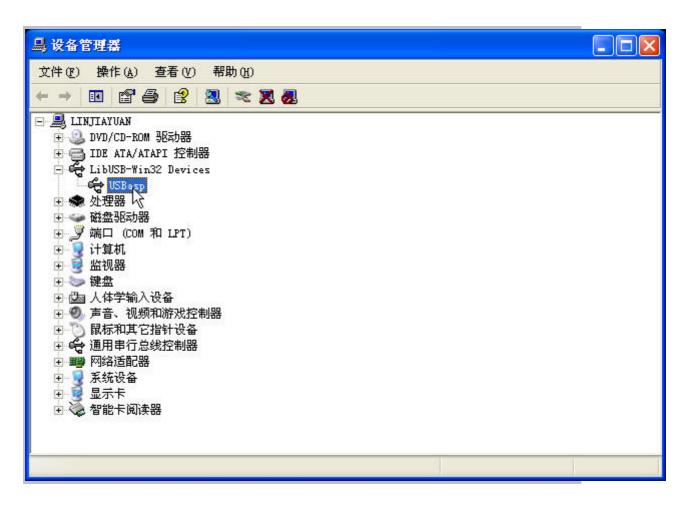

至此,整个驱动安装完成可以烧写芯片了!!