APM Pixhawk 快门光耦线

接在输出脚即可远端或自动触发相机拍照



APM 参数修改:

RELAY PIN = 13, APM 的 A9 脚接光耦。

CH8_OPT=9, 第8动拿来拍照(如果不要就不指定)。

MNT TYPE=1, 启用云台

CAM_TRIGG_TYPE=1, 如果要在 MP 自动任务拍照,指定出是 RELAY 方式触发。

PIXHAWK 参数修改:

BRD PWM COUNT=3 (AUX4 以后为 RELAY 讯号输出)

RELAY PIN= 53(54), PIX 的 AUX4(5)脚接光耦。

CH8 OPT=9, 第 8 动拿来拍照(如果不要就不指定)。

MNT TYPE=1, 启用云台

CAM_TRIGG_TYPE=1, 如果要在 MP 自动任务拍照,指定出是 RELAY 方式触发。

808 引出线及光耦线制作

808 引出线:

从808相机拍照键引出开关线(所有的相机都可以这么做)





引出孔的位置





可以短路接头測试:




光耦线制作

需要 1 个电阻 (300~900 欧姆都可), 817 光耦, 杜邦线





接线示意图

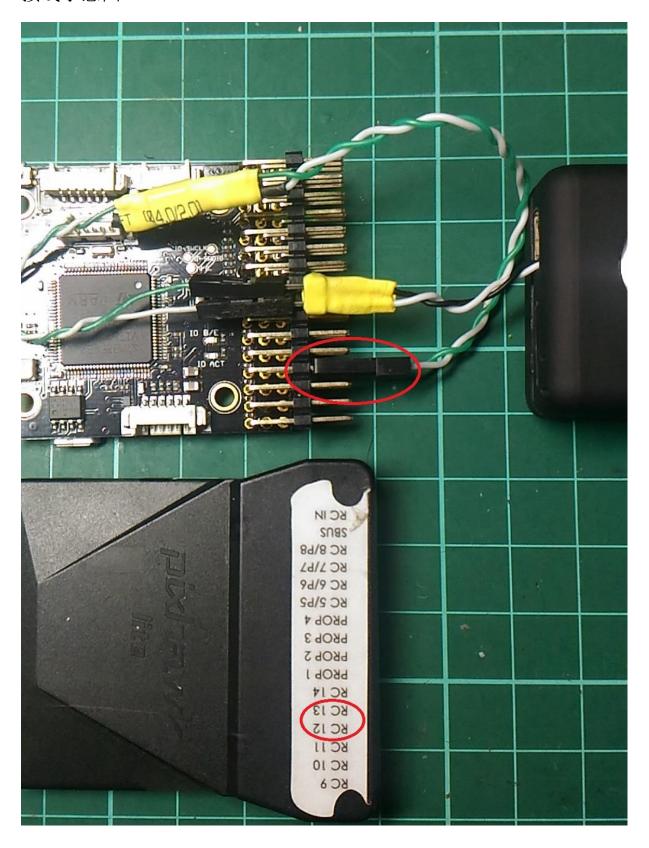

Jefflee 2016