













## ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН

## Як знімати...

**ПРИМІТКА:** Щоб відкрити пристрій для закриття ран, потрібно використати кнопки розблокування з обох боків пристрою.

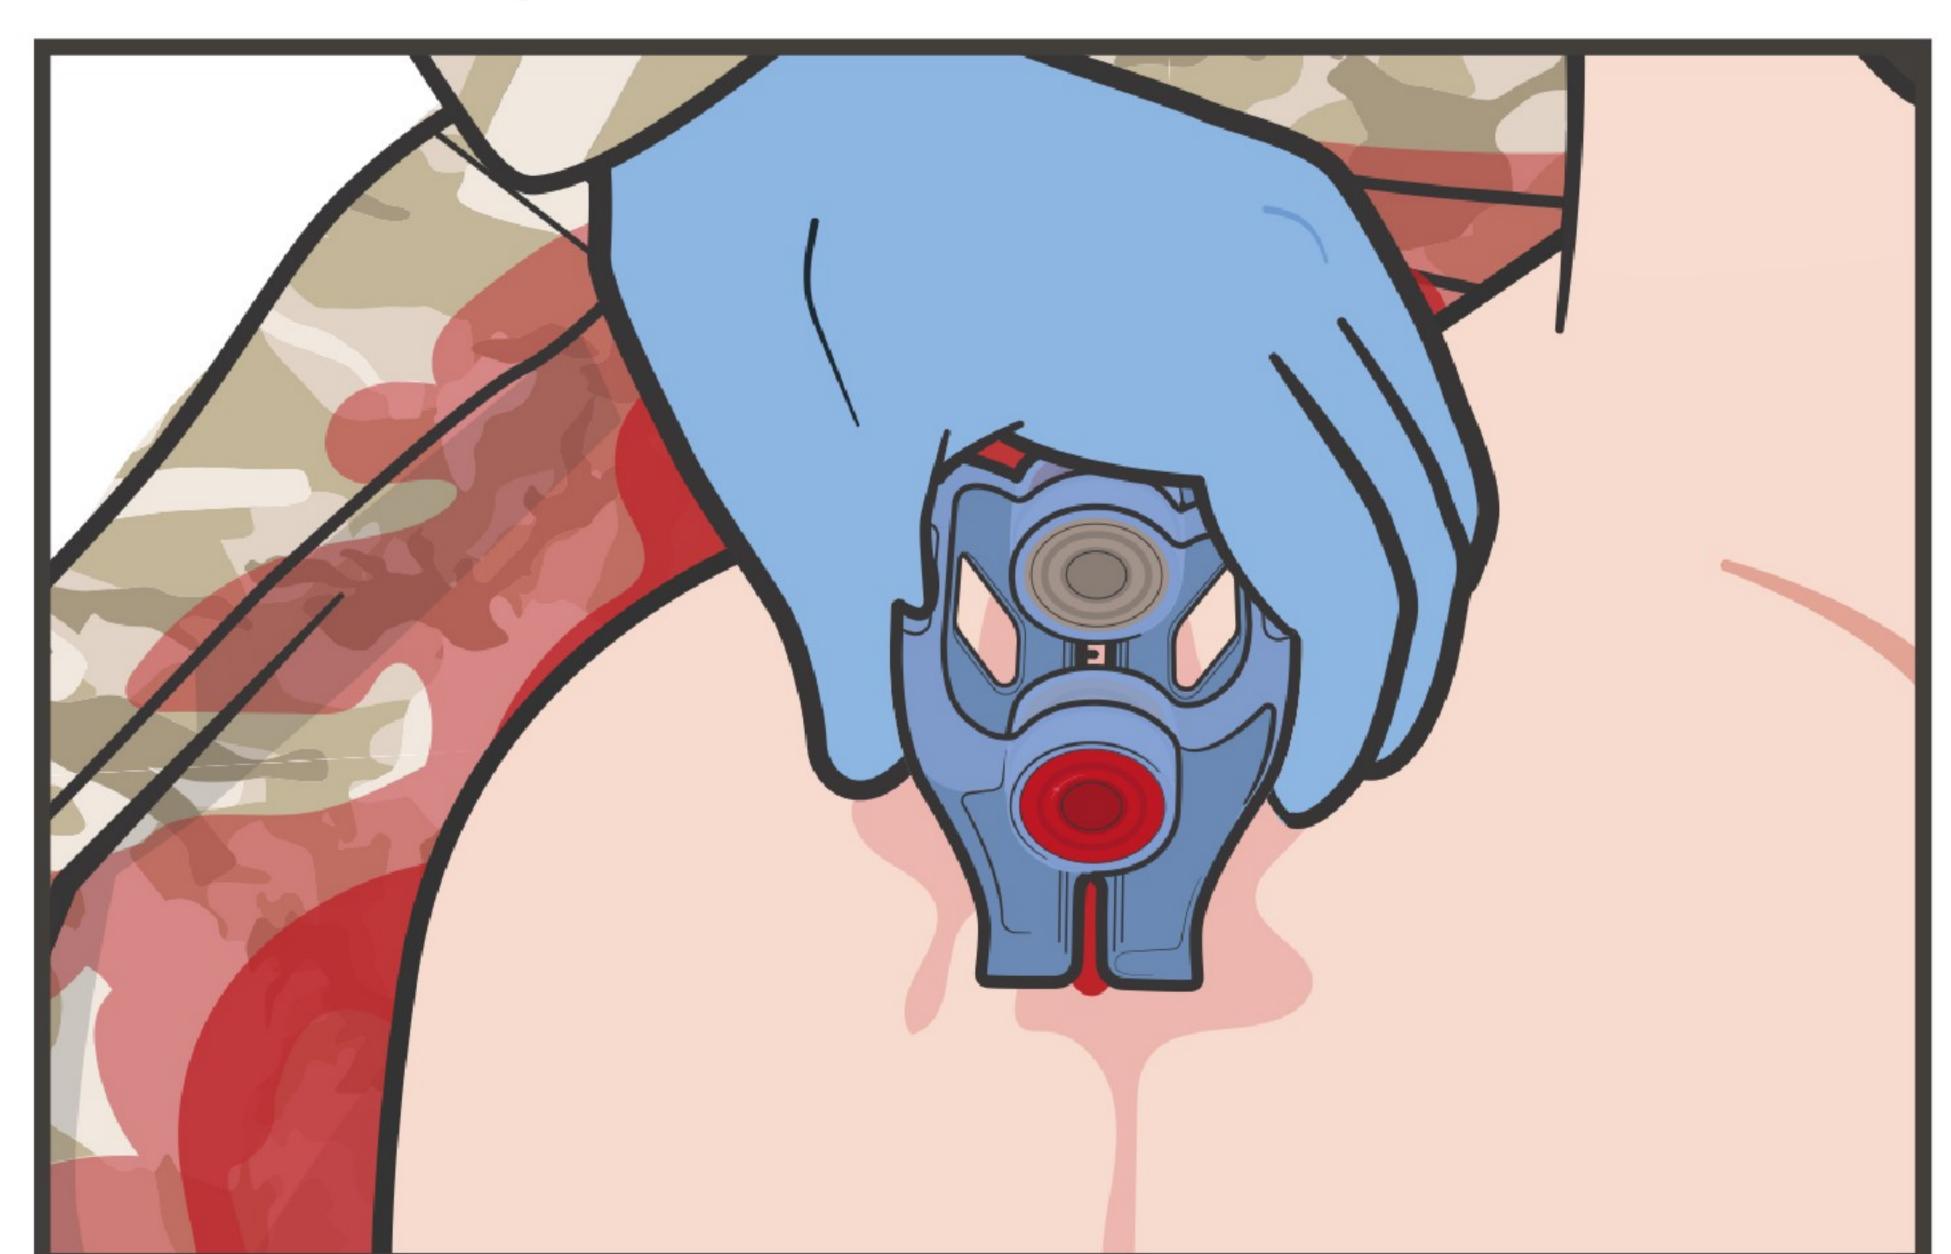


и ВІЗЬМІТЬСЯ за верхні ручки пристрою однією рукою.

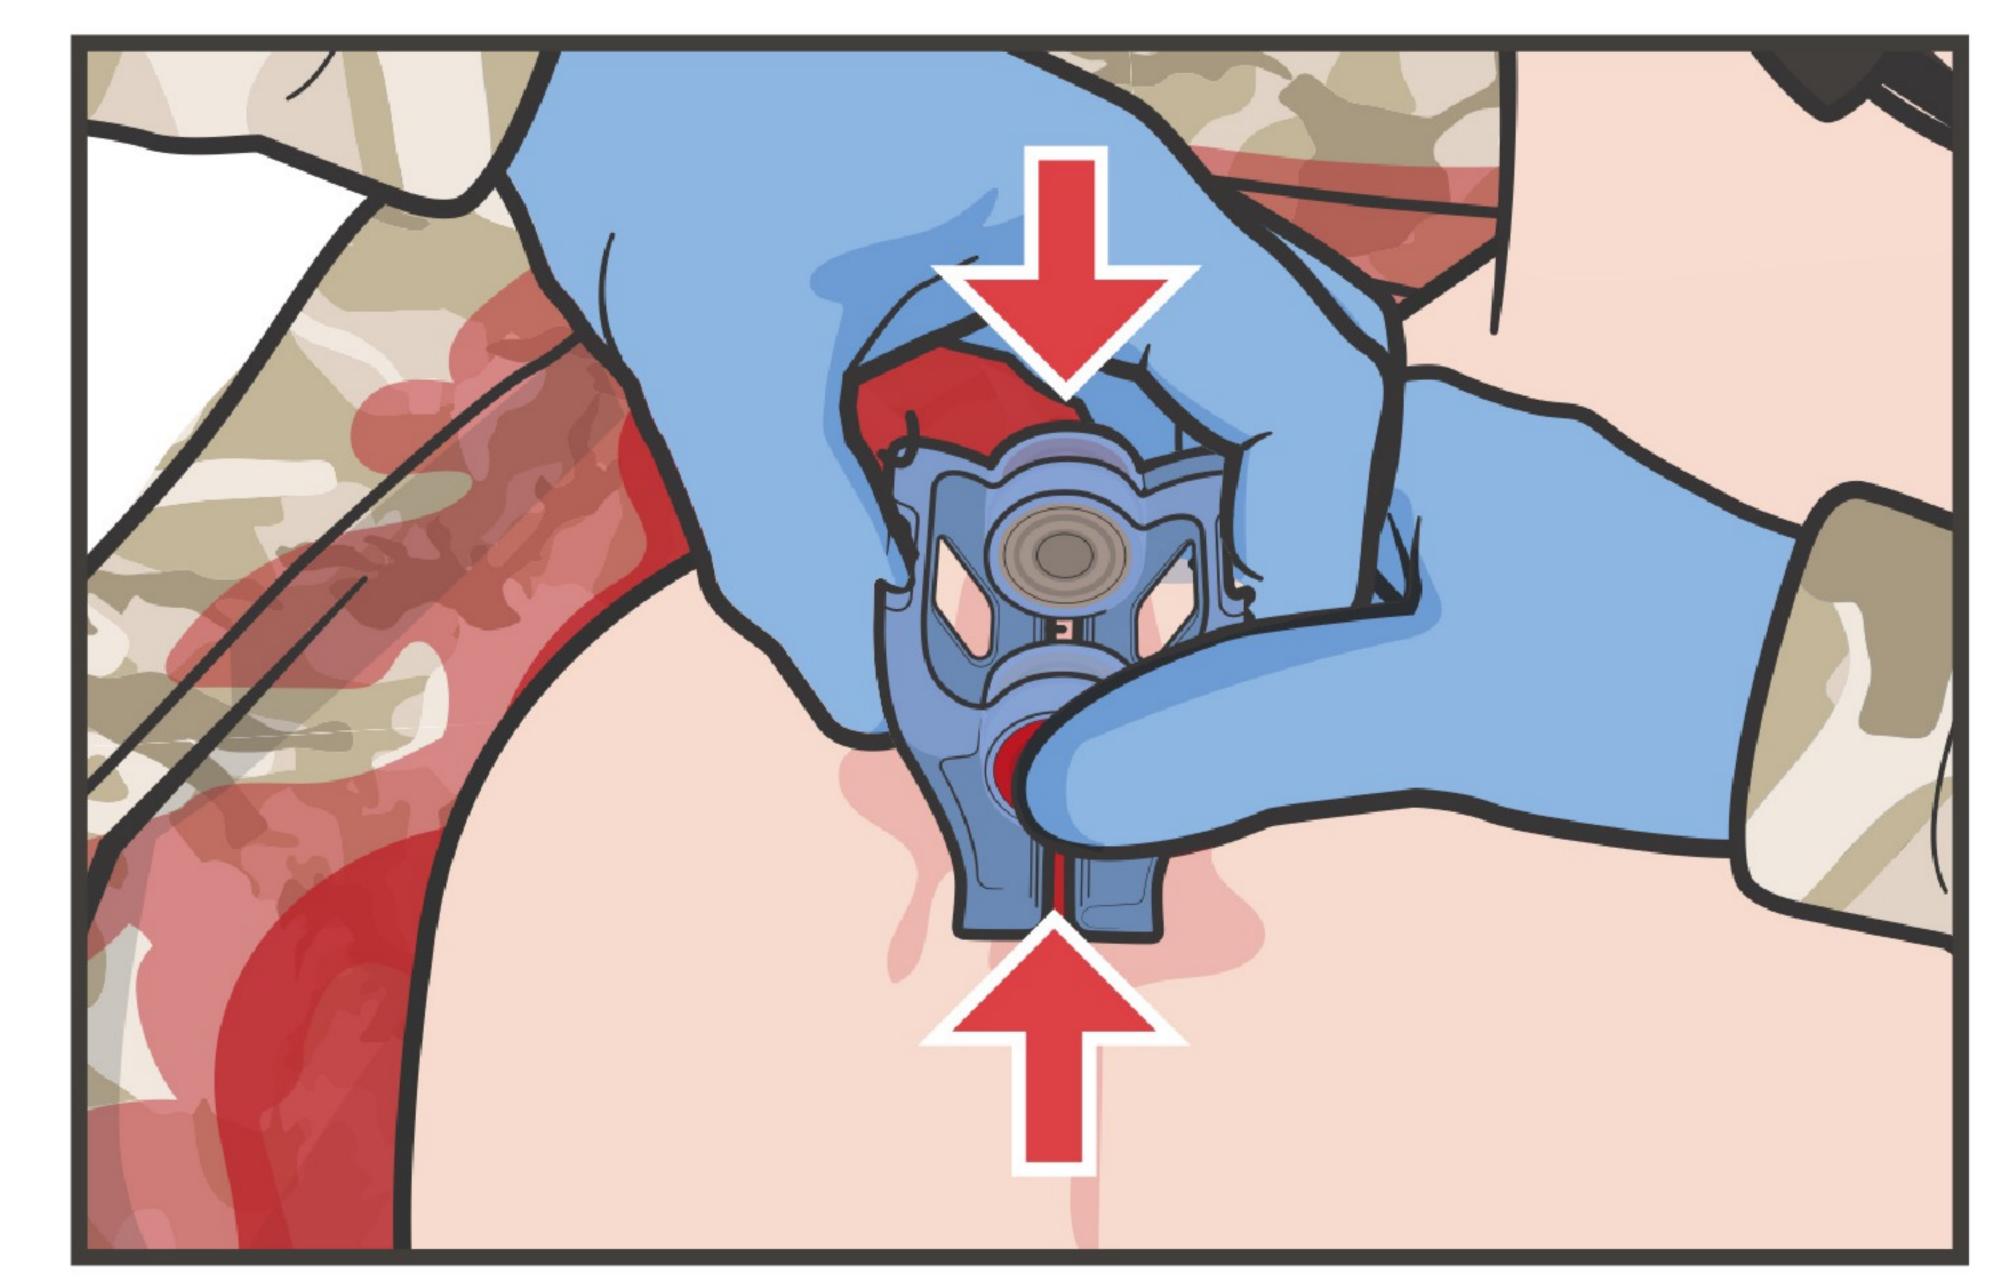


НАТИСНІТЬ на червоні кнопки з боків затискача, щоб розблокувати замикаючий механізм, потім стисніть верхні ручки пристрою разом, щоб відкрити його.

ПРИМІТКА: Цей процес виконується за допомогою двох рук.


**ПРИМІТКА:** Тримайте пристрій за кнопки під час зняття, аби мінімізувати випадковий контакт з голками.

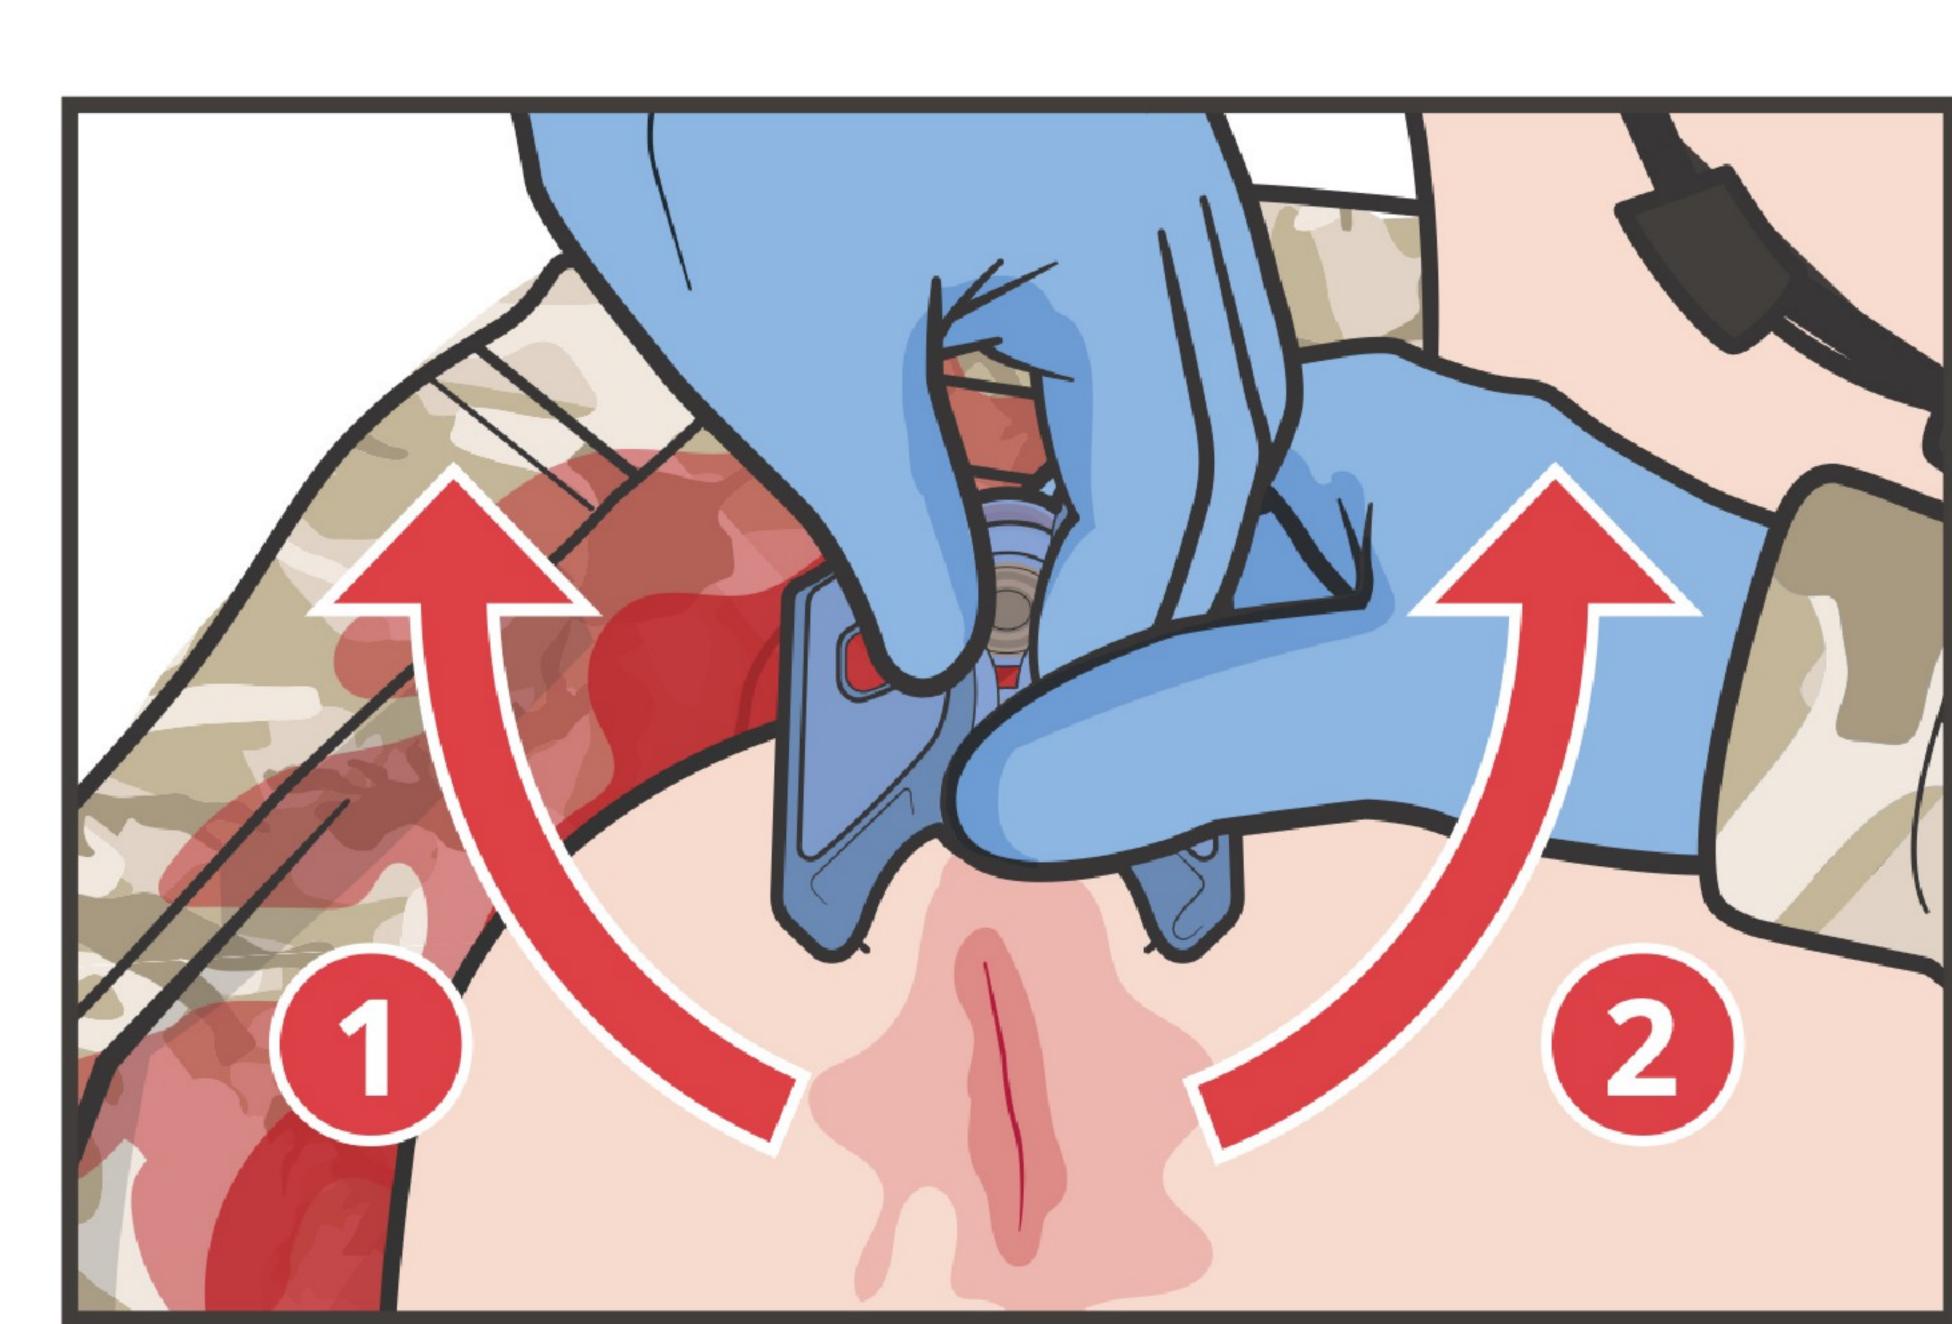


Утримуючи натиск на кнопки, ПІДНІМІТЬ один край затискача і ВИТЯГНІТЬ голки з одного краю рани. Потім витягніть голки з іншого боку рани. Одночасно можна витягнути голки лише з одного боку.

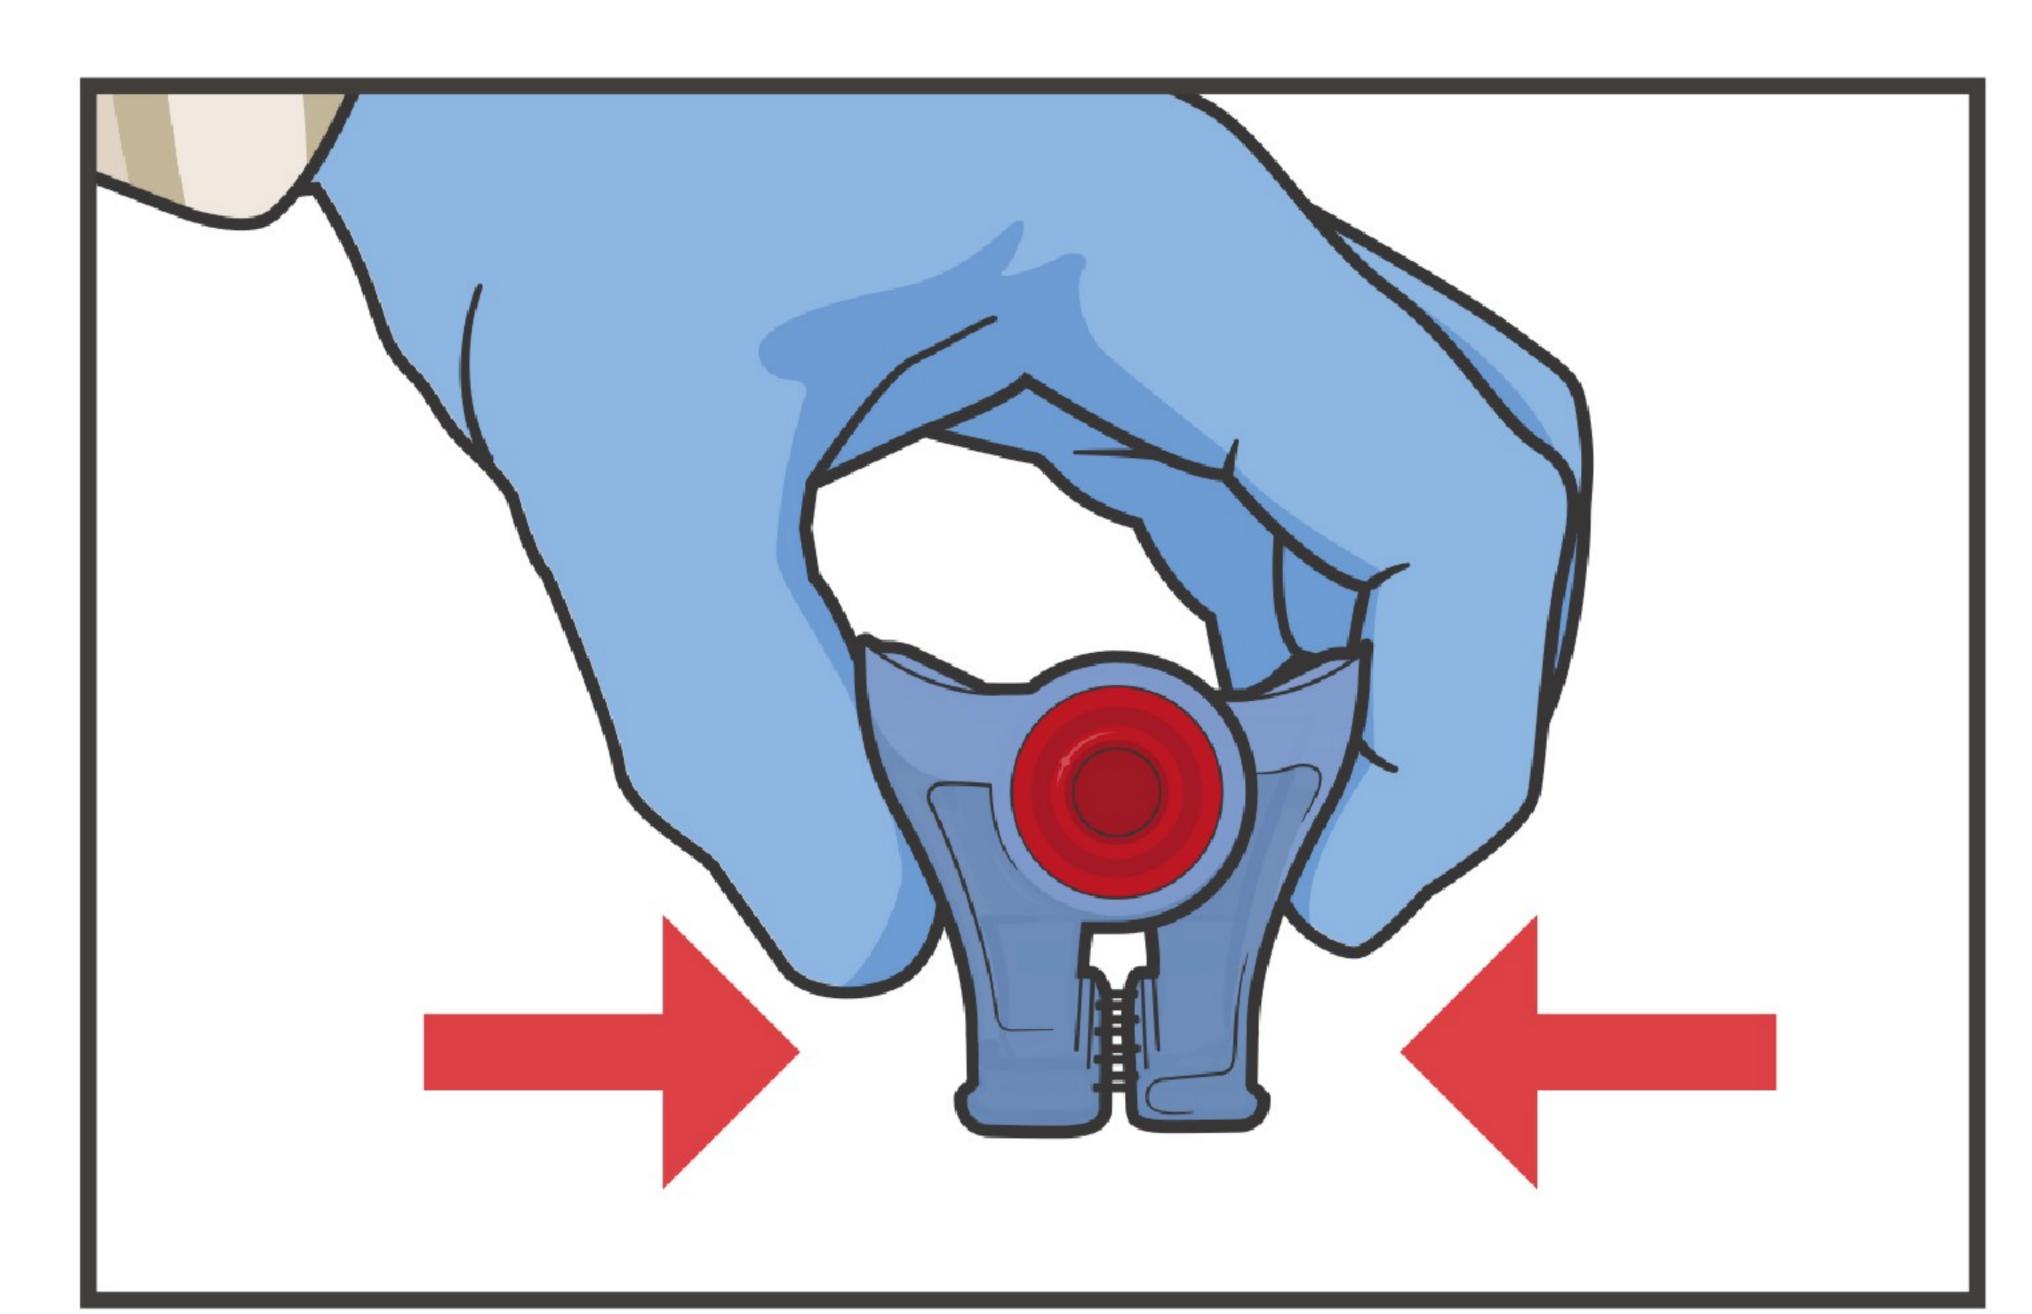

ЗАКРИЙТЕ пристрій, стиснувши нижні ручки до повного закриття, щоб запобігти випадковому пораненню його голками.

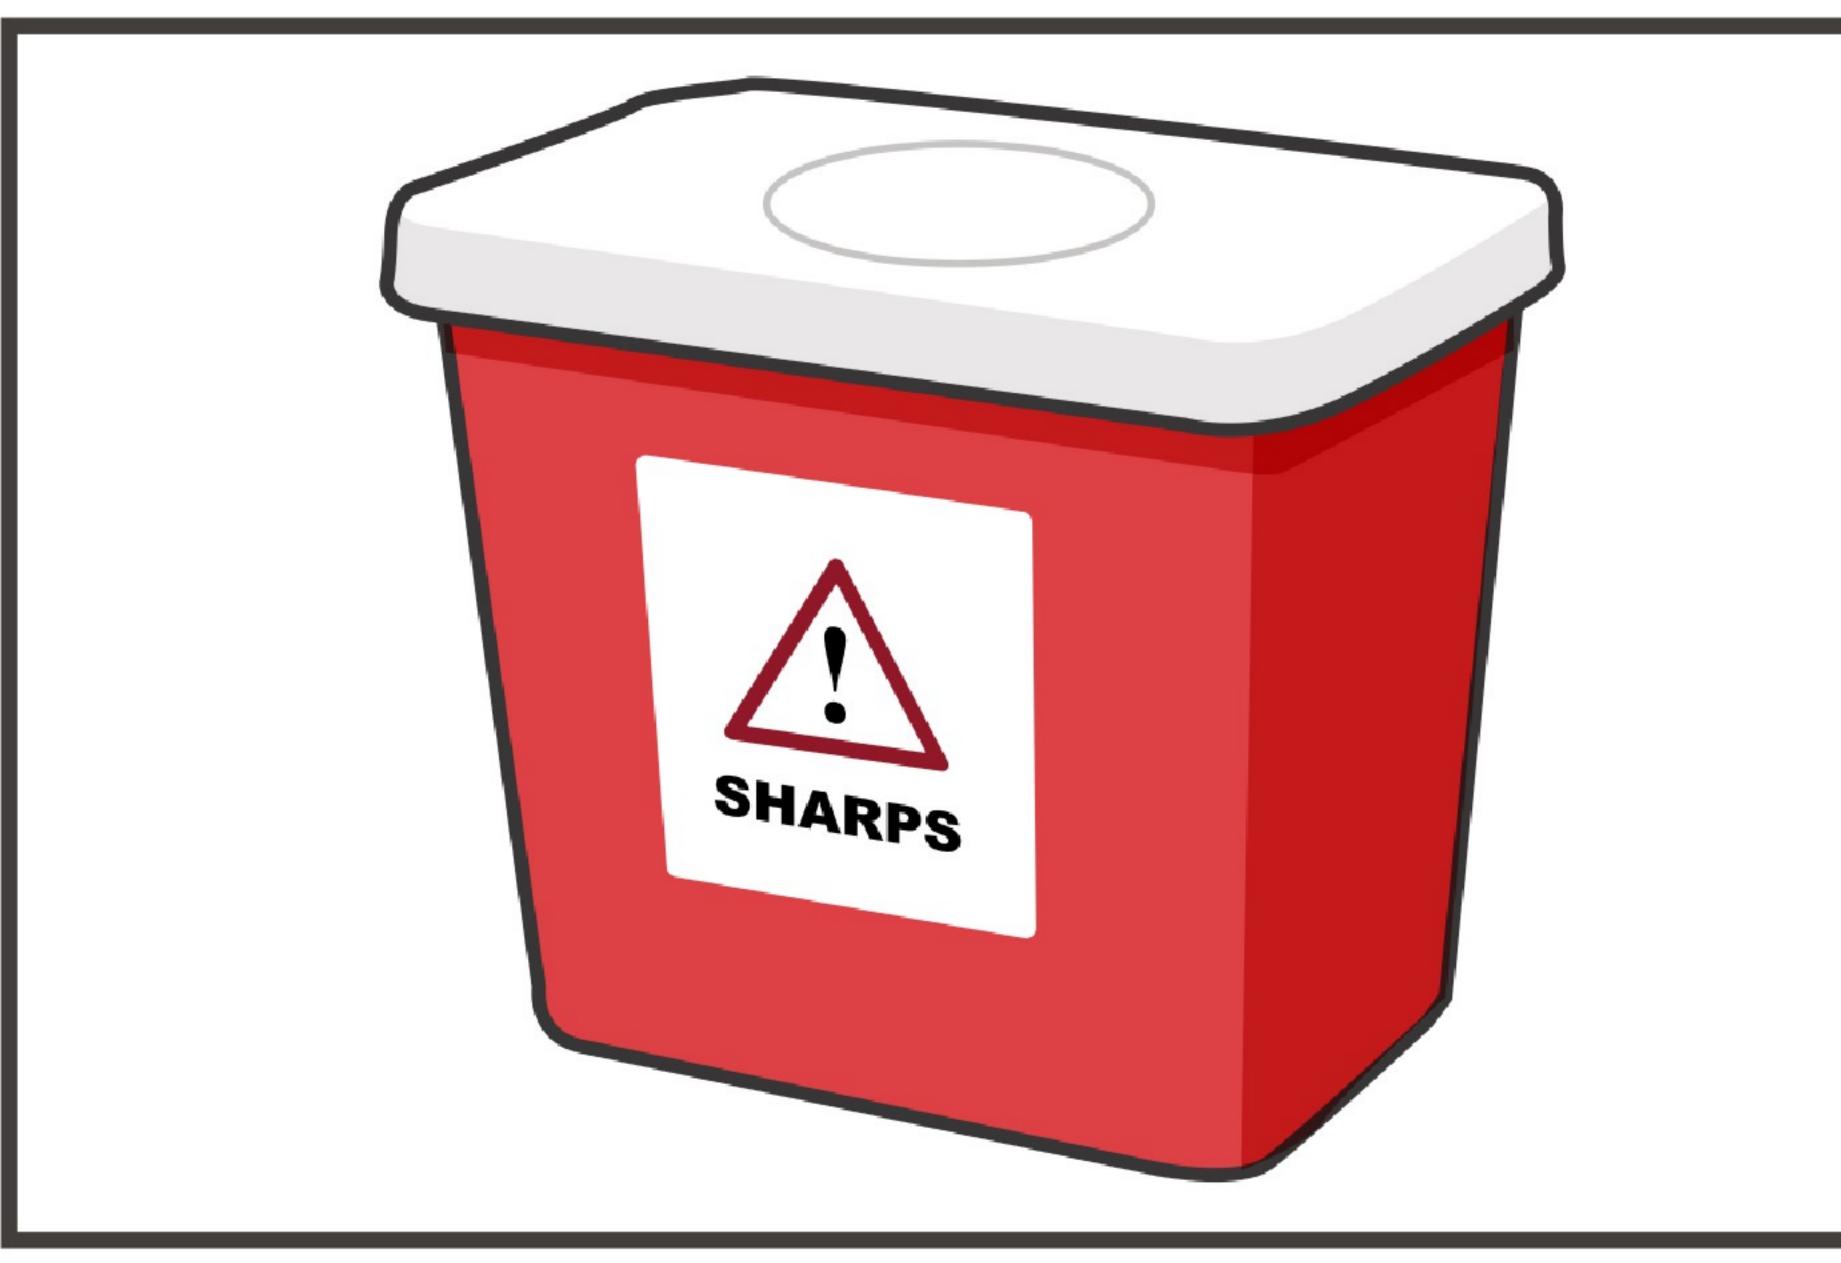

УТИЛІЗУЙТЕ пристрій відповідно до місцевих інструкцій щодо біологічно небезпечних гострих предметів.

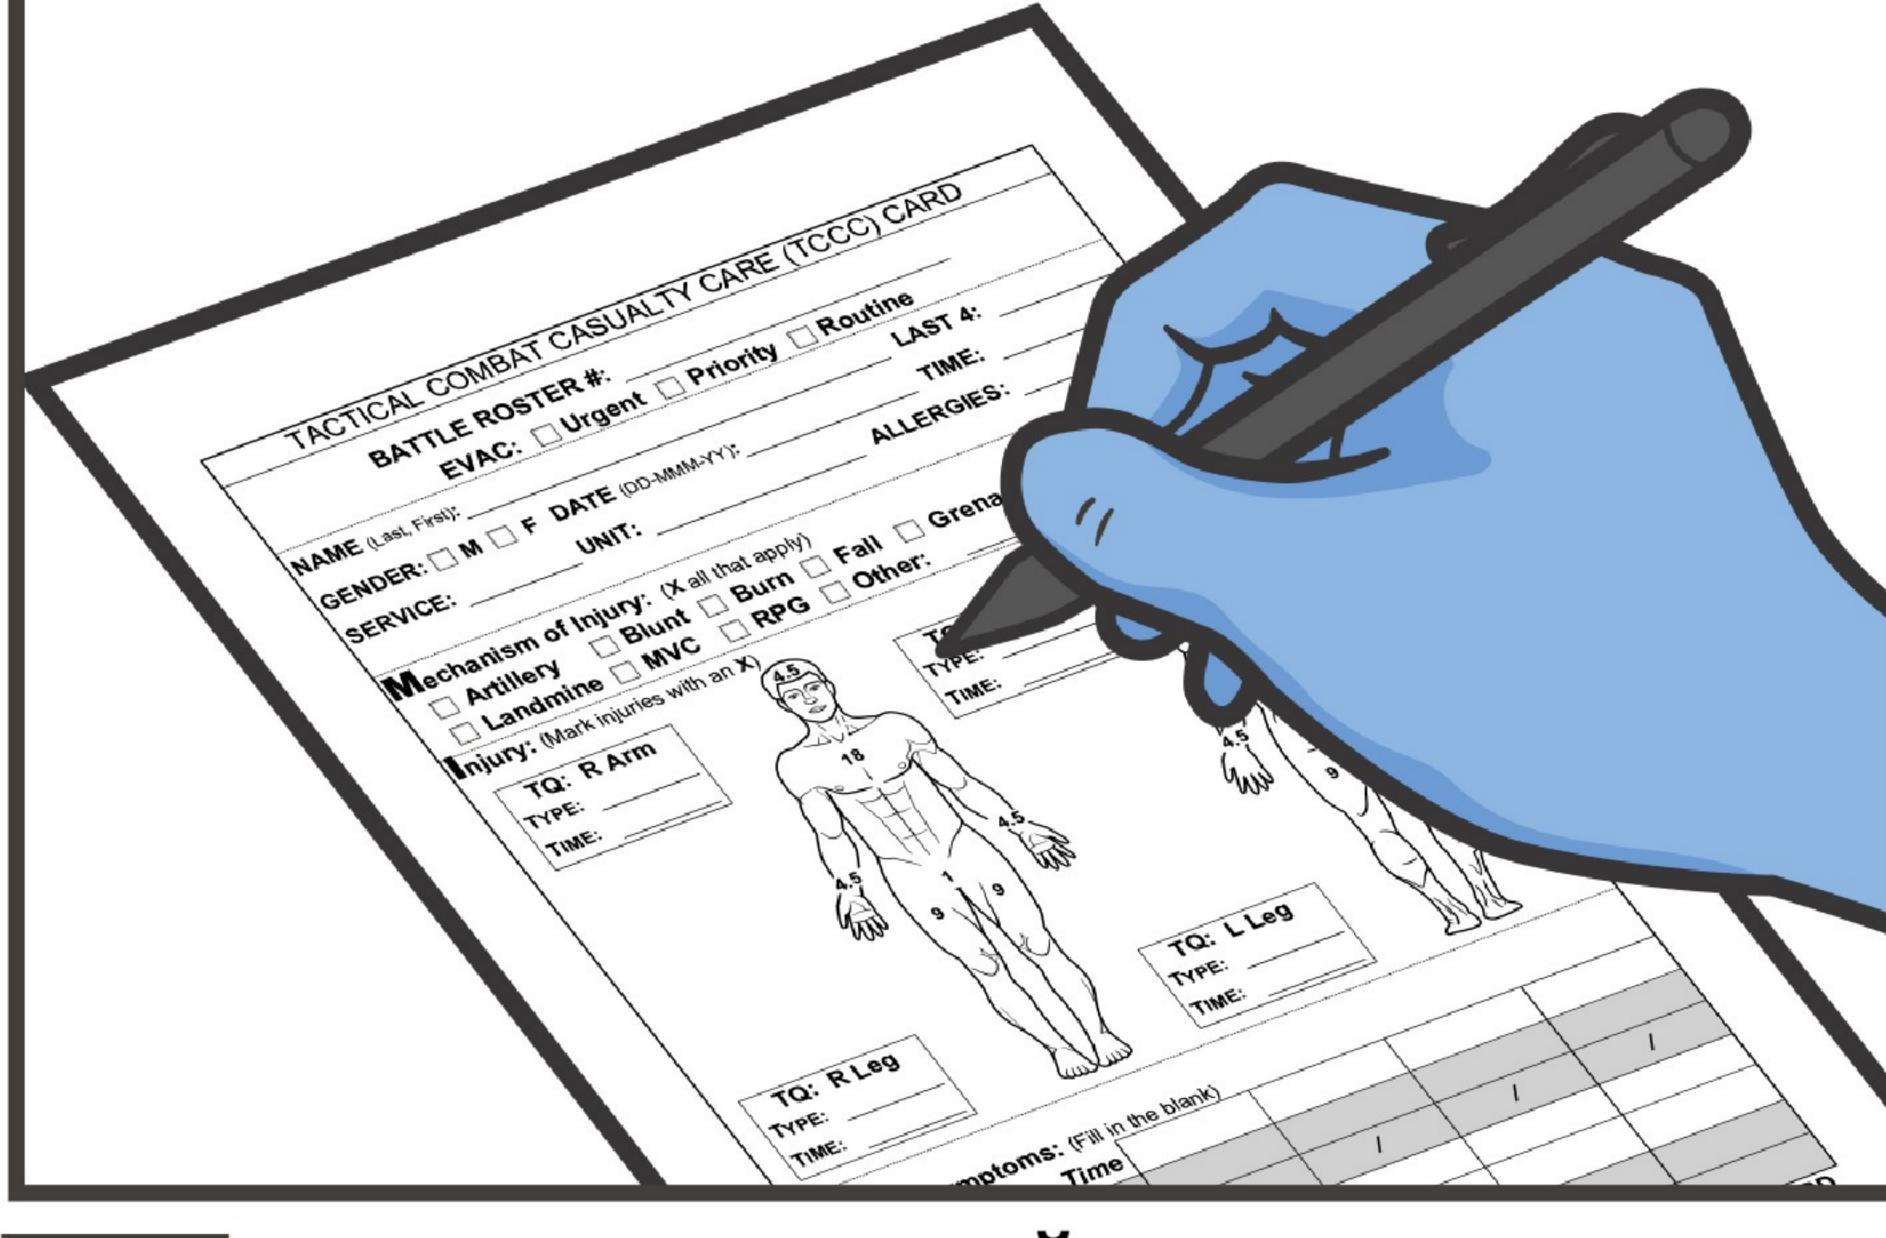

ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого.



УВАГА: Небезпечний гострий предмет – поводьтеся обережно, щоб уникнути травм.