


Achtung! Die Ventilstopfen (41) aus Edelstahl neigen beim Herausschrauben zum Fressen im Gewinde des Gehäuses. Vor dem Herausdrehen die Stopfen durch 1-2 Schläge mit einem Eisenhammer auf den Sechskant prellen, um Spannungen zu lösen. Vor Wiedereinbau Gewinde mit „Antiseize“ z.B. ProPack 550 schmieren.

Important! The stainless steel valve plugs (41) can seize when being screwed out of the casing. To release tension beforehand, strike the plugs 1-2 times with a steel hammer on the top before screwing them out. Coat threads with antiseize (e.g. ProPack 550) before refitting.

Coat threads with antiseize (e.g. ProPack 550) before refitting.

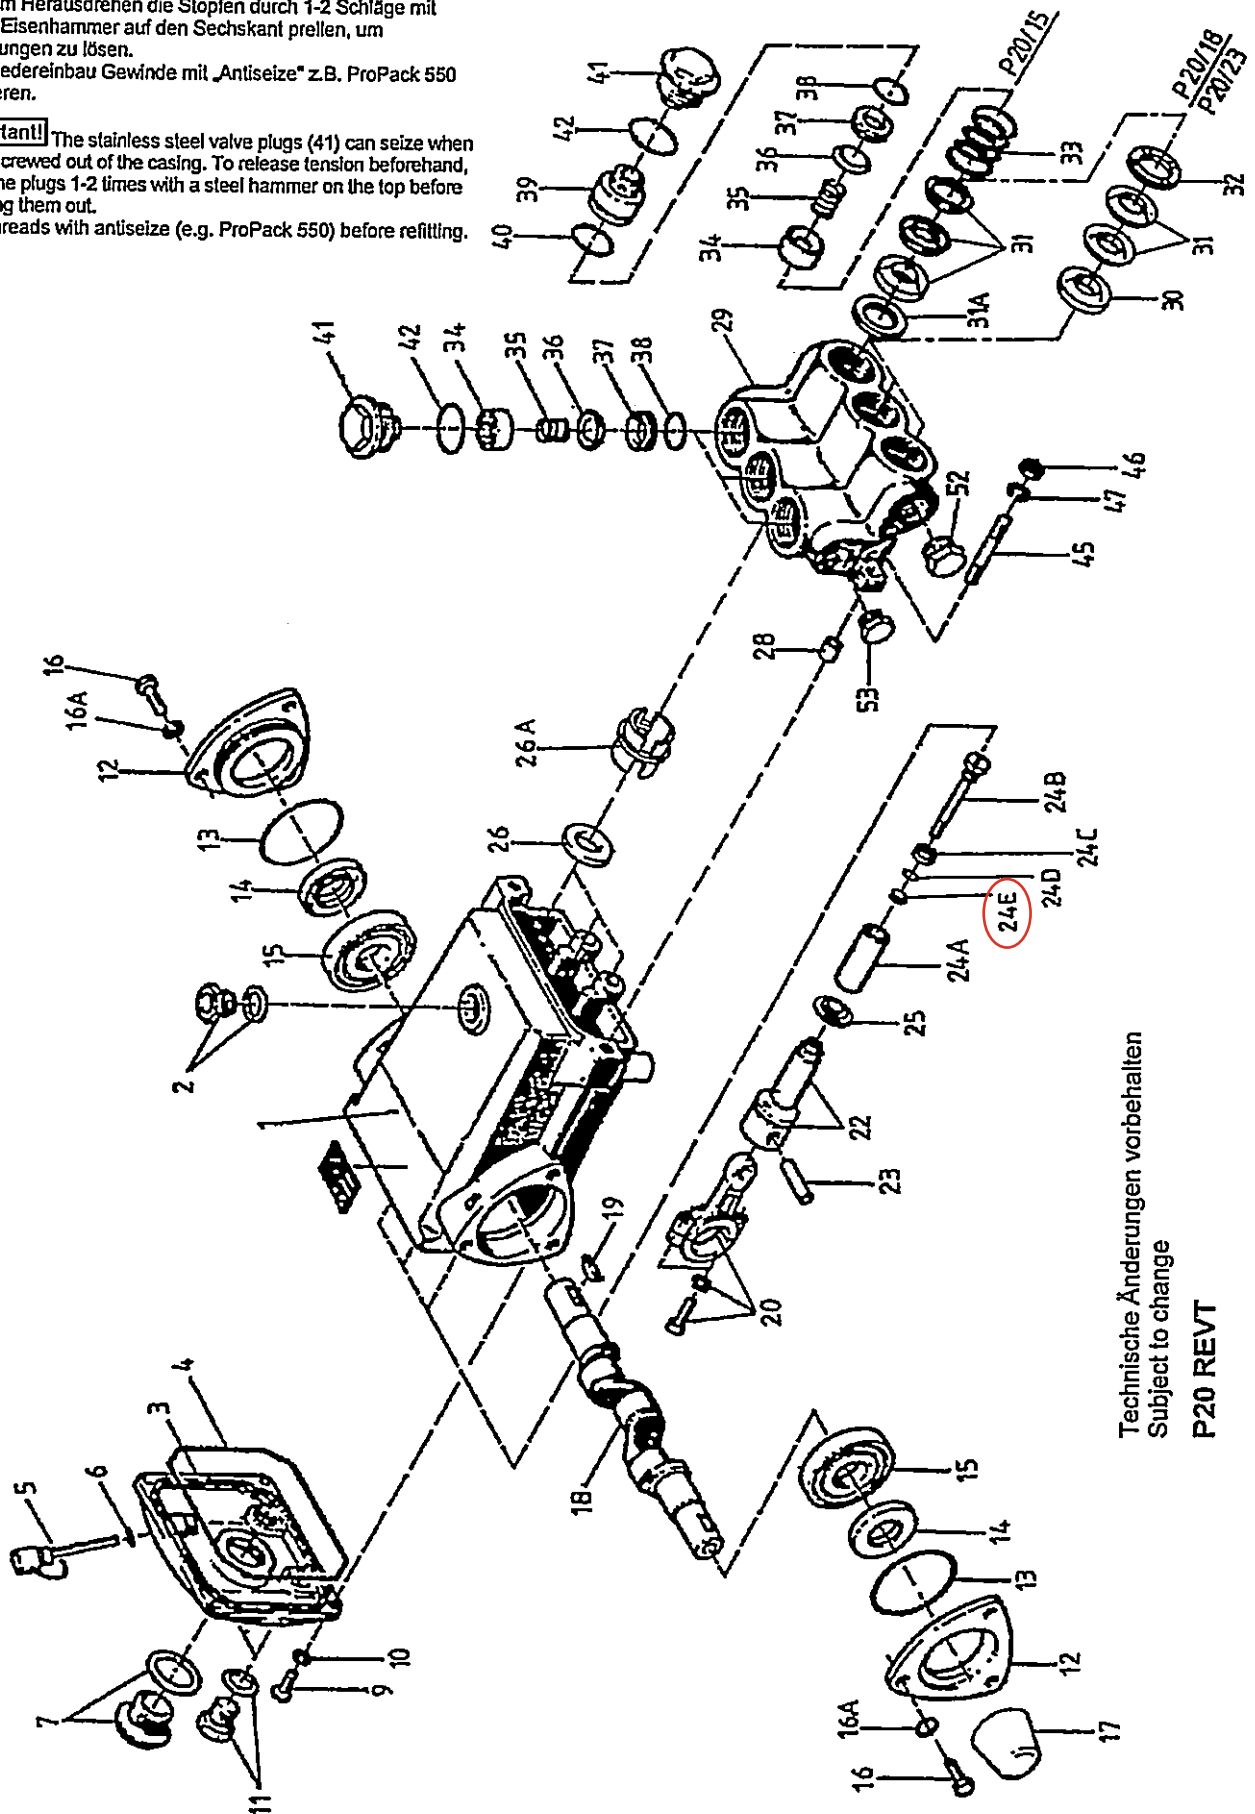

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to change

P20 REV7

Ersatzteilverzeichnis P20/15-160REVT
Spare Parts List P20/18-130REVT
P20/23-130REVT

1.4401
1.4401
1.4401

Best.-Nr.: 00.2181
Code Nr. 00.4718
00.4206



Leistungsbereich - Performance

Type	Best.-Nr.	Leistungs- aufnahme	Überdruck max.	Drehzahl max.	Fördermenge max.	Wassertemp. max.	Plunger -Ø	Hub	Gewicht ca.
	Code No.	Power Consump.	Pressure max.	RPM max.	Output max.	Watertemp. max.	Plunger dia.	Stroke	Weight approx.
		kW	bar	min ⁻¹	l/min	°C	mm	mm	kg
P20/15-160REVT	00.2181	2.9	100	1420	14.7	70	18.0	14.1	7.8
P20/18-130REVT	00.4718	3.6	100	1420	18.1	70	20.0	14.1	7.8
P20/23-130REVT	00.4206	4.6	100	1420	23.1	70	20.0	18.0	7.8

Für Inbetriebnahme, Wartung, Sicherheitsvorschriften und Instandsetzung beachten Sie die Betriebsanleitung der Standardpumpen.

Please refer to the operating instructions for the standard pumps with regard to operation, maintenance, safety guidelines and repair.

Lfd. Nr. Item No.	Stückzahl No. Off	Best.-Nr. Code No.	Benennung	Description
1	1	01.0258	Antriebsgehäuse	Crankcase
2	1	00.2373	Ölauffüllstopfen kpl. G1/2	Oil Filler Plug Assy G1/2
3	1	03.0154	Getriebedeckel	Crankcase Cover
4	1	06.0248	O-Ring zu 3	O-Ring for 3
5	1	00.0556	Ölmeßstab	Oil Dipstick
6	1	06.0053	O-Ring zu 5	O-Ring for 5
7	1	00.2416	Ölschauglas kpl. G1	Oil Sight Glass Assy G1
9	4	21.0374	Zylinderschraube	Cylinder Screw
10	4	07.3052	Federling	Spring Ring
11	2	00.2372	Ölablaßstopfen kpl. G1/4	Oil Drain Plug Assy G1/4
12	2	03.0157	Lagerdeckel	Bearing Cover
13	2	06.0249	O-Ring zu 12	O-Ring for 12
14	2	06.0057	Radialwellendichtring	Radial Shaft Seal
15	2	05.0078	Rillenkugellager	Grooved Ball Bearing
16	6	21.0366	Sechskantschraube	Hexagon Screw
16A	6	07.2994	Federling	Spring Ring
17	1	07.4599	Wellenschutz	Shaft Protector
18	1	11.0249	Kurbelwelle P20/15; P20/18	Crankshaft P20/15; P20/18
19	1	11.0267	Kurbelwelle P20/23	Crankshaft P20/23
20	3	07.0596	Scheibenfeder	Woodruff Key
21	3	00.3287	Gleitlagerpleuel kpl.	Connecting Rod Assy
22	3	00.0597	Kreuzkopf mit Plunger	Crosshead w/Plunger
23	3	11.0066	Kreuzkopfbolzen	Crosshead Pin
24A	3	11.0115	Plungerrohr P20/15	Plunger Pipe P20/15
24B	3	11.0124	Plungerrohr P20/18; P20/23	Plunger Pipe P20/18; P20/23
24C	3	21.0363	Spannschraube	Tension Screw
24D	3	06.0305	Stahl Dicht. (beids. LOC577 auftragen)	Steel Ring (coat on both sides with LOC577)
24E	3	06.0113	O-Ring	O-Ring
25	3	06.0114	Stützring	Support Ring
26	3	07.3918	Ölabstreifer	Oil Scraper
26A	3	06.0064	Radialwellendichtring	Radial Shaft Seal
28	1	07.2961	Distanzhülse	Spacer Sleeve
29	1	07.0558	Zentrierhülse	Centring Sleeve
30	1	01.0261	Ventilgehäuse	Valve Casing
31	3	07.1121	Druckring P20/18; P20/23	Pressure Ring P20/18; P20/23
31A	3	06.0880	Dichtsatz P20/15	Seal Pack P20/15
32	3	07.2814	Stützscheibe P20/15	Support Disc P20/15
33	3	06.0363	Dachmanschette P20/18; P20/23	V-Sleeve P20/18; P20/23
34	3	07.1123	Manschettensstützring P20/18; P20/23	Sleeve Support Ring P20/18; P20/23
35	3	07.2072	Druckfeder	Pressure Spring
36	3	07.3088	Federspannschale	Spring Tension Cap
37	3	07.1941	Ventilfeder	Valve Spring
38	3	07.0521	Ventilteller	Valve Plate
39	3	07.1991	Ventilsitz	Valve Seat
40	3	06.0506	O-Ring zu 37	O-Ring for 37
41	3	07.2097	Saugventilaufnahme	Suction Valve Adaptor
42	3	06.0526	O-Ring zu 39	O-Ring for 39
43	3	07.1126	Stopfen M 30 x 1.5	Plug M 30 x 1.5
44	3	06.0527	O-Ring zu 41	O-Ring for 41
45	4	21.0078	Stiftschraube	Stud Bolt
46	4	07.2398	Sechskantmutter	Hexagon Nut
47	4	07.2706	Scheibe	Disc
48	1	07.3497	Stopfen G 1/2	Plug G 1/2
49	1	07.1779	Stopfen G 3/8	Plug G 3/8
50	1	15.0927	Ausziehwerkzeug	Tool
51	1	00.4582	Pumpenkopf kpl. P20/15	Pump Head Assy P20/15
52	1	00.5601	Pumpenkopf kpl. P20/18; P20/23	Pump Head Assy P20/18; P20/23
53	1	00.4052	Antrieb P20/15 kpl.	Gear Assy P20/15
54	1	00.4580	Antrieb P20/18 kpl.	Gear Assy P20/18
55	1	00.4581	Antrieb P20/23 kpl.	Gear Assy P20/23
56	1	14.0626	Rep. Satz Dichtungen P20/18; P20/23	Seal Repair Kit P20/18 P20/23
57	1	14.0506	Rep. Satz Dichtungen P20/15	Seal Repair Kit P20/15
58	1	14.0493	Rep. Satz Ventile	Valve Repair Kit

Bei Bestellung von Ersatzteilen bitte Bestell-Nr., Pumpen-Nr. und -type angeben.
 When ordering please state Code No., Pump Model and Pump Serial No.

Achtung! Bei Verwendung von PTFE Plungerdichtungen (31) sollte der Betriebsdruck auf 100bar begrenzt werden, da sich bei höheren Drücken aufgrund des Fließverhaltens von PTFE die Dichtungsstandzeit reduziert.
Important! The operating pressure should be reduced to 100 bar when teflon seals (31) are used as higher pressure on teflon leads to reduced service life.

Спецификация к насосу Speck Pumpen P20/23-130REV7

№ позиции	Наименование
1	Картер
2	Узел пробки маслосливной горловины G1/2
3	Крышка картера
4	Уплотнительное кольцо для поз. 3
5	Масломерный щуп
6	Уплотнительное кольцо для поз.5
7	Узел смотрового стекла G1
9	Винт с шестигранным отверстием в головке
10	Пружинное кольцо
11	Узел маслосливной пробки G 1/4
12	Крышка подшипника
13	Уплотнительное кольцо для поз. 12
14	Радиальное уплотнение вала
15	Шарикоподшипник с канавками
16	Шестигранный винт
16A	Пружинное кольцо
17	Защита вала
18	Коленвал P20/23
19	Шпонка
20	Шатун
22	Крейцкопф (ползун) с поршнем
23	Палец крейцкопфа
24A	Поршневая трубка P20/18; P20/23
24B	Натяжной винт
24C	Стальное кольцо (двустороннее покрытие LOC577)
24D	Уплотнительное кольцо
24E	Опорное кольцо
25	Маслосборное кольцо
26	Радиальное уплотнение вала
26A	Распорная втулка
28	Центрирующая втулка
29	Корпус клапана
30	Компрессионное кольцо P20/18;P20/23
*31	V-образная манжета P20/18;P20/23
32	Опорное кольцо втулки P20/18;P20/23
33	Компрессионная пружина
**34	Натяжной колпак пружины
**35	Пружина клапана
**36	Пластина клапана
**37	Седло клапана
**38	Уплотнительное кольцо для поз. 37
39	Переходник всасывающего клапана
о*40	Уплотнительное кольцо для поз. 39
41	Заглушка M 30 * 1.5
о*42	Уплотнительное кольцо для поз. 41
45	Шпилька резьбовая
46	Шестигранная гайка
47	Диск
52	Заглушка G1/2

53	Заглушка G3/8
	Инструмент
	Узел насосной головки P20/18; P20/23
	Узел редуктора P20/23
	Ремкомплект прокладок P20/18; P20/23
	Ремкомплект клапана