

Fusion[™] CS

313713P

ES

Pistola de pulverización de purga de aire de mezcla por choque, de componentes múltiples, con tecnología ClearShot Liquid. Únicamente para uso profesional.


Para utilizar con espuma y poliurea no inflamables. No debe usarse en atmósferas explosivas.

Presión de trabajo máxima de fluidos de 3500 psi (24,5 MPa, 245 bar) Rango de presión de entrada de aire de 80-130 psi (0,56-0,9 MPa, 5,6-9,0 bar) Temperatura máxima de fluidos de 200° F (94° C)



Instrucciones de seguridad importantes
Lea todas las advertencias e instrucciones de este
manual. Guarde estas instrucciones.

Consulte la página 4 para obtener información sobre el modelo.

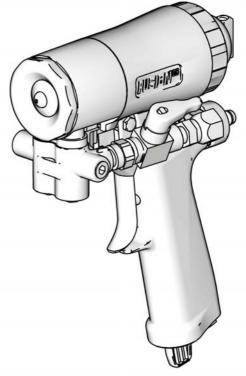

TI11323a



Índice

Manuales relacionados	3
Guía de selección de cámaras de	
mezcla/modelos	
Pistolas de chorro redondo	
Pistolas de chorro plano	
Pistola de chorro redondo ancho	
Advertencias	7
Vista global	9
ClearShot Liquid	. 10
Peligros asociados con los isocianatos	. 10
Sensibilidad a la humedad de los	
isocianatos	. 10
Mantenga separados los componentes A y B	. 11
Resinas espumosas con agentes de	
soplado de 245 fa	. 11
Cambio de materiales	
Conexión a tierra	
Cierre de seguridad del pistón	
Retire la cubierta delantera	
Pérdida de presión de aire	
Configuración	
Parada	
Procedimiento de descompresión	
Posición de la manguera opcional	
Boquillas de pulverización planas	
Flujo variable	
•	
Operación	
Cambio de la perilla de ajuste de flujo variable	. 20
Montaje/extracción del cartucho ClearShot Liquid	22
Montaje	
Eliminación	
Resolución de problemas	
Mantenimiento	
Kit de herramientas suministrado	
Mantenga limpia la pistola	
Según sea necesario	
Diariamente	
Semanal o mensualmente	
Lavado de la pistola	
Limpieza del exterior de la pistola	. 26
Limpieza o sustitución de la cubierta frontal y	
el anillo de retención	
Limpieza del tapón de respiración	
Limpieza del colector de fluido	. 27
Ajuste del prensaestopas de la válvula de fluido	. 27
Limpieza de la boquilla de la cámara	
de mezcla	
Limpieza de los conductos	. 29
Limpieza de los orificios de choque	
Resolución de problemas	
Teoría sobre operación	
Vista en corte	
	-

Reparación	. 36
Herramientas necesarias	. 36
Lubricación	
Retire el extremo delantero	. 36
Sujete el extremo delantero	. 37
Cámara de mezcla y conjuntos de	
sellos laterales	
Válvulas de retención	
Pistón	
Válvula neumática	
Piezas	
Kits de cámara de mezcla	. 49
Kits de boquillas planas	. 50
Kit de reparación de juntas tóricas	. 51
Kits de tamices de filtro de la válvula	
de retención	. 52
Kits de brocas	. 53
Accesorios	
Kit de sellos laterales de acero inoxidable	. 55
Kits de sellos laterales de Polycarballoy	. 55
Kits para paredes de entramado de	
chorro plano	
Cubierta de la pistola	
Lubricante para reconstruir la pistola	. 55
Cartucho engrasador para la parada de	
la pistola	
Colector de lavado	
Cubierta de entrada de fluido	
Kit de limpieza de pistola	
Cartuchos ClearShot Liquid	
Kit del bidón de lavado de disolvente	
Kit de cubo de lavado de disolvente	
Herramienta de limpieza de la boquilla	
Colector de circulación	
Adaptador de colector de Fusion AP	
Datos técnicos	
Garantía estándar de Graco	
Información sobre Graco	. 58

Manuales relacionados


Los siguientes manuales son para accesorios utilizados con la pistola de pulverización Fusion CS. Visite www.graco.com para consultar las revisiones más recientes del manual.

Manguera calefactora Power-Lock [™]				
Pieza	Descripción			
309572	Manual de Instrucciones - Piezas (inglés)			
Kits de la	avado de disolvente			
Pieza	Descripción			
309963	Manual de Instrucciones - Piezas (inglés)			
Kit del co	olector de circulación 256566			
Pieza	Descripción			
313058	Manual de Instrucciones - Piezas (inglés)			
	Kit 256569 TP100 y kit de espuma para paredes de entramado 256570			
Pieza	Descripción			
313121	Manual de Instrucciones - Piezas (inglés)			
Kit de herramientas de limpieza 256526				
Pieza	Descripción			
313129	Manual de Instrucciones - Piezas (inglés)			

Guía de selección de cámaras de mezcla/modelos

Pistolas de chorro redondo

	Cámara de mezcla			
Pieza de pistola, serie	Pieza	Tamaño del orificio de choque pulg. (mm)	Tamaño equivalente	Material del sello
CS20RD, B	RD2020	0,020 (0,50)	-000	Acero inox.
CS00RD, B	RD0000	0,029 (0,70)	-00	Acero inox.
CS01RD, B	RD0101	0,042 (1,00)	-01	Acero inox.
CS02RD, B	RD0202	0,052 (1,30)	-02	Acero inox.
CS03RD, B	RD0303	0,060 (1,50)	-03	Acero inox.

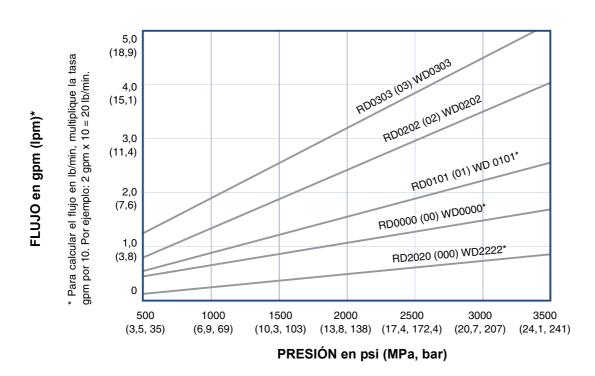

*Existen disponibles cámaras de mezcla WD (chorro ancho) accesorias. Consulte la página 49.

Pistolas de chorro plano

		Cámara de mez	cla		Boquilla plana	
Pieza de pistola, serie	Pieza	Tamaño del orificio de choque pulg. (mm)	Tamaño equivalente	Pieza	Tamaño del chorro de pulverización pulg. (mm)	Tamaño del orificio pulg. (mm)
CS20F1, B	FL2020	0,020 (0,50)	-000	FT0424	8-10 (203-254)	0,024 (0,61)
CS20F2, B	FL2020	0,020 (0,50)	-000	FT0438	8-10 (203-254)	0,038 (0,97)
CS00F1, B	FL0000	0,029 (0,70)	-00	FT0424	8-10 (203-254)	0,024 (0,61)
CS00F2, B	FL0000	0,029 (0,70)	-00	FT0438	8-10 (203-254)	0,038 (0,97)
CS00F3, B	FL0000	0,029 (0,70)	-00	FT0624	12-14 (305-356)	0,024 (0,61)
CS00F4, B	FL0000	0,029 (0,70)	-00	FT0638	12-14 (305-356)	0,038 (0,97)
CS00F5, B	FL0000	0,029 (0,70)	-00	FT0838	16-18 (406-457)	0,038 (0,97)
CS00F6, B	FL0000	0,029 (0,70)	-00	FT0848	16-18 (406-457)	0,048 (1,22)
CS01F1, B	FL0101	0,042 (1,00)	-01	FT0424	8-10 (203-254)	0,024 (0,61)
CS01F2, B	FL0101	0,042 (1,00)	-01	FT0438	8-10 (203-254)	0,038 (0,97)
CS01F3, B	FL0101	0,042 (1,00)	-01	FT0624	12-14 (305-356)	0,024 (0,61)
CS01F4, B	FL0101	0,042 (1,00)	-01	FT0638	12-14 (305-356)	0,038 (0,97)
CS01F5, B	FL0101	0,042 (1,00)	-01	FT0838	16-18 (406-457)	0,038 (0,97)
CS01F6, B	FL0101	0,042 (1,00)	-01	FT0848	16-18 (406-457)	0,048 (1,22)
CS02F1, B	FL0202	0,052 (1,30)	-02	FT0424	8-10 (203-254)	0,024 (0,61)
CS02F2, B	FL0202	0,052 (1,30)	-02	FT0438	8-10 (203-254)	0,038 (0,97)
CS02F3, B	FL0202	0,052 (1,30)	-02	FT0624	12-14 (305-356)	0,024 (0,61)
CS02F4, B	FL0202	0,052 (1,30)	-02	FT0638	12-14 (305-356)	0,038 (0,97)
CS02F5, B	FL0202	0,052 (1,30)	-02	FT0838	16-18 (406-457)	0,038 (0,97)
CS02F6, B	FL0202	0,052 (1,30)	-02	FT0848	16-18 (406-457)	0,048 (1,22)



Pistola de chorro redondo ancho

	Cámara de mezcla			Diámetro del chorro	Flujo equivalente al
Pieza de pistola, serie	Pieza	Tamaño del orificio de choque pulg. (mm)	Tamaño equivalente	a 24 pulg. (610 mm) para el tamaño deseado en pulg. (mm)	tamaño de la cámara de mezcla, Nro. de pieza de referencia
CS22WD, B	WD2222	0,022 (0,56)	N/D	8-9 (203-229)	4,5 lb/min a 1000 psi
CS00WD, B	WD0000	0,028 (0,71)	-00	15 (381,0)	RD0000
CS01WD, B	WD0101	0,039 (0,99)	-01	16 (406,4)	RD0101
CS02WD, B	WD0202	0,046 (1,17)	-02	18 (457,2)	RD0202
CS03WD, B	WD0303	0,057 (1,45)	-03	18 (457,2)	RD0303

Advertencias

Las advertencias siguientes corresponden a la puesta en marcha, uso, conexión a tierra, mantenimiento y reparación de este equipo. El símbolo de exclamación lo alerta sobre una advertencia general y los símbolos de peligro se refieren a un riesgo específico de procedimiento. Consulte nuevamente estas advertencias. En este manual encontrará advertencias adicionales específicas del producto, donde corresponda.

ADVERTENCIA



EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Debe usar equipo de protección adecuado cuando trabaje, revise o esté en la zona de funcionamiento del equipo, a fin de ayudar a protegerse contra lesiones graves, incluso lesiones oculares, inhalación de emanaciones tóxicas, quemaduras y pérdida auditiva. Este equipo incluye, pero no está limitado a:

- Gafas de protección
- Ropa de protección y una mascarilla, como recomienden los fabricantes de fluido y de disolvente
- Guantes
- Protección auditiva



PELIGRO DE FLUIDOS O EMANACIONES TÓXICAS



Los fluidos o emanaciones tóxicas pueden provocar lesiones graves o incluso la muerte si salpican los ojos o la piel, se inhalan o se ingieren.

- Lea la Hoja de datos de seguridad del material (MSDS) para conocer los peligros específicos de los fluidos que está usando.
- Guarde los fluidos peligrosos en recipientes aprobados y deséchelos de acuerdo con las directrices pertinentes.
- Use siempre quantes impermeables cuando pulverice o limpie el equipo.



PELIGRO DE INYECCIÓN A TRAVÉS DE LA PIEL



El fluido a alta presión de la pistola, las fugas de la manguera o los componentes rotos penetrarán en la piel. La inyección de fluido puede tener la apariencia de un simple corte, pero se trata de una herida grave que puede conducir a la amputación. **Obtenga tratamiento quirúrgico de inmediato.**

- No apunte nunca la pistola hacia alguien o alguna parte del cuerpo.
- No coloque la mano sobre la boquilla de pulverización.
- No intente bloquear o desviar fugas con la mano, el cuerpo, los guantes o un trapo.
- Enganche el seguro del gatillo cuando no esté pulverizando.
- Siga el **Procedimiento de descompresión** indicado en este manual al dejar de pulverizar y antes de limpiar, verificar o reparar el equipo.



PELIGRO DE QUEMADURAS

Las superficies del equipo y el fluido que está siendo calentado pueden calentarse mucho durante la operación. Para evitar quemaduras graves, no toque el fluido o el equipo caliente. Espere hasta que el equipo/fluido se haya enfriado completamente.

ADVERTENCIA



PELIGRO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN

Las emanaciones inflamables, como las de disolvente y pintura en la **zona de trabajo** pueden encenderse o explotar. Para evitar incendios y explosiones:



- Elimine toda fuente de encendido, tales como luces piloto, cigarrillos, lámparas eléctricas portátiles y cubiertas de plástico (arcos estáticos potenciales).
- Mantenga la zona de trabajo sin residuos, tales como disolvente, trapos o gasolina.
- No enchufe o desenchufe cables de alimentación o active o desactive los interruptores de alimentación o de luces en presencia de emanaciones inflamables.
- Conecte a tierra todos los equipos en la zona de trabajo. Vea las Instrucciones de conexión a tierra.
- Use únicamente mangueras conectadas a tierra.
- Sostenga firmemente la pistola contra el costado de un cubo conectado a tierra mientras dispara hacia el interior del mismo.
- Si hay chispas de electricidad estática o siente un choque eléctrico, detenga el funcionamiento inmediatamente. No use el equipo hasta haber identificado y corregido el problema.
- Mantenga un extintor de incendios que funcione correctamente en la zona de trabajo.



PELIGROS DEBIDOS AL USO INCORRECTO DEL EQUIPO

El uso incorrecto puede provocar la muerte o lesiones graves.

- No use el equipo si está cansado o bajo los efectos de medicamentos o del alcohol.
- No exceda la presión máxima de trabajo o la temperatura nominal del componente con menor valor nominal del sistema. Vea los **Datos técnicos** en todos los manuales del equipo.
- Use fluidos y disolventes compatibles con las piezas húmedas del equipo. Vea los Datos técnicos en todos los manuales del equipo. Lea las advertencias de los fabricantes de los fluidos y los disolventes. Para obtener información completa sobre el material, pida los formularios MSDS al distribuidor o minorista.
- Verifique el equipo a diario. Repare o sustituya de inmediato las piezas desgastadas o deterioradas únicamente con piezas de reemplazo originales del fabricante.
- No altere ni modifique el equipo.
- Use el equipo únicamente para el fin para el que ha sido diseñado. Si desea información, póngase en contacto con el distribuidor.
- Tienda las mangueras y cables alejados de zonas de tránsito intenso, bordes pronunciados, piezas en movimiento y superficies calientes.
- No retuerza o doble en exceso las mangueras, ni las use para arrastrar el equipo.
- Mantenga a los niños y a los animales alejados de la zona de trabajo.
- Cumpla con todas las normas de seguridad correspondientes.



PELIGRO DE PIEZAS DE ALUMINIO A PRESIÓN

No utilice 1,1,1 tricloroetano, cloruro de metileno ni otros disolventes de hidrocarburos halogenados o fluidos que contengan dichos disolventes con equipos de aluminio a presión. Estas sustancias podrían provocar reacciones químicas peligrosas y la rotura del equipo, y causar la muerte, lesiones graves y daños materiales.

Vista global

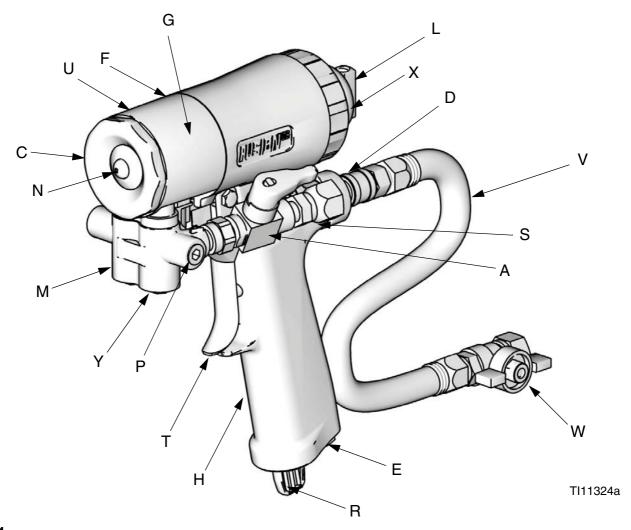


Fig. 1

Claves:

- A Válvula de fluido del lado A (ISO)
- B Válvula de fluido del lado B (RESINA) (no representado)
- C Anillo de retención de la cubierta frontal
- D Acoplador de desconexión rápida de la línea de aire
- E Tapón de respiración
- F Alojamiento de fluido (bajo la cubierta)
- G Racor de engrase (bajo la cubierta)
- H Empuñadura
- L Cierre de seguridad del pistón/Perilla selectora de flujo
- M Colector del fluido de la pistola
- N Boquilla de la cámara de mezcla
- P Entradas de fluido opcionales (lado A representado)

- R Cartucho ClearShot Liquid
- S Racores giratorios de entrada de fluido (lado A representado)
- T Gatillo
- U Cubierta frontal
- V Manguera flexible de aire de la pistola
- W Válvula neumática
- X Perilla de ajuste de flujo variable
- Y Válvula de retención/carcasa del tamiz de entrada del colector

ClearShot Liquid





Lea el material MSDS para conocer peligros específicos y precauciones relacionados con ClearShot Liquid.

Peligros asociados con los isocianatos











Pulverizar materiales que contienen isocianatos puede crear nieblas, vapores y partículas atomizadas potencialmente dañinas.

Lea las advertencias y la MSDS del fabricante del material para conocer las precauciones y peligros específicos relativos a los isocianatos.

Evite la inhalación de nieblas, emanaciones y partículas atomizadas de isocianato suministrando ventilación suficiente en la zona de trabajo. Si no hay disponible ventilación suficiente, se requiere una mascarilla con suministro de aire para cada persona en la zona de trabajo.

Para evitar el contacto con los isocianatos, también se requiere equipo de protección personal adecuado para todas las personas en la zona de trabajo, incluyendo guantes, botas, delantales y gafas de seguridad impermeables a las sustancias químicas.

Sensibilidad a la humedad de los isocianatos

Los isocianatos (ISO) son catalizadores que se utilizan en las espumas de dos componentes y en los revestimientos de poliurea. Los ISO reaccionan con la humedad formando cristales pequeños, duros y abrasivos que quedan suspendidos en el fluido. Eventualmente se formará una película en la superficie y los ISO comenzarán a gelificarse, aumentando la viscosidad. Si se usan, estos ISO parcialmente curados reducirán el rendimiento y la duración de todas las piezas húmedas.

La cantidad de formación de película y la velocidad de cristalización varían según la mezcla de los ISO, la humedad y la temperatura.

Para evitar la exposición de los ISO a la humedad:

- Use siempre un recipiente sellado con un secador desecante en el venteo o una atmósfera de nitrógeno. Nunca almacene los ISO en un recipiente abierto.
- Mantenga el depósito de la bomba de lubricación ISO lleno de Líquido sellador de cuellos (TSL) Graco, ref. pieza 206995.
 El lubricante crea una barrera entre el producto ISO y la atmósfera.
- Use las mangueras a prueba de humedad diseñadas específicamente para los ISO, como aquellas suministradas con su sistema.
- Nunca use disolventes recuperados que puedan contener humedad. Mantenga siempre cerrados los recipientes de disolvente cuando no están en uso.
- Nunca use disolvente en un lado si ha sido contaminado desde el otro lado.
- Estacione siempre la bomba cuando apague el sistema.
- Al volver a montar, lubrique siempre las piezas roscadas con la grasa o el aceite de bomba ISO, ref. pieza 217374.

Mantenga separados los componentes A y B

PRECAUCIÓN

Para evitar la contaminación cruzada en las piezas húmedas del equipo, **nunca** intercambie las piezas de componente A (isocianato) y las de componente B (resina). La pistola viene con el lado A situado a la izquierda. El colector de fluido, el alojamiento de fluido, el conjunto del sello lateral, el cartucho de la válvula de retención y la cámara de mezcla están marcados en el lado A.

Resinas espumosas con agentes de soplado de 245 fa

Los nuevos agentes de soplado de espumas formarán espumas a temperaturas superiores a 33°C (90° F) cuando no están a presión, especialmente si se agitan. Para reducir la formación de espumas, reduzca al mínimo el precalentamiento en los sistemas con circulación.

Cambio de materiales

- Cuando cambie materiales, lave el equipo varias veces para asegurarse de que esté perfectamente limpio.
- Siempre limpie los filtros de entrada después del lavado.
- Verifique la compatibilidad química con el fabricante del material.
- La mayoría de los materiales usan ISO en el lado A, pero algunos usan ISO en el lado B.
- Los epóxidos suelen tener aminas en el lado B (endurecedor). Las poliureas con frecuencia tienen aminas en el lado B (resina).

Conexión a tierra




Consulte su código eléctrico local y el manual del dosificador para obtener información detallada sobre la conexión a tierra.

Conecte a tierra la pistola pulverizadora a través de la conexión a una manguera de suministro de fluido conectada a tierra aprobada por Graco.

Cierre de seguridad del pistón


Asegure el cierre de seguridad del pistón siempre que deje de pulverizar para evitar disparos accidentales.



Asegurar

Fig. 2

Para asegurar el cierre de seguridad del pistón, empuje la perilla y gírela en el sentido de las agujas del reloj. Si está asegurado, la pistola no funcionará.

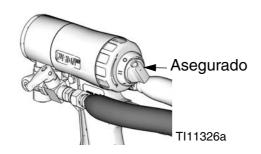

Liberar

Para liberar el cierre de seguridad del pistón, empuje la perilla y gírela en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que salte. Habrá una separación entre la perilla y el cuerpo de la pistola.


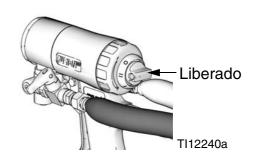


Fig. 3

Retire la cubierta delantera



- 1. Siga el **Procedimiento de descompresión**, página 17.
- 2. Asegúrese de que las válvulas de fluido A y B estén cerradas antes de girar el anillo de retención (C) de la cubierta frontal.

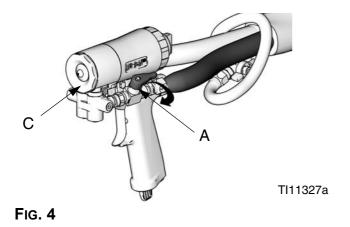

Pérdida de presión de aire

En caso de que se produzca la pérdida de presión de aire, la pistola seguirá pulverizando. Para apagar la pistola, siga uno de los procedimientos siguientes:

- Presione el cierre de seguridad del pistón, vea la página 12.
- Cierre las válvulas de fluido A y B.

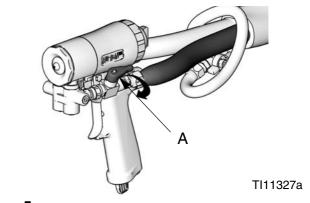


FIG. 5

Configuración

1. Cierre las válvulas de fluido A y B.

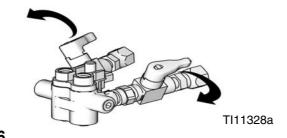


FIG. 6

Conecte las mangueras de fluido A (ISO) y B (RESINA) al colector de fluido.

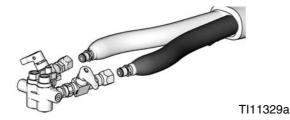


FIG. 7

- 3. Purgue el aire de las líneas de fluido utilizando únicamente la presión de la bomba de alimentación (menos de 500 psi (3,5 MPa, 35 bar)).
 - a. Asegúrese de que las válvulas de fluido estén cerradas. Abra las válvulas de retención del colector de fluido de 2 a 2-1/2 vueltas.
 - Abra las válvulas de fluido y espere a que el aire salga de las mangueras de fluido.

c. Cierre las válvulas de fluido y reapriete las válvulas de retención del colector de fluido.

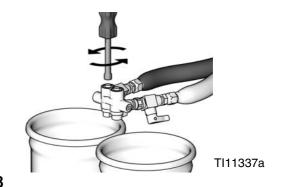


Fig. 8

- 4. Asegure el cierre de seguridad del pistón, página 12.
- Monte el cartucho ClearShot Liquid. Vea Montaje/extracción del cartucho ClearShot Liquid, página 23.
- Conecte la válvula neumática (W) de la manguera flexible de aire de la pistola (V) a la manguera de aire principal. Monte el colector de fluido (M) en la pistola a mano y apriete el perno.
- 7. Conecte la línea de aire al acoplador de desconexión rápida (D). Abra el suministro de aire. Abra la válvula neumática (W). El aire deberá fluir por la boquilla (N).


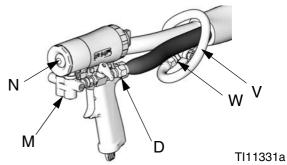


Fig. 9

 Aplique una capa de lubricante sobre la cubierta frontal de la pistola y el anillo de retención de la cubierta frontal, o utilice la cubierta de la pistola para impedir una acumulación de producto y facilitar el desmontaje.

9. Libere el cierre de seguridad del pistón, página 12.

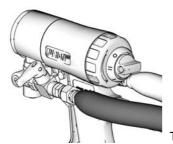

TI12240a

FIG. 10

- 10. Dispare la pistola para comprobar la carrera completa de la cámara de mezcla y para cebar la bomba de dosificación ClearShot Liquid. Vea Montaje/extracción del cartucho ClearShot Liquid, página 23.
- 11. Asegure el cierre de seguridad del pistón, página 12.


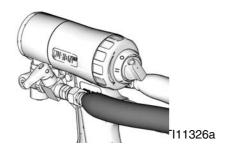


Fig. 11

- 12. Abra el dosificador.
- 13. Abra la válvula de fluido B (RESINA). Después abra la válvula de fluido A (ISO).



14. Libere el cierre de seguridad del pistón, página 12.

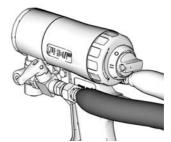

TI12240a

FIG. 13

15. Realice una pulverización de prueba en un cartón. Ajuste la presión y la temperatura hasta consequir los resultados deseados.

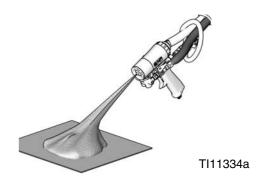


FIG. 14

16. La pistola está lista para comenzar a pulverizar.


PRECAUCIÓN

Se requiere un suministro de aire para que la pistola funcione. No desconecte el suministro de aire de la pistola hasta haber liberado la presión del fluido, página 17.

Parada

Paradas nocturnas

- 1. Siga **Procedimiento de descompresión**, página 17.
- 2. Deje el aire abierto y la pistola sin disparar.
- Engrase a diario la pistola para evitar el curado de los dos componentes y mantener limpios los conductos de fluido. El aire purgado transporta la niebla de grasa a través de la cámara de aire (AC), por los orificios de choque (IP), y hacia fuera de la boquilla de la cámara de mezcla (N), revistiendo todas las superficies. Utilice grasa Graco 117773.

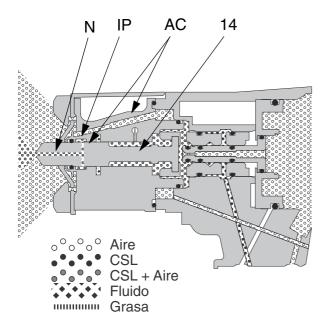

TI12124a

FIG. 15

- 3. Desatornille y extraiga el anillo de retención (C) de la cubierta frontal. Retire la cubierta frontal (U).
- Utilizando la pistola de engrase, aplique medio disparo de grasa en el racor (G). No engrase excesivamente; realice un máximo de medio disparo.

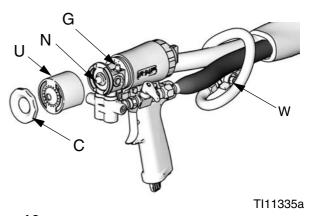


FIG. 16

- 5. Sustituya la cubierta frontal (U) y el anillo de retención de la cubierta frontal (C).
- Deje siempre un cartucho ClearShot
 Liquid en la empuñadura de la pistola para
 impedir que el cartucho retenga
 contaminación.

Procedimiento de descompresión



1. Asegure el cierre de seguridad del pistón, página 12.

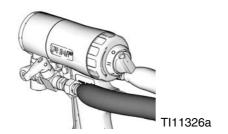


Fig. 17

PRECAUCIÓN

Se requiere un suministro de aire para que la pistola funcione. No desconecte el suministro de aire de la pistola hasta haber liberado la presión del fluido.

2. Cierre las válvulas de fluido A y B. Deje abierta la válvula neumática (W).

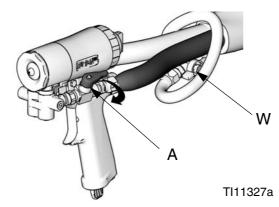


FIG. 18

3. Libere el cierre de seguridad del pistón, página 12.

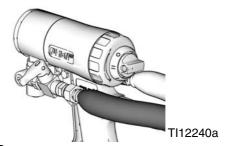


FIG. 19

 Dispare la pistola hacia el cartón o en el recipiente de desecho para aliviar la presión.


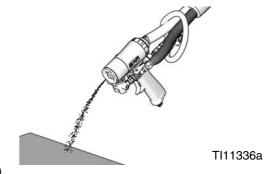



FIG. 20

5. Asegure el cierre de seguridad del pistón, página 12.



está a presión. Siga el Procedimiento de descompresión indicado en el manual del dosificador.

Para aliviar la presión en el colector de manguera después de retirar la pistola, coloque el colector de fluido sobre los recipientes, en dirección opuesta a usted. Asegúrese de que las válvulas de fluido estén cerradas. Abra muy lentamente las válvulas de retención del colector de fluido de 2 a 2-1/2 vueltas. Cuando está sometido a alta presión, el fluido saldrá lateralmente por los orificios de fluido.



Posición de la manguera opcional

Los adaptadores de la placa giratoria de entrada de fluido apuntan a la parte trasera. Si lo desea, estas posiciones pueden cambiarse de forma que las mangueras apunten hacia abajo.

PRECAUCIÓN

Para evitar la contaminación cruzada en las piezas húmedas de la pistola, no intercambie las piezas del componente A (isocianato) y las del componente B (resina).

- Siga el Procedimiento de descompresión, página 17. Libere también la presión del sistema tal como se indica en el manual del dosificador.
- 2. Desconecte el aire (D) y retire el colector de fluido (M).

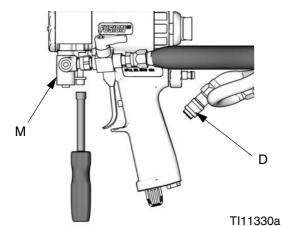


Fig. 21

 Desconecte las mangueras de fluido de las placas giratorias de entrada (A, B). Extraiga los conjuntos de válvulas de fluido. Retire los tapones de las entradas opcionales (P).

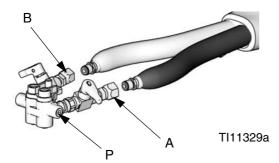


FIG. 22

4. Aplique sellador de roscas a los tapones (1e), codos (35) y roscas macho de los conjuntos de válvulas de fluido. Monte los codos (35) en las entradas opcionales, dirigidos hacia abajo. Monte los conjuntos de válvulas de fluido en los codos. Asegúrese de montar el conjunto del fluido A en el lado A. Monte tapones donde había placas giratorias. Apriete todas las piezas a un par de torsión de 235-245 pulg-lb (26,6-27,7 N•m).

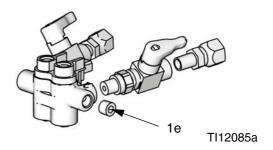


FIG. 23

- 5. Conecte las mangueras A y B en las placas giratorias A y B.
- 6. Acople el colector de fluido. Conecte el aire. Puede volver a utilizar la pistola.

Boquillas de pulverización planas

- 1. Siga el Procedimiento de descompresión, página 17.
- 2. Desatornille y extraiga el anillo de retención (C) de la cubierta frontal.
- 3. Extraiga la cubierta frontal (U) y la junta tórica (2b). Inspeccione la junta tórica.
- 4. Extraiga el anillo de retención de la boquilla (46) y la boquilla misma (21). Inspeccione la junta tórica (47).
- 5. Extraiga el alojamiento de fluido (F). Suelte los sellos laterales A y B. Saque la cámara de mezcla plana (14) de la parte trasera del alojamiento de fluido.


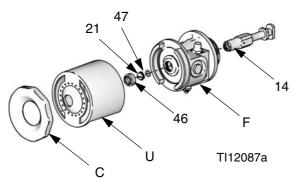



FIG. 24

- Si la boquilla está atascada, haga palanca con un destornillador pequeño o sáquela con unos alicates. La boquilla está templada para resistir los daños.
- 6. Para limpiar, sumerja la boquilla en disolvente compatible. Limpie suavemente con la herramienta de limpieza de boquilla 15D234; página 56 para detalles de la herramienta.
- 7. Vuelva a montarla en orden inverso.
 - a. Saque la cámara de mezcla (14) por la parte trasera del alojamiento de fluido.

- b. Apriete los sellos laterales A y B en el alojamiento de fluido.
- c. Monte la junta tórica (47), la boquilla (21) y el anillo de retención de la boquilla (46) en la parte delantera de la cámara de mezcla (14).
- 8. Vuelva a colocar la boquilla horizontal o verticalmente, o monte una boquilla de tamaño diferente.



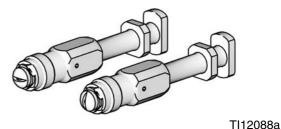

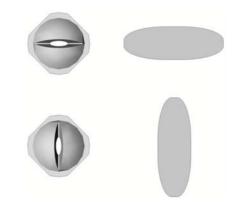

TI2648a


Fig. 25

- Las boquillas están marcadas en la parte trasera con los 3 últimos dígitos del número de pieza. Vea Kits de boquillas planas, página 50.
- 9. Vuelva a montar el alojamiento de fluido (F) en la empuñadura.
- 10. Vuelva a montar la cubierta frontal (U) y el anillo de retención de la cubierta frontal (C).

Flujo variable


Operación

La característica de flujo variable está diseñada para ofrecer un ajuste inmediato entre un chorro de flujo pleno (determinado por el tamaño de la cámara de mezcla) y un chorro de flujo reducido definido por el usuario.

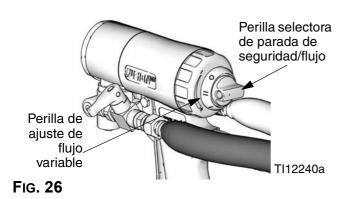

Cambio de la perilla de ajuste de flujo variable

- 1. Cierre la válvula neumática (W).
- 2. Gire la perilla selectora de flujo hacia la posición de flujo variable. Vea la Fig. 27.

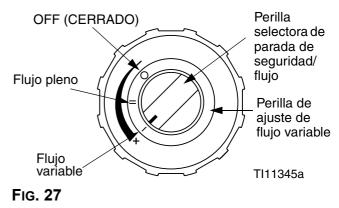

Flujo reducido

Para pulverizar un chorro de flujo reducido, pulse y gire la perilla selectora de flujo hacia la posición de flujo variable. Vea la Fig. 27.

Flujo pleno

Para volver a un chorro de flujo pleno, pulse y gire la perilla selectora de flujo hacia la posición de flujo pleno. Vea la Fig. 27.

- 3. Para aumentar el flujo variable: pulse y gire la perilla de ajuste de flujo variable en el sentido contrario a las agujas del reloj.
 - Para reducir el flujo variable: pulse y gire la perilla de ajuste de flujo variable en el sentido de las agujas del reloj.


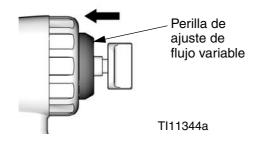


FIG. 28

La perilla de ajuste de flujo variable no puede ajustarse cuando el botón selector de flujo está en la posición de parada de seguridad. Vea la Fig. 27.

La perilla de ajuste de flujo variable se bloquea en retenes cada 15°. Asegúrese de que la perilla esté bloqueada en un retén antes de continuar con el paso 5.


- 4. Abra la válvula neumática y abra las válvulas de fluido. Verifique que la perilla selectora de flujo esté fijada en la posición de flujo variable. Vea la Fig. 27.
- Realice una pulverización de prueba en un cartón. Repita los pasos 1 a 6 hasta que se alcance el patrón de pulverización deseado.

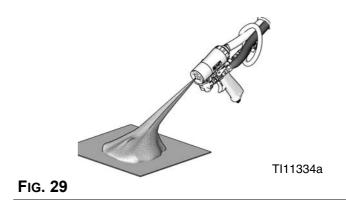

Flujo variable

Montaje/extracción del cartucho ClearShot Liquid

- Si la extracción o el montaje del cartucho ClearShot resulta difícil, lubrique las juntas tóricas del cartucho y/o el orificio del cartucho con unas cuantas gotas de ClearShot Liquid. También puede utilizarse una lubricación basada en agua.
- No utilice grasa Fusion u otros lubricantes de base vegetal o de petróleo. Estos harán que las juntas tóricas del cartucho se hinchen y se atasquen dentro de la empuñadura de la pistola.
- Introduzca el cartucho en la empuñadura de la pistola. Asegúrese de que las pestañas del cartucho estén alineadas correctamente con las ranuras de las pestañas del cartucho en la empuñadura de la pistola.

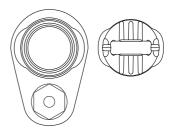

TI113341a

Montaje

- Siga el Procedimiento de descompresión, página 17.
- 2. Extraiga el casquillo de plástico del nuevo cartucho ClearShot Liquid.



Fig. 30

FIG. 31

4. Una vez que el cartucho ha sido insertado por completo, gire el cartucho 1/4 de vuelta en sentido de las agujas del reloj para asegurarlo en la empuñadura de la pistola.



FIG. 32

- 5. Abra la válvula neumática y cebe la bomba de dosificación ClearShot Liquid.
 - a. Dispare la pistola 20 veces para cebar la bomba de dosificación.
 - b. Dispare la pistola en el cartón para ver el ClearShot Liquid dosificado.
- 6. Prosiga con la pulverización.

Eliminación

- 1. Siga el **Procedimiento de descompresión**, página 17.
- 2. Cierre la válvula neumática (W).
- 3. Introduzca y gire el cartucho 1/4 de vuelta en el sentido contrario a las agujas del reloj (visto desde abajo).



FIG. 33

4. Extraiga el cartucho de la empuñadura de la pistola.



TI11339a

Fig. 34

Resolución de problemas

Para la resolución de problemas del cartucho ClearShot Liquid, véase **Resolución de problemas** en la página 31.

Mantenimiento

Kit de herramientas suministrado

- Llave de tuercas hexagonales; 5/16
- Destornillador; hoja de 1/8
- Kit de brocas de boquilla; diversos tamaños dependiendo del tamaño de la boquilla. Vea la Tabla 1.
- Broca del orificio de choque; diversos tamaños dependiendo del tamaño del orificio. Vea la Tabla 3.
- Tornillo portabrocas 117661; doble boca reversible



FIG. 35

- Pistola engrasadora 117792; con 3 oz (85 g) de grasa
- Colector de limpieza 15B817

Mantenga limpia la pistola

Mantenga limpia la pistola con la cubierta accesoria, página 55.

Si aplica una capa ligera de lubricante será más fácil limpiar la pistola.

Según sea necesario

- 1. Limpieza del exterior de la pistola, página 26.
- Limpieza de la boquilla de la cámara de mezcla, página 28, una vez al día como mínimo.
- 3. Limpieza del tapón de respiración, página 26.
- 4. Limpieza del colector de fluido, página 27.
- 5. Limpieza de los conductos, página 29.
- 6. Limpieza de los orificios de choque, página 29.
- 7. Ajuste del prensaestopas de la válvula de fluido, página 27.

Diariamente

Siga la Parada, página 16.

Semanal o mensualmente

- Limpie la Cámara de mezcla y conjuntos de sellos laterales, página 38. Revise las juntas tóricas.
- 2. Limpie las **Válvulas de retención**, página 41. Revise las juntas tóricas y los filtros.

Lavado de la pistola



- 1. Siga el **Procedimiento de** descompresión, página 17.
- Lave con un disolvente compatible en un cubo metálico conectado a tierra, sujetando una pieza metálica del colector de fluido firmemente contra el lateral de del cubo. Al lavar, utilice la presión de fluido más baja posible.
- 3. Siga el **Procedimiento de** descompresión, página 17.
- Para un lavado más a fondo, existe disponible como accesorio un kit de lavado con disolvente (256510 248229).

Limpieza del exterior de la pistola

Limpie el exterior de la pistola con disolvente compatible. Utilice N-metil-pirrolidona (NMP), Dynasolve CU-6, Dzolv o un producto equivalente para ablandar el material curado.

PRECAUCIÓN

Estos disolventes no se recomiendan para el lavado; utilícelos solo para la limpieza.

Limpieza o sustitución de la cubierta frontal y el anillo de retención

Sumerja el anillo de retención (C) de la cubierta frontal y la cubierta frontal (U) en un disolvente compatible. Cepille o frote. Sustitúyalos según sea necesario.

Limpieza del tapón de respiración

Desmonte y limpie el tapón de respiración con un disolvente compatible.

Limpieza del colector de fluido

Limpie los orificios de fluido del colector de fluido con disolvente compatible y un cepillo siempre que lo desmonte de la pistola. Tenga cuidado de no dañar las superficies de sellado internas. Rellene los orificios de fluido con grasa si se dejan expuestos, para sellarlos contra la humedad.

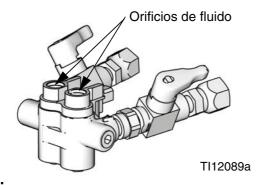


Fig. 36:

Limpieza o sustitución de los tamices de fluido

- Siga el Procedimiento de descompresión, página 17.
- 2. Alivie la presión en el colector de manguera una vez quitada la pistola.
 - a. Coloque el colector de fluido sobre los contenedores, mirando en sentido opuesto a usted.
 - Asegúrese de que las válvulas de fluido estén cerradas.
 - c. Abra muy lentamente las válvulas de retención del colector de fluido de 2 a 2-1/2 vueltas. Cuando está sometido a alta presión, el fluido saldrá lateralmente por los orificios de fluido.



Fig. 37

 Extraiga los tamices de fluido desatornillándolos del colector de fluido.

PRECAUCIÓN

Para evitar la contaminación cruzada en las válvulas de retención, no intercambie las piezas del componente A y del componente B. La válvula de retención del componente A está marcada con una A.

- 4. Limpie o cambie los tamices de fluido. Vea **Accesorios**, página 55.
- Inspeccione atentamente las juntas tóricas y las superficies de los tamices de fluido. Reemplácelos si estuvieran desgastados o dañados.
- 6. Lubrique generosamente las juntas tóricas y vuelva a montarlas. Utilice una llave de tuercas hexagonales para apretar.

Ajuste del prensaestopas de la válvula de fluido

Puede que sea necesario un ajuste periódico para evitar las fugas de fluido. Si existen fugas en la válvula de fluido, ajuste el prensaestopas:

- 1. Siga el **Procedimiento de descompresión**, página 17.
- 2. Afloje el tornillo de fijación y retire la manigueta de la válvula.
- Gire la tuerca del prensaestopas de la válvula de a un 1/8 de vuelta por vez en el sentido de las agujas del reloj hasta que se elimine la fuga.
- 4. Vuelva a presurizar el sistema y revise en busca de otras fugas. Repita el procedimiento según sea necesario.

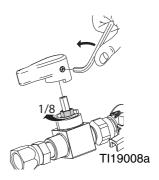


FIG. 38

Limpieza de la boquilla de la cámara de mezcla

1. Asegure el cierre de seguridad del pistón, página 12.

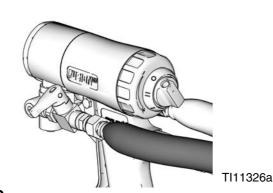


Fig. 39

 Consulte la Tabla 1. Vea también el cuadro de identificación en Kits de brocas, página 53. Utilice una broca de tamaño adecuado para limpiar la boquilla de la cámara de mezcla (N).

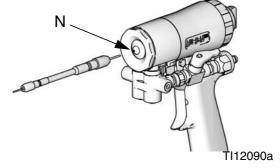


FIG. 40

Tabla 1: Tamaños de brocas para boquillas

Pulverización con chorro redondo		Pulverización con chorro plano	
Cámara de mezcla	Tamaño de la broca pulg. (mm)	Cámara de mezcla	Tamaño de la broca pulg. (mm)
RD2020	N.° 58, 0,042 (1,00)	FL2020	3/32, 0,094 (2,35)
RD0000	N.° 55, 0,052 (1,30)	FL0000	3/32, 0,094 (2,35)
RD0101	N.° 53, 0,060 (1,50)	FL0101	3/32, 0,094 (2,35)
RD0202	N.° 50, 0,070 (1,75)	FL0202	3/32, 0,094 (2,35)
RD0303	N.° 44, 0,086 (2,15)		

Limpieza de los conductos

Si fuera necesario, limpie los conductos del alojamiento de fluido y la empuñadura con brocas. Todas las brocas están disponibles en un kit accesorio. Haga un pedido del kit 256526 para obtener el kit de taladrado de empuñadura ClearShot; vea **Accesorios**, página 55.

Limpieza de los orificios de choque

- 1. Siga el **Procedimiento de** descompresión, página 17.
- 2. Desconecte el aire (D) y retire el colector de fluido (M).

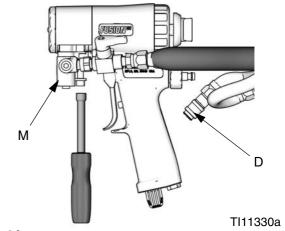
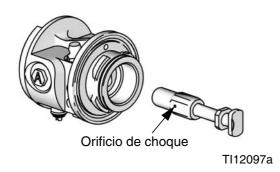


FIG. 41

- Lavado de la pistola, página 26. Si no fuese posible lavar la pistola, consulte Cámara de mezcla y conjuntos de sellos laterales, página 38.
- 4. Retire el extremo delantero, página 36.

- 5. Afloje los sellos laterales A y B en dos vueltas.
- 6. Saque la cámara de mezcla por la parte trasera del alojamiento de fluido. Consulte la Tabla 2 para obtener el tamaño de broca adecuado para limpiar los orificios. Vea también el cuadro de identificación en Kits de brocas, página 53.
- Algunas cámaras de mezcla tienen orificios avellanados y necesitan brocas de dos tamaños para limpiar completamente los orificios de choque.



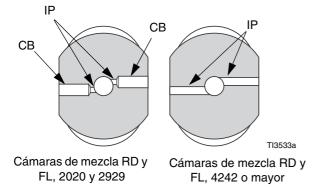


FIG. 42

Tabla 2: Tamaños de brocas para orificio de choque

Cámara de mezcla	Tamaño de la broca para el orificio de choque (IP) pulg. (mm)	Tamaño de la broca para el orificio avellanado (CB) pulg. (mm)
RD2020	N.° 76, 0,020 (0,50)	N.° 53, 0,060 (1,50)
RD0000	N.° 69, 0,029 (0,70)	N.° 53, 0,060 (1,50)
RD0101	N.° 58, 0,042 (1,00)	N/D
RD0202	N.° 55, 0,052 (1,30)	N/D
RD0303	N.° 53, 0,060 (1,50)	N/D
FL2020	N.° 76, 0,020 (0,50)	N.° 53, 0,060 (1,50)
FL0000	N.° 69, 0,029 (0,70)	N.° 53, 0,060 (1,50)
FL0101	N.° 58, 0,042 (1,00)	N/D
FL0202	N.° 55, 0,052 (1,30)	N/D

- 7. Vuelva a poner la cámara de mezcla en su posición.
- 8. Apriete los sellos laterales A y B.
- 9. Sujete el extremo delantero, página 37.
- 10. Acople el colector de fluido (M). Conecte el aire (D). Puede volver a utilizar la pistola.

Resolución de problemas

- Siga el Procedimiento de descompresión, página 17 antes de revisar o reparar la pistola.
- 2. Compruebe todos los problemas y causas posibles antes de desmontar la pistola.

PRECAUCIÓN

Para evitar la contaminación cruzada en las piezas húmedas de la pistola, no intercambie las piezas del componente A (isocianato) y del componente B (resina).

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
La pistola no se acciona completamente al dispararse.	Cierre de seguridad asegurado.	Libere el cierre de seguridad de la pistola. Vea Cierre de seguridad del pistón, página 12.
	Tapón de respiración obstruido (9).	Limpieza del tapón de respiración, página 26.
	Juntas tóricas (15) de la válvula neumática dañadas.	Sustituya. Vea Válvula neumática , página 43.
No se pulveriza producto cuando se acciona completamente la pistola.	Válvulas de fluido (1b) cerradas.	Abra.
	Orificios de choque obstruidos.	Limpieza de los orificios de choque , página 29.
	Válvulas de retención (44,45) obstruidas.	Limpie. Vea Válvulas de retención , página 41.
La pistola actúa lentamente.	Tapón de respiración obstruido (9).	Limpieza del tapón de respiración, página 26.
	Juntas tóricas (4a, 4c) del pistón dañadas.	Sustituya. Vea Pistón , página 42.
	Válvula neumática sucia, o juntas tóricas (15) dañadas.	Limpie la válvula neumática o cambie las juntas tóricas. Vea Válvula neumática , página 43.
La pistola se retrasa, y después dispara abruptamente.	Hay material curado alrededor de los sellos laterales (42, 43).	Inspeccione los sellos laterales (42c) y la cámara de mezcla (14) en busca de arañazos. Cambiar; vea Cámara de mezcla y conjuntos de sellos laterales, página 38.
Pérdida o deformación del chorro redondo.	Boquilla de la cámara de mezcla (14) sucia.	Limpieza de la boquilla de la cámara de mezcla, página 28.
	Cartucho ClearShot Liquid vacío.	Sustituya. Vea Montaje/extracción del cartucho ClearShot Liquid, página 23.
	La bomba de dosificación ClearShot Liquid no está cebada.	Cebe las bombas de dosificación. Vea Montaje/extracción del cartucho ClearShot Liquid, página 23.
Pérdida o deformación del chorro plano.	Boquilla de pulverización obstruida.	Limpiar con un disolvente compatible.
	Boquilla desgastada.	Sustituya. Vea Boquillas de pulverización planas , página 19.
	Cartucho ClearShot Liquid vacío.	Sustituya. Vea Montaje/extracción del cartucho ClearShot Liquid, página 23.
	Boquilla de la cámara de mezcla (14) sucia.	Limpieza de la boquilla de la cámara de mezcla, página 28.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Fugas entre la boquilla plana y la cámara de mezcla.	La boquilla no está bien asentada.	Vuelva a montarla. Vea Boquillas de pulverización planas , página 19.
	Junta tórica dañada/ausente (47).	Sustituya. Vea Boquillas de pulverización planas , página 19.
Desequilibrio de presión.	Orificios de choque obstruidos.	Limpieza de los orificios de choque, página 29.
	Válvulas de retención (44, 45) obstruidas.	Limpie. Vea Válvulas de retención , página 41.
	Las viscosidades no son iguales.	Ajustar la temperatura para compensar.
	Tamices de fluido obstruidos.	Limpie. Vea Limpieza o sustitución de los tamices de fluido, página 27.
Fluido A y/o B en la sección de aire de la pistola.	Sellos laterales dañados (42, 43).	Sustituya. Vea Cámara de mezcla y conjuntos de sellos laterales, página 38.
	Cámara de mezcla dañada (14).	Sustituya. Vea Cámara de mezcla y conjuntos de sellos laterales , página 38.
	Juntas tóricas de los sellos laterales dañadas (42d, 42e).	Sustituya. Vea Cámara de mezcla y conjuntos de sellos laterales , página 38.
	Anillo de retención de boquilla plana apretado con válvulas de fluido (1b) abiertas.	Cerrar primero las válvulas.
Niebla de fluido desde la cámara de mezcla.	Sellos laterales dañados (42, 43).	Sustituya. Vea Cámara de mezcla y conjuntos de sellos laterales, página 38.
	Juntas tóricas de los sellos laterales dañadas (42d, 42e).	Sustituya. Vea Cámara de mezcla y conjuntos de sellos laterales, página 38.
	Cámara de mezcla dañada (14).	Sustituya. Vea Cámara de mezcla y conjuntos de sellos laterales, página 38.
	ClearShot Liquid dosificado normal.	No se requiere ninguna acción.
Acumulación rápida de material en el casquillo de aire.	Orificios de la cubierta frontal obstruidos.	Limpieza o sustitución de la cubierta frontal y el anillo de retención, página 26.
	Junta tórica del alojamiento de fluido (2b o 2c) dañada/ausente.	Sustituya. Vea Piezas , página 44.
	Junta tórica delantera (2b) dañada.	Sustituya. Vea Piezas , página 44.
Aire de limpieza reducido.	Junta tórica del alojamiento de fluido dañada (2d).	Sustituya. Vea Piezas , página 44.
Aire de purga excesivo cuando las válvulas de fluido están cerradas y la pistola está sin disparar.	Junta tórica del alojamiento de fluido (2c) dañada/ausente.	Sustituya. Vea Piezas , página 44.
El flujo de fluido no se interrumpe cuando las válvulas de fluido están cerradas.	Válvulas de fluido (1b) dañadas.	Sustituya. Vea Piezas , página 44.
Explosión de aire procedente del silenciador cuando se dispara la pistola.	Es normal.	No se requiere ninguna acción.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Fuga de aire continua por el silenciador.	Juntas tóricas (4d) de la válvula neumática dañadas.	Sustituya. Vea Válvula neumática , página 43.
	Juntas tóricas (4a, 4c) del pistón dañadas.	Sustituya. Vea Pistón , página 42.
Fugas de aire por la parte delantera de la válvula neumática.	Juntas tóricas (4d) de la válvula neumática dañadas.	Sustituya. Vea Válvula neumática , página 43.
Fuga de aire entre la empuñadura y el alojamiento de fluido	Junta tórica deteriorada (2c o 2d).	Sustituya. Vea Piezas , página 44.
No se puede apretar el anillo de retención (20) de la cubierta frontal hasta que toca fondo.	Montaje de la cubierta frontal de la cámara de mezcla redonda en una pistola de boquilla plana.	Inspeccione la cubierta frontal en busca de boquillas planas 256416 y boquillas redondas 256414.
La pistola no dosifica ClearShot Liquid.	Cartucho ClearShot Liquid vacío.	Sustituya. Vea Montaje/extracción del cartucho ClearShot Liquid, página 23.
	La bomba de dosificación ClearShot Liquid no está cebada.	Cebe la bomba de dosificación. Vea Montaje/extracción del cartucho ClearShot Liquid, página 23.
	Juntas tóricas de cartucho dañadas.	Sustituya. Vea Montaje/extracción del cartucho ClearShot Liquid, página 23.
	Cartucho dañado o agrietado.	Sustituya. Vea Montaje/extracción del cartucho ClearShot Liquid, página 23.
	Pistón de dosificación dañado.	Reparación. Vea Pistón , página 42.
Dosificación excesiva de ClearShot Liquid;	Suministro de aire no regulado a la pistola.	Regule el suministro de aire a la pistola.
produciendo menos de 1000 dosificaciones por cartucho.	Presión de aire excesiva en la pistola.	Regule el suministro de aire a 80 psi (0,56 MPa, 5,6 bar).
cartucilo.	Juntas tóricas dañadas o sucias en pistón de aire y/o pistón de dosificación.	Repare o limpie las juntas tóricas. Vea Pistón , página 42.
El montaje o la extracción del cartucho ClearShot Liquid es difícil.	Fricción entre las juntas tóricas del cartucho y el orificio del cartucho.	Lubrique las juntas tóricas del cartucho y/o el orificio del cartucho con unas cuantas gotas de ClearShot Liquid. Vea página 22.
El cartucho ClearShot Liquid está bloqueado a presión en el orificio del cartucho.	El cartucho está vacío. Bloqueo de presión del cartucho temporal.	Asegure el cierre de seguridad del pistón y dispare la pistola 20 veces para purgar la presión en el cartucho. Vea Montaje/extracción del cartucho ClearShot Liquid, página 23.


Teoría sobre operación

Disparo de la pistola (pulverización de fluido)

La cámara de mezcla (14) se mueve hacia atrás, interrumpiendo el flujo del aire de purga. Los orificios de choque (IP) se alinean con los orificios de fluido de los sellos laterales (42, 43), permitiendo que el fluido fluya a través de la boquilla de la cámara de mezcla (N).

Por razones de simplicidad, las rutas de flujo no se muestran a escala.

Se dosifica ClearShot Liquid en el aire de purga.

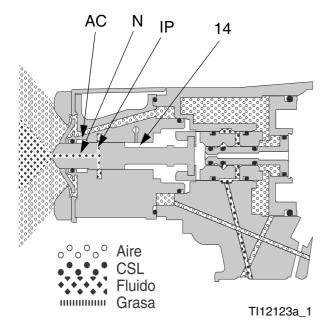


Pistola sin disparar (purga de aire)

La cámara de mezcla (14) se mueve hacia adelante, interrumpiendo el flujo de fluido. Los orificios de choque (IP) se abren hacia la cámara de aire (AC), permitiendo que el aire de purga fluya a través de la boquilla de la cámara de mezcla (N).

Vea **Parada** (página 16) para utilizar el racor de engrase (G).


Por razones de simplicidad, las rutas de flujo no se muestran a escala.

Se dosifica ClearShot Liquid en el aire de purga.

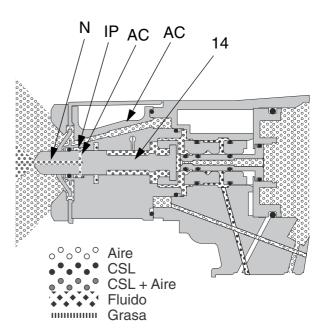

TI12124a

Vista en corte

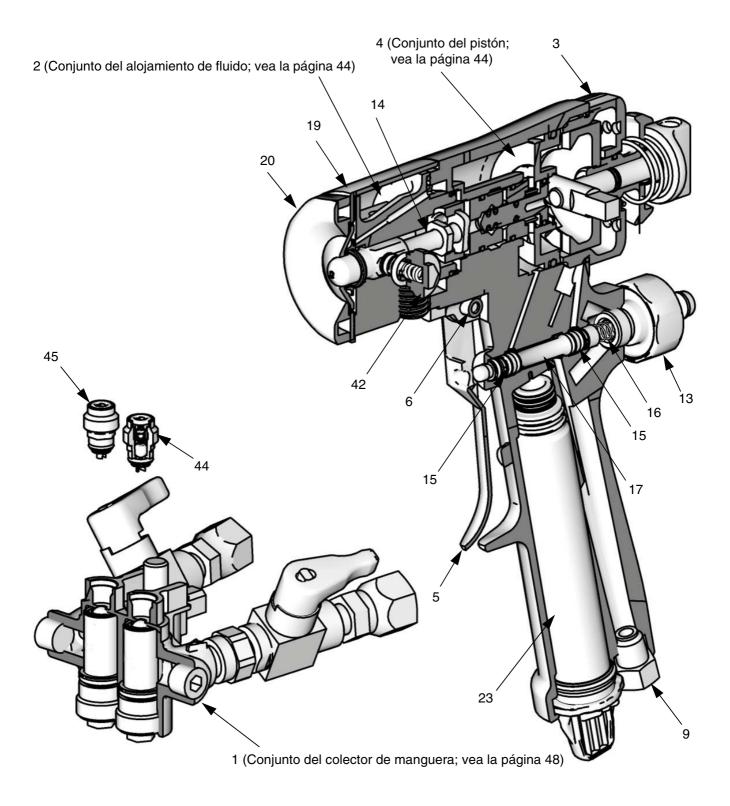

TI12091a

Reparación

Herramientas necesarias

Herramientas necesarias para completar los procedimientos de reparación de la pistola:

- Ilave ajustable
- destornillador de hoja plana (incluido)
- Ilave de tuercas hexagonales 5/16 (incluida)

Lubricación

Vea la página 55 para solicitar lubricante. Lubrique abundantemente todas las juntas tóricas, sellos y roscas.

No lubrique la junta tórica, los sellos y las roscas en el cartucho ClearShot Liquid.

- 3. Utilice una llave de tuercas hexagonales para extraer el colector de fluido (M).
- 4. Desatornille y extraiga el anillo de retención (C) de la cubierta frontal.
- 5. Retire la cubierta frontal (U).

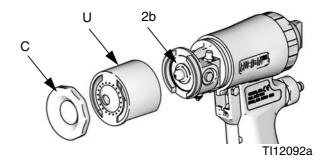


Fig. 43

 Gire el alojamiento de fluido (F) 1/4 de vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj para liberar las ranuras. Retire el alojamiento de fluido.

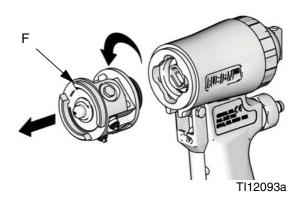


FIG. 44

 Inspeccione las juntas tóricas del alojamiento de fluido en busca de desgaste o daño. Sustituya de ser necesario.

Retire el extremo delantero





Es imprescindible que el extremo delantero esté bien acoplado. No accione la pistola si el extremo delantero está flojo o si no está ceñido contra la empuñadura.

- 1. Siga el **Procedimiento de descompresión**, página 17.
- 2. Lavado de la pistola, página 26.

PRECAUCIÓN

Si el anillo de retención (C) de la cubierta frontal y la cubierta frontal (U) están atascados debido a la acumulación de material, no los fuerce girando el extremo delantero completo. Sumerja la parte delantera de la pistola para ablandar el material curado y libere la cubierta delantera y el anillo de retención de la cubierta delantera.

Sujete el extremo delantero





Es imprescindible que el extremo delantero esté bien acoplado. No accione la pistola si el extremo delantero está flojo o si no está ceñido contra la empuñadura.

1. Asegure el cierre de seguridad del pistón, página 12.

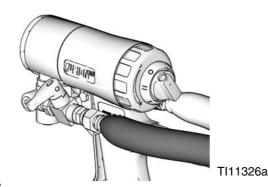


FIG. 45

 Lubrique libremente las juntas tóricas (2c, 2d) y vuelva a montarlas en el alojamiento de fluido. Introduzca el extremo enchavetado de la cámara de mezcla (14) en el casquillo hembra del conjunto del pistón (4).

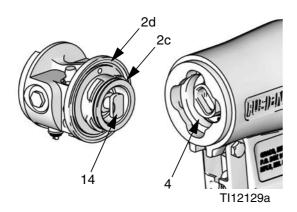


FIG. 46

3. Empuje el alojamiento de fluido (F) a nivel con la empuñadura.

4. Gire el alojamiento de fluido 1/4 de vuelta en el sentido de las agujas del reloj para trabar las ranuras.

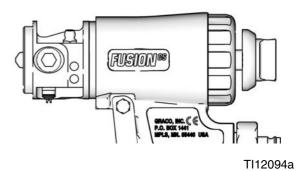


FIG. 47

- 5. Sustituya la cubierta frontal (U).
- 6. Atornille el anillo de retención de la cubierta frontal (C).


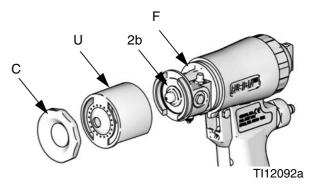


FIG. 48

Cámara de mezcla y conjuntos de sellos laterales

Vea **Guía de selección de cámaras de mezcla/modelos**, página 4, para conocer los tamaños disponibles de la cámara de mezcla.

- 1. Siga el **Procedimiento de descompresión**, página 17.
- 2. Retire el colector de fluido (M). Deje el aire conectado.

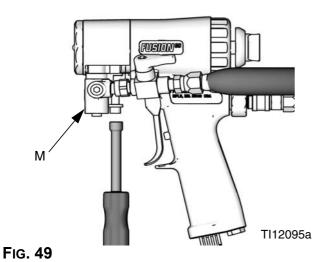

- Lave la pistola para retirar los componentes A y B residuales. Vea Lavado de la pistola, página 26. Siga el Procedimiento de descompresión, página 17.
- 4. Desconecte el aire (D).

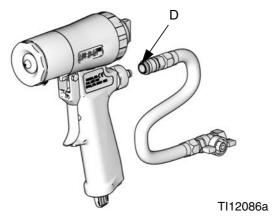



Fig. 50

5. Retire el extremo delantero, página 36.

PRECAUCIÓN

Para evitar la contaminación cruzada en los conjuntos de sellos laterales, no intercambie las piezas del componente A y del componente B. El conjunto del componente A está marcado con una A.

6. Utilice una llave de tuercas hexagonales para extraer los conjuntos de sellos laterales (42, 43).

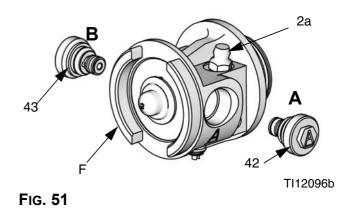

7. Empuje sobre la parte frontal de la cámara de mezcla (14) para extraerla. Saque la cámara de mezcla de la parte trasera del alojamiento de fluido (F). Inspeccione en busca de daños y realice la **Limpieza de los orificios de choque**, página 29.

PRECAUCIÓN

Para evitar la contaminación cruzada en las piezas húmedas de la pistola, la cámara de mezcla está marcada con una A y con una muesca en el extremo posterior. Asegúrese de que el lado A de la cámara de mezcla está en el lado A de la pistola.

8. Aplique una capa ligera de lubricante en la cámara de mezcla (14). Monte la cámara de mezcla. La A impresa y la muesca deben estar en el mismo lado que la A del alojamiento de fluido. La cámara de mezcla tiene chavetas que encajan en el alojamiento de fluido.


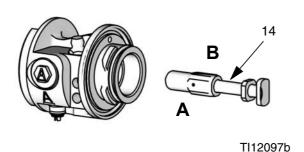


FIG. 52

11. Alinee las pestañas del sello (42c) y de la carcasa del sello (42a); introduzca el sello en la carcasa. Empuje hacia abajo sobre el sello y gírelo para bloquearlo en su posición.

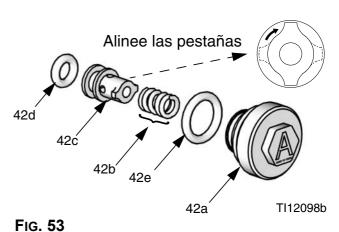

PRECAUCIÓN

Para evitar la contaminación cruzada en los conjuntos de sellos laterales, no intercambie las piezas del componente A y del componente B. El conjunto del componente A está marcado con una A.


- 9. Empuje hacia abajo sobre el alojamiento de fluido (42a) y gire de modo que los retenes de los sellos laterales se desbloqueen y extráigalos.
- 10. Inspeccione cuidadosamente las juntas tóricas y las superficies de los sellos laterales. Sustituya las piezas desgastadas o dañadas. Lubrique generosamente las juntas tóricas (42d, 42e) y vuelva a montarlas.

12. Compruebe el funcionamiento correcto del muelle (42b) y que el sello (42c) gire ligeramente en los retenes de la carcasa del sello (42a).

Cuando el sello está montado correctamente el muelle será flexible y los cuatro orificios cruzados del sello serán completamente visibles.

Vea la Fig. 54 para un ejemplo de montaje correcto e incorrecto del sello.

Montaje correcto de sellos

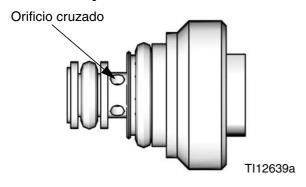

Montaje incorrecto de sellos


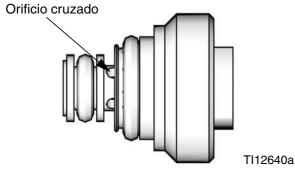


FIG. 54

13. Lubrique abundantemente y vuelva a montar los conjuntos de sellos laterales (42, 43). Utilice una llave de tuercas hexagonales para apretar.

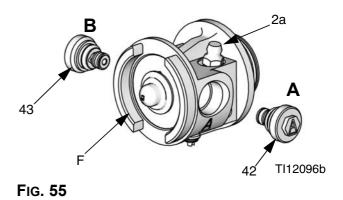

- 14. Sujete el extremo delantero, página 37.
- 15. Conecte el aire, y dispare la pistola unas cuantas veces para comprobar si hay fugas. Si sale aire de purga de la boquilla de la cámara de mezcla cuando se dispara la pistola, inspeccione la cámara de mezcla y los sellos laterales. Corrija el problema antes de colocar el colector de fluido.
- 16. Acople el colector de fluido (F). Conecte el aire. Puede volver a utilizar la pistola.

Válvulas de retención

- 1. Siga el **Procedimiento de descompresión**, página 17.
- Retire el colector de fluido (M). Deje el aire conectado. Limpieza del colector de fluido, página 27.

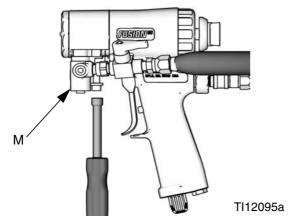


FIG. 56

- Lave la pistola para retirar los componentes A y B residuales. Vea Lavado de la pistola, página 26. Siga el Procedimiento de descompresión, página 17.
- 4. Desconecte el aire (D).

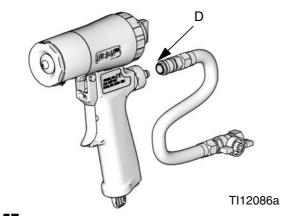


FIG. 57

PRECAUCIÓN

Para evitar la contaminación cruzada en las válvulas de retención, no intercambie las piezas del componente A y del componente B. La válvula de retención del componente A está marcada con una A.

- 5. Utilice una llave de tuercas hexagonales para extraer las válvulas de retención (44, 45).
- 6. Retire las válvulas de retención utilizando un destornillador de hoja plana.


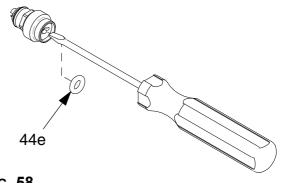


FIG. 58

PRECAUCIÓN

Las juntas tóricas (44e, 44f) dañadas de la válvula de retención podrían producir fugas externas. Reemplace las juntas tóricas si están dañadas.

7. Limpie e inspeccione todas las piezas. Inspeccione minuciosamente las juntas tóricas (44e, 44f). Presione sobre la bola (44b) para probar el correcto movimiento de la válvula de retención y la acción del muelle. Sustituya las piezas individuales de la válvula de retención según se requiera.

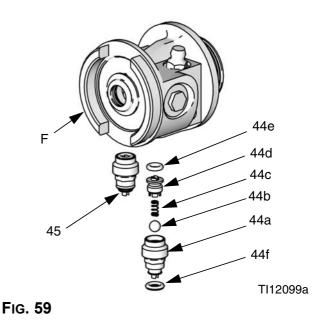

313713P 41

- 8. Lubrique generosamente las juntas tóricas (44e, 44f) y vuelva a montarlas cuidadosamente en el alojamiento de fluido (F). Utilice una llave de tuercas hexagonales para apretar.
- 9. Acople el colector de fluido (M). Conecte el aire (D). Puede volver a utilizar la pistola.

Pistón

- 1. Siga el **Procedimiento de** descompresión, página 17.
- Desconecte el aire (D) y retire el colector de fluido (M).

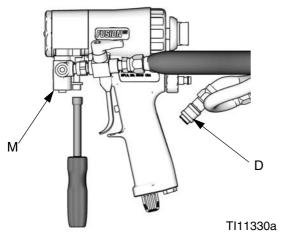


Fig. 60

- 3. Retire el extremo delantero, página 36.
- Desatornille la perilla de ajuste de flujo variable (X) e inspeccione la junta tórica (3a).

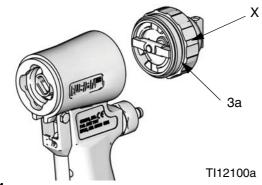


FIG. 61

5. Empuje el eje del pistón para retirar el pistón (4b). Inspeccione la junta tórica del pistón (4c) y la junta tórica del eje (4a).


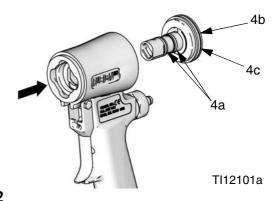


Fig. 62

- 6. Extraiga el pistón de dosificación.
 - a. Utilice el destornillador suministrado para extraer el anillo de retención espiral (4g).
 - b. Utilice el destornillador para sacar el pistón de dosificación (4e) fuera de la parte trasera del pistón (4b) a través del orificio de acceso en el lado delantero.
- 7. Limpie e inspeccione las juntas tóricas en el pistón de dosificación (4e). Limpie el orificio de dosificación en el pistón (4b) con un cepillo de nylon y un disolvente compatible.
- Lubrique las juntas tóricas del pistón de dosificación (4e) con ClearShot Liquid antes de volverlas a montar.
- Lubrique generosamente la junta tórica del pistón (4c) y lubrique ligeramente las juntas tóricas del eje (4a).
- Monte el anillo de retención (4g).
 Presiónelo en la muesca del pistón de dosificación (4e).

11. Vuelva a colocar el pistón. El eje está provisto de chavetas para facilitar el montaje. Empuje firmemente para asentar el pistón.

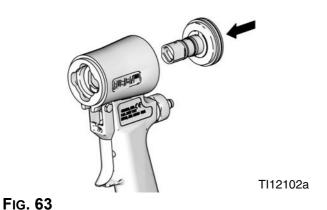

12. Monte la perilla de ajuste de flujo variable (X).

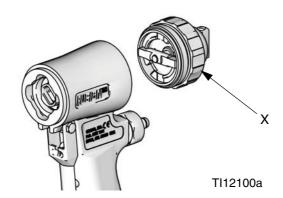


FIG. 64

- 13. Sujete el extremo delantero, página 37.
- 14. Acople el colector de fluido (M).
- 15. Monte el cartucho ClearShot Liquid. Vea Montaje/extracción del cartucho ClearShot Liquid, página 23.
- Conecte el aire. Puede volver a utilizar la pistola.

Válvula neumática

 Siga el Procedimiento de descompresión, página 17. 2. Desconecte el aire (D) y retire el colector de fluido (M).


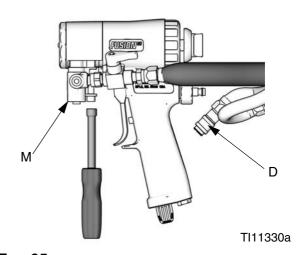



FIG. 65

3. Desenrosque el tapón de la válvula neumática (13) y retire el muelle (16). Utilice una herramienta de pequeño diámetro para empujar la bobina (17) y sacarla por la parte delantera. Inspeccione todas las cinco juntas tóricas (15).

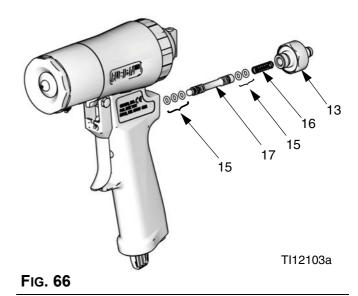

- Lubrique generosamente las juntas tóricas y vuelva a montarlas. Apriete el tapón (13) a un par de torsión de 25-135 pulg-lb (14-15 N•m).
- 5. Acople el colector de fluido (M). Conecte el aire (D). Puede volver a utilizar la pistola.

Piezas

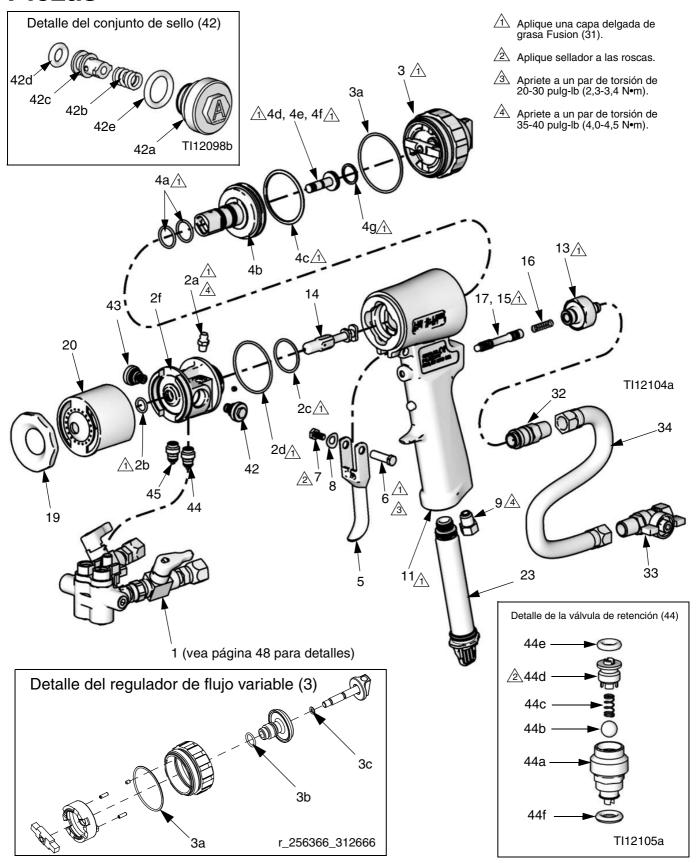

Pieza	Piezas			Ref.	Pieza	Descripción	Cant.
Ref.	Pieza	Descripción	Cant.	5	15B209	GATILLO	1
		-		6	192272	TORNILLO, pivote	1
1	256466	COLECTOR, manguera,	1	7	203953	TORNILLO; 10-24 x	1
1a		conjunto COLECTOR	4			3/8 pulg. (10 mm)	
	256462	KIT, válvula, retención,	1 1	8	15C480	ARANDELA, ondulada	1
100	230402		1	9	121540	TAPÓN, respiración	1
		lado a; incluye 1c y 256469		11	256458	EMPUNADURA, kit;	1
4.4	050400	(junta tórica)	4			incluye ref. 12	
ICT	256462	KIT, válvula, retención,	1	13	15T897	TAPÓN, válvula neumática	1
		lado b; incluye 1b y 256469		14*		CÁMARA, mezcla	1
4 .1	1 ED001	(junta tórica)	•	15	4.47.405	JUNTA TÓRICA	5
1d	15B221	PERNO; 5/16-24	3	16	117485	MUELLE, compresión	1
1e	100139	TAPÓN, tubería	1	17	256455	VÁLVULA, bobina; incluye	1
1f	117634	PLACA GIRATORIA, unión;	1			15	
4 ~	117005	N.º 6 JIC	4	19	256414	ANILLO DE RETENCIÓN,	1
1g	117635	PLACA GIRATORIA, unión	1			cubierta (paquete de 5)	
1h ₁;	256460	VÁLVULA, bola, resina	1	20	* 256415	CUBIERTA, frontal,	1
1j 1k	256459 15U395	VALVULA, bola, iso ADAPTADOR, macho x	1 2			redonda, boquilla	
IK	150395	•	2			(paquete de 5)	
2	256457	hembra; 1/8 npt	1		±256416	CUBIERTA, frontal, plana,	1
2	256457	ALOJAMIENTO, fluido,	ı			boquilla (paquete de 5)	
		conjunto; incluye 2a-2f y		21⊕*		BOQUILLA, pulverizadora	1
0.0	100040	42-45	4	23★	256385	KIT, cartucho ClearShot	1
2a	100846 248648	RACOR, lubricación JUNTA TÓRICA	1 1			(paquete de 25)	
∠0 √	240040		ı	25�		HERRAMIENTA, limpieza	1
20.7	256773	(paquete de 6) JUNTA TÓRICA	4	26�		HERRAMIENTA, limpieza	1
201	230773		1	27❖		HERRAMIENTA, limpieza,	
24 (248132	(paquete de 6) JUNTA TÓRICA	1	00	447004	N.º 69	_
2U V	240102	(paquete de 6)		28	117661	TORNILLO, portabrocas LUBRICANTE	1
2f		CARCASA	1	29†	117773 117792		1
3	256456	REGULADOR, flujo	1	30† 31†	117792	PISTOLA, engrasadora GRASA, Fusion; 4 oz	1 1
O	200-00	variable		311	110003	(113 g)	1
3a./	256774	JUNTA TÓRICA	1	32	117510	ACOPLADOR, línea,	1
Jav	200771	(paquete de 6)	•	02	117510	aire; 1/4 npt	•
3b	257426	JUNTA TÓRICA	1	33	15B565	VÁLVULA, bola	1
0.0	207 120	(paquete de 6)	•	34	15B772		
3c	257425	JUNTA TÓRICA	1	35	112307		2
00	207 120	(paquete de 6)	•	36	117642		1
4	256454	PISTÓN, conjunto	1	37	118575	DESTORNILLADOR, hoja	1
	256772	JUNTA TÓRICA	2			de 1/8	
		(paquete de 6)	_	38▲	172479	TARJETA, instrucciones	1
4b		PISTÓN	1	39▲	222385	ETIQUETA, advertencia	1
	256775	JUNTA TÓRICA	1			•	
		(paquete de 6)					
4d		ĴUNTA TÓRIĆA	3				
4e	257424	,	1				
		dosificación; incluye 4d y 4f					
4f	257426	JUNTA TÓRICA	1				
		(paquete de 6)					
4g	121642	ANILLO, retención, espiral	1				
Ū		interna					

Ref.	Pieza	Descripción	Cant.	▲ Pueden solicitarse etiquetas, identificadores
40	256641	COLECTOR, limpieza;	1	y tarjetas de peligro y advertencia de
41	256642	incluye 1d, 49 y 50. KIT, casquillo de entrada;	1	repuesto sin cargo.
		incluye 1d		† No representado.
42	256463	KIT, sello, lado a, conjunto; incluye 42a-42e y 43	1	≭ Solo modelos de chorro ancho y redondo.
42a 42b	256923	CARCASA, sello, lateral MUELLE, compresión	1 1	Solo modelos de chorro plano.
	256464 256467	(paquete de 10) SELLO, lateral; incluye 42d JUNTA TÓRICA (paquete de	1 1	Vea las tablas en la página 47 para obtener el número de kit.
42e √	256468	6) JUNTA TÓRICA (paquete de 6)	1	✓ También incluido en el(los) kit(s) de reparación de juntas tóricas; vea la
43†	256463	KIT, sello, lado b, conjunto; incluye 42 y 43a-43e	1	página 51.
43a 43b		CARCASA, sello, lateral MUELLE, compresión	1	★ Cartuchos ClearShot Liquid también disponibles en paquetes de 50 y 100. Vea
	256464 256467	SELLO, lateral; incluye 43d JUNTA TÓRICA	1 1	Accesorios, página 55.
	256468	(paquete de 6) JUNTA TÓRICA	1	Sellos laterales también disponibles en paquetes de 2 y 20. Vea Accesorios,
44◆	257422	(paquete de 6) KIT, válvula, retención, lado a;	1	página 55.
44a	257427	incluye 44a-44f CARCASA, válvula de retención, lado a (paquete	1	★ También incluido en los kits FL0000, FL0101, FL0202 y FL2020.
44b	257420	de 10) BOLA; carburo	1	♦ Piezas incluidas en el kit 256461.
44c	257419	(paquete de 10) MUELLE, compresión	1	 Vea los números de pieza en Kits de boquillas planas, página 50.
44d	257421	(paquete de 10) ANILLO DE RETENCIÓN, bola (paquete de 10)	1	
44e √	246354	JUNTA TÓRICA	1	
44f √	256771	(paquete de 6) JUNTA TÓRICA (paquete de 6)	1	
45 ♦ †	257423	KIT, válvula, retención, lado b; incluye 45a-45f	1	
45a	257428	CARCASA, válvula de retención, lado b	1	
45b	257420	(paquete de 10) BOLA; carburo	1	
45c		(paquete de 10) MUELLE, compresión	1	
45d	257421	(paquete de 10) ANILLO DE RETENCIÓN,	1	
45e √	246354	bola (paquete de 10) JUNTA TÓRICA	1	
45f √	256771	(paquete de 6) JUNTA TÓRICA	1	
46₽	256567	(paquete de 6) ANILLO DE RETENCIÓN,	1	
47 ⊕ ✿	246360	boquilla JUNTA TÓRICA; PTFE (paquete de 3)	1	
49 50	100721 117509	TAPÓN, tubería ACOPLAMIENTO, línea de	1 1	

46 313713P

aire, 1/4 npt

Tabla de piezas variadas de modelos de chorro ancho y redondo

	Número de referencia				
Modelo	14	25	26	27	
CS00WD	Kit de	pedido W	/D0000		
CS01WD	Kit de	pedido W	/D0101		
CS02WD	Kit de pedido WD0202				
CS03WD	Kit de pedido WD0303				
CS22WD	ŀ	Kit de pedi	do WD222	22	
CS01RD	Kit de pedido RD0101				
CS02RD	Kit de pedido RD0202				
CS03RD	Kit de pedido RD0303				
CS20RD	Kit de pedido RD2020				
CS00RD	ŀ	Kit de ped	ido RD000	00	

Tabla de piezas variadas de modelos de chorro plano

	Número de referencia					
Modelo	14	25	26	27		
CS00F1		Kit de pedi	do FL000	0		
CS00F2		Kit de pedi	do FL000	0		
CS00F3		Kit de pedi	do FL000	0		
CS00F4		Kit de pedi				
CS00F5		Kit de pedi	do FL000	0		
CS00F6		Kit de pedi	do FL000	0		
CS01F1	Kit de	Kit de pedido FL0101				
CS01F2	Kit de pedido FL0101					
CS01F3	Kit de pedido FL0101					
CS01F4	Kit de pedido FL0101					
CS01F5	Kit de pedido FL0101					
CS01F6	Kit de pedido FL0101					
CS02F1	Kit de pedido FL0202					
CS02F2	Kit de	e pedido Fl	_0202			
CS02F3	Kit de	e pedido Fl	_0202			
CS02F4	Kit de pedido FL0202					
CS02F5	Kit de pedido FL0202					
CS02F6	Kit de pedido FL0202					
CS20F1	Kit de pedido FL2020					
CS20F2		Kit de pedi	do FL202	0		

Convertir un chorro redondo en un chorro plano

Para convertir una pistola de chorro redondo en una pistola de chorro plano, realice un pedido de las partes siguientes.


Ref.	Pieza	Descripción	Cant.
14	FLxxxx	CÁMARA, mezcla; ver Kits	1
		de cámara de mezcla de	
		chorro plano, página 50	
20	256416	CUBIERTA, frontal, plana,	1
		boquilla (paquete de 5)	
21	FTxxxx	BOQUILLA, pulverizadora:	1
		ver Guía de referencia de	
		las piezas de la boquilla	
		plana, página 50	
46	256567	ANILLO DE RETENCIÓN,	1
		boquilla	


Convertir un chorro plano en un chorro redondo


Para convertir una pistola de chorro plano en una pistola de chorro redondo, realice un pedido de las partes siguientes.


Ref.	Pieza	Descripción	Cant.
14	RDxxxx	CÁMARA, mezcla; ver Kits	1
		de cámara de mezcla de	
		chorro redondo, página 49	
	WDxxxx	CÁMARA, mezcla; ver Kits	
		de cámara de mezcla de	
		chorro ancho, página 49	
20	256415	CUBIERTA, frontal,	1
		redonda, boquilla	
		(paquete de 5)	


Vistas detalladas

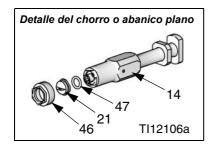

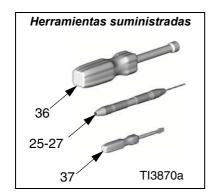

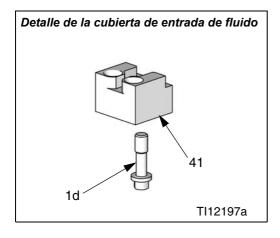

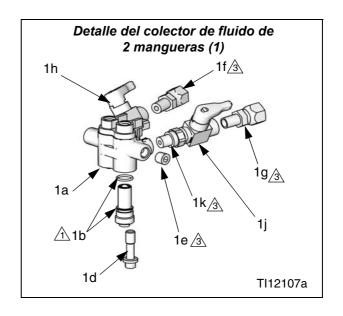

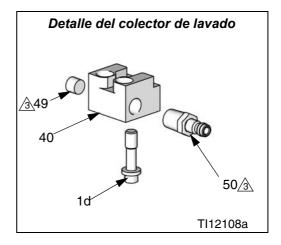

Aplique lubricante a los sellos.

Aplique sellador a las roscas.

Kits de cámara de mezcla

Kits de cámara de mezcla de chorro redondo

Kit de cámara de mezcla (incluye las brocas)	Diámetro del chorro a 24 pulg. (609,6 mm) para el tamaño deseado en pulg. (mm)	Tamaño del orificio de la boquilla	Tamaño de la broca para boquillas, pulg. (mm)	Tamaño del orificio de choque	Tamaño de la broca para el orificio de choque, pulg. (mm)	Tamaño del orificio avellanado	Tamaño de la broca para orificio avellanado, pulg. (mm)
RD2020	5 (127)	0,042	N.° 58 (1,00)	0,020	N.° 76 (0,50)	0,060	N.° 53 (1,50)
RD0000	8 (203)	0,052	N.° 55 (1,30)	0,029	N.° 69 (0,70)	0,060	N.° 53 (1,50)
RD0101	11 (279)	0,060	N.° 53 (1,50)	0,042	N.° 58 (1,00)	N/D	N/D
RD0202	12 (305)	0,070	N.° 50 (1,75)	0,052	N.° 55 (1,30)	N/D	N/D
RD0303	14 (356)	0,086	N.° 44 (2,15)	0,060	N.° 53 (1,50)	N/D	N/D

Kits de cámara de mezcla de chorro ancho

Los kits incluyen la cámara de mezcla y las brocas de limpieza. Para pulverizar chorros de mayor diámetro que con las cámaras de mezcla estándar.

Pieza del kit	Diámetro del chorro a 24 pulg. (609,6 mm) para el tamaño deseado en pulg. (mm)	Flujo equivalente al tamaño de la cámara de mezcla	Tamaño de la broca para boquillas, pulg. (mm) *	Tamaño de la broca para orificios de choque pulg. (mm) *
WD2222	8 (203,2)	N/D	0,047 (1,20)	N.° 74, 0,022 (0,56)
WD0000	15 (381,0)	Ref. RD0000	1/16, 0,062 (1,59)	N.° 70, 0,028 (0,71)
WD0101	16 (406,4)	Ref. RD0101	N.° 50, 0,070 (1,78)	N.° 61, 0,039 (0,99)
WD0202	18 (457,2)	Ref. RD0202	0,085 (2,15)	N.° 56, 0,046 (1,17)
WD0303	18 (457,2)	Ref. RD0303	N.° 42, 0,089 (2,26)	1,45 mm, 0,057 (1,45)

Kits de cámara de mezcla de chorro plano

Kits de cámara de mezcla (incluye las brocas y la junta tórica)	Ref. 47†, junta tórica	Tamaño del orificio de la boquilla	Tamaño de la broca para boquillas, pulg. (mm)	Tamaño del orificio de choque	Tamaño de la broca para orificios de choque, pulg. (mm)	Tamaño del orificio avellanado	Tamaño de la broca para orificio avellanado, pulg. (mm)
FL2020	246360	0,094	3/32 (2,35)	0,020	N.° 76 (0,50)	0,060	N.° 53 (1,50)
FL0000	246360	0,094	3/32 (2,35)	0,029	N.° 69 (0,70)	0,060	N.° 53 (1,50)
FL0101	246360	0,094	3/32 (2,35)	0,042	N.° 58 (1,00)	N/D	N/D
FL0202	246360	0,094	3/32 (2,35)	0,052	N.° 55 (1,30)	N/D	N/D

^{†.} Disponible únicamente en los kits de cámara de mezcla de chorro plano o en el kit multipack 246360.

Guía de referencia de las piezas de la cámara de mezcla

Pieza de muestra RD0101:

RD	01	01
RD= chorro circular (round pattern) FL= chorro plano	Tamaño del orificio A (0,042 pulg.)	Tamaño del orificio B (0,042 pulg.)
(flat pattern) WD= chorro ancho		
(wide pattern)		

Kits de boquillas planas

Modelos de chorro plano	Ref. 21, boquilla de pulverización plana	Tamaño del chorro, pulg. (mm)
CSxxF1	FT0424	flujo bajo, 8-10 (203-254)
CSxxF2	FT0438	flujo medio, 8-10 (203-254)
CSxxF3	FT0624	flujo bajo, 12-14 (305-356)
CSxxF4	FT0638	flujo medio, 12-14 (305-356)
CSxxF5	FT0838	flujo medio, 16-18 (406-457)
CSxxF6	FT0848	flujo alto, 16-18 (406-457)

Guía de referencia de las piezas de la boquilla plana

Pieza de muestra FT0848:

FT	08	48
FT= Boquilla plana	x2= longitud del chorro (8x2= 16 pulg.)	Tamaño del diámetro del orificio equivalente (0,048 pulg.)

Kit de reparación de juntas tóricas

La tabla siguiente indica el número de referencia de la(s) junta(s) tórica(s) específica(s) y la cantidad incluida en cada kit de juntas tóricas.

	Número de referencia										
Kit	1b	2b	2c	2d	3a	4a	4c	42d, 43d	42e, 43e	44e, 45e	44f, 45f
256490 Kit completo	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2
256467 Sello lateral								6			
256468 Carcasa del sello lateral									6		
256640 Válvulas de retención de cabezal de fluido										6	6
256471 Cabezal de fluido		1	1	1							
256470 Pistón de aire						2	1				
256472 Casquillo trasero					1						
256469 Válvulas de retención del colector de la manguera	6										

Kits a granel de juntas tóricas


La tabla siguiente indica el número de referencia de la(s) junta(s) tórica(s) específica(s) y el número de kit correspondiente. Cada kit incluye una cantidad de seis juntas tóricas.

		Número de referencia									
	1b	2b	2c	2d	3a	4a	4c	42d, 43d	42e, 43e	44e, 45e	44f, 45f
Kit	256469	248648	256773	248132	256774	256772	256775	*256467	256468	246354	256771

^{*} Incluye herramientas de montaje y muelles de sellos laterales.

Guía de colocación del kit de juntas tóricas completo

Cada junta tórica en el kit 256490 está etiquetada con el número de referencia. Vea la fila de la tabla para el kit 256490 en **Kit de reparación de juntas tóricas** en la página 51 para la cantidad de cada una.

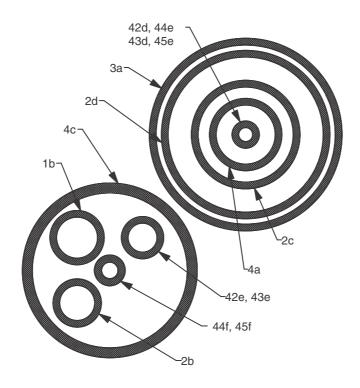

Kits de tamices de filtro de la válvula de retención

Los kits incluyen 10 tamices de filtro. El tamiz de filtro de malla 80 es el estándar para la pistola.

Pieza	Descripción
246357	Malla 40 (0,015 pulg., 375 micrones)
246358	Malla 60 (0,010 pulg., 238 micrones)
246359	Malla 80 (0,007 pulg., 175 micrones)

Kits de brocas

Para limpiar los orificios de la pistola. Para poder establecer comparaciones, las ilustraciones muestran el tamaño real.

No se utilizan todos los tamaños con cada modelo de pistola.

Pieza del Cant.		Tamaño	de la br	оса	Ilustración
kit	en el kit	nominal	pulg.	mm	ilustracion
249115	6	1/8	0,125	3,18	
246623	3	N.° 32	0,116	2,90	
246810	3	7/64	0,109	2,77	
246813	3	N.° 39	0,099	2,51	
246624	3	3/32	0,094	2,39	
246812	3	N.° 43	0,089	2,26	
246625	3	N.° 44	0,086	2,18	
248639	6	2,15 mm	0,085	2,15	
249114	6	N.° 45	0,082	2,08	
246811	3	2 mm	0,079	2,00	
246626	6	N.° 50	0,070	1,78	
249113	6	N.° 52	0,64	1,63	
248893	6	1/16	0,062	1,59	
246627	6	N.° 53	0,060	1,52	
249112	6	1,45 mm	0,057	1,45	
246809	6	N.° 54	0,055	1,40	
246628	6	N.° 55	0,052	1,32	
249764	6	1,20 mm	0,047	1,20	
246814	6	N.° 56	0,046	1,18	

Pieza del	Pieza del Cant.		de la br	оса	Huetus sidu
kit	en el kit	nominal	pulg.	mm	Ilustración
246629	6	N.° 58	0,042	1,07	
246808	6	N.° 60	0,040	1,02	
248640	6	N.° 61	0,039	0,99	
248618	6	N.° 63	0,037	0,94	
248891	6	N.° 66	0,033	0,84	
246807	6	N.° 67	0,032	0,81	
246630	6	N.° 69	0,029	0,74	
248892	6	N.° 70	0,028	0,71	
246815	6	N.° 73	0,024	0,61	
276984	6	N.° 74	0,023	0,57	
246631	6	N.° 76	0,020	0,51	
246816	6	N.° 77	0,018	0,46	
246817	6	N.° 81	0,013	0,33	

Kit de taladrado de limpieza de empuñadura ClearShot

256526

El kit incluye las 7 brocas de longitud extralarga necesarias para limpiar los conductos de aire de la empuñadura de la pistola Fusion CS y el alojamiento de fluido. Vea **Limpieza de los conductos**, página 29.

Accesorios

Kit de sellos laterales de acero inoxidable

El kit 256464 incluye 2 sellos laterales de acero inoxidable y 2 juntas tóricas.

Kits de sellos laterales de Polycarballoy

Los kits incluyen una junta tórica prensaestopas para cada sello lateral de Polycarballoy. Los sellos opcionales de Polycarballoy no metálicos, resistentes al desgaste, se utilizan con fluidos alternativos.

Kit	Descripción	Número de sellos por kit
256465	KIT DE SELLOS, Polycarballoy	2
256489	KIT DE SELLOS, Polycarballoy	20

Kits para paredes de entramado de chorro plano

Utilizarlo para pulverizar espuma de aislamiento de pared en paredes de entramado en una única pasada.

Kit	Descripción			
256569	Incluye el módulo TP100			
256570	Incluye el módulo FTM979			

Cubierta de la pistola

Cubiertas 244914

Mantiene limpia la pistola mientras pulveriza. Paquete de 10.

Lubricante para reconstruir la pistola

118665, 4 oz (113 g) [10]

Lubricante de alta adhesión, resistente al agua, a base de litio. La hoja MSDS está disponible en www.graco.com.

Cartucho engrasador para la parada de la pistola

Cartucho 248280, 3 oz (85 g) [10]

La grasa de baja viscosidad especialmente formulada fluye fácilmente a través de los conductos de la pistola, para evitar el curado de los 2 componentes y mantener limpios los conductos de fluido.

Colector de lavado

Bloque colector 256641

Vea la página 48.

Cubierta de entrada de fluido

Kit 256642; incluye 15R910 y 15B221. Vea la página 48.

Kit de limpieza de pistola

15D546

El kit incluye 11 herramientas y cepillos para limpiar la pistola.

Cartuchos ClearShot Liquid

Vea la hoja MSD060.

Kit	Descripción
256385	Paquete de 25 cartuchos
256386	Paquete de 50 cartuchos
256387	Paquete de 100 cartuchos

Kit del bidón de lavado de disolvente

Copela de disolvente de 1 cuarto de galón (0,95 litros) 256510


Incluye colector de lavado para lavar la pistola con disolvente. Portátil para el lavado a distancia. Vea el manual 309963.



Kit de cubo de lavado de disolvente

Cubo de 5,0 gal. (19 litros) 248229

Incluye colector de lavado con válvulas de cierre A y B individuales, y el regulador de aire. Vea el manual 309963.

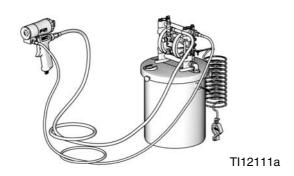

Herramienta de limpieza de la boquilla

15D234


Diseñada para encajar en la cúpula interna de la boquilla y en las ranuras de la boquilla plana CeramTip.



Colector de circulación

256566


Acóplelo al colector de fluido de la pistola para precalentar las mangueras. Vea el manual 313058.

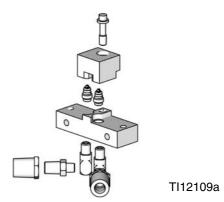

Adaptador de colector de Fusion AP

258996

Permite que la pistola Fusion CS encaje dentro del colector Fusion existente.

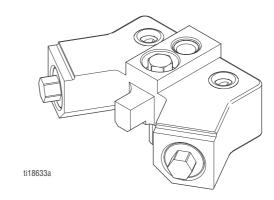

Datos técnicos

Categoría	Datos
Presión de trabajo máxima de fluidos	3500 psi (24,5 MPa, 245 bar)
Presión mínima de entrada de aire	80 psi (0,56 MPa, 5,6 bar)
Presión máxima de entrada de aire	130 psi (0,9 MPa, 9 bar)
Rango de flujos de aire	Vea el cuadro siguiente
Temperatura máxima de fluidos	200° F (94° C)
Tamaño de la entrada de aire	Racor de desconexión rápida de 1/4 npt
Tamaño de la entrada del componente A (ISO)	-5 JIC; 1/2-20 UNF
Tamaño de la entrada del componente	
B (resina)	-6 JIC; 9/16-18 UNF
Presión de sonido	75,27 dB(A), utilizando RD0202 a 100 psi
- resistr de conide	(0,7 MPa, 7 bar)
Presión de sonido, medida según la ISO	73.45 dB(A), utilizando RD0202 a 100 psi
9416-2	(0,7 MPa, 7 bar)
Dimensiones	7,5 x 8,1 x 3,3 pulg. (191 x 206 x 84 mm)
Peso	2,6 kg (1,18 lb)
	Aluminio, acero inoxidable, acero al carbono,
Piezas húmedas	carburo, juntas tóricas resistentes a los
	compuestos químicos

Todos los demás nombres comerciales o marcas se usan con fines de identificación, y son marcas registradas de sus propietarios respectivos.

Datos de flujo de aire

Presión de aire (sin disparar) psi (MPa, bar)	Flujo de aire en scfm (m ³ /min) para todas las cámaras de mezcla
80 (0,56, 5,6)	2,1 (0,059)
100 (0,7, 7)	3,1 (0,088)
130 (0,9, 9)	5,2 (0,147)

Garantía estándar de Graco

Graco garantiza que todos los equipos a los que se hace referencia en este documento que han sido manufacturados por Graco y que portan su nombre están libres de cualquier defecto de materiales y mano de obra en la fecha de venta al comprador original para su uso. Con la excepción de cualquier garantía especial, extendida o limitada publicada por Graco, y durante un período de doce meses desde la fecha de venta, Graco reparará o reemplazará cualquier pieza o equipo que Graco determine que es defectuoso. Esta garantía es válida solamente cuando el equipo ha sido instalado, operado y mantenido de acuerdo con las recomendaciones escritas de Graco.

Esta garantía no cubre y Graco no asumirá responsabilidad alguna por el desgaste general debido al uso normal del equipo, o cualquier fallo de funcionamiento, daños o desgastes causados por una instalación defectuosa, una aplicación incorrecta, la abrasión, corrosión o mantenimiento incorrecto o inadecuado, negligencia, accidente, manipulación o sustitución de piezas que no sean de Graco. Graco tampoco asumirá ninguna responsabilidad por mal funcionamiento, daños o desgaste causados por la incompatibilidad del equipo Graco con estructuras, accesorios, equipos o materiales que no hayan sido suministrados por Graco, o por el diseño, fabricación, instalación, funcionamiento o mantenimiento incorrecto de estructuras, accesorios, equipos o materiales que no hayan sido suministrados por Graco.

Esta garantía está condicionada a la devolución prepagada del equipo supuestamente defectuoso a un distribuidor Graco para la verificación del defecto que se reclama. Si se verifica que existe el defecto por el que se reclama, Graco reparará o reemplazará gratuitamente todas las piezas defectuosas. El equipo se devolverá al comprador original previo pago del transporte. Si la inspección del equipo no revela ningún defecto en el material o en la mano de obra, se harán reparaciones a un precio razonable; dichos cargos pueden incluir el coste de piezas, mano de obra y transporte.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA, Y SUSTITUYE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O LA GARANTÍA DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

La única obligación de Graco y el único recurso del comprador para el incumplimiento de la garantía serán según los términos estipulados anteriormente. El comprador acepta que no habrá ningún otro recurso disponible (incluidos, pero sin limitarse a ello, daños accesorios o emergentes por pérdida de beneficios, pérdida de ventas, lesiones a las personas o daños a bienes, o cualquier otra pérdida accesoria o emergente). Cualquier acción por incumplimiento de la garantía debe presentarse dentro de los dos (2) años posteriores a la fecha de venta.

GRACO NO GARANTIZA Y RECHAZA TODA SUPUESTA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, EN LO QUE SE REFIERE A ACCESORIOS, EQUIPO, MATERIALES O COMPONENTES VENDIDOS PERO NO FABRICADOS POR GRACO. Estos artículos vendidos pero no manufacturados por Graco (como motores eléctricos, interruptores, manguera, etc.) están sujetos a la garantía, si la hubiera, de su fabricante. Graco ofrecerá al cliente asistencia razonable para realizar reclamaciones derivadas del incumplimiento de dichas garantías.

Graco no será responsable, bajo ninguna circunstancia, por los daños indirectos, accesorios, especiales o emergentes resultantes del suministro por parte de Graco del equipo mencionado más adelante, o del equipamiento, rendimiento o uso de ningún producto u otros bienes vendidos al mismo tiempo, ya sea por un incumplimiento de contrato como por un incumplimiento de garantía, negligencia de Graco o por cualquier otro motivo.

Información sobre Graco

Para consultar la última información acerca de productos Graco, visite www.graco.com.

PARA HACER UN PEDIDO, póngase en contacto con el distribuidor de Graco o llame para identificar el distribuidor más cercano.

Tel.: 612-623-6921 o el número gratuito: 1-800-328-0211 Fax: 612-378-3505.

Todos los datos presentados por escrito y visualmente contenidos en este documento reflejan la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de la publicación.

Graco se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin aviso.

Para información sobre patentes, vea www.graco.com/patents.

Traducción de las instrucciones originales. This manual contains Spanish. MM 312666

Oficinas centrales de Graco: Minneapolis Oficinas internacionales: Bélgica, China, Japón, Corea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA