SH 208

"Sogliola"

Automotore Diesel da manovra — Tipo ABL IV N

SILVER HIVE
V1 STANDARD

Indice

1. Introduzione 2

2. Panoramica della locomotiva 3

2.1 Prototipo reale 3

2.2 Caratteristiche tecniche 3

3. Attivazione provider in TSC 4

4. Cabina di guida 5

4.1 Vista interna 5

4.2 Dettaglio cruscotto e leve 5

5. Comandi e condotta 6

6. Licenza d'uso e contatti 7

1. Introduzione

Il presente manuale descrive il funzionamento della riproduzione virtuale dell'automotore Diesel da manovra **SH 208 «Sogliola» Badoni** per **Train Simulator Classic** (TSC), realizzata da Silver Hive (SH).

L'automotore è pensato per servizi di manovra all'interno di scali, depositi e raccordi. La riproduzione include quattro varianti estetiche, selezionabili direttamente dall'editor di TSC. Trattandosi di un mezzo semplice e privo di sistemi complessi, questo manuale è volutamente conciso: si concentra sull'installazione, l'identificazione dei comandi visibili in cabina e le essenziali indicazioni di condotta.

■ Uso del documento

I dati tecnici riportati fanno riferimento al prototipo reale. Per la guida in simulatore consultare la sezione 5 — Comandi e condotta.

2. Panoramica della locomotiva

2.1 Prototipo reale

Gli automotori del gruppo 208 sono comunemente conosciuti con il soprannome di «sogliola» per la loro forma caratteristica: cabina di manovra unica e centrale, stretta e verticale, pensata per occupare poco spazio tra i rotabili trainati. Sono anche chiamati «Badoni» dal nome della fabbrica costruttrice: Antonio Badoni Lecco (ABL), che li produsse su licenza della tedesca Breuer.

Il gruppo 208 appartiene al tipo **ABL IV N** ed è stato costruito in 58 esemplari tra il 1939 e il 1952. Le unità 001–014 erano equipaggiate con un propulsore Fiat 355 da 55 kW (75 CV) a 1700 giri/min, mentre le unità successive montavano il Fiat 326 da 51 kW (70 CV). Il rotabile è classificato come «automotore», categoria riservata ai mezzi da manovra con potenza installata non superiore a 200 CV (147 kW).

Figura 1 — SH 208 «Sogliola» Badoni in scena (accanto a una locomotiva elettrica SH E.656 «Caimano»)

2.2 Caratteristiche tecniche

Parametro	Valore
Tipo	ABL IV N (su licenza Breuer)
Costruttore	Antonio Badoni Lecco (ABL)
Anni di costruzione	1939–1952
Esemplari prodotti	58 unità
Motore (unità 001–014)	Fiat 355 c — 55 kW (75 CV) @ 1700 giri/min
Motore (unità successive)	Fiat 326 — 51 kW (70 CV)
Trasmissione	Meccanica a catena + corona dentata
Cambio	4 velocità
Rodiggio	B (due assi motori)
Diametro ruote	500 mm
Velocità massima	30 km/h
Categoria	Automotore da manovra

3. Attivazione provider in TSC

Prima di avviare uno scenario con la SH 208 «Sogliola» è necessario abilitare il provider corretto nell'editor di Train Simulator Classic. La procedura è molto semplice e si esegue una sola volta.

Passo 1 — Selezione provider Aranb

Nell'editor TSC, durante l'inserimento di un veicolo nello scenario, cliccare sul **quadratino blu** in alto a sinistra. Nel menu a tendina che appare in alto a destra selezionare il provider **Aranb**: compariranno i quattro modelli della Badoni 208 disponibili nella lista rotabili a sinistra.

Figura 2 — Selezione provider Aranb: i modelli Badoni208 appaiono nella lista a sinistra

Passo 2 — Abilitazione addon

Nel pannello a destra (provider **Aranb**) verificare che la voce **Addon** sia spuntata (icona verde). Se non lo è, cliccare per attivarla. Ripetere la stessa procedura se si utilizzano più modelli Badoni nello stesso scenario.

> ■ **Attenzione — Provider obbligatorio**
> Se il provider **Aranb** non è attivato o l'addon non è spuntato, i modelli Badoni 208 non compariranno nella lista dei rotabili disponibili. Verificare che il pacchetto sia stato installato correttamente nella cartella Assets di TSC.

4. Cabina di guida

La cabina di guida della «Sogliola» è unica, centrale e molto essenziale: l'automotore è privo di tasti da tastiera dedicati e la conduzione avviene interamente tramite le leve e i comandi visibili in cabina.

4.1 Vista interna

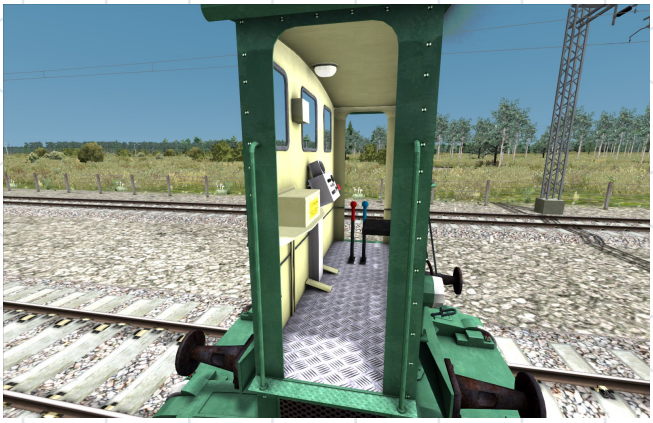

Figura 3 — Vista interna della cabina di guida (leva rossa = direzione, leva blu = acceleratore, quadro comandi sul fondo)

4.2 Dettaglio cruscotto e leve

Figura 4 — Dettaglio cruscotto: contagiri motore (in alto), indicatore pressione, pulsante rosso di emergenza e leve di condotta (rossa/blu)

5. Comandi e condotta

Trattandosi di un automotore da manovra con trasmissione meccanica a quattro velocità, i comandi sono limitati alle operazioni fondamentali di movimento e frenatura. Tutti gli interventi vengono eseguiti direttamente sulle leve in cabina con il mouse.

5.1 Leve in cabina

Comando	Colore / Posizione	Funzione
Leva direzione	Rossa (destra)	Selezione Avanti / Folle / Indietro
Leva acceleratore	Blu (destra)	Regolazione velocità motore
Pulsante rosso	Cruscotto centrale	Arresto di emergenza motore
Quadro strumenti	Cruscotto	Contagiri motore e pressione olio

5.2 Procedura di marcia

1 **Avviamento motore Diesel.**
Attendere la stabilizzazione del regime di minimo osservando il contagiri sul cruscotto.

2 **Selezione direzione — leva rossa.**
Portare la leva rossa in posizione Avanti o Indietro a seconda del senso di marcia richiesto.

3 **Accelerazione — leva blu.**
Agire gradualmente sulla leva blu per aumentare la velocità del motore e muovere l'automotore.

max 30 km/h

4 **Arresto.**
Riportare la leva blu a zero e, se necessario, utilizzare il pulsante rosso per l'arresto di emergenza.

Note sulla condotta
La velocità massima di 30 km/h è un limite di progetto. Per un'esperienza di guida realistica condurre il mezzo in modo appropriato al servizio di manovra: movimenti lenti, frequenti inversioni di marcia, accelerazioni dolci.

6. Licenza d'uso e contatti

6.1 Licenza d'uso

■ Attenzione — Termini di distribuzione
Il pacchetto è distribuito a seguito di donazione ed è riservato a uso personale. **Non è permesso vendere, ridistribuire, modificare o cedere a terzi** il pacchetto o parti di esso senza autorizzazione scritta dell'autore.

6.2 Contenuti video

■ Video e streaming — Consentiti con citazione
La realizzazione di contenuti video (YouTube, Twitch, social network, ecc.) che mostrino l'automotore è **consentita**, a condizione che venga **sempre citato esplicitamente il brand Silver Hive** nel titolo, nella descrizione o all'interno del video stesso.

6.3 Contatti

Canale	Riferimento
Sito web	www.silverhive.it
Email	silverhiveofficial@gmail.com
YouTube	youtube.com/channel/UCKCXmY5xg6S1-rczuMHUQcg

6.4 Ringraziamenti

Un ringraziamento a chi ha supportato lo sviluppo e a tutti gli appassionati della modellazione ferroviaria italiana che hanno reso possibile la documentazione tecnica di questi mezzi storici.

■ Nota legale DTG
Questo è contenuto generato dagli utenti per Train Simulator Classic. Dovetail Games non approva né avalla questo contenuto e non accetta alcuna responsabilità. Per i termini completi consultare: www.dovetailgames.com/terms