

SH 208

"Sogliola"

Locotracteur Diesel de manœuvre — Type ABL IV N



SILVER HIVE

V1 STANDARD

Sommaire

1. Introduction	2
2. Présentation de la locomotive	3
2.1 Prototype réel	3
2.2 Caractéristiques techniques	3
3. Activation du fournisseur dans TSC	4
4. Cabine de conduite	5
4.1 Vue intérieure	5
4.2 Détail du tableau de bord et leviers	5
5. Commandes et conduite	6
6. Licence et contacts	7

1. Introduction

Le présent manuel décrit le fonctionnement de la reproduction virtuelle du locotracteur Diesel de manœuvre **SH 208 «Sogliola» Badoni** pour **Train Simulator Classic** (TSC), réalisé par Silver Hive (SH).

Le locotracteur est conçu pour les services de manœuvre dans les gares de triage, les dépôts et les embranchements. La reproduction comprend quatre variantes esthétiques, sélectionnables directement dans l'éditeur de TSC. Le véhicule étant simple et dépourvu de systèmes complexes, ce manuel est volontairement concis : il se concentre sur l'installation, l'identification des commandes visibles en cabine et les indications de conduite essentielles.

■ Utilisation du document

Les données techniques indiquées se réfèrent au prototype réel. Pour la conduite en simulateur consulter la section 5 — Commandes et conduite.

2. Présentation de la locomotive

2.1 Prototype réel

Les locotracteurs du groupe 208 sont communément surnommés «Sogliola» ("sole", le poisson plat) en raison de leur forme caractéristique : cabine de manœuvre unique et centrale, étroite et verticale, conçue pour occuper peu de place entre les wagons manipulés. Ils sont également appelés «Badoni» du nom du constructeur, Antonio Badoni Lecco (ABL), qui les a produits sous licence de la firme allemande Breuer.

Le groupe 208 appartient au type **ABL IV N** et a été construit en 58 exemplaires entre 1939 et 1952. Les unités 001–014 étaient équipées d'un moteur Fiat 355 de 55 kW (75 ch) à 1700 tr/min ; les unités suivantes utilisaient le Fiat 326 de 51 kW (70 ch). Le matériel est classé comme «locotracteur», catégorie réservée aux engins de manœuvre avec une puissance installée ne dépassant pas 200 ch (147 kW).



Figure 1 — SH 208 «Sogliola» Badoni en service (à côté d'une locomotive électrique SH E.656 «Caimano»)

2.2 Caractéristiques techniques

Paramètre	Valeur
Type	ABL IV N (licence Breuer)
Constructeur	Antonio Badoni Lecco (ABL)
Années de construction	1939–1952
Exemplaires produits	58 unités
Moteur (unités 001–014)	Fiat 355 c — 55 kW (75 ch) à 1700 tr/min
Moteur (unités suivantes)	Fiat 326 — 51 kW (70 ch)
Transmission	Mécanique à chaîne + couronne dentée
Boîte de vitesses	4 vitesses
Disposition d'essieux	B (deux essieux moteurs)
Diamètre des roues	500 mm
Vitesse maximale	30 km/h
Catégorie	Locotracteur Diesel

3. Activation du fournisseur dans TSC

Avant de lancer un scénario avec le SH 208 «Sogliola» il est nécessaire d'activer le bon fournisseur dans l'éditeur de Train Simulator Classic. La procédure est très simple et ne se fait qu'une seule fois.

Pas 1 — Sélection du fournisseur Aranb

Dans l'éditeur TSC, lors de l'insérement d'un véhicule dans le scénario, cliquer sur le **carré bleu** en haut à gauche. Dans le menu déroulant qui apparaît en haut à droite sélectionner le fournisseur **Aranb** : les quatre modèles de la Badoni 208 apparaîtront dans la liste à gauche.



Figure 2 — Sélection du fournisseur Aranb : les modèles Badoni208 apparaissent dans la liste à gauche

Pas 2 — Activation de l'addon

Dans le panneau de droite (fournisseur **Aranb**) vérifier que l'entrée **Addon** est cochée (icône verte). Si ce n'est pas le cas, cliquer pour l'activer. Répéter la même procédure si plusieurs modèles Badoni sont utilisés dans le même scénario.

■ Attention — Fournisseur obligatoire

Si le fournisseur **Aranb** n'est pas activé ou si l'addon n'est pas coché, les modèles Badoni 208 n'apparaîtront pas dans la liste des véhicules disponibles. Vérifier que le pack a été installé correctement dans le dossier Assets de TSC.

4. Cabine de conduite

La cabine de conduite de la «Sogliola» est unique, centrale et très simple : le locotracteur ne dispose pas de raccourcis clavier dédiés et la conduite s'effectue entièrement à partir des leviers et commandes visibles en cabine.

4.1 Vue intérieure



Figure 3 — Vue intérieure de la cabine de conduite (levier rouge = direction, levier bleu = accélérateur, tableau de commande au fond)

4.2 Détail du tableau de bord et leviers

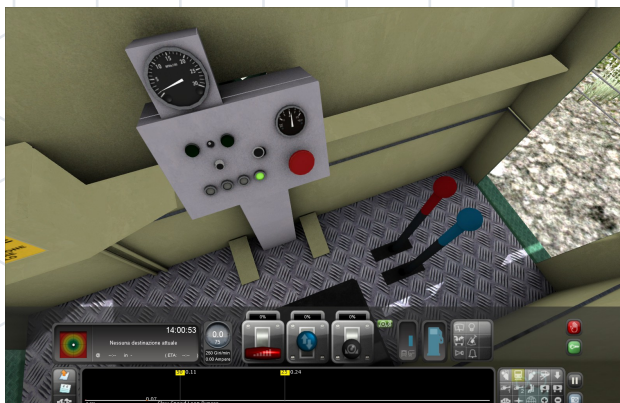


Figure 4 — Détail du tableau de bord : compte-tours (en haut), manomètre, bouton rouge d'arrêt d'urgence et leviers de conduite (rouge/bleu)

5. Commandes et conduite

S'agissant d'un locotracteur de manœuvre avec transmission mécanique à quatre vitesses, les commandes sont limitées aux opérations fondamentales de mouvement et de freinage. Toutes les actions s'effectuent directement sur les leviers en cabine à l'aide de la souris.

5.1 Leviers en cabine

Commande	Couleur / Position	Fonction
Levier de direction	Rouge (droite)	Sélection Avant / Neutre / Arrière
Levier accélérateur	Bleu (droite)	Régulation régime moteur
Bouton rouge	Tableau central	Arrêt d'urgence moteur
Tableau d'instruments	Tableau de bord	Compte-tours et pression huile

5.2 Procédure de marche

1	Démarrage du moteur Diesel. Attendre la stabilisation du régime de ralenti en surveillant le compte-tours sur le tableau de bord.	
2	Sélection du sens — levier rouge. Placer le levier rouge en position Avant ou Arrière selon le sens de marche souhaité.	
3	Accélération — levier bleu. Agir progressivement sur le levier bleu pour augmenter le régime moteur et déplacer le locotracteur.	max 30 km/h
4	Arrêt. Ramener le levier bleu à zéro et, si nécessaire, utiliser le bouton rouge pour l'arrêt d'urgence.	

■ Notes sur la conduite

La vitesse maximale de 30 km/h est une limite de conception. Pour une expérience de conduite réaliste, conduire le véhicule de manière appropriée au service de manœuvre : mouvements lents, inversions de marche fréquentes, accélérations douces.

6. Licence et contacts

6.1 Licence

■ Attention — Conditions de distribution

Le pack est distribué à la suite d'un don et est réservé à un usage personnel. **Il n'est pas permis de vendre, redistribuer, modifier ou céder à des tiers** le pack ou des parties de celui-ci sans autorisation écrite de l'auteur.

6.2 Contenus vidéo

■ Vidéo et streaming — Autorisés avec citation

La réalisation de contenus vidéo (YouTube, Twitch, réseaux sociaux, etc.) montrant le locotracteur est **autorisée**, à condition que **la marque Silver Hive soit toujours explicitement citée** dans le titre, la description ou à l'intérieur de la vidéo.

6.3 Contacts

Canal	Référence
Site web	www.silverhive.it
E-mail	silverhiveofficial@gmail.com
YouTube	youtube.com/channel/UCKCXmY5xg6S1-rczuMHUQcg

6.4 Remerciements

Un remerciement à ceux qui ont soutenu le développement et à tous les passionnés de modélisme ferroviaire italien qui ont rendu possible la documentation technique de ces engins historiques.

■ Note légale DTG

Il s'agit de contenu généré par les utilisateurs pour Train Simulator Classic. Dovetail Games n'approuve ni ne cautionne ce contenu et n'accepte aucune responsabilité. Pour les termes complets consulter : www.dovetailgames.com/terms